

Input Current

0.145A

Power Factor

≥0.98

TC/THD

<65°C/≤15%

Replace T8 Tube

58W(L1500mm/5ft)

NL

- Verwijder de oude T8-lamp en de starter. (1)
- Installeer de T8-T5 adapter aan beide zijden van de T5 lamp. (2)
- Plaats de starter in de lamphouder en vervang de nieuwe T5 lamp op de bestaande houder. (3)
- Energiebesparing tot 50%
- Levensduur: 30.000 uur
- Bestaat uit: T5 adapter, T5 connector en starter.


FR

- Retirez l'ancienne lampe T8 et le starter. (1)
- Installez l'adaptateur T8-T5 sur les deux côtés de la lampe T5. (2)
- Fix fusible sur la douille et remplacez la nouvelle lampe T5 sur le support existant. (3)
- Les économies d'énergie jusqu'à 50%
- Durée de vie de travail: 30.000 heures
- Se compose de: Adaptateur T5, Connecteur T5 et le relais démarreur.

EN

- Remove the old T8 lamp & the starter. (1)
- Install the T8-T5 adapter on both sides of the T5 lamp. (2)
- Fix fuse onto the lampholder and replace the new T5 lamp onto the existing Holder. (3)
- Energy savings up to 50%
- Working life: 30.000 hours
- Consists of: T5 Adapter, T5 Connector and Fuse.

RELIGHT818814

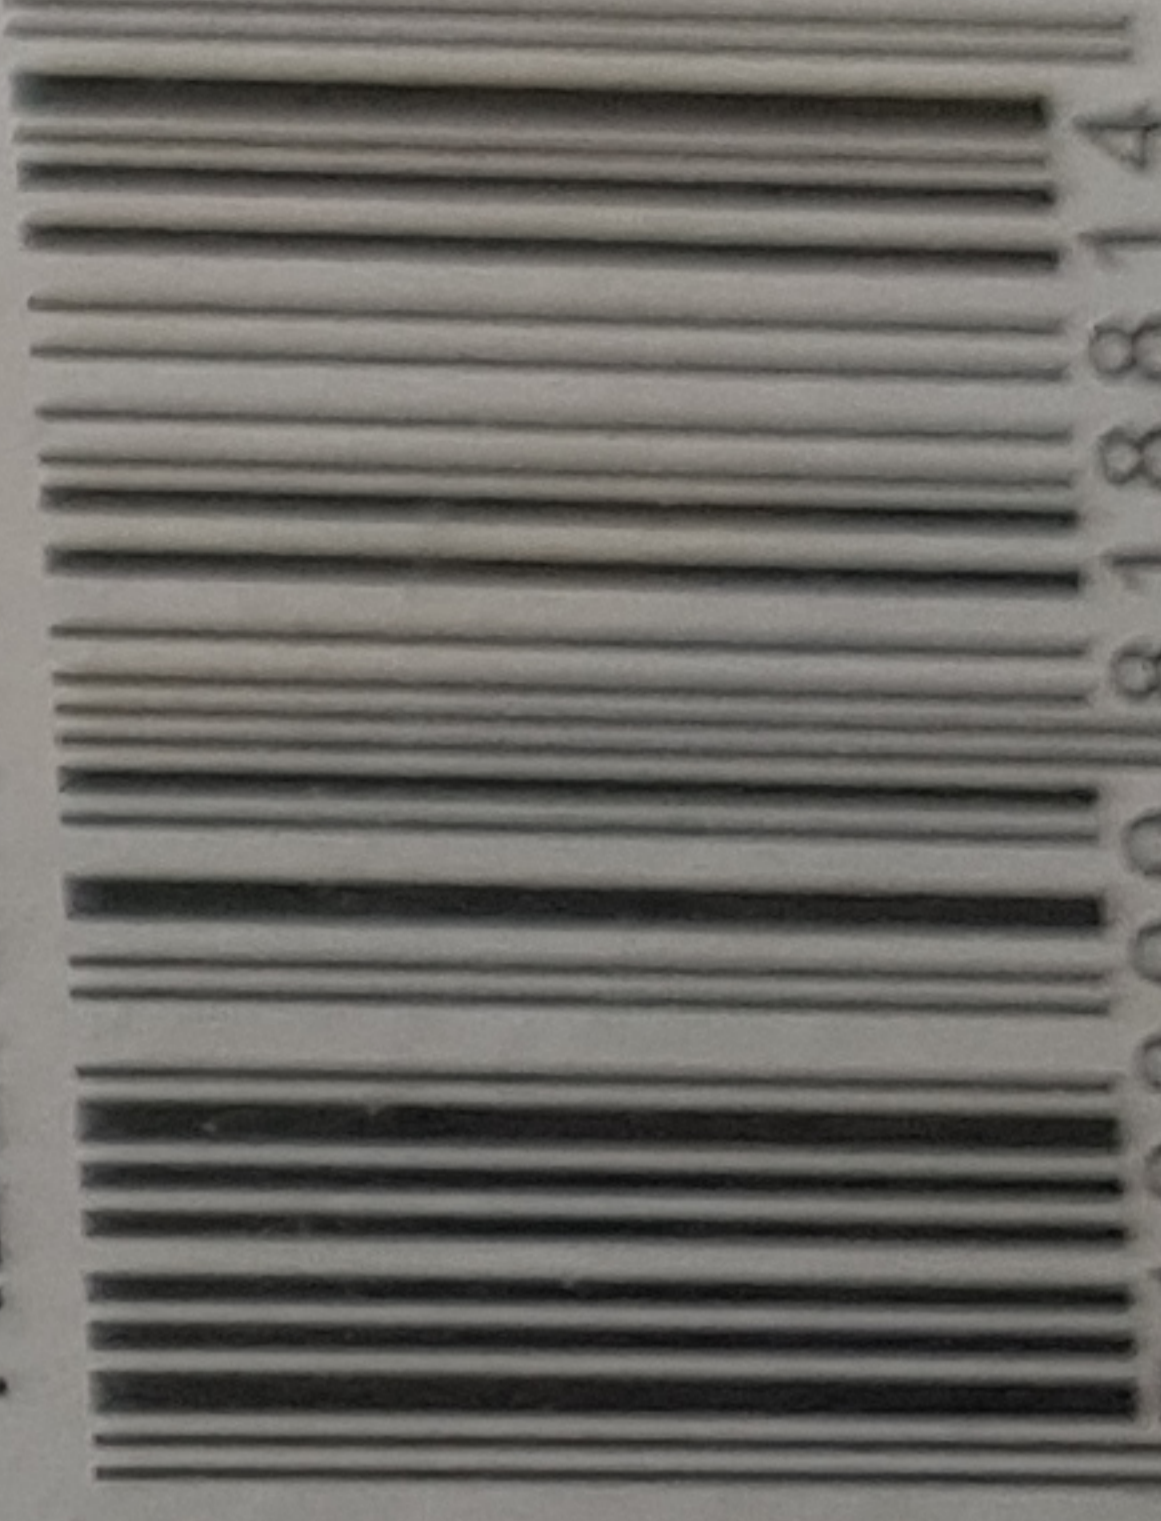

8 718309 818814

Distributed by www.vanspijk.nl

