



Draadloos Stofzuiger **Handleiding**

GSC50

deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat
u de stofzuiger gebruikt en bewaar deze op de juiste manier.

Greenote-team

E-mail: vc.support@greenotehome.com

Facebook: Greenote Home Website:

Insgram: [greenote.global](https://www.instagram.com/greenote.global)

www.greenotehome.com

Youtube: Greenote Home

Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.

1801, Heng Lu E Times Building, No. 159, North Pingji Road,
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China



WSJ Product LTD

Eschborner Landstrae 42-50, 60489 Frankfurt, Duitsland



WSJ Product LTD

Unit 1 Alsop Arcade, Brownlow Hill, Liverpool L3 5TX, GB



Thank you!

Beste nieuwe Greenote Stofzuiger GSC50 Eigenaar,

Heel erg bedankt voor het kopen van de Greenote draadloze stofzuiger GSC50. We willen graag zeggen dat het gebruik van de Greenote-stofzuiger een goede keuze voor je is. We hopen dat deze kleine man je leven zal veranderen!

Het Greenote-team heeft deze kit samengesteld om u en uw gezin te helpen beter te genieten GSC50.



USER MANAUL

Alle details over onderdelen, gebruik, onderhoud, tips en meer.



WARRANTY INFORMATION

Het is belangrijk om je garantie te geven, gooi het alsjeblieft niet weg.



CUSTOMER SERVICE INFO

scan onderstaande QR-code of stuur de volgende e-mail om de oplossing te krijgen als u vragen heeft
vc.support@greenotehome.com



OFFICIAL WEBSITE


www.greenotehome.com

Greenote-team


TABLE OF CONTENTS

Productanatomie	03
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	04
Productaflevering	06
Productbediening	08
Probleemoplossen	10
Specificaties	10


Product Anatomy

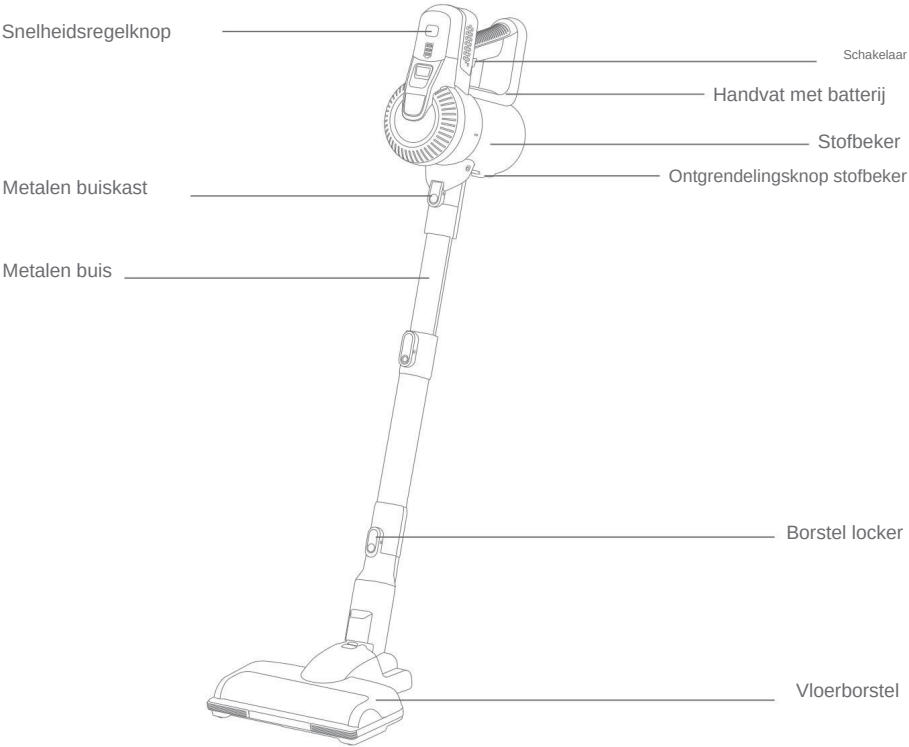


Lange spleet



2 in 1 spleet



Bedborstel



Oplader

Important Safety Precautions

Persoonlijke veiligheid

1. Binnen opslaan op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.
2. Laat kinderen niet met het apparaat spelen; toezicht houden op kinderen die de apparaat.
3. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken zoals beschreven in deze handleiding, verkeerd gebruik of gebruik van een accessoire of hulpstuk anders dan aanbevolen, kan een risico op persoonlijk letsel veroorzaken.
4. Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
5. Houd het apparaat en de accessoires uit de buurt van hete oppervlakken.
6. Blokkeer de openingen van het apparaat niet en belemmer de luchtstroom niet, houd de openingen vrij van voorwerpen zoals stof, pluïesjes, kleding, vingers (en alle lichaamsdelen).
7. Houd haar vooral uit de buurt van openingen en bewegende delen.

Electrische veiligheid

1. Gebruik alleen batterijen en opladers die door de fabrikant zijn geleverd.
2. Wijzig de oplader op geen enkele manier.
3. Controleer de specifieke spanning van de adapter die u hebt ontvangen, misbruik de adapter NIET adapter.
4. Een oplader die geschikt is voor één type accu kan brand veroorzaken wanneer: gebruikt met een ander batterijpakket.
5. Controleer voor gebruik het oplaadsnoer op tekenen van beschadiging of veroudering. Een beschadigde of verstrikt laadsnoer verhoogt het risico op brand en elektrische schokken.
6. Maak geen misbruik van het oplaadsnoer.
7. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek om hem los te koppelen.
8. Wikkel de kabeljouw tijdens het opbergen niet om de oplader.
9. Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de oplader worden weggegooid en vervangen.
10. Raak de oplader of het apparaat niet aan met natte handen.
11. Bewaar of laad het apparaat niet buitenshuis op.
12. De oplader moet worden losgekoppeld voordat u het apparaat reinigt of repareert.

Batterij veiligheid

1. Dit apparaat bevat Li-ionbatterijen. Verbrand de batterijen niet en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen, omdat ze kunnen exploderen.
2. Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
3. Als de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken van de ene terminal naar de andere.
4. Wanneer u het apparaat weggooit, verwijdt u de batterij en gooit u de batterij weg veilig in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
5. Neem in een noodsituatie onmiddellijk contact op met professionele hulp.

Beoogd gebruik

1. Dit apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk droog stofzuigen.
2. Zuig geen vloeistoffen op en gebruik ze niet op natte oppervlakken.
3. Raap niets op dat brandbaar, brandend of rokend is.
4. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding.
5. Niet gebruiken op beton, asfalt of andere ruwe oppervlakken.




WAARSCHUWING

1. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen om de buitenkant van het apparaat schoon te maken; schoonvegen met een droge doek.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het niet in een vaatwasser.


Product Installment

1. Gebruik als steelstofzuiger


- a) Zorg ervoor dat de batterij in de stofbak zit en dat de kop van de batterijbout de sleuf van de stofbak op de juiste manier insteekt, zoals hieronder.

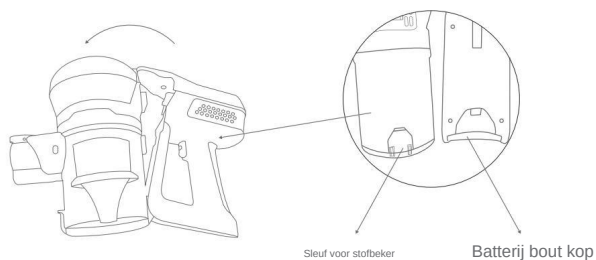

- b) Bevestig de metalen buis aan het lichaam zoals hieronder totdat u een klikgeluid hoort.

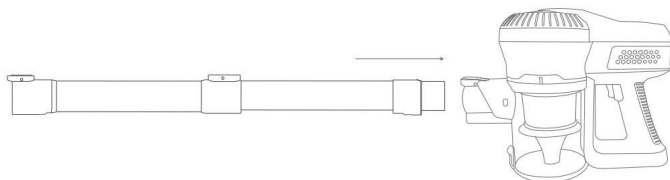

- c) Bevestig de borstel aan een andere kop van een metalen buis zoals hieronder getoond.

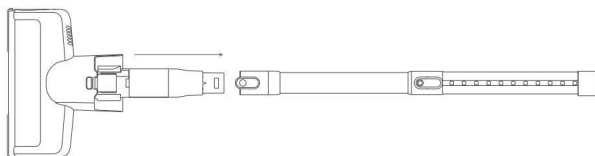


- d) Druk op de schakelaar om te werken.

Twee niveaus snelheidsregeling:

Het is een lager vermogen wanneer u de eerste keer op de schakelknop drukt.




Het is een hoog vermogen wanneer u eerst op de snelheidsregelknop drukt.

Weer laag vermogen wanneer u voor de tweede keer op de snelheidsregelknop drukt.

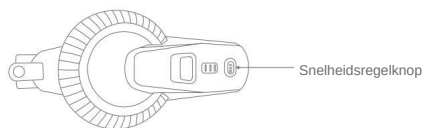

2. Hoe te gebruiken als handzaam



Plaats het accessoire in het lichaam zoals hieronder getoond.

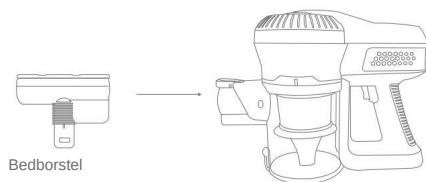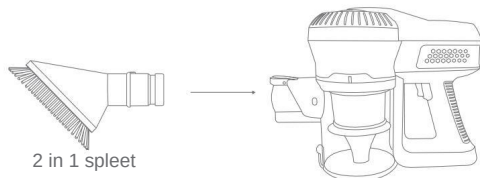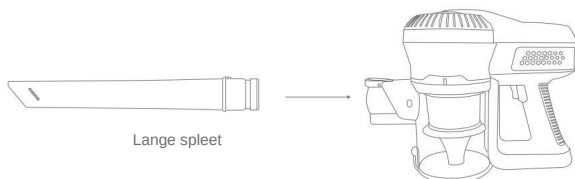



Product Operation

1. Batterij opladen

Als de batterij-indicator knippert, betekent dit dat de stofzuiger aan het opladen is. Het zal zelfsnijdend zijn wanneer de batterij vol is.

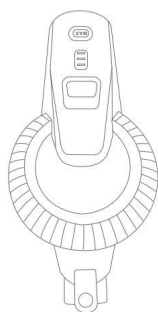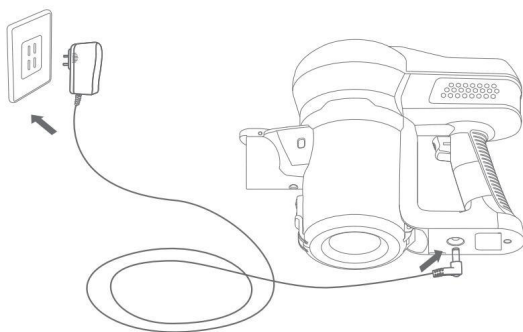

Lager vermogen (knipperend)

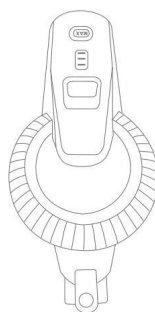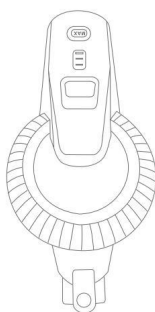

Vol (3 groene lampjes)



2. Hoe de stofbak te legen?

a) Druk op de metalen

buisvergrendeling en haal het metaal eruit


b) Ontgrendel de stofbak

c) Leeg de stofbak

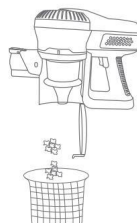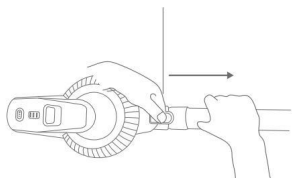


3. Hoe het filter te onderhouden?


- a) Druk op het batterijvak om de batterij uit de stofbak te halen

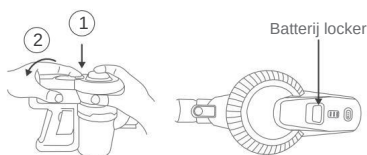


- b) Open de stofbak zoals hieronder getoond:

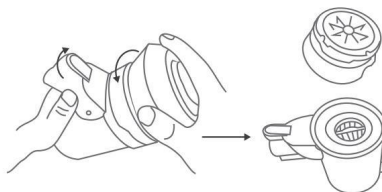


- c) Haal het filterhuis eruit en neem uit het filter

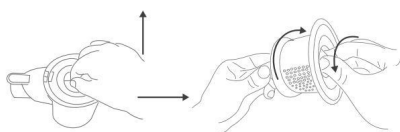


- d) Was het filterhuis en het HEPA-filter

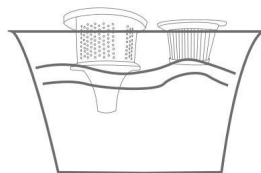


- e) Droog het HEPA-filter en filter a.u.b. af case volledig voordat monteren back

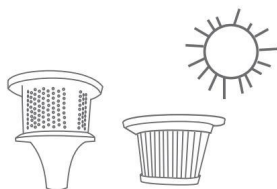


- f) Monteer na het drogen het filter op de behuizing

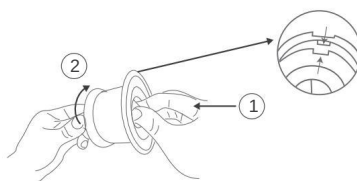

- g) Plaats het filterhuis terug in de stofbak

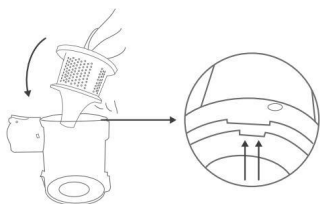

- h) Monteer de stofkap in de stofbak zoals:

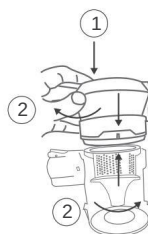

Trouble Shooting

Opmerking: als gebruikers de volgende problemen ontdekken, zet dan onmiddellijk de aan/uit-schakelaar uit om schade aan het apparaat en andere gevaren te voorkomen.

Fout fenomeen	Oplossing
Niet goed schoonmaken	1. Leeg de stofbak 2. Controleer of de stofbak correct is geplaatst 3. Controleer of het filter correct is geplaatst 4. Reinig het filter
Stop of werkt niet	1. Laad de accu op 2. Verwijder vuil van de borstel
Batterij laadt niet op	1. Controleer verbindingen 2. Controleer het stopcontact

Als de bovenstaande procedure niet in staat is om het product goed te laten werken, neem dan contact op met onze after-sales service-afdeling met details, wij zullen u de eerste keer van harte van dienst zijn!

vc.support@greenotehome.com

Specifications

productnaam	Draadloze stofzuiger
Model	GSC50
Accu	22.2V/2200mAh
Uitgang batterijlader	26.5V 500mA
Oplaadperiode	4,5 uur
Vacuümgraad	12Kpa (lage snelheid), 23Kpa (hoge snelheid)
Gebruikstijd	35min (lage snelheid), 18min (hoge snelheid)
Motorkracht	200W
Luchtstroom	20dm³/s
Capaciteit stofbeker	0,6L
Netto gewicht	1,2 kg