



BF smart-alarmssystemen
Home Locking

HANDLEIDING.

BEVEILIGINGSBOX ST-01P.



Home-Locking

1. Algemene beschrijving.


Welkom bij het gebruik van de slimme beveiligingsbox ST-01P!

Dit apparaat is uitgerust met een krachtige en energiezuinige intelligente microprocessor, met een eenvoudige en ultradun ontwerp.

De beveiligingsbox ST-01P wordt gebruikt als een centrale voor beveiligingsalarmen via een draadloze verbinding met beweging melders, deur-detectors, rook-detectors, gas-detectors of SOS drukknoppen en andere accessoires.

Wanneer de beveiligingsstatus wordt geactiveerd, kan het apparaat in realtime een alarmmelding sturen, en kan alarminformatie naar de app Smart Life op de mobiele telefoon van de gebruiker sturen via de ingebouwde WiFi.

Het apparaat heeft 30 ingebouwde beltonen die gebruikt kunnen worden gebruikt als deurbel met een draadloze deurbel knop.

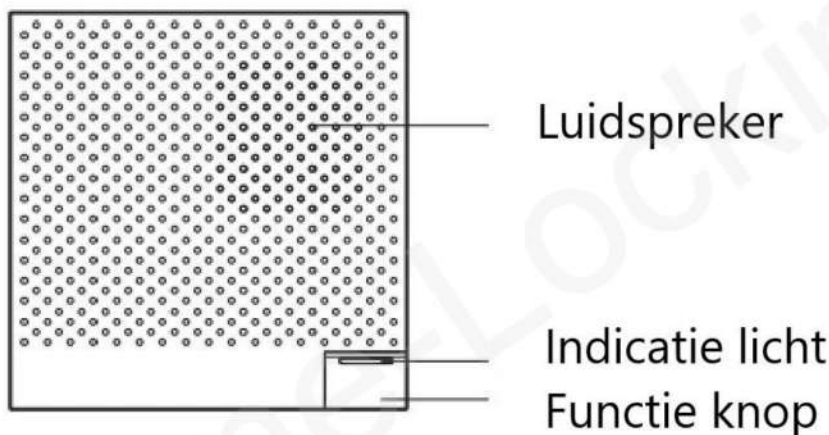

2. Beschrijving.

Away Arm: De beveiligingsbox ST-01P bevindt zich in een bewakingsstatus, wanneer de accessoires worden geactiveerd zal de beveiligingsbox ST-01P alarmeren.

Stay Arm: Wanneer de gebruiker thuis is, kunnen in deze modus sommige gebieden worden bewaakt en andere worden uitgeschakeld.

Uitschakelen: De beveiligingsbox ST-01P annuleert de bewakingsstatus en alleen de SOS-knop of de accessoires met "24h altijd actief" kunnen het alarm activeren.

Afstandsbediening: Na het koppelen van de afstandsbediening met de beveiligingsbox ST-01P kan de beveiligingsbox op afstand worden bediend om de toestanden van "Afwezig arm", "Blijf arm", en "Ontwapenen" en ook SOS-modus.

Detector: Afhankelijk van het type detector, installeer deze in de overeenkomstige ruimte. Nadat de detector is geactiveerd, zal het onmiddellijk een alarm naar de beveiligingsbox ST-01P sturen voor verwerking.

Gemeenschappelijke detectoren omvatten deur sensoren, infrarood detectoren, rookdetectoren, gasdetectoren, enz.

Deurbel: Wanneer de deurbel wordt geactiveerd, wordt er geen alarm gegenereerd en wordt er een "dingdong" geluid weergegeven via de beveiligingsbox ST-01P.

Inschakelvertraging: Wanneer de beveiligingsbox ST-01P in de staat "Away Arm" staat, gaat de

beveiligingsbox ST-01P daarna in de ingeschakelde staat een vertraging, zodat de gebruiker de tijd heeft om het bewakingsgebied te evacueren.

Alarmvertraging: Wanneer de beveiligingsbox ST-01P het alarm van de detector ontvangt, wordt het alarm een periode vertraagd.

Tijdens de alarmvertragingperiode kunt u de app Smart Life of afstandsbediening gebruiken om uit te schakelen.

Sirenetijd: De tijd waarna de sirene stopt met loeien.

Timer: De gebruiker kan de tijd aanpassen waarop de beveiligingsbox ST-01P de Away Arm / Stay Arm / Disarm / SOS binnengaat op de app Smart Life.

3. Detector-modus.

- 1) All Arm Active: Wanneer de beveiligingsbox ST-01P in "Away Arm" of "Stay Arm" staat, zal de beveiligingsbox ST-01P een alarm geven na de detector wordt geactiveerd.
- 2) Away Arm Active: Wanneer de beveiligingsbox ST-01P in "Away Arm" staat, zal de beveiligingsbox ST-01P een alarm geven nadat de detector is ingeschakeld die in away modus aan staat.
- 3) 24 uur Altijd actief: Ongeacht de status van de beveiligingsbox ST-01P, elke keer dat de detector wordt geactiveerd zal de box alarmeren.
- 4) Uitschakelen: De beveiligingsbox ST-01P reageert niet op een alarmverzoek van de detector als de beveiligingsbox ST-01P in deze modus is ingesteld.

4. Indicator-status.

Actie

<u>Kleur</u>	<u>Altijd aan</u>	<u>Snelle flits</u>	<u>Langzame flits</u>
<u>Groen</u>	Uitschakelen	Netwerk configureren/wissen Netwerk configuratie	Netwerk verbroken
<u>Rood</u>	Alarmstatus (Na de sireneduur loopt af)	Alarmstatus (duur sirene)	Alarmvertraging
<u>Geel</u>	Ingeschakelde status	Accessoires koppelen	Inschakelvertraging
<u>Geen licht</u>	Geen externe voeding of de ingebouwde batterij is leeg, maak verbinding met de externe voeding.		

5. Functieknop.

- 1) Uitschakelen: In de "Ontwapenen"-status, ontkoppel de externe voeding, houd de knop 5 seconden ingedrukt om de beveiligingsbox ST-01P uit te schakelen (de beveiligingsbox ST-01P kan niet worden uitgeschakeld in de ingeschakelde toestand).
- 2) Inschakelen: Houd de functieknop 2 seconden ingedrukt om de beveiligingsbox ST-01P in te schakelen.
- 3) Netwerkconfiguratie: Sluit de externe voeding aan en hou de beveiligingsbox ST-01P ingeschakelde en druk gedurende 5 seconden op de functieknop om de wifi-netwerkconfiguratiemodus te openen.
- 4) Beveiligingsbox ST-01P inschakelen: Druk in de "Ontwapenen"-status kort op de functietoets om de beveiligingsbox ST-01P in te schakelen.

6. Smart Life-app gebruiken.

6.1 Opmerking.

Dit apparaat kan worden aangesloten en bediend via de "Smart Life" app.
Download de "Smart Life" app vooraf uit de app store.

6.2 App downloaden - Smart Life.



iOS link



Google Play link



Official website link

Gebruikers kunnen "Smart Life" zoeken in grote wereldwijde app-winkels of de onderstaande QR-code scannen om te downloaden.

- 1) iOS-gebruikers, scan de QR-code van de iOS-link.
- 2) Android-gebruikers, scan de QR-code van de Google Play-link.
- 3) Alle gebruikers kunnen de QR-code van de officiële websitelink scannen om met gids te downloaden.

6.3 APP Aanmelden en inloggen.

6.3.1. Aanmelden Smart Life app-account.

- 1) Wanneer de gebruiker de Smart Life app voor de eerste keer gebruikt, zal de app verschijnen "Inloggen" en "Aanmelden"opties.
- 2) De gebruiker kan een account registreren door op de optie "Aanmelden" te klikken. Nadat u op "Aanmelden" hebt geklikt moet u toestemmen met de "Overeenkomst en privacybeleid", lees deze aandachtig door en klik op "Akkoord".
- 3) Nadat u op "Akkoord" heeft geklikt, verschijnt de interface voor accountregistratie. Er verschijnen twee opties in de interface: "Land", "Mobiel nummer/e-mail".
- 4) Gebruikers moeten hun eigen land selecteren bij de optie "Land".
- 5) In de optie "Mobiel nummer/e-mail" wordt aanbevolen dat gebruikers hun mobiele telefoonnummer invoeren en klik op: "Verificatiecode ophalen", dan springt de app-interface naar: "Voer verificatiecode in", en de gebruiker kan de zescijferige verificatiecode invullen die in de app is ontvangen.
- 6) Na het voltooien van de vorige stap, verschijnt de interface om het "wachtwoord" in te stellen. Gebruikers kunnen de login wachtwoord voor de app Smart Life volgens hun eigen voorkeuren of gewoonten instellen. Nadat het wachtwoord met succes is ingesteld, zal de app Smart Lfe verschijnen om de "Gebruikersautorisatie-interface" te openen, de gebruiker kan ervoor kiezen om te autoriseren, en klik op "Enter app" na autorisatie om de app-interface te openen.

6.3.2. Log in op het account.

Gebruikers kunnen inloggen op de app Smart Life met hun geregistreerd account en wachtwoord.

6.4 Beveiligingsbox ST-01P verbinden met de app Smart Life.

Opmerking : Verbind uw mobiele telefoon met het 2.4G WiFi-netwerk voordat u de app Smart Life gebruikt om de beveiligingsbox ST-01P aan te sluiten.

Stappen.

- 1) Open de "Smart Life"-app en ga naar de "Home"-interface van de app Smart Life.
- 2) Klik op de "+" in de rechterbovenhoek van de interface en selecteer "Apparaat toevoegen"
- 3) Klik op de optie "Sensoren" en klik vervolgens op "Alarm (WiFi)", de interface geeft de WiFi weer die is aangesloten op de telefoon.
- 4) Voer het wifi-wachtwoord in.
- 5) Nadat u het wifi-wachtwoord hebt ingevoerd, klikt u op "volgende" en kiest u "bevestig dat de indicator snel knippert" in de pop-upinterface.
- 6) Klik op "volgende" en "apparaat toevoegen" wordt weergegeven in de app-interface.
- 7) Sluit de externe voeding aan, schakel de beveiligingsbox ST-01P in en houd vervolgens 5 seconden ingedrukt om naar binnen te gaan de WiFi-netwerkconfiguratiemodus.
- 8) Wanneer het apparaat succesvol is verbonden met de app Smart Life, zal het apparaat een gesproken prompt geven van "Setup succesvol".
De app Smart Life zal ook laten zien dat het apparaat succesvol is toegevoegd.
- 9) Gebruikers kunnen de naam van het apparaat instellen volgens hun voorkeuren.
Als de gebruiker de apparaatnaam niet wil wijzigen, kunnen ze op "Gereed" klikken in de rechterbovenhoek.
- 10) Om gebruikers in staat te stellen app Smart Life te gebruiken om afstandsbedieningsapparatuur gemakkelijker te realiseren.
Zolang het apparaat en de app Smart Life verbonden zijn, ook als de telefoon niet is verbonden met het originele wifi-netwerk, de gebruiker kan de app Smart Life gebruiken om het apparaat op afstand te bedienen.

6.5 Gebruikersinterface van Smart Life app.

6.6 Beveiligingsbox ST-01P instellen op app Smart Life.

Toestand bar =

Stroomvoorziening toestand.

Externe voeding = Het geeft aan dat het huidige apparaat externe stroomvoorziening.

Batterij voeding = Het geeft aan dat het huidige apparaat is ingeschakeld door batterij en batterijvermogen.

Apparaatstatus = Realtime weergave van de huidige apparaatstatus: ingeschakeld, thuis, noodgeval, ontwapend.

Controle Bar =

Afwezig-arm = Bedien de beveiligingsbox ST-01P en voer de status "Afwezig-arm" in.

Stay Arm = Controleer de beveiligingsbox ST-01P en ga naar de status "Blijf arm".

SOS = Bedien de beveiligingsbox ST-01P, voer de status "SOS-alarm" in

Uitschakelen = Controleer de beveiligingsbox ST-01P en voer de status "Ontwapenen" in.

Geschiedenisrecords = Geef het alarmrecord en het bedieningsrecord van de beveiligingsbox ST-01P weer.

Accessoires = U kunt accessoires toevoegen, verwijderen, bekijken en hernoemen.

Instellingen = Verschillende instellingen van de beveiligingsbox ST-01P instellen.

6.6 Beveiligingsbox instellen op app Smart Life.

Inschakelvertraging = Stel de inschakelvertraging van het apparaat in, het bereik is 0 ~ 180 seconden, de standaardwaarde is 0 seconden.

Timer = Het apparaat kan automatisch worden in- en uitgeschakeld volgens de set

tijd.

Alarm niet storen = Wanneer het alarm wordt geactiveerd, of het apparaat een alarm verzendt, status: aan uit; standaard: uit.

Volume-aanpassing = Stel het volume van de gesproken aanwijzingen van het apparaat in, het bereik is 0 (dempen) ~ 15, de standaardwaarde is 6.

Deur en raam open herinnering = Wanneer de deuren en ramen worden geopend, gaat het apparaat je laten weten of een raam open of dicht is. status: aan/uit; standaard: aan.

Sirene duur = Stel de alarmduur van het apparaat in, het bereik is 0 ~ 30 minuten, de standaardwaarde bedraagt 3 minuten.

Deurbel melding = Of er meldingen naar de app Smart Life moeten worden gepusht nadat de deurbel is geactiveerd. status: aan/uit; standaard: uit.

Deurbel niet storen = Of er moet worden gevraagd nadat de deurbel is geactiveerd, status: aan/uit; standaard: uit.

6.7 Accessoires instellen op de app Smart Life.

De manier om accessoires op de app Smart Life in te stellen is als volgt:

- 1) Open de app Smart Life, klik op "Accessoires", u kunt het aantal afstandsbedieningen, detectoren, deurbellen bekijken die zijn toegevoegd, evenals het type en de kenmerken van de verdedigingszone.
- 2) Accessoires kunnen op afstand worden toegevoegd via de "+"-knop in de rechterbovenhoek van de interface.
Nadat u op "+" hebt geklikt, worden de accessoires rond de beveiligingsbox ST-01P geactiveerd om een snelle koppeling tussen de beveiligingsbox ST-01P en de accessoires, zoals weergegeven in de "Accessoires-interface".
- 3) Druk en schuif het accessoire naar links om het accessoire te verwijderen of te wijzigen.
- 4) De accessoires kunnen worden hernoemd voor eenvoudiger beheer en meer gedetailleerde alarminhoud.
Het type en de kenmerken van elke detector kunnen worden gewijzigd op de app Smart Life.

7. Specificaties.

Ingangsvermogen: 5V 0,5A,

Micro USB WIFI-standaard: IEEE802.11b/g/n 2,4 Ghz

Ingebouwde batterij: 3.7V 320mAh lithiumbatterij

Productgrootte: 80*80*9.9mm

Werkstroomverbruik: <1W

Werktemperatuur: -10 ~ 55°C

Draadloze parameters: 433MHz frequentieband, eV1527-codering.

Relatieve vochtigheid: < 95% (geen condensatie)

8. Garantieregels

- 1) Neem contact op met onze after-sales service voor eventuele storingen veroorzaakt door het product zelf tijdens de garantie!
- 2) De goederen hebben een garantie van 2 jaar vanaf de verkoopdatum en de garantieservice is alleen geldig bij normaal gebruik.
- 3) Schade veroorzaakt door de gebruiksomgeving die niet aan de vereisten van dit product voldoet, wordt niet gedekt door de garantie.
- 4) Productschade veroorzaakt door door de mens veroorzaakte en overmacht valt niet onder de garantie

