



**VULPES VERJAGER**

**DIERENVERJAGER 2.0**

**HANDLEIDING**

# INHOUD

1. Product informatie & Product uiterlijk	3
2. Gebruikersinstructies	4
3. Attentie, batterij & weggooien	5
4. Service & garantie	6


# PRODUCT INFORMATIE & PRODUCT UITERLIJK

## Product informatie

In de wetenschap is bewezen dat warmbloedige dieren bang zijn voor vuur. Wanneer ze vuur of iets dat op vuur lijkt waarnemen, kunnen ze uit angst wegrennen. Volgens dit principe is dit product ontworpen om dieren te verjagen door rood licht te laten knipperen, net als vuur.


1. Voeding: Zonne-energie
2. Werkende stroom: 8mA
3. Wattage: 0.0096W
4. Spanning: 1.2V

## Product uiterlijk

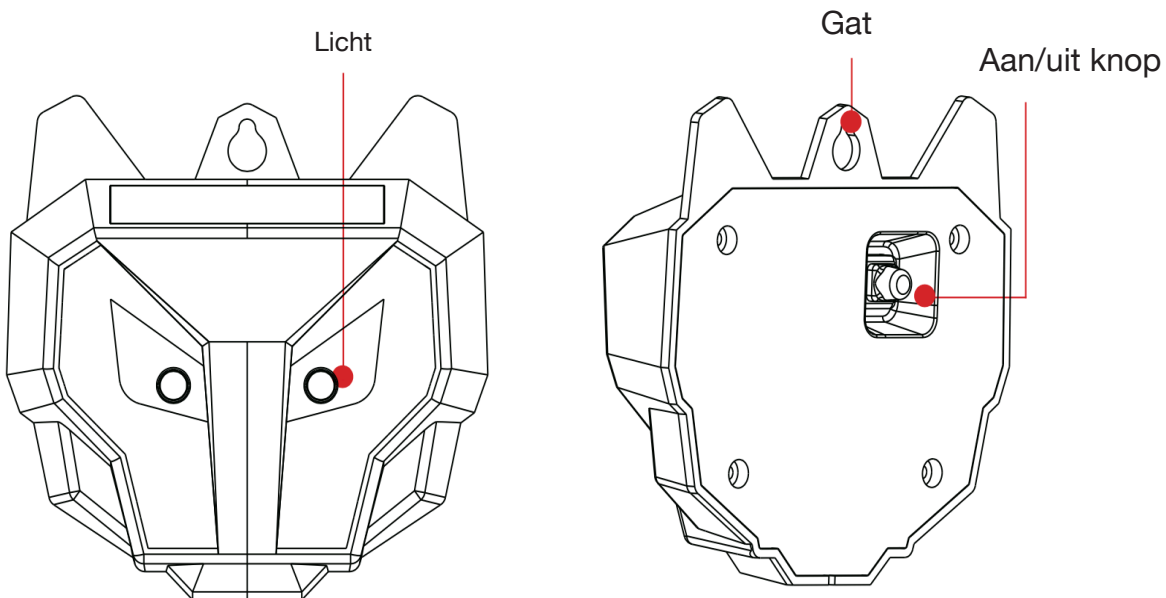

## GEBRUIKERSINSTRUCTIES

1. Druk op de aan/uit-knop en zet het apparaat "AAN".
2. Bevestig het apparaat overeenkomstig van de ooghoogte van het roofdier dat u wilt afschrikken. Bevestig 1 tot 8 meter boven de grond op een paal, hek of buitenmuur. Voor het beste resultaat kunt u het beste 4 toestellen installeren en in alle richtingen naar buiten richten om roofdieren weg te houden.
3. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld bij schemering en uitgeschakeld bij dageraad. Als het werkt, knipperen de twee rode LED-lampjes met een frequentie van 4Hz, net als een rode vlam.

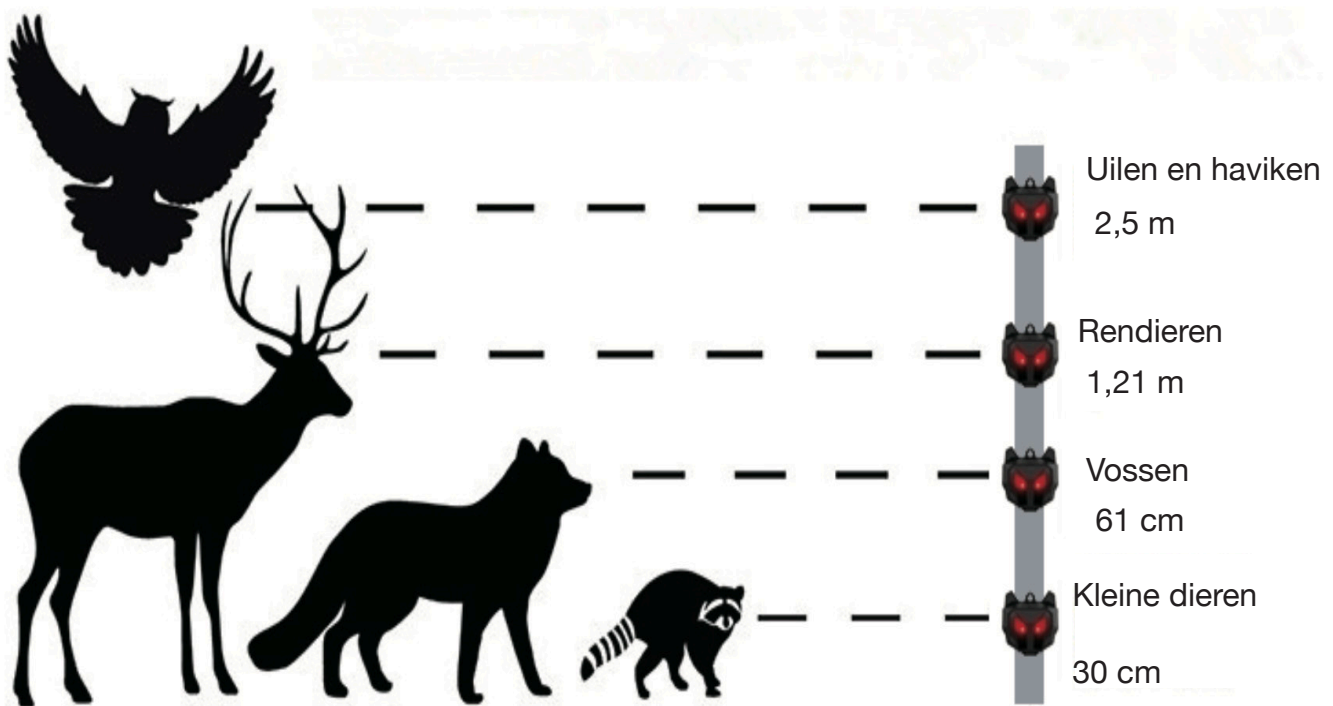

# ATTENTIE, BATTERIJ & WEGGOOIEN

## Attentie

1. Voor het beste resultaat verwijdert u alle lokstoffen, zoals voer voor huisdieren, vogelvoer en gevallen fruit, die allemaal een verleidelijk doelwit zijn voor ongewenste dieren.
2. Zet vuilnisbakken vast met kabels, plaats vogelvoerders buiten bereik en zorg ervoor dat kippenhokken en hekken 's nachts op slot zijn.
3. Plaats het apparaat in de zon of een andere omgeving met sterk licht om het opgeladen te krijgen.
4. De waterdichte graad van dit apparaat is IP44, en hij kan buiten gebruikt worden.

## Batterij

1. Als de nieuwe oplaadbare batterij of de batterij in het product lange tijd (meer dan 1 maand) niet wordt gebruikt, kan het vermogen van de batterij volledig ontladen zijn. We raden aan om de batterij 3-5 keer op te laden om er zeker van te zijn dat de batterij het weer goed doet.
2. Bij regenachtig of bewolkt weer gedurende bijna een week kan de repeller stoppen met werken. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen en het gedurende 48 uur onder zonlicht op te laden.
3. Als de batterij die lange tijd is gebruikt, snel en volledig kan worden opgeladen, vervang dan een 1,2V AA Oplaadbare batterij (NiCad of Ni-MH) in het batterijvak. Hoe beter de kwaliteit van de batterij, hoe groter de capaciteit van de batterij en hoe beter het effect van de verjager.

## Weggoaien

Verwijder alle onderdelen op een geschikte en veilige manier en in overeenstemming met uw nationale voorschriften en lokale milieunormen.

- Gevaarlijke afvoer: U mag dit elektrische product niet bij het gewone huishoudelijke afval doen. Breng het in plaats daarvan naar het recyclingcentrum voor huishoudelijk afval of een openbare vuilstortplaats.
- Verpakking: Afvoeren als recyclebaar materiaal.

## SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Verjager® Dierenverjager 2.0.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar [vulpesshipment@gmail.com](mailto:vulpesshipment@gmail.com) wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.