



使い方

1.

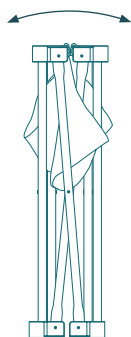


畳んでいた状態から開けます。

2.

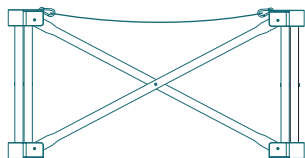


開いた状態で固定します。
足部分にベグ穴がございますので、ベグをお持ちの方はご活用ください。

3.

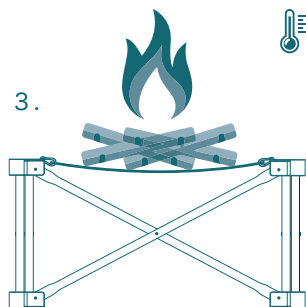


焚き火を点火します。
3キロまでが最大重量となっております。
火傷にご注意ください。

4.

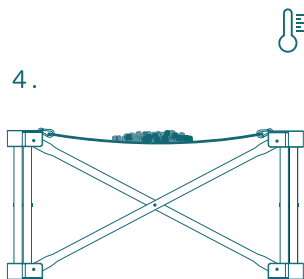

火が自然に燃え尽きるまで待つか、水や土をかけて消火します。

5.

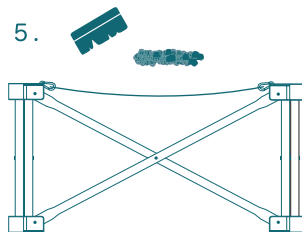

火が消えたら、灰を捨てます。
布部分は数分で冷めます。


6.



折り畳み収納します。


グリルの使い方

1.

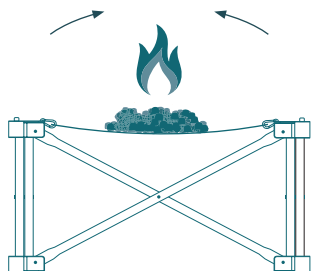


火がつかましたら、
焚き火台の角(金属部分)
を寄せて、少し折りたたみます。

2.

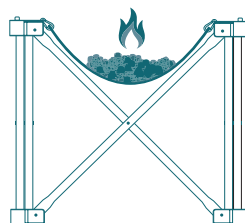


焚き火台が固定されている
ことを確認します。
(ペグを使って地面に固定する
ことも可能です)

3.

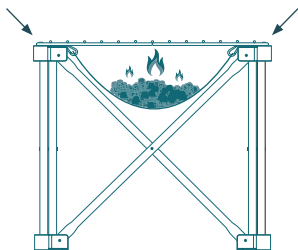

グリルは焚き火台の角の部分に
あるシリンダーにひっかけます。
グリルを固定することで、焚き火
台が開くことを防止できます。

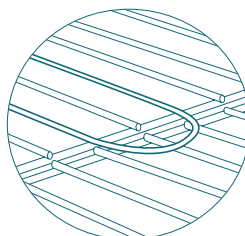

図の方向にグリルが向いて固定さ
れていることを確認してください。
注意:グリルの向きが逆の場合、
グリルの落下の可能性があるので
ご注意ください。