

INFINITY GOODS MELKSCHUIMER

PRODUCT HANDLEIDING



Warm en luchtig
opschuimen



Melk opwarmen



Koud opschuimen



Chcolademelk
opwarmen



BELANGRIJKE INFORMATIE

- *Kijk voor gebruik of alle onderdelen in goede staat zijn. Kijk of er geen problemen zijn met de stekker, mocht dit wel het geval zijn maak dan geen gebruik van het product en neem gelijk contact met ons op om gevaar te voorkomen.*
- *Gebruik het product niet in de buurt van kinderen. Berg de kleine meegeleverde accessoires goed en veilig op zodat kinderen het niet kunnen pakken om er mee te spelen.*
- *Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en tijdens het schoonmaken van de melkschuimer en de meegeleverde accessoires .*
- *Tijdens het schoonmaken is het niet de bedoeling dat iets van de melkopschuimer ook niet de stekker in contact wordt gebracht met water om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.*
- *Gebruik dit product niet op een hete ondergrond om ongelukken te voorkomen.*
- *De garde om schuim mee te maken is van klein formaat, bewaar de garde op een veilige plek om verlies en gevaar te voorkomen.*
- *Houd alstublieft rekening met de maximale hoeveelheid die in de melkopschuimer kan. Gaat u over de maximale hoeveelheid heen dan loopt de melkopschuimer over.*



BELANGRIJKE INFORMATIE

- *Gebruik de melkopschuimer op een platte, droge ondergrond.*
- *Gebruik de melkopschuimer niet buitenshuis.*
- *De gebruiker van de melkopschuimer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid. De volgende kinderen (inclusief kinderen) mogen de melkopschuimer niet gebruiken zonder toezicht: iemand met een fysieke handicap, slechtziende iemand met een mentale handicap of gebrek aan professionele kennis.*
- *Raak het mentale stuk of garde niet aan terwijl de melkopschuimer melk aan het opschuimen is.*
- *Sluit de deksel goed en raak de deksel niet aan tijdens het gebruik maken van de melkopschuimer.*
- *De melkschuimer werkt alleen met de meegeleverde stekker.*



SPECIFICATIES

Spanning/frequentie	(US) 110 - 130V, 50/60Hz
	(EU) 220 - 240V, 50/60Hz
	(VK) 220 - 240V, 50/60Hz
Vermogen	400W
Min/Max capaciteit voor opschuimen	100ml (min)/160ml. (maximaal)
Max capaciteit voor verwarmen	350 ml
Werkmodus	4 standen



PRODUCTINFORMATIE



PRODUCTINFORMATIE



VOOR GEBRUIK

Lees bij ontvangst van het pakket de gebruiksaanwijzing aandachtig door en controleer of de accessoires compleet zijn.

Haal de opschuimer eruit en sluit deze aan op de voeding om te controleren of de opschuimer normaal werkt.

Reinig voor gebruik de binnenwand, de deksel en de accessoires van de opschuimer om stof of resten tijdens de productie te verwijderen











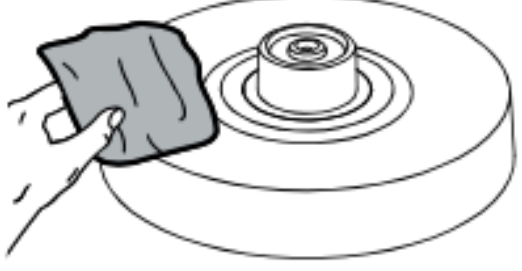


PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Werkt niet	Verkeerde spanning	Sluit indien nodig aan op de juiste spanning
	De stekker is niet goed aangesloten	Controleer de gehele stekker op eventuele mankementen
	De melkopschuimer is niet goed aangesloten	Verwijder de opschuimer van de stekker probeer m er vervolgens weer goed op te zetten
	De Melkschuimer wordt te vaak op de zelfde stand gezet	Giet koud water in de melkschuimer om de schuimer af te laten koelen
	De tempratuur van de melkopschuimer is te heet	Wacht tot de melkschuimer is afgekoeld en vervang de melk indien nodig
	Er zit veel viezigheid aan de onderkant van de beker	Haal het vuil wat onder de melkschuimer zit weg en zorg ervoor dat de gehele onderkant droog is
Stroomt over	Er zit meer dan 160 ml melk in de melkopschuimer	Gebruik de juiste hoeveelheid melk tijdens het opschuimen
	Er zit meer dan 350 ml melk in de melkopschuimer	Gebruik de juiste hoeveelheid melk tijdens het opschuimen
Verbrandt	De melkopschuimer wordt vaak gebruikt maar wordt weinig tot niet schoongemaakt	Maak de opschuimer altijd na elk gebruik schoon
	Er zit te weinig melk in de melkschuimer	Zorg ervoor dat beker gevuld tussen de minimale en maximale hoeveelheid
Weinig schuim	Als de melkopschuimer de juiste tempratuur heeft ligt het aan de melk	We raden aan om de melk te vervangen
Geen schuimvorming	Verkeerde accessoire	Gebruik de accessoire voor de schuim
	De melk is geen volle melk	Gebruik volle melk met een vetgehalte > 3,0% voor een beter effect

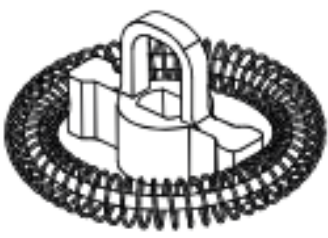

HOE TE REINIGEN

					
			✓	✗	✓
			✓	✗	✓
			✗	✗	✓
			✗	✗	✓





INFINITY

G O O D S