



BabyGym

Handleiding



Contents

	Inleiding	2
	Veiligheidswaarschuwingen:	4
	De batterijen:	6
	Batterijen plaatsen:.....	6
	Batterij attenties:.....	7
	Batterij en product verwijdering:.....	9
	Montage Instructies:	10
	Vorbereiding:.....	10
	Installatie:.....	11
	De Piano:	15
	De onderdelen van de piano:.....	15
	De werking van de piano:.....	16
	Piano probleemoplossingen:.....	18
	Reiniging van de BabyGym:	19
	Verzorging van de BabyGym:	20
	Garantie:	21
	Nota's:	22



Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **WonderOne BabyGym**. Wij van **WonderOne** doen ons uiterste best goede producten aan te bieden die leuk en leerzaam zijn voor uw kind.

Ga mee op ontdekking vandaag! De **BabyGym** groeit met je kleintje mee! De allerkleinsten kunnen spelen met de vier speeltjes en het spiegeltje van de speelboog, oudere baby's kunnen liggend op de buik of zittend spelen met piano.

De drie verschillende speelstanden van de piano laten kleintjes kennismaken met muziek en geluid.

Veiligheid staat natuurlijk altijd voorop. Enkel veilige, perfecte en kwaliteitsvolle producten mogen beschikbaar gesteld worden op de Europese markt. Het **CE**-merkteken op onze **BabyGym** bewijst dat ons product in kwestie voldoet aan alle **EU**-standaarden betreffende gezondheid en veiligheid.



Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.



Verpakkingsinhoud:









- ✓ 1x Speelmat
- ✓ 1x Spielboog
- ✓ 2x Beugels
- ✓ 2x Statieven
- ✓ 2x Kindvriendelijke Schroeven
- ✓ 1x Piano (batterijen niet inbegrepen)
- ✓ 5x Kleurrijke ophangringen
- ✓ 4x Dierenhangers
- ✓ 1x Spiegel (met beschermfolie)
- ✓ 1x Handleiding



Veiligheidswaarschuwingen:

-  Dit product is ontworpen voor baby's die nog niet staan of lopen.
-  Om te voorkomen dat de baby in het speelgoed verstrikt of gewond raakt, mag u de **BabyGym** nooit in een wieg, ledikant of box plaatsen.
-  Bevestig nooit koordjes, touwtjes of andere producten aan de **BabyGym**.
-  Montage door een volwassene is vereist.
-  De **BabyGym** moet worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
-  Inspecteer de speelmat voor elk gebruik.
-  Laat een baby nooit zonder toezicht op de speelmat liggen.
-  Baby's mogen niet zonder toezicht slapen terwijl ze op de speelmat liggen.

-  Gebruik dit product niet als deken.
-  Til de speelmat niet op en probeer deze niet te verplaatsen als er een baby op zit.
-  Verwijder de activiteitenboog wanneer de baby op handen en knieën begint te duwen.
-  Gebruik dit product alleen op de vloer. Nooit gebruiken op een verhoogd oppervlak.
-  Houd de **BabyGym** verwijderd van vuur en sterke warmtebronnen.
-  Houd de spiegel uit direct zonlicht.



De batterijen:

Batterijen plaatsen:




Gereedschap vereist voor plaatsen van de batterijen:
kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).

1. Zet de piano **UIT**.
2. Zoek het klepje van het batterijcompartiment aan de achterkant van de piano.



3. Draai de schroef van het batterijklepje los met een kruiskopschroevendraaier en verwijder het klepje.
4. Plaats drie nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijencompartiment.

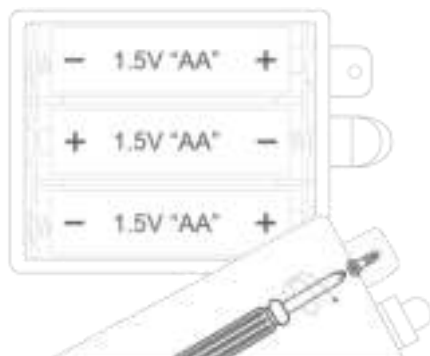

5. Plaats het klepje van het batterijvak terug en draai de schroef vast. Niet te vast aandraaien!
6. Nu is de piano klaar voor gebruik.

Batterij attenties:

- Voor optimale prestaties en een langere levensduur bevelen wij alkaline batterijen aan .
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijkertijd: alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbaar (nikkel-cadmium).
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen en verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Batterij en product verwijdering:

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat de piano en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid.

Lever de piano en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op: www.stibat.nl





Montage Instructies:



Montage door een volwassene vereist.



Voor de veiligheid van het kind raden wij aan het kind alleen met het speelgoed te laten spelen wanneer het speelgoed volledig gemonteerd is.



De verpakkingsmaterialen maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Vorbereiding:


Leg alle onderdelen uit de doos op een open plek en plaats ze voor je op de grond. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit uw omgeving en plaats het terug in de doos. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de montage volledig is voltooid.

Raadpleeg het hoofdstuk "Verpakkingsinhoud" om te controleren of u alle onderdelen heeft. Als u een onderdeel mist, neem dan contact op via info@wonderone.nl of bel +31638244570 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 t/m 17:00). We staan je graag te woord."

Installatie:



1. Leg de speelmat op een vlakke ondergrond met de print naar boven gericht. Steek de vier gele T-vormige koordjes door de gleuven die in de beugels zitten. Trek vervolgens zachtjes aan de mat om te controleren of deze goed bevestigd is.

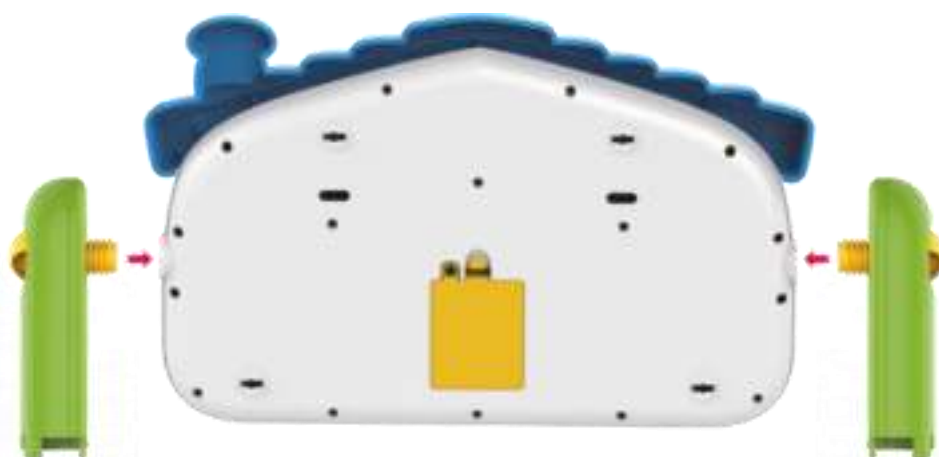

2. Draai de schroeven door de statieven en bevestig deze aan de piano.



3. Bevestig de statieven aan beide beugels.



4. Bevestig de twee uiteindes van de speelboog aan beide beugels.



5. Verwijder de beschermende plastic folie die op de spiegel zit.



6. Bevestig de ringen aan de touwtjes van de spiegel en hangspeeltjes.



7. Hang de speeltjes op aan de speelboog door middel van de ringen te bevestigen aan de lusjes aan de boog.

Tip: De speeltjes kunnen ook gemakkelijk worden los gemaakt en worden opgehangen aan de wieg of buggy.




8. Door middel van de twee touwtjes aan de achterzijde van de speelpiano kan deze worden bevestigd aan het baby bedje zodat de baby rustgevend in slaap kan vallen.

Tip: De AAN/UIT knop heeft twee volume standen.



De Piano:

De onderdelen van de piano:

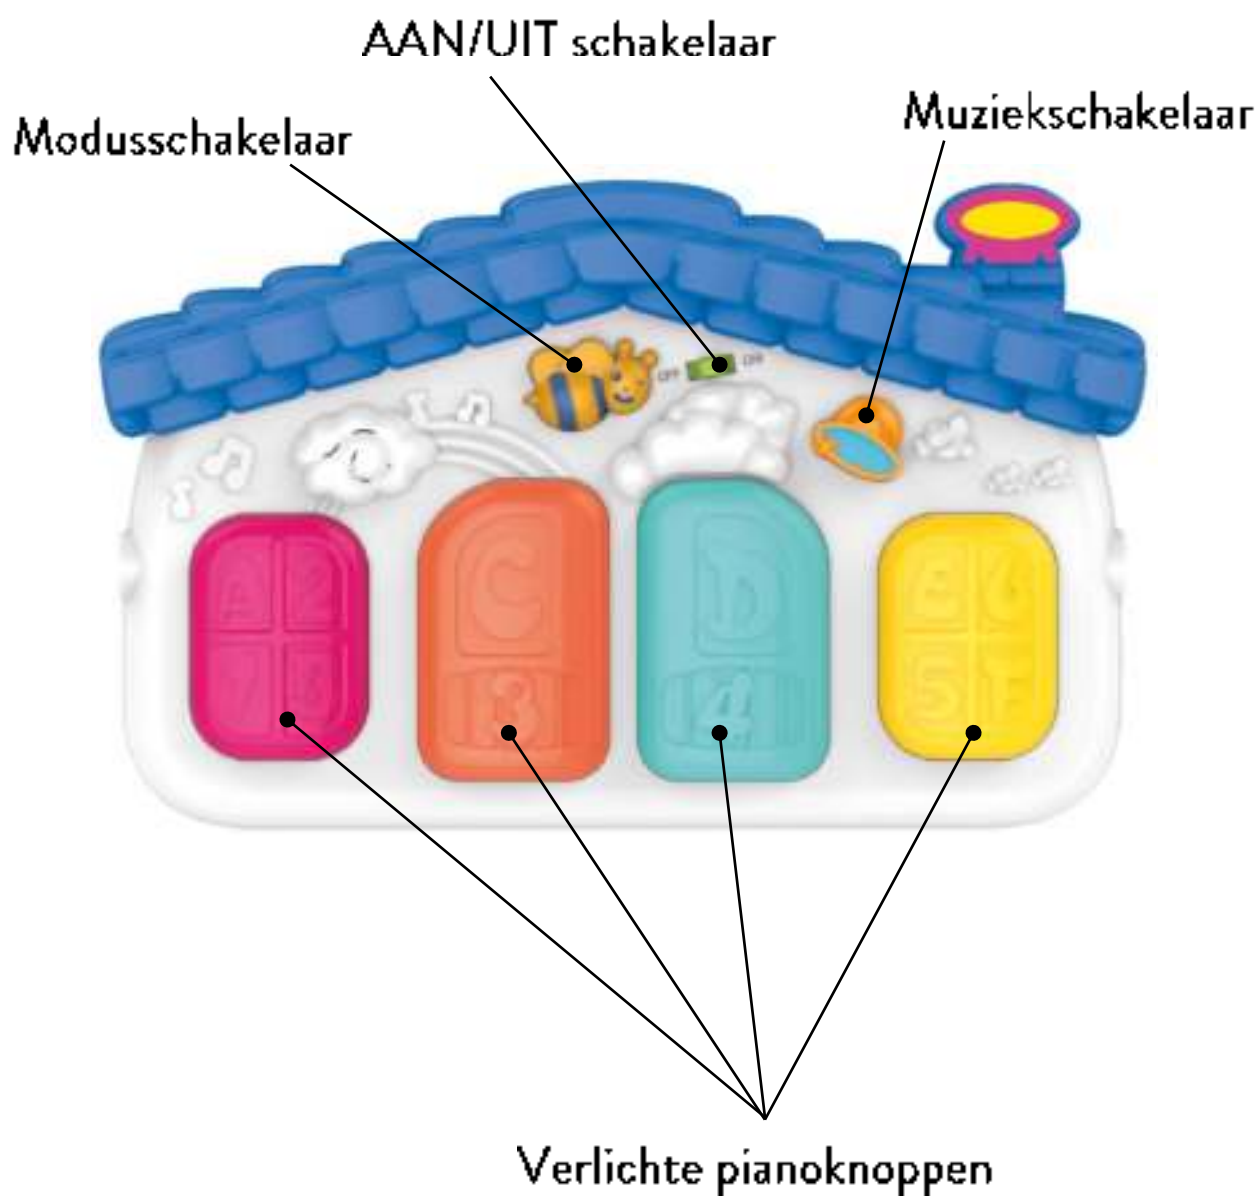

De werking van de piano:

De BabyGym bevat 3 kinderliedjes, 6 grappige muziekjes en 2 volumenniveaus.

a) De AAN/UIT schakelaar:



Deze schakelaar heeft 3 standen:

- Linker positie van de schakelaar (OFF): In deze positie wordt de piano uitgeschakeld.
- Middelste positie van de schakelaar: Volumenniveau 1 (laag volume); de piano is ingeschakeld.
- Rechter positie van de schakelaar (ON): volumenniveau 2 (hoog volume); de piano is ingeschakeld.

b) De Modusschakelaar:



Deze schakelaar laat u toe om over te schakelen naar entertainmentmodus, muziekmodus of pianomodus.

- **Eerste keer drukken:** Schakel over naar de entertainmentmodus. Druk op een willekeurige pianotoets om een leuk en vrolijk liedje af te spelen.
- **Tweede keer drukken:** Schakel over naar de muziekmodus. Druk op een willekeurige pianotoets voor een leuk geluidje.
- **Derde keer drukken:** Schakel over naar de pianomodus. Druk de pianotoetsen in van links naar rechts om de toonladder (do re mi fa) af te spelen.

c) De Muziekschakelaar:



Druk op de bel om de piano zelf melodieën te laten afspelen.
Druk nog eens voor andere liedjes.

Piano probleemoplossingen:

- Als de piano onregelmatig begint te werken, moet u de elektronica resetten.
 - Zet de piano uit en laat het speelgoed zo enkele minuten staan.
 - Zet de piano daarna weer aan.
 - Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 - Laat een volwassene de oude batterijen vervangen door nieuwe en probeer opnieuw.
 - Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan contact op via info@wonderone.nl of bel +31638244570 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 t/m 17:00).
- Als het geluid van de piano vaag wordt of stopt, moet een volwassene de batterijen vervangen.
- Als de lichtjes zwakker worden of helemaal niet meer werken, moet een volwassene de batterijen vervangen.



Reiniging van de BabyGym:

- Maak de piano alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
Alle andere onderdelen mogen met water gewassen worden.
- Reinig de onderdelen niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
- De speelmat moet met de hand gewassen worden. Volg daarbij de onderstaande instructies:

Was instructies speelmat:
Speelmat is 100% polyester.





Verzorging van de BabyGym:

- Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Laat de piano niet op harde oppervlakken vallen.
- Stel de piano niet bloot aan vocht of water. Dompel de piano niet onder.
- Zet de **BabyGym** niet voor lange tijd in de felle zon.



Garantie:

100% Tevredenheidsgarantie.

Wij staan volledig achter de duurzaamheid van onze goederen en bieden jou een onvoorwaardelijke garantie.

Wanneer je niet tevreden bent met een van onze producten dan kun je contact opnemen via [bol.com](https://www.bol.com) en dan zoeken wij samen naar een passende oplossing.



© 2021 WonderOne
Document versie: 2021-05-23