

SANBO



European Assembled

SANBO

T31 Kinder Camera

Handleiding | User Manual

GS1: 8720589320055 | 8720589320048

Modelnummer: T31



*-Lees de instructies en bewaar deze goed-
-Read the manual and preserve it-*

Inhoudsopgave

Intro	4
Veiligheidsvoorschriften & Disclaimer	5
<i>Disclaimer:</i>	5
<i>Veiligheidswaarschuwingen, -Meldingen & Veiligheidsvoorschriften</i>	7
Onderhoud & Algemene Informatie	7
<i>Algemene Informatie</i>	7
<i>Inhoud</i>	8
<i>Advies Gebruik</i>	8
<i>Opslag</i>	9
<i>Recycling – Apparaat weggooien Milieu</i>	9
<i>Service</i>	9
<i>Ontvangen en verzenden</i>	10
<i>Garantie</i>	10
<i>Disclaimer</i>	10
Gebruikersinstructies & specificaties	11
<i>Functies Kindercamera</i>	11
<i>Menu-Scherm – Activiteiten</i>	12
<i>Gebruik van de camera</i>	13
WAARSCHUWING	15
<i>Technische specificaties Camera</i>	16
Contact.....	17

Intro

Bedankt voor uw vertrouwen in SANBO!

SANBO is een internationaal merk voor moderne en luxueuze producten om uw hedendaagse leven te blijven verbeteren, tegen de aller scherpste prijs. Sanbo biedt prijsbewuste artikelen op het gebied van sport, elektronica en wonen aan!

SANBO is een merk dat alleen producten verkoopt die in Europa gemaakt zijn, hierdoor kunnen wij van SANBO een optimale prijs/kwaliteit leveren en bent u verzekerd van onze 100% kwaliteitsgarantie. Alle producten worden zorgvuldig ontwikkeld en gecontroleerd door een team van experts. De ontwikkeling van deze producten vindt op duurzame wijzen plaats.

Veiligheidsvoorschriften & Disclaimer

Let op: Lees voor gebruik onderstaande disclaimer goed door!

Algemeen | Personen & Gebruik | Elektra | Toelichting

Disclaimer:

- ❖ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- ❖ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
- ❖ Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het apparaat, dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- ❖ Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat de netspanning, die staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
- ❖ Steek de oplader alleen in het stopcontact als het toestel uitgeschakeld is.
- ❖ Gebruik alleen de bij de SANBO-kindercamera bijgeleverde oplader.
- ❖ Houd voeding, oplader en toestel uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen. Dit kan resulteren in een beschadigde accu en dit kan ook brandgevaar creëren.
- ❖ Raak het netgedeelte nooit aan als u in het water staat en raak de stekker altijd met droge handen aan.
- ❖ Raakt nooit een apparaat aan dat in het water gevallen is.
- ❖ Trek nooit aan het snoer, maar aan de adapter om de stekker uit het stopcontact te halen.
- ❖ Draag, trek of draai het toestel niet aan de kabel of aan de adapter.
- ❖ Als de oplader beschadigd is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mogen deze onderdelen alleen worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst. Om risico's te vermijden, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.
- ❖ Let erop dat de kabels niet tot struikelval worden. Ze mogen niet worden geknikt, noch gekneld noch verdraaid.
- ❖ De accu kan en mag niet zelf worden vervangen of gedemonteerd. Als de accu ondeskundig wordt verwisseld, kan hij exploderen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type accu. Ga naar een gespecialiseerde reparateur of ons servicecenter wanneer de accu defect is. Het artikel bevat een lithium-ion accu. Die mag niet worden gedemonteerd of in aanraking komen met open vuur en kortsluiting moet worden voorkomen.
- ❖ Controleer adapter, kabel en toestel voor elk gebruik zorgvuldig op schade. Een defect toestel mag niet in gebruik worden genomen.

- ❖ Gebruik het toestel niet als er schade aan toestel of kabel zichtbaar is, als het toestel niet perfect functioneert, als het gevallen of vochtig geworden is. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling bij gebruik van het apparaat.
- ❖ Leg een elektrisch apparaat niet op een plaats, vanwaar het in bad of in de wastafel kan vallen.
- ❖ Gebruik het apparaat alleen als bedoeld in deze handleiding.
- ❖ Als u het toestel aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt, vervalt uw recht op garantie.
- ❖ Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, d.w.z. zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.
- ❖ Leg of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een elektrische kachel of andere warmtebronnen.
- ❖ Vermijdt het contact van het apparaat met puntige of scherpe voorwerpen.
- ❖ Bedek het toestel niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen geval onder dekens of kussens. Er bestaat gevaar voor brand, elektrische schok en verwonding.
- ❖ Gebruik het apparaat niet bij nevel uit spuitbussen of bij gelijktijdig gebruik van zuurstof.
- ❖ Een ongeautoriseerde installatie of reparatie kan een probleem of nog meer schade aan het toestel veroorzaken of tot persoonlijk letsel leiden.
- ❖ Bij verhitte van het toestel of het oplaadpoort, dient de camera direct uitgeschakeld te worden en er dient direct contact opgenomen te worden met de verkoper.
- ❖ Mocht er een brandvlucht uit het toestel voortkomen, zorg er dan direct voor dat het apparaat ontkoppeld wordt van eventuele adapters en houd het apparaat uit de buurt van warme plekken. De lithium-ion batterij, het oplaadpoort of de adapter kunnen doorgebrand zijn en dit kan zorgen voor brandgevaar! Schakel direct met de verkopende partij.

Veiligheidswaarschuwingen, -Meldingen & Veiligheidsvoorschriften

Handle with Care | Behandel zorgvuldig (Belangrijk!)

Het toestel is gemaakt van sterk materiaal en hoge kwaliteit, speciaal voor het gebruik van kinderen. Het toestel is speciaal ontworpen om stoten, stof en vocht te kunnen weerstaan. Echter, is het toestel niet in alle extreme situaties beschermd. Het beeldscherm is gemaakt van plastic en kan bij onzorgvuldigheid breken.

Specialistische dienstverlening: Bij een defect apparaat, problemen, vragen of twijfels van het artikel, dient er direct contact opgenomen te worden met de betreffende leverancier op info@sanbo.nl. Het apparaat dient door professionals nagekeken te worden. Een ongeautoriseerde installatie of reparatie kan leiden tot grotere schade aan het apparaat of mogelijke letsel aan de betreffende reparateur!

Sanbo is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of brandgevaar in geval van het niet naleven van deze handleiding en de juiste productinstructies.

Bewaar deze handleiding ten alle tijden en leef de veiligheidsvoorschriften na!

Onderhoud & Algemene Informatie

Algemene Informatie

Het toestel is onderhoudsvrij. Mocht er zich toch ooit een storing voordoen, controleer alleen of de adapter naar behoren aangesloten is. Open het toestel niet. Daarachter zitten geen onderdelen die de gebruiker moet schoonmaken of onderhouden. Dit dient enkel door een productspecialist bekeken te worden.

U mag aan het apparaat enkel reinigingswerkzaamheden uitvoeren. In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw vak handelaar en laat reparaties alleen door een erkend reparatiecentrum uitvoeren om risico's te vermijden.

Dompel het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Indien er toch per ongeluk vocht in het toestel is binnengedrongen, koppel dan onmiddellijk het netsnoer los van de wandcontactdoos.

Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet onder supervisie staan.

Inhoud

1. Artikel: SANBO T31 kindercamera

2. Bijgevoegde benodigdheden:

1 x T31 kindercamera

1 x Handleiding

1 x oplader

1 x Sanbo beschermingshoesje

1 x USB-reader voor SD kaart

1 x 32G SD kaart

1 x Sanbo meeneem tas

Controleer voordat u verder gaat naar het installatieproces of alle benodigde onderdelen in de doos aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, stuur dan een mail naar onze klantenservice: info@sanbo.nl

Waarschuwing: Alle bijgeleverde verpakkingsmaterialen, zoals plakband, papier, plastic, tie-wrap, schroeven, (demontabele) verpakkingsslotjes, etc. maken geen deel uit van het product en dienen dan ook direct weggegooid te worden, voordat uw kind in aanraking komt met het product!

Advies Gebruik

Uw toestel heeft een bijzonder ontwerp en bestaat uit kwetsbare onderdelen. U dient het daarom voorzichtig te behandelen. Hieronder geven wij u een aantal suggesties zodat u het toestel langdurig met veel plezier kunt gebruiken.

- ❖ Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met zware/scherpen voorwerpen. Dit beschadigt het scherm. Zorg er verder voor dat het scherm schoon blijft.
- ❖ Gebruik het product niet meer wanneer deze beschadigd is of defect.
- ❖ Wanneer het toestel aan lage temperaturen blootgesteld, zorgt dit voor vertraging van de werking van het scherm. Dit is niet permanent!
- ❖ Let op dat er geen zand en/of water het apparaat binnendringt. Dit valt niet onder de standaard aangeboden garantie service van Sanbo.
- ❖ Zorg ervoor dat het horloge niet in contact komt met water of regen. Zorgt dat het horloge droog blijft en niet blootgesteld wordt aan bijtende stoffen.
- ❖ Gebruik en bewaar het toestel niet op stoffige plaatsen om beschadiging van de onderdelen te voorkomen.
- ❖ Stel het toestel niet bloot aan een warme omgeving. Hoge temperaturen verkorten de levensduur van het elektronische circuit.
- ❖ Stel het toestel ook niet bloot aan te koude omgevingen. Door condensvorming kunnen het product en het elektronische circuit beschadigen.
- ❖ Misbruik het toestel niet door ermee te gooien of te slaan waardoor het beschadigd kan raken.

- ❖ Gebruik geen schoonmaakmiddelen met bijtende bestanddelen om het horloge mee schoon te maken. Maak het product schoon met een zachte doek.
- ❖ Als uw product of een van de accessoires niet goed werkt, laat ze dan repareren door een Professional.

Opslag

Bewaar de SANBO-kindercamera op een droge, schone en veilige plek. Buiten bereik van kinderen en/of dieren. Bewaar het apparaat niet op stoffige/vochtige plekken en niet bij extreem lage of hoge temperatuur.

Recycling – Apparaat weggooien | Milieu

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het dagelijks vuil! Het apparaat dient op het einde van zijn levenscyclus ingeleverd te worden bij een door de overheid aangewezen inzamel/milieupunt om het apparaat en de lithium-ion batterij goed te recyclen. Bij schade of slijtage van het product dient er een elektronisch specialist naar te kijken of dient het artikel teruggestuurd te worden naar de verkoper. **Gooi elektronische apparaten nooit zomaar weg!**




Aangegeven symbool geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid, omdat deze stoffen bevatten die schadelijk zijn voor milieu en gezondheid. U kunt informatie vergaren bij plaatselijke autoriteiten over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar gebruikte batterijen en/of producten ingeleverd kunnen worden.

Service

Indien er behoefte is aan een gewenste service omtrent de handleiding, het product of de werking ervan, neem dan contact op met de klantenservice per email: info@sanbo.nl of per telefoonnummer: +800 333 666 9.

Openingstijden:
Ma T/M Vr: 09:00 – 17:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

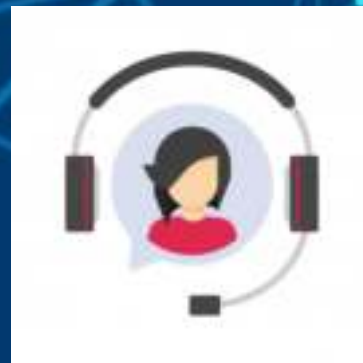

Ontvangen en verzenden

Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de bijbehorende pakbon op moment van ontvangst. Licht de leverancier/verkoper in wanneer er onderdelen missen, schade of klachten zijn over het product. Dien een gedetailleerde beschrijving in bij de verkoper en bewaar eventuele beschadigde onderdelen ter onderbouwing. Neem voor het retourneren van het product contact op met de verkoper. Een medewerker zal u dan begeleiden in het retourproces.

Garantie

SANBO verleent standaard 1 jaar garantie (Vanaf aankoopdatum) op het aangekochte artikel. De consument dient nog een aankoopbewijs in bezit te hebben om in aanmerking te komen voor de vastgestelde garantie en binnen een jaar na aankoopdatum per email of telefoon te bevestigen hier gebruik te van willen maken. Let op de garantie geldt *niet* bij de volgende punten: schade door onjuist gebruik en/of reparatie van het product; slijtage aan onderdelen; gebreken waarbij de klant op de hoogte van was bij de aankoop; schade door derden; Defecten door toedoen van consument zelf; Verbruiksonderdelen (Batterijen/Beschermplaten) die in de loop van de tijd slijteren (Uitzondering defectie d.m.v. materiaal en/of fabricagefout); Cosmetische schade, met inbegrip van krassen, deuken, gebroken/gescheurd plastic en/of afgescheurde bandjes; Schade veroorzaakt door toedoen van een ander product niet aanbevolen door SANBO, Schade veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistoffen, water, brand of andere externe oorzaken.

Disclaimer




SANBO is gemachtigd zonder enige instructies om de specificaties, design en werking van het apparaat te wijzigen bij het uitbrengen van een verder ontwikkeld model. Consument kan geen aanspraak maken op vergoeding of geld terug garantie. Ook prijsvariatie en/of wijzigingen zijn niet verhaalbaar.



Micro USB-Aansluiting	Hier kunt u de bijgeleverde Micro Usb-kabel aansluiten.
Cursor Omhoog	Hiermee kunt u het apparaat bedienen. Via de cursor 'omhoog', gaat uw selectie omhoog.
Micro SD-Kaart	Hier kunt u de bijgeleverde micro SD-Kaart (32GB) plaatsen. De SD-Kaart is goed voor maar liefst 15.360 Foto's.
Speaker	Via deze speaker komt er geluid uit de kindercamera.
Indicatie Lampje	Dit lampje brandt blauw op het moment dat de camera aan staat. Het lampje gaat weer uit op het moment dat de camera uitgeschakeld wordt.
Lens	Dit is de lens van de camera. Met deze lens maakt e camera foto's en video's. Let op: Maak regelmatig de lens schoon met een schoon doekje. Vermijd dat harde/scherpe voorwerpen in aanraking komen met de lens. Dit zorgt voor permanente schade en valt niet onder de fabriek garantie.
Aan/Uit Knop	Houdt deze knop in om het apparaat aan/uit te zetten. Deze knop dient ook als 'terug/vorige' knop.
Camera/Videoknop	Met deze knop kunt u een foto maken of een video starten. Deze knop dient ook als een 'Bevestiging/Oké' knop.
Scherm + selfiecamera	Via dit digitale scherm kunt u gemaakte foto's/video's terugkijken, het menu besturen en spelletjes spelen. Bovenaan het scherm zit een selfiecamera. Hier kun je foto's/video's van jezelf maken.
Cursor omlaag	Hiermee kunt u het apparaat bedienen. Via de cursor 'omlaag', gaat uw selectie omlaag.
Modus knop	Via deze knop kan het menu bestuurd worden. Deze knop dient als de 'Cursor rechts'. Verder kan er met deze knop gewisseld worden tussen de 'Camera-functie' en de 'Selfie-functie', wanneer de camera geopend is.

Menu knop	Via deze knop kan het menu bestuurd worden. Deze knop dient als de 'Cursor Links'. Verder kan er met deze knop een timer in de camera geactiveerd worden, wanneer de camera geopend is.
------------------	---

Menu-Scherm – Activiteiten

Optie 1: Camera ~ Menu – linksboven ~		Via deze functie kunt u met de camera foto's maken. Selecteer deze optie in het menu en bevestig met de cameraknop, bovenop de camera, om de functie openen.
Optie 2: Video ~ Menu – midden boven ~		Via deze functie kunt u met de camera video's maken. Selecteer deze optie in het menu en bevestig met de cameraknop, bovenop de camera, om de functie openen.
Optie 3: Foto/Video Bibliotheek ~ Menu – rechtsboven ~		Met deze functie kunt u gemaakte foto's en video's terugkijken. Selecteer deze optie in het menu en bevestig met de cameraknop, bovenop de camera, om de functie openen. Let op: Er dient wel een Micro SD-Kaart in de camera aanwezig te zijn om gebruik te maken van deze functie.
Optie 4: Instellingen ~ Menu – linksonder ~		Via deze functie komt u in de instellingen van de camera terecht. Hier kunt u meerdere wijzigingen aanbrengen en opslaan. Selecteer deze optie in het menu en bevestig met de cameraknop, bovenop de camera, om de functie openen. In onderstaande tabel vindt u meer uitleg over de mogelijkheden in de functie 'Instellingen'.
Optie 5: Games ~ Menu – midden onder ~		In deze functie kan de gebruiker meerdere spelletjes spelen. Selecteer deze optie in het menu en bevestig met de cameraknop, bovenop de camera, om de functie openen. Er kunnen 5 verschillende spelletjes gespeeld worden. Ook wordt hier op het geheugenkaartje een high-score van bijgehouden.
Optie 6: Muziek ~ Menu – rechtsonder ~		Via deze functie kan er muziek vanuit de camera afgespeeld worden. Selecteer deze optie in het menu en bevestig met de cameraknop, bovenop de camera, om de functie openen. Let op: Er dient wel een Micro SD-Kaart met muziek geplaatst te zijn in de camera, om ervoor te zorgen dat deze functie werkt.

Instellingen Functie



In de instellingen van de kindercamera kunt u meerdere functies wijzigen en/of opslaan. De volgende onderdelen kunnen gewijzigd worden:

- ❖ **Fotokwaliteit:** Hier kunt u bepalen in welke kwaliteit de camera foto's neemt en opslaat.
- ❖ **Camera Timer:** Hier kan de lengte van de timer bepaald worden. Indien gewenst, kan de timer eventueel ook uitgeschakeld worden via deze optie.
- ❖ **Resolutie:** Via deze optie kan de resolutie van de camera bepaald worden. Er is een mogelijkheid tussen 1080P, 720P en VGA. Via de VGA-optie, stelt de camera automatisch een standaard resolutie in.
- ❖ **Tijd:** Hier kunt de tijdsmodus aan- of uitschakelen. Wanneer u vervolgens de camera opent, zal de tijd vervolgens (indien ingeschakeld) onder in het scherm verschijnen samen met de datum. Zo ziet u bij elke foto/video een tijd en datum markering.
- ❖ **Taal:** Hier kunt u de gewenste taal van de kindercamera instellen.
- ❖ **Slaapstand:** Via deze optie kan er ingesteld worden wanneer de slaapstand van de camera ingaat. U kunt hier kiezen uit 1 minuut, 2 minuten of 3 minuten. Indien gewenst, kan de slaapstand ook uitgeschakeld worden.
- ❖ **Automatisch uitschakelen:** Via deze optie kan er ingesteld worden of de kindercamera zich na enige tijd zelf uitschakelt.
- ❖ **Volume:** Hier kan het volume van de camera ingesteld worden. Het volume kan ingesteld worden van stand 0 (minst luid) tot stand 7 (meest luid).
- ❖ **Bestanden verwijderen:** Hiermee verwijdert u alle bestanden die zich op de kindercamera bevinden. Let op: Deze actie kan niet meer ongedaan gemaakt worden.
- ❖ **Datum en Tijd:** Via deze stand kunt u handmatig de datum en tijd aanpassen.
- ❖ **Fabrieksinstellingen:** Hier kan de gebruiker de camera terugzetten naar fabrieksinstellingen. Let op: Deze actie kan niet meer ongedaan gemaakt worden.
- ❖ **Versie:** Hier ziet u de huidige versie van de Sanbo Kindercamera.

Gebruik van de camera

1.1 Foto's/ Video's maken

U kunt de camera functie activeren in het menu. Selecteer met de cursoren de functie 'Camera' en bevestig deze met de knop bovenop de camera (camera-/videoknop). Vervolgens komt u nu in de camera functie terecht en kunt u met de bovenste knop foto's en video's maken. Er zijn nog extra functies mogelijk tijdens het gebruik van de camera/video:

- Met de cursor omhoog/omlaag kunt u bepaalde filters activeren, die dan aanwezig zullen zijn tijdens het nemen van de foto. Tijdens het nemen van een video kunt u met dezelfde cursoren een mogelijk kleurachtergrond selecteren.
- Met de cursor rechts ('Modus knop'), kunt u tijdens het maken van een foto en video wisselen van camera. Het wisselen van camera gaat tussen de front camera en de selfie camera.
- Met de linker cursor ('Menu knop') kunt u tijdens het maken van foto's een timer aan/uit zetten. De duratie van de timer kan gewijzigd worden in de instellingen van de camera. Tijdens het maken van een video, zorg de linker cursor voor de snelheid van de video. Zo kunt u tijdens het opnemen van een video kiezen tussen de mogelijkheden: Snel, normaal en langzaam.

1.2 Automatische uitschakeling

Om accu en stroom te besparen, schakelt de Sanbo Kindercamera, wanneer deze niet geactiveerd wordt, in de fotocamera- of filmcamerastand zich na enkele minuten automatisch uit. Deze functie, indien gewenst, gewijzigd en/of uitgeschakeld worden via de instellingen van de camera. De camera kan simpelweg weer geactiveerd worden met de aan-/uitknop.

1.3 Aansluiten op de computer

De Sanbo kindercamera dient uitgeschakeld te worden, voordat deze aangesloten wordt op de computer. Verder dient de camera ook opgeladen te zijn, zodat de computerdata kan inladen. De camera kan met de bijgeleverde micro USB-Kabel aangesloten worden op een PC of MAC-computer. Zorg ervoor dat het smalle uiteinde van de Micro USB-Kabel aangesloten is op de camera en de brede uitgang dient aangesloten te zijn op de computer.

1.4 Plaatsen Micro SD-Kaart

De Sanbo Kindercamera ondersteunt Micro SD-kaarten tot en met 32GB. Het is daarom ook aan te raden om de bijgeleverde SD-kaart van Sanbo te plaatsen in de camera. Om het kaartje te plaatsen dient u eerst de camera uit te zetten. Vervolgens kunt u de meegeleverde SD-kaart in de zijkant van de camera schuiven (Zie ook 'Functies Camera' > 'Specificatie 3'). Het kaartje dient met de chipkant naar het scherm toe geplaatst te worden. Het harde plastic van de camera zorgt voor bescherming van de SD-kaart. Via een simpel kliksysteem kan de SD-kaart verwijderd worden. Let op: Plaats/Verwijder de SD-kaart niet tijdens gebruik van de camera, aangezien dit kan zorgen voor data verlies. Zorg er eerst voor dat de camera altijd uit staat! Tot slot is het aan te raden om te zorgen

voor een back up van eventuele belangrijke foto's/video's, voordat de camera weer gebruikt wordt. Sanbo is niet aansprakelijk voor het verlies van enige foto's/video's.

1.5 batterijstatus

De batterij status van de Sanbo Kindercamera kan teruggevonden worden tijdens het gebruik van de camera-/videofunctie. Onderin het scherm wordt de batterij en hoeveelheid van de batterij weergegeven. Let op: De batterijstatus is niet terug te vinden in het menu scherm.

1.6 Waarschuwingen – Veelvoorkomende problemen

1. Ontkoppel de camera nooit als deze bestanden aan het uploaden/downloaden is.
2. Plaats of verwijder de geheugenkaart niet, wanneer de camera is aangesloten op de computer.
3. Zet geen foto's/video's die gemaakt zijn met een ander cameramodel op de Sanbo Kindercamera. Deze bestanden worden niet ondersteund en kunnen zorgen voor dataverlies.
4. Zorg ervoor dat er altijd een back up is gemaakt van de gegevens van de SD-Kaart.
5. Zorg ervoor dat de camera in alle tijden uitgeschakeld is, op het moment dat u de camera aansluit op de computer of het SD-kaartje plaatst/verwijderd in de camera. Onzorgvuldigheid met het product, het SD-kaartje of de aansluiting kan lijden tot dataverlies.
6. Maak de camera a.u.b. alleen schoon met een vochtige doek, geen natte doek.
7. Zet de camera niet voor langere tijd in de zon of enkele andere warmtebronnen.
8. Als de camera langere tijd niet gebruikt wordt, is het aan te raden om de camera eerst op te laden voor gebruik.
9. Laat de camera niet op harde oppervlakken vallen en laat deze niet in contact komen met stof, vuil en/of water.
10. Reinig de camera niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

WAARSCHUWING

Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar bepaalde typen kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op beeldschermen. Omdat Sanbo® niet verantwoordelijk is voor eventuele risico's raden wij de ouders aan om toezicht te houden wanneer de kinderen videospelletjes spelen. Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuip trekkingen vertoont, laat het kind direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.

Attentie: Te dicht op een beeldscherm zitten voor een langdurig tijdbestek kan vermoeidheid en ongemak veroorzaken. We raden dan ook aan dat kinderen na ieder uur spelen/televisiekijken een pauze nemen van 15 minuten.

Technische specificaties Camera

Merk	SANBO
Kleur	Blauw/Roze
Talen	NL/EN/DE/FR/ITA/PT/ESP
Modelnummer	T31
Afmetingen	83x60x38 mm
Batterijcapaciteit	600 mAh
Inch Scherm; Diameter	2 Inch
Materiaal	ABS+PVC
Volt	5V/1A
Garantie	1 jaar
Schermresolutie video	1920x1080P
Schermresolutie foto	1080x720P
Stil uurwerk	ja
Oplaadtijd	2 uur
Zoom	5x digitaal zoom
Waterdichtheid	Niet waterdicht
Gewicht	205 gram
Stof resistent	ja
Camera	20 Megapixels

Contact

Voor vragen over een van onze artikelen, ontbrekende onderdelen of ondervindende problemen, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van SANBO. Wij staan u graag te woord en zullen samen met u er alles aan doen om het probleem te verhelpen.

E: Info@sanbo.nl

SANBO | Golden Label
Nieuwstraat 30
Liempde
Noord-Brabant
Nederland