


Smokekid Handleiding

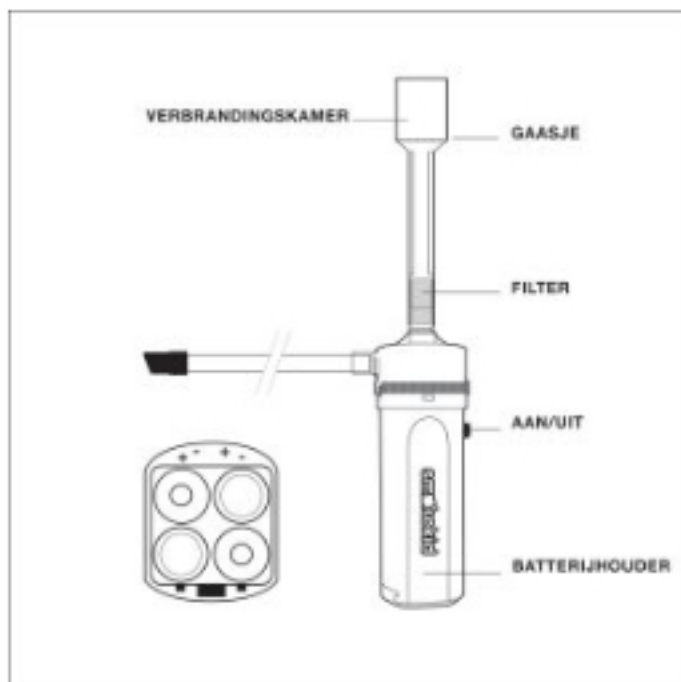

Het plaatsen van de batterijen:

Plaats de batterijen (4 x 1,5 V AA) volgens de aanduiding van de polen op de onderkant van de Smokekid.

Plaats de schakelaar in de stand "ON" en controleer of de ventilator goed werkt.

Gebruik:

Om lang plezier van de Smokekid te hebben is het goed om puur rookhout zonder verf of lakresten en kruiden zonder hars, te gebruiken.

Zorg ervoor dat de verbrandingskamer, het gaasje en de pijpjes schoon zijn. Als het gaasje niet meer goed is moet je dat verwijderen en een nieuwe plaatsen. Nieuwe gaasjes kunt je bestellen via [onze website](#).

Plaats de filter en vervolgens de pijp met de verbrandingskamer op de Smokekid

Vul de brandkamer met Smokechips en druk lichtjes aan

U kunt gebruik maken van zaagsel in combinatie met, kruiden (vanille, anijs, kruidnagel, nootmuskaat, tijm, laurier, herbes de Provence, gedroogde schillen van citrusvruchten, gedroogde bloemen, zeewier etc.. In dat geval moet u het houtmot eerst mengen laten met de kruiden

Zet het apparaat aan.

Ontsteek het bovenste deel van het rookhout met een lucifer of een aansteker.

Zodra de Smokechips branden kunt u de hoeveelheid rook regelen met behulp van de schakelaar en direct het voedsel roken in de verpakking, een schaal of een bak

Als er blauwe rook uit het pijpje komt zijn de Smokechips of kruiden te droog en kunt u met de pipet een druppel water aan het rookmateriaal in de rookkamer toevoegen. Witte rook is goed om mee te roken.

Eventueel kunt u een slangetje aan het pijpje koppelen en de Smokekid op het voetje laten staan.

Gebruik de motor niet langer dan 2 minuten achter elkaar.

Schoonmaken en onderhoud:

Het schoonmaken van het de Smokekid vereist de nodige aandacht en nauwkeurigheid.

Verwijder de batterijen, de pijpjes en alle resten zaagsel en verbrandingsresten

Verwijder het filter en zet in een sopje of oplosmiddel en was daarna in de vaatwasser

Wassen: de pijpjes zijn van RvS en kunt u in de vaatwasser wassen

Maak de body van de Smokekid met een vochtig doekje schoon

Droog met keukenpapier.

Plaats de schoongemaakte rvs-filter terug

Monteer de onderdelen zonder ze te beschadigen

Controleer de werking

Als de Smokekid lang niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de batterijen te verwijderen.

Wanneer de Smokekid zonder filter wordt gebruikt kan de ventilator vast komen te zitten.

Kijk voor de rooksmak die u aan kip, lam, rund, garnalen, vis of cocktails wilt geven naar ons [assortiment Smokechips](#). Van tijd tot tijd voegen we nieuwe producten en recepten toe dus hou de website en onze social media in de gaten.