




**SafeCourt**  
KITCHEN

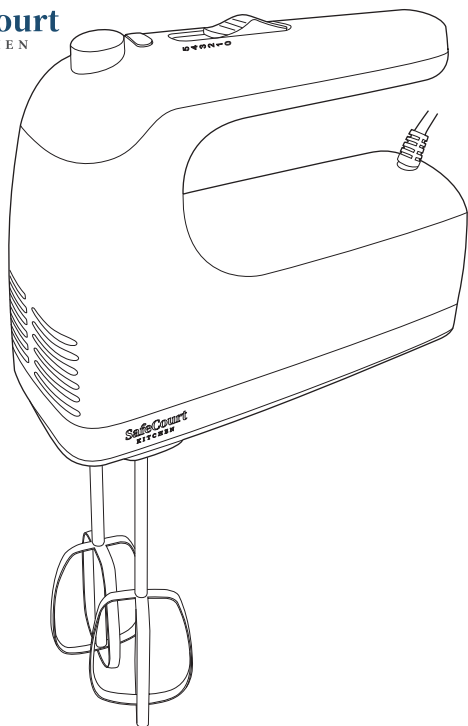

## HM100 | Hand Mixer

USER MANUAL


# CONTENTS

- Instructions ····· 1-6
- Gebruiksaanwijzing ····· 7-12

# Specifications

Name	Hand Mixer
Model	HM100
Rated Power	350W
Rated Voltage	220~240V
Rated Frequency	50~60HZ

## Product Description

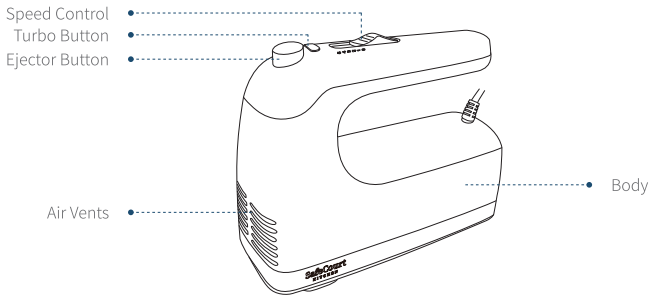

Beaters



Left  
Dough Hook



Right  
Dough Hook



Storage Box

# Tips

## • Installing Hooks




1. Insert the hook with the collar into the left opening. Align and push to lock into place.
2. Insert the accessory without a collar into the right opening. Align and push to lock into place.

### • Note

1. Do not install the hooks in wrong holes.
2. An accessory shaft without a collar may be used in either opening. If the dough hooks install reversely, the flour may get into the machine.

## • Removing Accessories



1. If the Hand Mixer is running, stop the Hand Mixer by sliding the Power switch to the "0" (Off) position.
2. Press the ejector button to release the accessories from the Hand Mixer, then remove them.


### • Note

1. Make sure the speed button at "0" before plug on.
2. It should be allowed to cool down for 30 seconds after operated for 3 minutes.

# Operation

1. Collect all your ingredients together before starting. Choose a mixing bowl that has plenty of room for the mixture.
2. Add the first ingredients to the mixing bowl. Set the OFF/Speed switch to "0"(off).
3. Plug the power cable into a mains outlet.
4. Holding the mixer by the handle, place the beaters or dough hooks into the mixture and gradually increase the mixing speed in the range 1 to 5 until you reach each the speed you want.
5. Move the beaters around a little in the mixture to help it circulate. Keep the beaters immersed in the mixture at all times to avoid splashing the mixture from the spinning beaters.
6. If you need to add ingredients or redistribute the mixture in the bowl, switch off the mixer first.

# Cleaning



1. Always unplug Hand Mixer before cleaning.
2. Always remove accessories from Hand Mixer before cleaning. Wash in dishwasher, or using warm, soapy water. Rinse and wipe dry.
3. Wipe Hand Mixer with a damp cloth. Dry with a soft cloth.

# Precaution

1. Do not use other power except 220~240V.
2. Please use 6A socket single alone.
3. Hold the plug and plug in stably.
4. Hold the plug and plug off stably.
5. Do not plug off by pulling the power cord.
6. Don't scratch the machine with anything hard.
7. Always pull out the plug after using the machine.

1. It should be allowed to cool down for 30 seconds after operated for 3 minutes, which will help prolong the life of the product.
2. Beater and hooks are not allowed to use together.
3. Before installing or uninstalling the beaters or hooks, please plug off and the speed button should be at "0" position.
4. Please use the accessories provided by our company.

## Warning

1. Any engine disassembly, repair should be executed by qualified technician.
2. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
3. Do not plug on/off with wet hands.
4. Do not wet the appliance or put it into water.
5. Finger, clothes, fur or hair should be away from the rotating parts when the appliance is working.
6. A beater and a hook are not allowed to use together.
7. The appliance must be powered off before any assembly and disassembly.
8. Make sure every part is firmly fixed before powering on.
9. If the wire or power cord is damaged, please sent the appliance to factory or service centre.
10. This appliance is for household use only.
11. Children shall not play with the appliance.

## Troubleshooting

If Hand Mixer malfunctions or fails to operate: First try the solutions suggested here and possibly avoid the cost of service.

1. Is the Hand Mixer plugged in?
2. Dough hooks installed mistakenly?
3. The ingredients are excessive?
4. Whether the motor is damaged ?
5. Try unplugging the Hand Mixer, then plug it back in.

# Warranty

## Limited 2-year Warranty

We warrant this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for the life of the product. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge.

Please contact us and attach sales receipt with your name, address, phone number and order number. We will be happy to your service.

## This warranty does not cover products damaged by the following

1. Accident, misuse, abuse or alteration of the product.
2. Servicing by unauthorized person.
3. Using unauthorized accessories.
4. Connecting it to incorrect current and voltage.
5. Wrapping cord around appliance causing premature wear and breakage.
6. Any other conditions beyond our control.



# Specificaties

Naam	Hand Mixer
Model	HM100
Nominaal vermogen	350W
Voltage	220~240V
Nominale frequentie	50~60HZ

## Product Beschrijving

Snelheid Control


Turbo knop

Uitwerp knop



Lichaam

Ventilatieopeningen

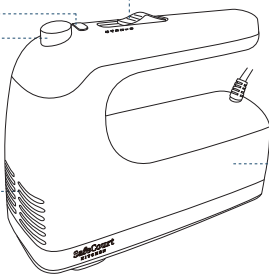

Kloppers



Linker  
Deeg Haak



Rechter  
Deeg Haak



Opslagruimte

# Tips

## • Haken installeren




1. Steek de haak met de kraag in de linker opening. Lijn uit en druk om de kraag op zijn plaats te vergrendelen.
2. Steek de haak zonder kraag in de rechteropening. Lijn uit en druk om de haak op zijn plaats te vergrendelen.

## • Opmerking

1. Installeer de haken niet in de verkeerde gaten.
2. Een haak schacht zonder kraag kan in beide openingen worden gebruikt. Als de deeghaken omgekeerd worden geïnstalleerd, kan het meel in de machine komen.

## • Accessoires verwijderen



1. Als de handmixer in werking is, stop dan de handmixer door de aan / uit-schakelaar naar de "0" (uit) positie te schuiven.
2. Druk op de uitwerpknop om de accessoires uit de handmixer te halen en verwijder ze.


## • Opmerking

1. Zorg ervoor dat de snelheidsknop op 0 staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
2. Wanneer de handmixer 3 minuten achter elkaar is gebruikt.

# Werking

1. Verzamel al uw ingrediënten voordat u begint. Kies een mengkom met voldoende ruimte voor het mengsel.
2. Voeg de eerste ingrediënten toe aan de mengkom. Zet de OFF / Speedschakelaar op "0" (off).
3. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
4. Houd de mixer bij het handvat vast, plaats de kloppers of deeghaken in het mengsel en verhoog geleidelijk de mengsnelheid in het bereik van 1 tot 5 totdat u de gewenste snelheid heeft.
5. Beweeg de kloppers een beetje in het mengsel om het te helpen circuleren. Houd de kloppers te allen tijde ondergedompeld in het mengsel om te voorkomen dat het mengsel uit de draaiende kloppers spat.
6. Als u ingrediënten moet toevoegen of het mengsel opnieuw in de kom moet verdelen, schakel dan eerst de mixer uit.

# Reiniging



1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de handmixer reinigt.
2. Verwijder altijd de accessoires van de handmixer voordat u deze schoonmaakt. Waszen in de vaatwasser of met warm zeepachtig water.
3. Veeg de handmixer af met een vochtige doek. Droog af met een zachte doek.

# Voorzorgsmaatregel

1. Gebruik geen ander vermogen dan 220~240V.
2. Gebruik alleen een 6A-aansluiting.
3. Houd de stekker vast en steek deze stabiel in het stopcontact.
4. Houd de stekker vast en sluit deze stabiel af.
5. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
6. Maak geen krassen op de machine met iets hards.
7. Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik van de machine.

1. Laat de machine na 3 minuten gebruik 30 seconden afkoelen, wat de levensduur van het product zal verlengen.
2. Klopper en haken mogen niet samen worden gebruikt.
3. Voordat u de kloppers of haken installeert of verwijdert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de snelheidsknop moet op de "0"-positie staan.
4. Gebruik de accessoires die door ons bedrijf worden geleverd.

# Waarschuwing

1. Elke demontage en reparatie van de motor moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
2. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
3. Niet met natte handen aansluiten / verwijderen.
4. Maak het apparaat niet nat en leg het niet in water.
5. Vinger, kleding, bont of haar dienen uit de buurt van de draaiende delen te zijn wanneer het apparaat in werking is.
6. Een klopper en een haak mogen niet samen worden gebruikt.
7. Het apparaat moet worden uitgeschakeld voor elke montage en demontage.
8. Zorg ervoor dat elk onderdeel stevig vastzit voordat u het inschakelt.
9. Als de draad of het netsnoer beschadigd is, stuur het apparaat dan naar de fabriek of het servicecentrum.
10. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
11. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

# Probleemoplossing

Als de handmixer niet goed werkt of niet werkt: Probeer eerst de hier voorgestelde oplossingen en vermijd eventueel de servicekosten.

1. Is de handmixer aangesloten?
2. Deeghaken verkeerd geïnstalleerd?
3. De ingrediënten zijn overmatig?
4. Of de motor is beschadigd/verhit?
5. Probeer de stekker van de handmixer uit het stopcontact te halen en steek hem er weer in.

# Garantie

## **2 jaar beperkte garantie**

Wij garanderen dit product tegen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten gedurende de levensduur van het product. Deze garantie omvat geen schade aan het product als gevolg van een ongeluk of misbruik. Mocht het product binnen de garantieperiode defect raken, dan zullen wij het kosteloos vervangen. Neem contact met ons op en voeg een aankoopbewijs toe met uw naam, adres, telefoonnummer en ordernummer. Wij zijn u graag van dienst.

## **Deze garantie dekt geen producten die zijn beschadigd door**

1. Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product.
2. Onderhoud door onbevoegden.
3. Gebruik van niet-geautoriseerde accessoires.
4. Aansluiten op onjuiste stroom en spanning.
5. Het snoer om het apparaat wikkelen, wat voortijdige slijtage en breuk veroorzaakt.
6. Alle andere omstandigheden buiten onze controle.