




Detachable Foot Massager

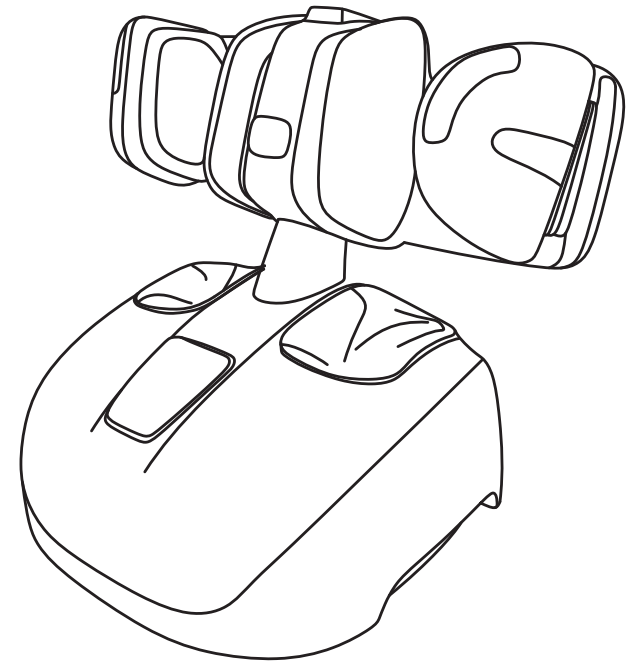

Model ES-FM16

CONTENTS

Safety Instructions	03
Warranty Claims	06
Product Parts	07
Product Features And Operation Illustrations	08
Product Operation Guide	09
Product Maintenance	13
Troubleshooting	14
Product Specifications	15
Contact Us	16

Thank you for purchasing this Detachable Foot Massager. Please read the Safety Precautions carefully before using the leg massager. The Safety Precautions are divided into “Warnings” and “Attention” in terms of the degree of danger. This book should be kept available for future reference after reading.

Safety Instructions

a) Important safety instructions

- To ensure a safe and proper operation, please read the instruction manual carefully before using this product.
- Use this product only as described in this manual.
- Always unplug this product from the electrical outlet immediately before cleaning.
- Do not use this product if you have sensitive skin, neuropathy. Don't let children or people with mental disabilities use the heating function without proper supervision. Improper use may be dangerous.
- Do not operate this product under a blanket or when covered. Over-heating can occur and cause fire, electric shock or injury.
- Do not cover this product in order to avoid electrical faults or damages due to excessively high motor temperature.
- Stop the massage immediately if you feel any discomfort.
- Never operate this product if it has been dropped, has a damaged cord or plug; experiences a malfunction, or if it has been dropped in water. Please contact an authorized service centre to do the necessary check and repair.
- Do not use the components that are not recommended by .
- Do not insert any objects into any openings in the product.
- If you want to cut off the power supply, please make sure you have turned off all the operating controls, as well as remove the power plug from the socket.
- Please do not use this product as a medical device. If you need a professional diagnosis or treatment, please consult a professional medical person.

b) Operating Environment Precautions

- Do not use this massager in humid or extremely dusty environments to avoid malfunction.
- Do not use this massager at a temperature above 40 degree centigrade.
- Do not use this massager outdoors.
- Avoid placing or operating this massager in direct sunlight or near a heating appliance, stove.

Safety Instructions

c) User precautions

- Make sure that this product is far away from any hot surfaces.
- Please consult your doctor before use for those who have the following diseases:
 - Those who have heart disease, malignant tumor, spinal scoliosis, osteoporosis, etc.
 - Those who are pregnant or having a menstrual period.
 - Those who have a physical discomfort, fever, a swelling or inflammation, bruises, allergies, etc.
 - Those who are warned by the doctor not to do any massage to avoid injury or physical discomforts such as blood clots (thrombosis), severe aneurysm, acute venous tumor, all kinds of skin inflammation, infectious skin disease (including subcutaneous tissue inflammation), etc.
 - Warnings: Do not use the massager together with the following medical instruments.
 - 1) Those who are using a pacemaker or other implantable medical equipment.
 - 2) Those who are using an artificial heart.
 - 3) Those who are wearing an electrocardiograph for similar medical equipment.

Otherwise it will cause malfunction for those medical equipment, putting the user's life in danger.

d) Precautions for power supply

- Do not turn on the switch when your hands are wet.
- Do not immerse in or spray water or liquid on the control power switch.

e) Cord/Plug Precautions

- Do not connect or remove the plug with wet hands. Otherwise you will suffer an electric shock or a product malfunction.
- Do not pull the wires when you pull out the power plug. Please hold the plug itself.
- As the default operating time is 15 minutes, all the functions will stop working after 15 minutes.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- Do not place the power plug under the product or any heavy items.

Safety Instructions

- Do not wind the power plug around the product lest it should be damaged and cause an electric shock or fire.
- Do not operate this product if it has a damaged cord or plug.
- Do not use this product if the power socket is loose.
- Do not carry this product by its supply cord or use the cord as a handle.
- When the power plug is damaged, please call the service centre or an authorized technical person for the necessary check and maintenance.

Attention

- Do not **fall** asleep during massage.
- Do not use this product while you are drunk or physically uncomfortable.
- Don't stand on the product or put a heavy weight on it.
- Do not use this product for more than 30 minutes.
- Do not use this product if the cloth cover is worn out.
- Do not use this product within an hour before or after a meal.
- When you are using the rollover function, when the flip angle has reached its maximum, please do not continue to flip hard, or it may damage the product.
- When you are using the product at a low room temperature, do not suddenly use the heat function. You can adjust the room temperature to normal room temperature, before starting the heat function.
- When moving this product from a low temperature storage place to a warmer setting, it may cause malfunction due to water vapor gathered in the components. Set the product in a normal room temperature for one hour before using it.
- Do not use this product if you find any components damaged or the product in an abnormal condition.
- When current interruption occurs during your massage, try to avoid further damage due to sudden power restoration.
- Stop using the product if there is thunder and lightning.


Warranty Claims

1. Warranty does not cover accessories and upholstery.
2. Warranty is not transferable.
3. This warranty is effective only if the product is purchased from
4. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
5. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the warranty policy.
6. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
7. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit.
8. Warranty is not effective to rental, business, commercial, institutional or other non-residential users.
9. All services covered by this warranty must be approved by us and repaired by authorized technicians only.
10. If replacement parts for defective materials are not available, we reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.


The instructions state that

1. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
2. Children being supervised not to play with the appliance.
3. For a part of class III construction supplied from a detachable power supply unit, the instructions state that the appliance is only to be used with the unit provided.


Product operation illustrations

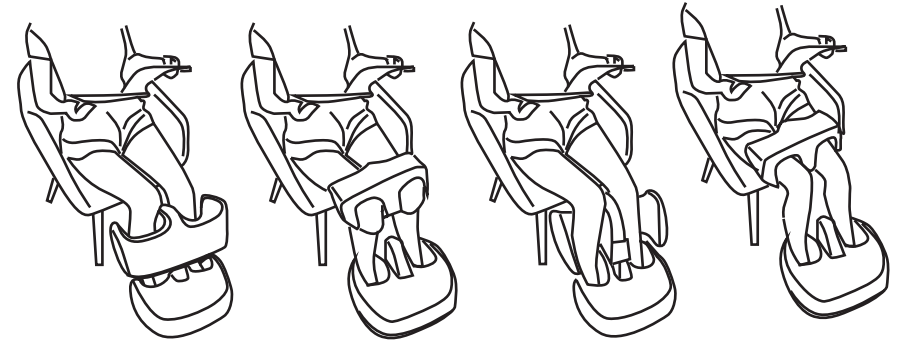

Remarks: If you would like to adjust a different angle in the process of massage, please make sure you have first turned off all the functions, before moving out your legs and then doing the necessary adjustment.

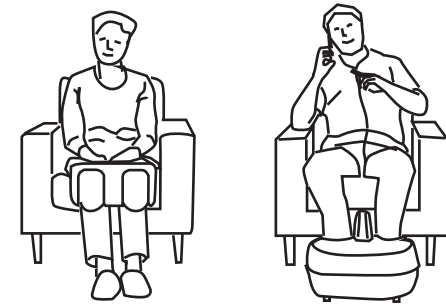

Product Parts

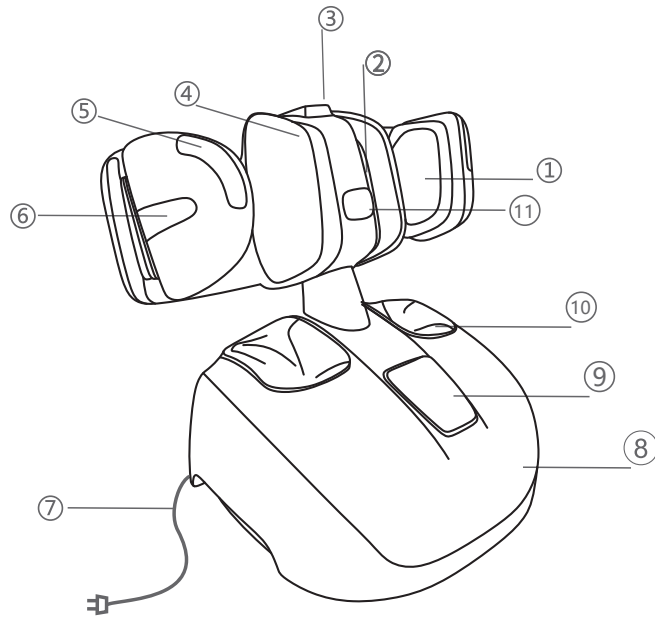

- ① Massage swing arm
- ② Leg massage head
- ③ Legs operation button
- ④ Leg air bag
- ⑤ Ambiance light
- ⑥ Battery active key
- ⑦ Plug
- ⑧ Stand
- ⑨ Foot operation button
- ⑩ Foot fabric cover
- ⑪ Detach key

Detach key


Hold this button inward with one hand, and lift the upper section up with the other hand at the same time, so that the upper and lower sections can be separated.

Battery activate key

A. When using the leg section alone, you need to press this key to activate the battery, before press the power button to start the massage function.

B. This key is invalid when the leg massager is connected to foot massager.

Product Operation Guide

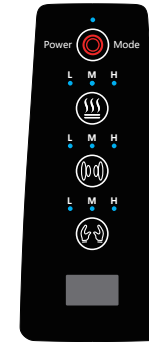

Power/Mode

When connected to power supply, and the 2 sections are successfully connected (the "power" light of the bottom section is off, and all the key functions of the bottom section are invalid, that means the combination is successful) or when they are separated, and the battery is activated, press this key to start, the P1 mode program starts, the blue breathing light is displayed, and begins the 15-minute countdown; Click again to open P2 mode and display blue breathing light; Click again to open P3 mode and display red breathing light; Press again to turn off, blue light flashing and then steady on. Cycle in turn.

Note: Under any mode, long press this key to turn off all features.

Heat

In the startup state, press this key to adjust the temperature of the 3 levels: L light, low; M light, medium; H light, high; Press again to turn off heat function, the indicator is off.

Air

In the startup state, press this key to adjust the pressure intensity of the three levels: L light, low intensity; M light, medium; H light, high level; The indicator is off.

Knead

Under the startup state, press this key to adjust the kneading intensity of the third gear: L light, low gear; M light, medium; H light, high grade; Press again to turn off air function, the indicator is off.

Note: When foot massager and leg massager connected, you can only control the upper panel on leg massager for massage, and the button on foot massager is invalid.


Display window

(battery level, mode program, countdown)

A. In standby state, the battery power is displayed. When the power is low, the upper section can be charged only when the combination is successful;

B. When switching modes, the mode program (P1, P2, P3) is displayed;

C. massage state, display 15 minutes countdown.

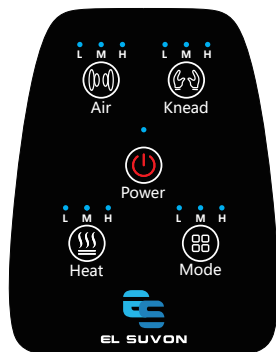

Power

In the foot massager, the indicator flashes when the power is on, press this key to turn on the machine, and the M1 mode program starts;
Press it again to shut down.

Note: In any mode, press this key to turn off all functions.



Heat

When the machine is on, press this key to adjust the hot compress temperature: L -Low temperature; M - medium; H- high temperature; press again to turn off.



Air

When the machine is on, press this key to adjust the pressure intensity: L light-low intensity; M light-medium; H light-high; Press again to turn off.



Knead

When the machine is on, press this key to adjust the speed of the third gear roller: L light, low gear; M light, medium; H light, high grade; The indicator is off.



Mode

When powered on, press this key to switch the massage mode:
Click to turn on mode M1, showing blue breathing light;
Click again to open the mode M2 and display the green breathing light;
Press again to open the mode M3 and display the red breathing light;
Press again, turn off, blue light flashing and then steady on.

Product Operation Guide

a) Fasten instructions

When both part conjoined, please do the follow steps to check if they are well connected:

- 1:when connected, the upper sense light turns to green, and you will hear a prompt tone.
- 2:When the upper and lower buckle position is fastened, you will hear a click tone, indicating that the upper part has cooperated with the buckle position.
- 3:Lift the upper section gently to check whether it is loose from the buckle. If it is loose, please operate again.

b) Instructions before use


Please store this product in a dry place, do not expose the product to direct sunlight. Put the carpet under the product to minimize the working noise.

c) How to use it

This product uses only the 220-240V~, 50-60Hz power supply.

Make sure your indoor voltage fits this specification parameter.

- Connect the AC power cord to the socket.

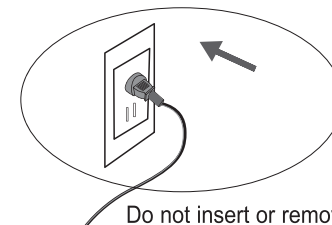

Do not insert or remove the plug with a wet hand

Product Operation Guide

- Place your legs in the product, before pressing the switch key on screen. When the blue light is on, the other functions will follow. According to the indicators on the control panel, you can choose different massage modes.
- When you start the massage, the product will be countdown in 15minutes. After 15 minutes, the massage function is turned off, and it will recover to standby mode.


Product Maintenance

a) Storage

- Please store it in the packing carton, and put in a safe, dry, well-ventilated, and shaded place.
- Do not twist the power plug.
- Do not hang the power wire and pull the product.
- Avoid sharp items from destroying the surface of the product.
- Please don't store the machine under direct sunlight or in places of high temperature.

b) Clean

- Before cleaning, make sure that the power cord is unplugged from the electrical outlet and that the machine is completely cool.
- Use a damp cloth to clean the product. Ensure the product is completely dry before reuse.
- The detachable fabric cloth can be washed in a normal washing way.

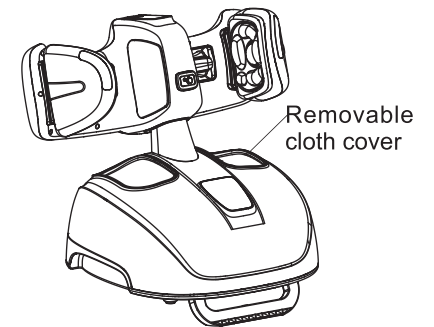

*Attention

- Make sure not to use benzene or thinner and other corrosive detergents to clean the product.

c) Maintenance

- Keep the product clean and store in a dry environment.
- When the product is not in use for a long time, please put a dustproof cover on the product.

Troubleshooting

If you meet the following problems, please referring to the following solutions. If the product is still malfunctioning or doesn't work, please send the product to our service centre or an authorized technician for the necessary checks and repair.


Conditions	Possible reason	Solutions
It doesn't work	1. Plug isn't connected correctly to the socket. 2. There was no power in the upper section 3. The panel key is no open	1. Push the plug firmly into the socket. 2. The upper part can only be used after charging 3. Open the panel
Stop working suddenly	1. The power switch is off. 2. Massage time is over 15 minutes. 3. If it is working for a long time, the motor will be protected against overheating. 4. If you put heavy pressure on the rollers and the rollers do not work well.	1. Check that the power plug is connected well. 2. Restart the power supply switch. 3. After the product is cooled down, please restart the ON/OFF power. 4. Switch off the power supply, and turn it on again.

Product Specifications

Product name	Detachable Foot Massager
Model number of the product	ES- FM 16
Voltage	220-240V~, 50-60Hz
Power consumption	60W
Timer	15 minutes



Afneembare Voetmassager

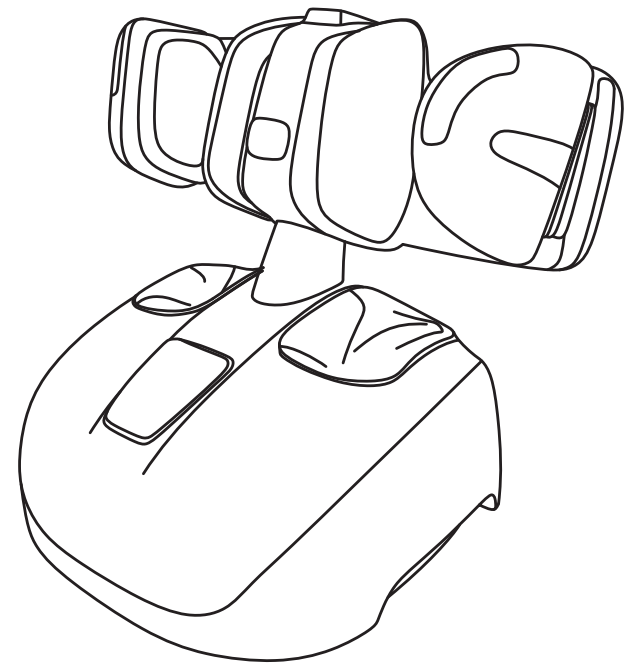

Model ES-FM16

INHOUD

Veiligheidsinstructies	03
Garantie & Aanspraken	06
Onderdelen van het Product	07
Productkenmerken en Bedieningsillustraties	08
Productbedieningshandleiding	09
Productonderhoud	13
Probleemoplossing	14
Productspecificaties	15
Neem Contact Met Ons Op	16

Dank u voor de aanschaf van deze Afneembare Voetmassager. Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de beenmassager gebruikt. De veiligheidsvoorschriften zijn onderverdeeld in "Waarschuwingen" en "Let Op" naar gelang de mate van gevaar. Bewaar dit boekje na het lezen voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

a) Belangrijke veiligheidsinstructies

- Om een veilig en correct gebruik te garanderen, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het product gebruikt.
- Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.
Trek de stekker van het product altijd uit het stopcontact vóórdat u het gaat schoonmaken.
- Gebruik dit product niet als u een gevoelige huid of neuropathie heeft.
Laat kinderen of personen met een verstandelijke beperking de verwarmingsfunctie niet gebruiken zonder toezicht. Onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn.
- Gebruik dit product niet onder een deken of als het bedekt is. Oververhitting kan optreden en brand, elektrische schok of letsel veroorzaken.
- Bedek dit product niet om elektrische storingen of schade door een te hoge motortemperatuur te voorkomen.
- Stop direct met de massage als u enig ongemak voelt.
- Gebruik dit product nooit als het is gevallen, als de kabel of stekker beschadigd is, als het niet goed functioneert, of als het in water is gevallen. Neem contact op met een erkend servicecentrum voor de noodzakelijke controle en reparatie.
- Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van het product.
- Als u de stroomtoevoer wilt onderbreken, zorg er dan voor dat u alle bedieningselementen heeft uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
- Gebruik dit product niet als medisch hulpmiddel. Voor een professionele diagnose of behandeling dient u een professionele medische professional te raadplegen.

b) Voorzorgsmaatregelen voor de gebruikersomgeving

- Gebruik deze massager niet in vochtige of extreem stoffige omgevingen om storingen te voorkomen.
- Gebruik deze massager niet bij temperaturen boven de 40 graden Celsius.
- Gebruik deze massager niet buitenshuis.
- Plaats of gebruik deze massager niet in direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel of fornuis.

Veiligheidsinstructies

- c) Gebruikersvoorzorgsmaatregelen
- Zorg ervoor dat dit product niet in de buurt van warme oppervlakken staat.
- Raadpleeg vooraf uw arts alvorens dit product te gebruiken indien u een van de volgende aandoeningen heeft:
 - Personen met een hartaandoening, kwaadaardige tumor, wervelkolomscoliose, osteoporose, enz.
 - Personen die zwanger zijn of menstrueren.
 - Personen die lichamelijk ongemak, koorts, een zwelling of ontsteking, kneuzingen, allergieën, enz. hebben.
 - Personen waarbij de arts heeft afgeraden om massage te ondergaan om letsel of lichamelijk ongemak te voorkomen, zoals bij bloedstolsels (trombose), ernstig aneurysma, acute veneuze ontsteking, tumoren, allerlei soorten huidontsteking, besmettelijke huidaandoeningen (inclusief ontsteking van het onderhuidse weefsel), enz.
- Waarschuwingen: Gebruik de massager niet in combinatie met de volgende medische hulpmiddelen:
 - 1) Personen die een pacemaker of ander implanteerbaar medisch apparaat gebruiken.
 - 2) Personen met een kunsthart.
 - 3) Personen die een elektrocardiograaf of soortgelijk medisch apparaat dragen.Anders kan dit storing veroorzaken in deze medische apparatuur, wat het leven van de gebruiker in gevaar kan brengen.

d) Voorzorgsmaatregelen voor de voeding

- Schakel de massager niet in met natte handen.
- Dompel de aan/uit-schakelaar niet onder in water en besproei hem niet met water of andere vloeistoffen.

e) Voorzorgsmaatregelen voor het netsnoer/de stekker

- Verbreek of verbind de stroom niet met natte handen. Anders loopt u het risico op een elektrische schok of productstoring.
- Trek niet aan de snoeren wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de stekker zelf vast.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warme oppervlakken.
Plaats de stekker niet onder het product of onder zware voorwerpen.
- De standaard bedrijfstijd is 15 minuten; alle functies stoppen automatisch na 15 minuten.

Veiligheidsinstructies

- Wikkel de stekker niet om het product heen, omdat dit beschadiging kan veroorzaken en kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Gebruik dit product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Gebruik dit product niet als het stopcontact loszit.
- Draag dit product niet aan het netsnoer en gebruik het snoer niet als handvat.
- Neem bij een beschadigde stekker contact op met het servicecentrum of een erkende technicus voor de noodzakelijke controle en reparatie.

Let Op

- Val niet in slaap tijdens de massage.
- Gebruik dit product niet wanneer u onder invloed bent van alcohol of zich lichamelijk onwel voelt.
- Ga niet op het product staan en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Gebruik dit product niet langer dan 30 minuten achtereen.
- Gebruik dit product niet als de stoffen hoes versleten is.
- Gebruik dit product niet binnen een uur voor of na een maaltijd.
- Gebruik de kantelfunctie niet met overmatige kracht wanneer de maximale hoek is bereikt, om beschadiging te voorkomen.
- Schakel de verwarmingsfunctie niet abrupt in bij een lage kamertemperatuur. Laat het product eerst opwarmen tot normale kamertemperatuur.
- Laat het product na verplaatsing vanuit een koude omgeving eerst een uur opwarmen op kamertemperatuur om condensatie en storingen te voorkomen.
- Gebruik het product niet bij zichtbare schade aan onderdelen of abnormaal gedrag.
- Na een stroomonderbreking dient u controle te houden om schade door eventuele plotselinge herstroom te voorkomen.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij onweer en bliksem.


Garantievoorwaarden

1. Accessoires en stoffering vallen niet onder de garantie.
2. De garantie is niet overdraagbaar.
3. Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht bij een erkende verkoper.
4. Een bewijs van aankoop (originele kassabon) is vereist voor alle garantieherstelwerkzaamheden.
5. Alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van geschiktheid en verhandelbaarheid, zijn beperkt tot de duur zoals vastgesteld in het garantiebeleid.
6. Schade als gevolg van misbruik, onjuist gebruik en niet-geautoriseerde modificaties en reparaties wordt niet gedekt door deze garantie.
7. Accessoires en bijlagen die niet tot de massage-eenheid behoren, vallen niet onder de garantie.
8. De garantie is niet van toepassing op verhuur, zakelijk, commercieel, institutioneel of ander niet-residentieel gebruik.
9. Alle diensten die onder deze garantie vallen, moeten door ons worden goedgekeurd en uitsluitend door geautoriseerde technici worden uitgevoerd.
10. Indien vervangende onderdelen voor defecte materialen niet beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om een vervangend product te leveren in plaats van reparatie of vervanging van onderdelen.


Instructies vermelden tevens

1. Het toestel mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen.
2. Kinderen dienen onder toezicht te staan en mogen niet met het toestel spelen.
3. Voor een toestel van klasse III-constructie dat wordt gevoed door een afneembare voedingseenheid, vermelden de instructies dat het toestel alleen mag worden gebruikt met de bijgeleverde eenheid.


Productbedieningsillustraties

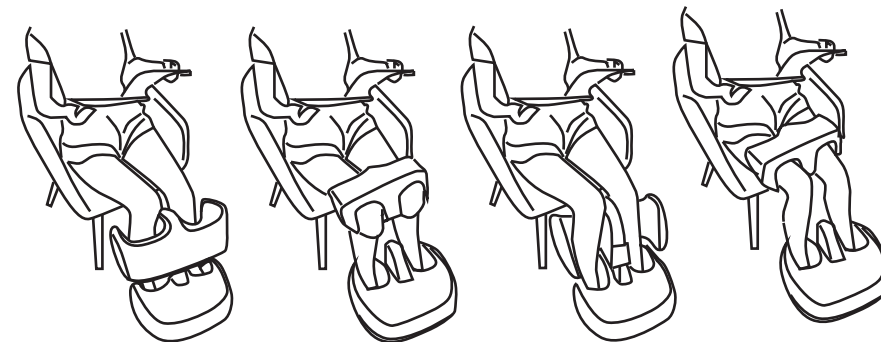

Opmerking: Als u tijdens de massage een andere hoek wilt instellen, moet u eerst alle functies uitschakelen, uw benen uit het apparaat halen en vervolgens de gewenste aanpassing uitvoeren.

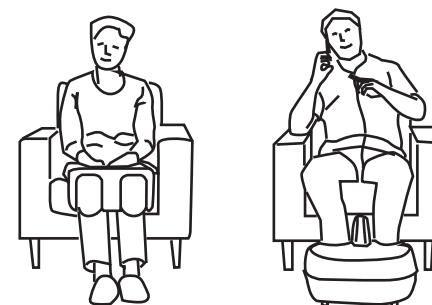

Productonderdelen

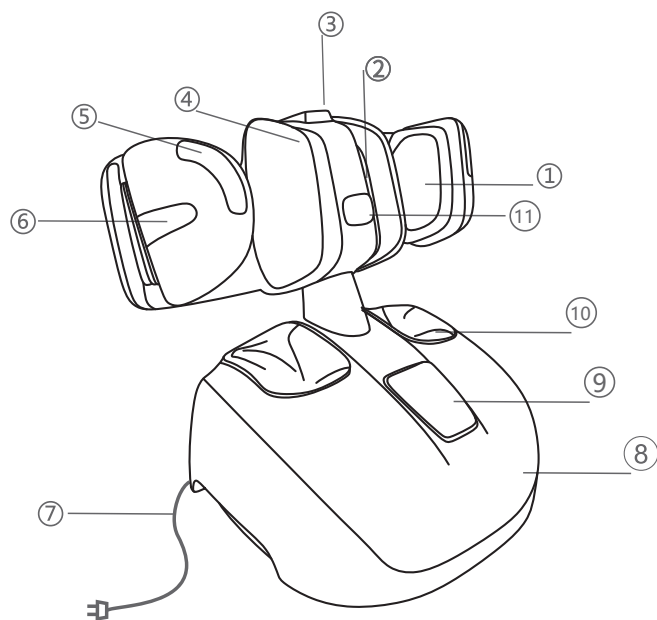

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ① Massage-zwenkarm | ⑦ Stekker |
| ② Hoofd voor beenmassage | ⑧ Standaard |
| ③ Bedieningsknop voor benen | ⑨ Bedieningsknop voor voeten |
| ④ Luchtkamer voor benen | ⑩ Stoffen hoes voor voetgedeelte |
| ⑤ Sfeerverlichting | ⑪ Ontgrendelknop |
| ⑥ Batterij-activeringsknop | |



Detach key

Ontgrendelknop

Houd deze knop met één hand ingedrukt en til tegelijkertijd het bovenste gedeelte met de andere hand omhoog, zodat de boven- en onderkant van elkaar gescheiden kunnen worden.



Batterij-activeringsknop

A. Wanneer u het beengedeelte apart gebruikt, moet u eerst op deze knop drukken om de batterij te activeren, voordat u op de aan/uit-knop drukt om de massagefunctie te starten.

B. Deze knop is niet functioneel wanneer de beenmassager is verbonden met de voetmassager.

Handleiding voor productbediening



Aan/Uit - Modusknop

Wanneer de massager is aangesloten op het stopcontact en de twee secties succesvol zijn verbonden (het "power" lampje van de onderste sectie is uit en alle bedieningselementen van de onderste sectie werken niet), of wanneer de secties gescheiden zijn en de batterij geactiveerd is: Druk op deze knop om te starten. Het P1-programma start, de blauwe ademhalingsverlichting wordt weergegeven en de 15-minuten timer begint.

Druk opnieuw om de P2-modus te openen met blauwe verlichting.

Druk opnieuw om de P3-modus te openen met rode verlichting.

Druk nogmaals om alles uit te schakelen (blauw licht knippert en brandt vervolgens constant). De cyclus herhaalt zich.

Opmerking: In elke modus kunt u alle functies uitschakelen door deze knop ingedrukt te houden.



Warmtekноп

Wanneer het apparaat aan staat, drukt u op deze knop om de temperatuur in 3 niveaus aan te passen:

L-lampje: Laag

M-lampje: Gemiddeld

H-lampje: Hoog

Druk opnieuw om de verwarmingsfunctie uit te schakelen; de indicator gaat uit.



Luchtdrukkноп

Wanneer het apparaat aan staat, drukt u op deze knop om de luchtdruk in 3 niveaus aan te passen:

L-lampje: Lage intensiteit

M-lampje: Gemiddelde intensiteit

H-lampje: Hoge intensiteit

Druk opnieuw om de luchtdrukfunctie uit te schakelen; de indicator gaat uit.



Kneedknop

Wanneer het apparaat aan staat, drukt u op deze knop om de kneedintensiteit in 3 niveaus aan te passen:

L-lampje: Laag niveau

M-lampje: Gemiddeld niveau

H-lampje: Hoog niveau

Druk opnieuw om de kneedfunctie uit te schakelen; de indicator gaat uit.

Opmerking: Wanneer de voetmassager en beenmassager verbonden zijn, kunt u alleen het bovenpaneel van de beenmassager bedienen voor massage. De knoppen op de voetmassager werken dan niet.




Displayvenster

(Batterijniveau, modusprogramma, timer)

A. In stand-by modus wordt het batterijniveau weergegeven. Bij een lage batterij kan de bovenste sectie alleen worden opgeladen wanneer deze succesvol is verbonden met de onderste sectie.

B. Bij het wisselen van modus wordt het modusprogramma (P1, P2, P3) weergegeven.

C. In massagestand wordt de 15-minuten aftelling weergegeven.

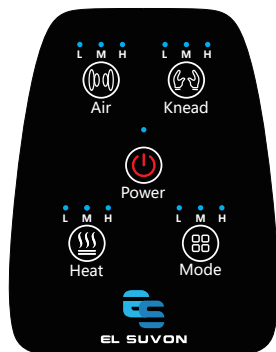

Aan/Uit-knop

De indicator knippert wanneer de voetmassager stroom heeft. Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen; het M1-modusprogramma start.

Druk opnieuw om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: In elke modus kunt u met deze knop alle functies uitschakelen.

Warmtekноп

Wanneer het apparaat aan staat, drukt u op deze knop om de compressietemperatuur aan te passen:

L - Lage temperatuur

M - Gemiddelde temperatuur

H - Hoge temperatuur

Druk opnieuw om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.

Luchtdrukknop

Wanneer het apparaat aan staat, drukt u op deze knop om de luchtdrukintensiteit aan te passen:

L-lampje - Lage intensiteit

M-lampje - Gemiddelde intensiteit

H-lampje - Hoge intensiteit

Druk opnieuw om de luchtdrukfunctie uit te schakelen.

Kneedknop

Wanneer het apparaat aan staat, drukt u op deze knop om de snelheid van de rollen in 3 niveaus aan te passen:

L-lampje - Laag niveau

M-lampje - Gemiddeld niveau

H-lampje - Hoog niveau

Druk opnieuw om de kneedfunctie uit te schakelen; de indicator gaat uit.

Moduskноп

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op deze knop om de massagemodus te wisselen:

Druk om modus M1 in te schakelen (blauwe ademhalingsverlichting).

Druk opnieuw om modus M2 te openen (groene ademhalingsverlichting).

Druk opnieuw om modus M3 te openen (rode ademhalingsverlichting).

Druk nogmaals om uit te schakelen (blauw licht knippert en brandt dan constant).

Handleiding voor productbediening

a) Bevestigingsinstructies

Wanneer beide onderdelen zijn verbonden, volg dan de onderstaande stappen om te controleren of ze goed zijn aangesloten:

1. Bij een succesvolle verbinding wordt het bovenste sensorlicht groen en hoort u een signaalgeluid.

2. Wanneer de bovenste en onderste vergrendelingspositie zijn vastgeklikt, hoort u een "klik"-geluid, wat aangeeft dat het bovenste deel correct in de vergrendelingspositie is geplaatst.

3. Til het bovenste deel voorzichtig op om te controleren of het losraakt van de vergrendeling.

Als dit het geval is, herhaal dan de handeling.

b) Instructies voor gebruik


Bewaar dit product op een droge plaats en stel het niet bloot aan direct zonlicht. Plaats een vloerkleed onder het product om het werkgeruis te verminderen.

c) Hoe het product te gebruiken

Dit product werkt alleen op een voedingsspanning van 220-240V~, 50-60Hz.

Zorg ervoor dat de spanning in uw woning voldoet aan deze specificaties.

• Sluit de netsnoer aan op het stopcontact.

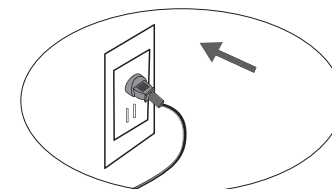

Steek de stekker niet in en trek hem niet uit met een natte hand.

Handleiding voor productbediening

- Plaats uw benen in het product voordat u op de schakelknop op het scherm drukt. Zodra het blauwe licht brandt, worden de andere functies geactiveerd. Aan de hand van de indicatoren op het bedieningspaneel kunt u verschillende massagestanden kiezen.
- Wanneer u de massage start, zal het product een aftelling van 15 minuten starten. Na 15 minuten wordt de massagefunctie automatisch uitgeschakeld en keert het product terug naar de standbymodus.

Handleiding voor productbediening

a) Opslag

- Berg het product op in de verpakkingdoos en bewaar het op een veilige, droge, goed geventileerde en uit de zon gelichte plaats.
- Niet aan de stekker draaien.
- Hang niet aan het netsnoer en trek niet aan het product.
- Voorkom dat scherpe voorwerpen het oppervlak van het product beschadigen.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of op plaatsen met hoge temperaturen.

b) Reiniging

- Voordat u met reinigen begint, moet u de stekker uit het stopcontact halen en controleren of het apparaat volledig is afgekoeld.
- Maak het product schoon met een vochtige doek.
Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het weer gebruikt.
Het verwijderbare stoffen hoesje kan op de gebruikelijke manier worden gewassen. **Attentie.**
- Gebruik geen benzine, thinner of andere bijtende schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.

c) Onderhoud

- Houd het product schoon en bewaar het in een droge omgeving.
- Wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt, plaatst u er een stofhoes over.

Probleemoplossing

Als u de volgende problemen tegenkomt, raadpleeg dan de onderstaande oplossingen. Als het product nog steeds niet goed functioneert of niet werkt, stuur het dan naar ons servicecentrum of een erkende technicus voor de nodige controles en reparatie.

Omstandigheden	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Werkt niet	1. Stekker niet goed in het stopcontact gestoken. 2. Bovenste gedeelte had geen stroom. 3. Paneelknop staat niet aan.	1. Duw de stekker stevig in het stopcontact. 2. Het bovenste deel kan alleen gebruikt worden na opladen. 3. Zet het paneel aan.
Stopt plotseling	1. De netschakelaar staat uit. 2. Massagetijd van 15 minuten is verstreken. 3. Oververhittingsbeveiliging van de motor. Beveiliging tegen overbelasting.	1. Controleer of de stekker goed is aangesloten. 2. Herstart de netschakelaar. 3. Nadat het product is afgekoeld, zet u het weer aan met de AAN/UIT-knop. 4. Schakel de voeding uit en zet deze weer aan.

Productspecificaties

Productnaam	Afneembare Voetmassager
Modelnummer	ES-FM 16
Spanning	220-240V~, 50-60Hz
Stroomverbruik	60W
Timer	15 minuten