


Gebruikers- handleiding

Kruimelzuiger

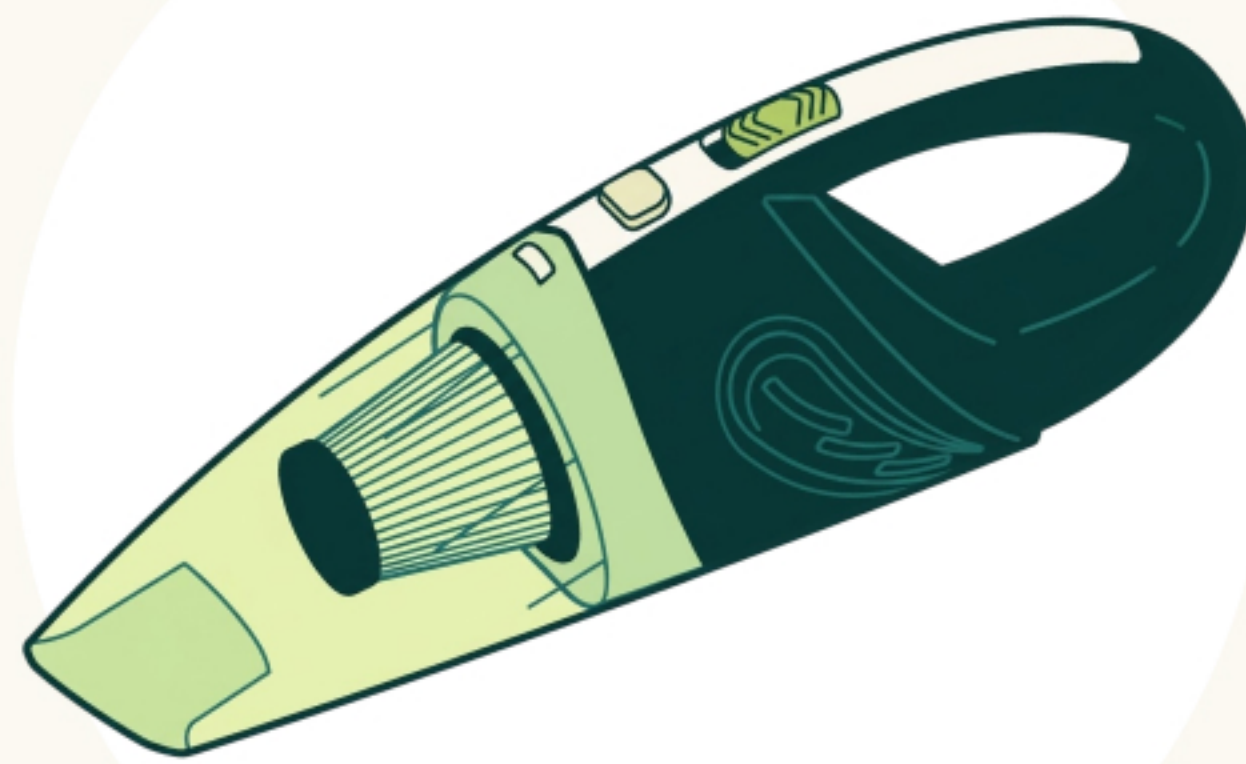

Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

Voorwoord
i
✓
⚙
🧤

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische Veiligheid	6
3	3.3 Gebruik & Bediening	7
	3.4 Personenveiligheid	8
	3.5 Onderhoud en Reiniging	8
	3.6 Opslag, Installatie, Einde levensduur	9
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	10
	4.2 Inhoud verpakking	11
4	4.3 Eerste gebruik	12
	4.4 Basisbediening	13
	4.5 Opzetstukken	14
5	Probleemoplossing	15
6	Onderhoud en Reiniging	16
7	Opslag	18
	Weggoien & Recyclen	19

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

De Vivid Green Kruimelzuiger is bedoeld voor het opzuigen van kleine hoeveelheden droog vuil en vloeistof in huis of in de auto. Het apparaat is geschikt voor korte schoonmaakklussen waarbij een grote stofzuiger niet nodig of onhandig is.

Gebruik de kruimelzuiger voor:

- Het opzuigen van kruimels, stof en klein vuil op tafels, meubels en vloeren
- Het reinigen van naden, hoeken en moeilijk bereikbare plekken
- Het verwijderen van haren en vuil van bekleding, zoals banken of autostoelen
- Het schoonmaken van auto-interieurs, zoals stoelen, matten en kieren
- Het opzuigen van kleine hoeveelheden gemorste vloeistof

Gebruik het apparaat uitsluitend voor lichte huishoudelijke schoonmaaktoepassingen.

Gebruik de kruimelzuiger niet voor:

- Het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof
- Het opzuigen van hete materialen zoals as of sigaretten
- Het opzuigen van scherpe voorwerpen zoals glas of metaal
- Het opzuigen van chemische stoffen, oplosmiddelen of brandbare materialen

[WAARSCHUWING: Zuig geen hete materialen, brandende sigaretten, chemische stoffen of scherpe voorwerpen op. Dit kan schade aan het apparaat of gevaarlijke situaties veroorzaken.]

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	Vivid Green Kruimelzuiger
Afmetingen (L x B x H)	250 × 150 × 150 mm
Gewicht	750 g
Vermogen	100 W
Zuigkracht	12 kPa
Accucapaciteit	Lithiumbatterij 2200 mAh
Voltage	15 V
Gebruiksduur	20–30 minuten
Oplaadtijd	180 minuten
Oplaadmethode	USB-C
Inhoud stofreservoir	0,5 L
Geluidsniveau	70 dB
Geschikt voor nat en droog	Ja



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

De Vivid Green Kruimelzuiger is bedoeld voor gebruik in normale huishoudelijke omgevingen. Gebruik het apparaat alleen in een geschikte omgeving om storingen, schade of onveilige situaties te voorkomen.

Houd rekening met de volgende punten:

- Gebruik het apparaat binnenshuis of in voertuigen
- Gebruik het apparaat bij normale kamertemperatuur
- Zorg dat de ventilatieopeningen van het apparaat vrij blijven
- Zorg dat het apparaat niet in contact komt met regen of langdurig vocht

Gebruik het apparaat niet in de volgende situaties:

- In omgevingen met brandbare dampen of gassen
- In zeer vochtige omgevingen
- Buiten tijdens regen of natte weersomstandigheden

[LET OP: Dompel de hoofdeenheid nooit onder in water. Reinig de buitenzijde alleen met een licht vochtige doek.]



Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik de kruimelzuiger uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik de kruimelzuiger uitsluitend voor het opzuigen van normaal huishoudelijk vuil en kleine hoeveelheden koude vloeistof.
- Gebruik de kruimelzuiger niet voor andere doeleinden.
- Gebruik de kruimelzuiger niet zonder correct geplaatst filter en stofreservoir.
- Zuig geen bouwafval, cementstof, as, fijn zand, kalk of vergelijkbare fijne stoffen op. Zuig geen brandende of rokende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Zuig geen scherpe voorwerpen op, zoals glas, spijkers of metaal.
- Zuig geen explosieve, ontvlambare of brandbare stoffen op.
- Gebruik de kruimelzuiger niet in de buurt van brandbare stoffen, zoals benzine, oplosmiddelen of spuitbussen.

Elektrische Veiligheid

- Controleer vóór elk gebruik of de kruimelzuiger, de oplader, de laadkabel en de aansluiting niet beschadigd zijn.
- Gebruik de kruimelzuiger niet als een onderdeel beschadigd of defect is.
- Laad de kruimelzuiger uitsluitend op met de meegeleverde oplader.
- Controleer altijd of de kruimelzuiger is uitgeschakeld voordat de kruimelzuiger wordt opgeladen.
- Laad de kruimelzuiger alleen op in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Laad de kruimelzuiger alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
- Houd de laadkabel uit de buurt van hete oppervlakken, olie en scherpe randen.
- Trek niet aan de laadkabel om de oplader uit het stopcontact te verwijderen.
- Dompel de kruimelzuiger, de oplader en de laadkabel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Voorkom dat vloeistof in de laadaansluiting, laadkabel of oplader komt.
- Laat een beschadigde laadkabel of oplader uitsluitend vervangen door de fabrikant, de serviceafdeling of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

3 Veiligheidsinstructies

Gebruik & Bediening

- Plaats alle onderdelen correct voordat de kruimelzuiger wordt ingeschakeld.
- Gebruik uitsluitend accessoires die voor deze kruimelzuiger zijn bedoeld.
- Gebruik steeds het juiste opzetstuk voor het te reinigen oppervlak.
- Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Richt de zuigmond of accessoires niet op ogen, oren, mond, personen of dieren.
- Gebruik de kruimelzuiger niet onbeheerd wanneer deze is ingeschakeld.
- Schakel de kruimelzuiger uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Zuig vloeistoffen alleen in kleine hoeveelheden op.
- Leeg het stofreservoir direct na het opzuigen van vloeistoffen.
- Droog alle nat geworden onderdelen volledig voordat de kruimelzuiger opnieuw wordt opgeladen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik wanneer de kruimelzuiger abnormale geluiden maakt, rook afgeeft, een brandlucht verspreidt, oververhit raakt of duidelijk minder zuigkracht heeft.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Laat kinderen van 0 tot 8 jaar de kruimelzuiger niet gebruiken.
- Laat kinderen vanaf 8 jaar de kruimelzuiger alleen gebruiken onder toezicht en nadat zij uitleg hebben gekregen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Laat personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis de kruimelzuiger alleen gebruiken onder toezicht of na instructie over veilig gebruik.
- Laat kinderen niet met de kruimelzuiger spelen.
- Laat reiniging en gebruikersonderhoud niet door kinderen uitvoeren zonder toezicht.
- Houd de kruimelzuiger, de oplader en de laadkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd huisdieren uit de buurt van de kruimelzuiger tijdens gebruik en opladen.

Onderhoud en Reiniging

- Schakel de kruimelzuiger uit en koppel de oplader los voordat het stofreservoir wordt geleegd of onderhoud wordt uitgevoerd.
- Leeg het stofreservoir regelmatig om verlies van zuigkracht te voorkomen.
- Reinig het filter regelmatig volgens de handleiding.
- Reinig het stofreservoir uitsluitend met water of zoals beschreven in de handleiding.
- Gebruik geen olie, oplosmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of brandbare reinigingsmiddelen.
- Plaats het filter pas terug wanneer het volledig droog is. Vervang het filter wanneer het versleten, beschadigd of blijvend verstopt is.
- Open de motorunit niet zelf.
- Laat reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend uitvoeren door bevoegd servicepersoneel.

3 Veiligheidsinstructies

Opslag, schade en defecten

- Berg de kruimelzuiger schoon en droog op in een droge binnenruimte.
- Stel de kruimelzuiger niet bloot aan regen, vocht, direct zonlicht of warmtebronnen.
- Gebruik de kruimelzuiger niet wanneer onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of niet correct zijn gemonteerd.
- Wijzig, demonteer of repareer de kruimelzuiger niet zelf.
- Laad de kruimelzuiger bij langdurige opslag ten minste eenmaal per 2 maanden volledig op.
- Gebruik de kruimelzuiger niet verder bij schade, defecten of acculekkage.

Milieu en Installatie

- Plaats de kruimelzuiger tijdens gebruik en opladen op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de kruimelzuiger tijdens het opladen.
- Gebruik de kruimelzuiger uitsluitend binnenshuis.

Specifieke veiligheids-waarschuwingen

- Gebruik de kruimelzuiger alleen onder normale gebruiksomstandigheden.
- Open, doorboor, vervorm of beschadig de accu niet.
- Stel de accu niet bloot aan water, vuur of overmatige hitte.
- Laad een beschadigde kruimelzuiger of beschadigde accu niet op.
- Laad de kruimelzuiger niet op zolang het stofreservoir, het filter of de laadaansluiting nat is.


Einde levensduur

- Gooi de kruimelzuiger niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Lever de kruimelzuiger in bij een officieel inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht

1. Aan/uit-schuifschakelaar
2. Led-oplaadindicator
3. USB-C oplaadpoort
4. Ontgrendelknop stofopvangbak
5. Stofopvangbak
6. HEPA-filter
7. Trekklip voor verwijderen filter
8. Aansluiting voor opzetstukken
9. Luchtuitlaat / ventilatieopeningen

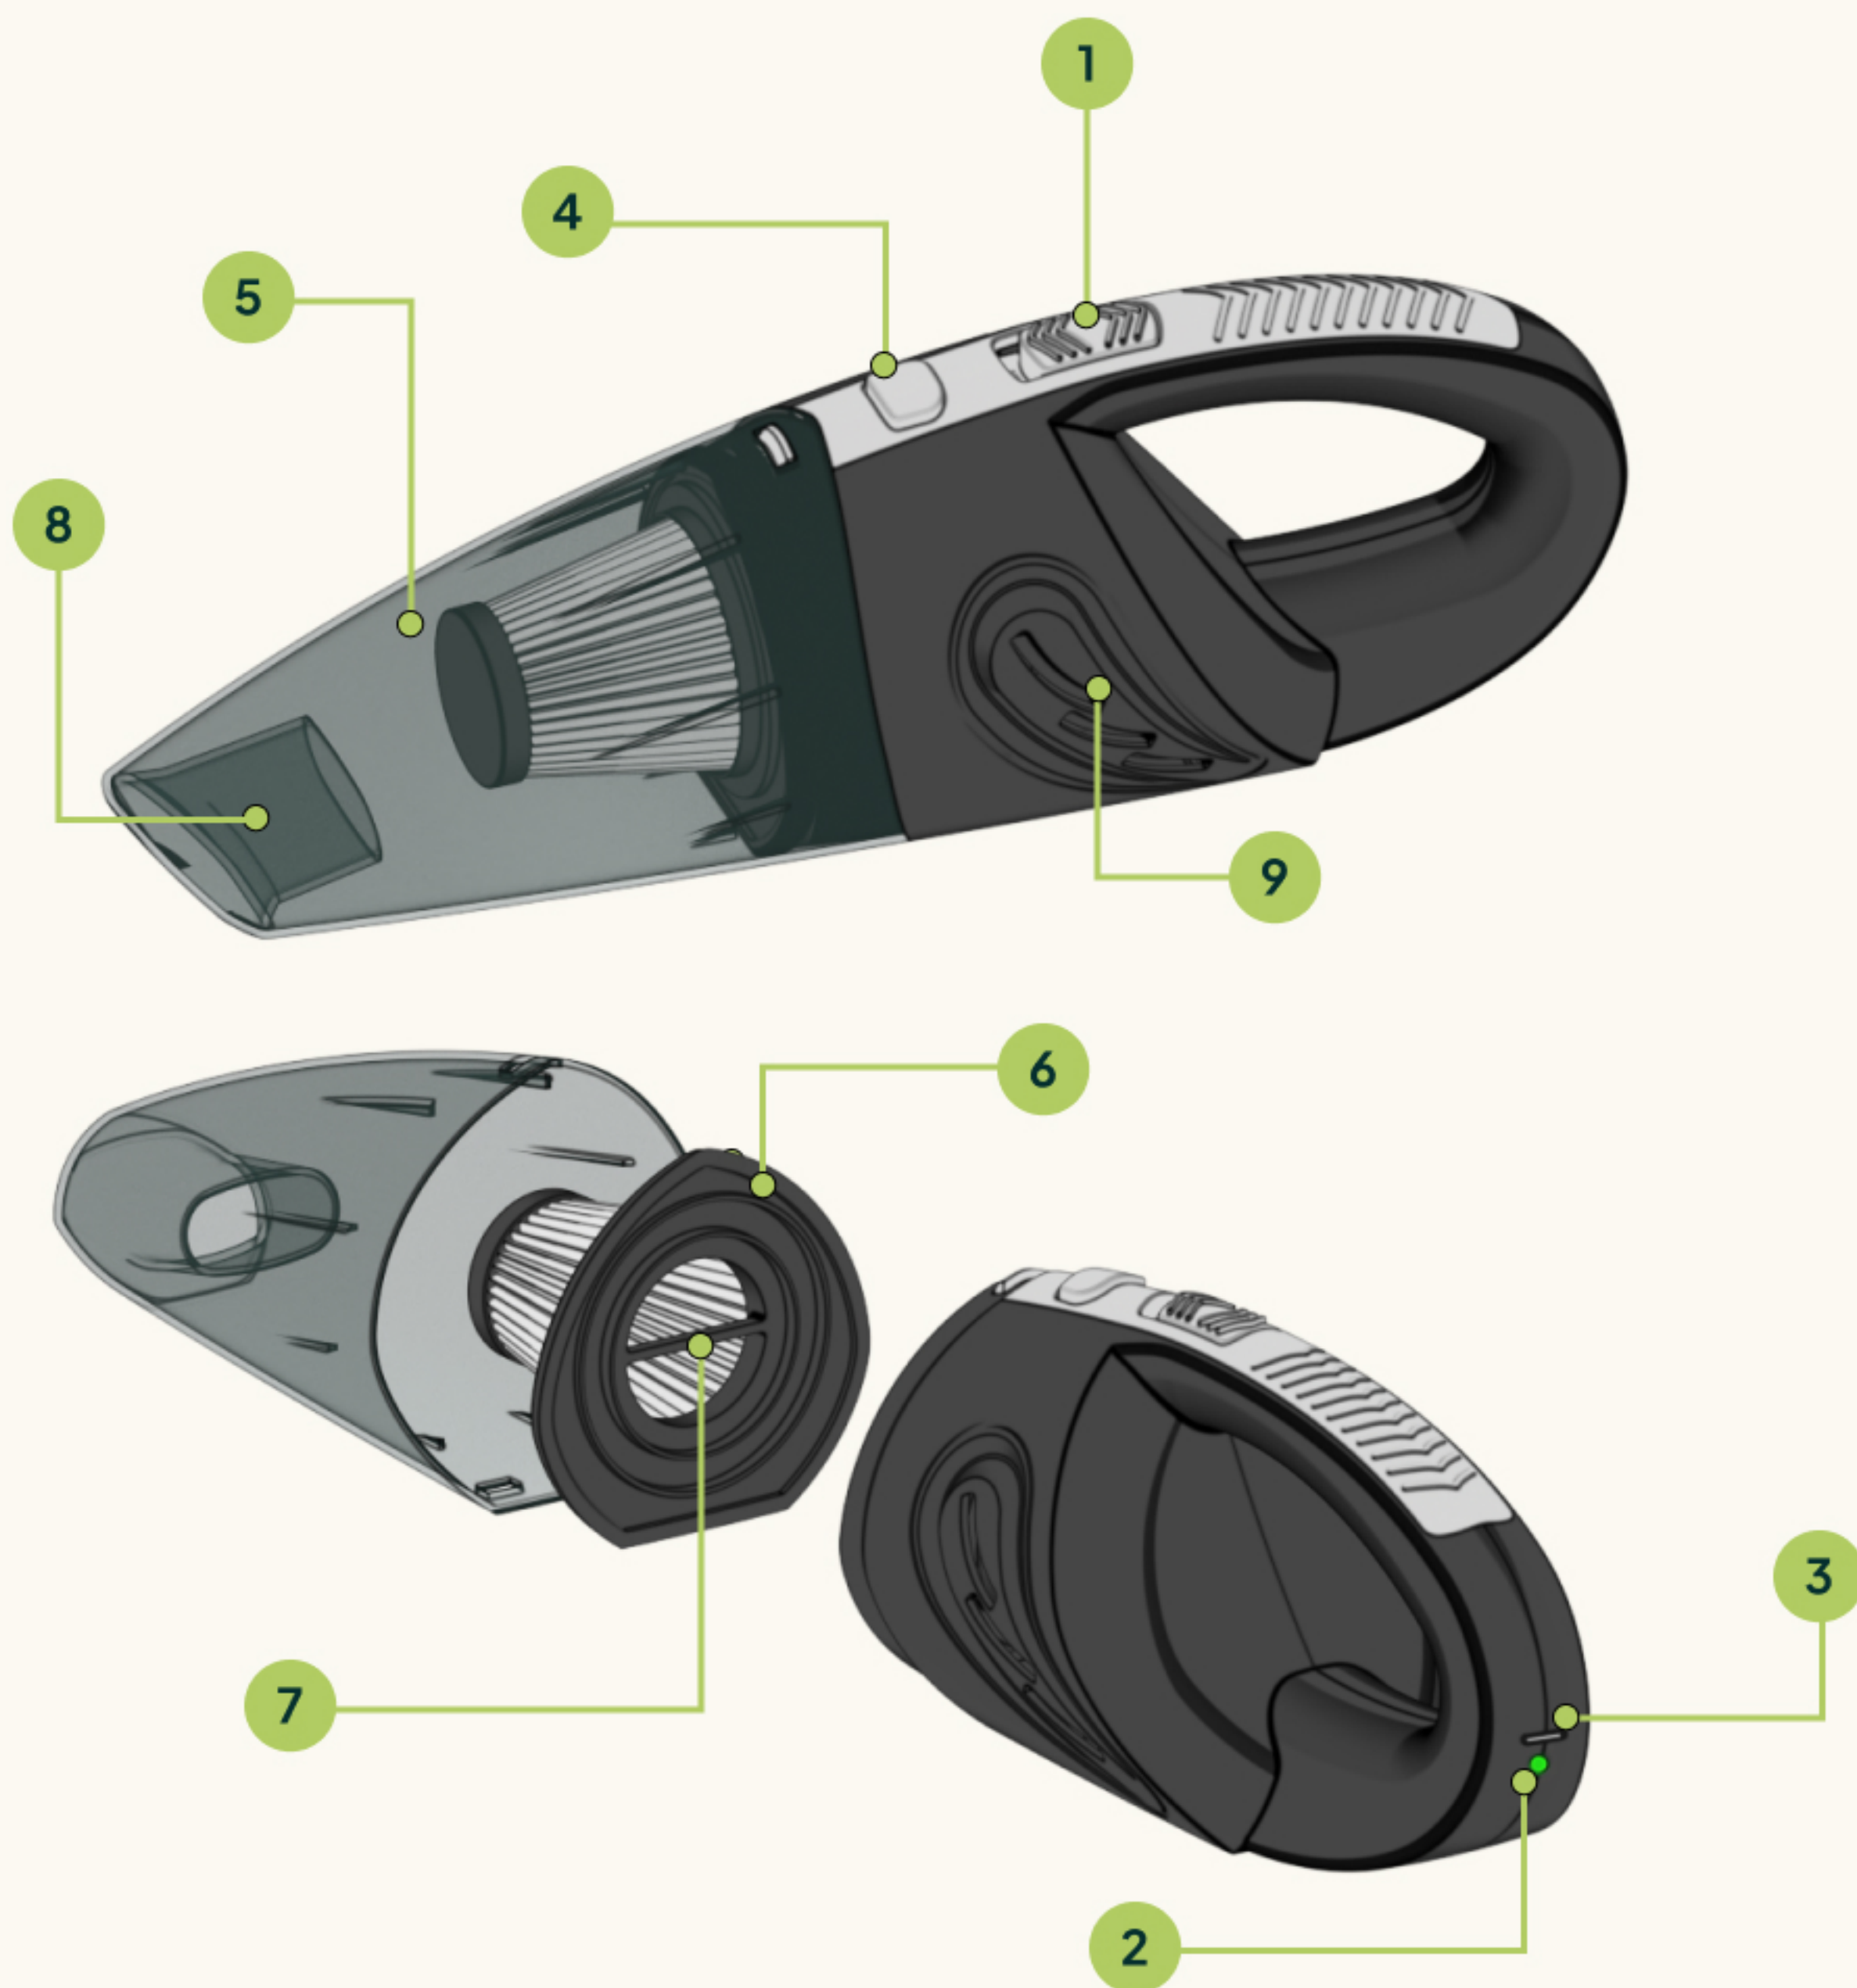


4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking

1 Kruimelzuiger motor



2 Stofopvangbak

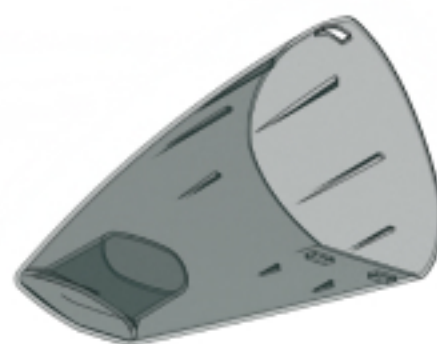

3 HEPA Filter



4 Flexibele Slang



5 Kierenzuigmond



6 Borstelzuigmond




7 Verbindingsstuk Lang



8 Verbindingsstuk Kort



9 Oplaadadapter met kabel

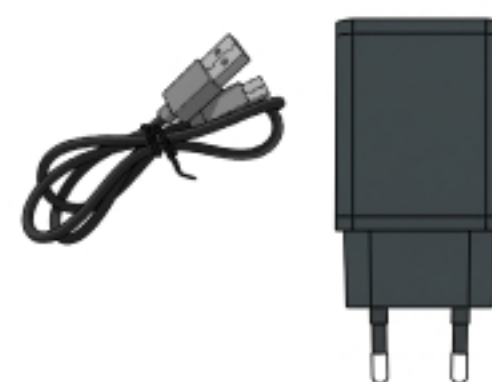

Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Eerste gebruik

Voordat je de Vivid Green Kruimelzuiger voor de eerste keer gebruikt, is het belangrijk om het apparaat correct voor te bereiden. Zo weet je zeker dat de accu volledig is opgeladen, alle onderdelen goed geplaatst zijn en het apparaat veilig kan worden gebruikt. Volg onderstaande stappen voordat je de kruimelzuiger voor het eerst gebruikt.

Apparaat voorbereiden

1. Haal de kruimelzuiger en alle onderdelen uit de verpakking.
 - a. Controleer of alle opzetstukken aanwezig zijn. Let op: sommige opzetstukken zitten bij levering al bevestigd aan de slang.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventuele beschermfolie.
3. Verwijder de tape die over de aan/uit-schuifschakelaar is geplaatst.
4. Controleer of de stofopvangbak correct op het apparaat is geplaatst.
5. Controleer of het HEPA-filter in de stofopvangbak aanwezig en correct geplaatst is.

[LET OP: Gebruik de kruimelzuiger nooit zonder HEPA-filter. Dit kan stof in de motor laten komen en schade veroorzaken.]

Accu opladen

1. Sluit de USB-C oplaadkabel aan op de oplaadpoort van het apparaat.
2. Sluit de kabel aan op de oplaadadapter.
3. Steek de adapter in een stopcontact.
4. Het led-indicatielampje brandt rood tijdens het opladen.
5. Wanneer het ledlampje groen brandt, is de accu volledig opgeladen.

De eerste keer opladen duurt ongeveer 180 minuten.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Basisbediening

In dit hoofdstuk lees je hoe je de Vivid Green Kruimelzuiger gebruikt voor normale schoonmaakklussen. De bediening van het apparaat is eenvoudig: de kruimelzuiger heeft één aan/uit-schakelaar en één vaste zuigstand.

Kruimelzuiger inschakelen

1. Zorg dat de stofopvangbak en het HEPA-filter correct geplaatst zijn.
2. Plaats indien nodig een opzetstuk op de voorzijde van de stofopvangbak.
3. Schuif de aan/uit-schakelaar naar voren om het apparaat in te schakelen.
4. De kruimelzuiger begint direct met zuigen op volle kracht.

Kruimelzuiger uitschakelen

1. Schuif de aan/uit-schakelaar terug naar de uit-stand.
2. Het apparaat stopt direct met zuigen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Opzetstukken

Je kunt de kruimelzuiger met of zonder opzetstukken gebruiken, afhankelijk van de schoonmaakklus. Deze helpen je om verschillende oppervlakken en moeilijk bereikbare plekken effectief te reinigen. Opzetstukken worden direct op de kruimelzuiger geplaatst of via de flexibele slang gebruikt.

Gebruik de smalle kierenzuigmond voor:

- naden en kieren
- hoeken
- smalle openingen

Gebruik de borstelzuigmond voor:

- bekleding
- autostoelen
- oppervlakken met haren of stof

Gebruik de flexibele slang voor:

- moeilijk bereikbare plekken
- ruimtes tussen autostoelen
- plekken waar de kruimelzuiger zelf niet goed past

Gebruik met de flexibele slang

1. Plaats het lange verbindstuk op de kruimelzuiger.
2. Sluit de flexibele slang hierop aan.
3. Plaats het korte verbindstuk aan het andere uiteinde van de slang.
4. Plaats vervolgens het gewenste opzetstuk op dit verbindstuk.

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De kruimelzuiger schakelt niet in	De accu is leeg	Laad het apparaat op met de USB-C oplaadkabel totdat het indicatielampje groen brandt
	De aan/uit-schakelaar staat uit	Schuif de aan/uit-schakelaar omhoog
De zuigkracht is verminderd	De stofopvangbak is vol	Leeg de stofopvangbak
	Het HEPA-filter is verstopt met stof of vuil	Reinig het HEPA-filter en laat het volledig drogen voordat je het terugplaatst
	De stofopvangbak is niet correct geplaatst	Plaats eerst de onderste bevestigingspunten en klik daarna de bak volledig vast
Er komt stof uit het apparaat	Het HEPA-filter ontbreekt of is verkeerd geplaatst	Plaats het HEPA-filter correct terug in de stofopvangbak
Het apparaat zuigt slecht na het opzuigen van vloeistof	Het filter of de stofopvangbak is nog vochtig	Reinig en droog de stofopvangbak en het HEPA-filter volledig voordat je het apparaat opnieuw gebruikt

6.1 Onderhoud

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de Vivid Green Kruimelzuiger goed blijft werken en de zuigkracht behouden blijft. Vooral de stofopvangbak en het HEPA-filter moeten regelmatig worden gereinigd, omdat hier het opgezogen vuil wordt verzameld.

Reinig het apparaat altijd nadat de stofopvangbak vol is of nadat vloeistof is opgezogen.

Stofopvangbak legen

1. Schakel de kruimelzuiger uit.
2. Druk op de ontgrendelknop van de stofopvangbak.
3. Trek de stofopvangbak voorzichtig van de hoofdeenheid.
4. Leeg de inhoud in een afvalbak.

HEPA-filter reinigen

1. Verwijder de stofopvangbak van het apparaat.
2. Trek het HEPA-filter aan de trekclip uit de filterhouder.
3. Spoel het filter schoon met water.
4. Laat het filter volledig drogen.

[LET OP: Plaats het filter pas terug wanneer het volledig droog is.]

[WAARSCHUWING: Gebruik de kruimelzuiger nooit zonder HEPA-filter. Dit kan stof in de motor laten komen en schade veroorzaken.]

Stofopvangbak reinigen

Na het legen kun je de stofopvangbak reinigen.

- Spoel de stofopvangbak uit met water
- Verwijder eventueel achtergebleven vuil
- Laat de stofopvangbak volledig drogen

Hoofdeenheid reinigen

De hoofdeenheid bevat de motor en elektrische onderdelen en mag niet met water worden gereinigd.

- Reinig de buitenzijde met een licht vochtige doek
- Zorg dat er geen water in de ventilatieopeningen komt

Reinigen na het opzuigen van vloeistof

Wanneer je vloeistof hebt opgezogen, moet het apparaat extra goed worden gereinigd.

- Leeg de stofopvangbak direct na gebruik
- Reinig de stofopvangbak met water
- Reinig het HEPA-filter
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat je het apparaat opnieuw gebruikt

7 Opslag

Wanneer je de Vivid Green Kruimelzuiger niet gebruikt, is het belangrijk om het apparaat schoon en droog op te bergen. Dit voorkomt nare geuren, verstoppingen en vermindering van de zuigkracht bij volgend gebruik.


Let bij het opbergen van het apparaat op de volgende punten:

- Leeg de stofopvangbak voordat je het apparaat opbergt
- Zorg dat het HEPA-filter volledig droog is
- Berg het apparaat op een droge plaats op
- Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen
- Berg de opzetstukken bij voorkeur samen met het apparaat op zodat ze niet kwijtraken

[LET OP: Berg het apparaat nooit op met een nat filter of een vochtige stofopvangbak. Dit kan geurtjes, schimmelvorming en verminderde filterwerking veroorzaken.]

Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.

De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

De accu

Dit product bevat een oplaadbare accu. Accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het complete apparaat daarom in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten of batterijen, zodat de accu op een veilige manier kan worden verwijderd en gerecycled.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.

Vivid Green B.V.
Kiefteweg 1b, 7151HT Eibergen (NL)
www.vividgreen.nl klantenservice@vivid-green.com