

Gebruikers- handleiding

RiceMaster Multi 1.5L



● 8720989001875 (1.5L)

● 8720989001868 (1.5L)



Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische veiligheid	6
3	3.3 Gebruik & Bediening	7
	3.4 Hitte & Stoom	7
	3.5 Personenveiligheid, Onderhoud & Reiniging	8
	3.6 Opslag, schade & defecten	8
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	9
4	4.2 Inhoud verpakking	10
	4.3 Toepassing & Accessoires	11
	4.4 Eerste Gebruik	12
	4.5 Algemeen Gebruik	13
	4.6 Bediening	14
	4.7 Probleemoplossing	16
5	Onderhoud & reiniging	
	5.1 Schoonmaakinstructies	16
	5.2 Opslag	17
	Bijlagen	
	Weggoien & Recyclen	18

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe multicooker! Dit veelzijdige apparaat is ontworpen om koken eenvoudiger, efficiënter en consistent te maken. Of je nu snel een doordeweekse maaltijd wilt bereiden of uitgebreid wilt koken, de multicooker neemt het controlewerk uit handen en biedt je meerdere bereidingsmogelijkheden in één apparaat.

- De multicooker is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Naast het koken van witte rijst beschikt dit apparaat over extra functies, zoals het bereiden van bruine rijst, stomen van ingrediënten (bijvoorbeeld groenten, vis of dumplings), het maken van soep of bouillon en het sauteren van ingrediënten voorafgaand aan verdere bereiding. Dankzij deze functies kun je volledige gerechten opbouwen binnen één apparaat — van het aanbakken tot het garen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van voedsel in een privéomgeving.
- Het is niet geschikt voor commercieel gebruik of voor andere toepassingen dan voedselbereiding, zoals frituren met grote hoeveelheden olie of industrieel gebruik.
- Voor optimale prestaties en een lange levensduur is het belangrijk het apparaat te gebruiken volgens de instructies en uitsluitend met de bijgeleverde of aanbevolen accessoires.

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Model	RiceMaster Multi	Inhoud	1.5L
Vermogen	500W	Materiaal binnenpan	Aluminium met anti-aanbaklaag
Voltage	220-240 V	Veiligheidsfuncties	Droogkookbeveiliging
Frequentie	50-60 Hz	Beschermingsklasse	I
Afmetingen (1.5L)	249 × 233 × 240 mm	Lengte stroomkabel	1.15 m
Gewicht (1.5L)	1.88 kg		

2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Voor een veilig gebruik en de beste resultaten is het belangrijk waar je jouw multicooker neerzet. Een goede plek verlengt de levensduur van het apparaat en voorkomt gevaarlijke situaties in de keuken.

Houd rekening met de volgende punten bij het plaatsen van het apparaat:

- Plaats de multicooker altijd op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis in droge ruimtes.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat, met name bij de stoomuitlaat in het deksel, om hitteophoping te voorkomen.
- Houd de multicooker uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, handdoeken of plastic.
- Zet het apparaat op een plek waar het buiten bereik van kinderen (jonger dan 8 jaar) blijft.
- Plaats de multicooker binnen bereik van een geaard stopcontact en zorg dat het snoer niet over de rand van het aanrecht hangt.

3 Veiligheidsinstructies

Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot letsel, schade aan het apparaat of brand.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Het apparaat is geschikt voor gebruik in keukens van huishoudens, personeelskeukens, hotels, bed-and-breakfasts en boerderijen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het bereiden en warmhouden van rijst en andere daarvoor geschikte voedingsmiddelen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond het apparaat is, vooral rondom de stoomuitlaat.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het zichtbaar beschadigd is of niet correct functioneert. Bij schade of storingen mag het apparaat niet meer gebruikt worden.

Elektrische Veiligheid

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact (voor apparaten van Klasse I is aarding verplicht).
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of stekker. Bij schade dient het netsnoer te worden vervangen door de fabrikant, servicedienst of een gekwalificeerd persoon.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wordt gereinigd of bij storingen.
- Waarschuwing: Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet met een externe tijdschakelaar of afstandsbedieningssysteem dat onbedoeld het apparaat inschakelt.

3 Veiligheidsinstructies

Gebruik & Bediening

- Gebruik het apparaat uitsluitend met de bijgeleverde binnenpan en accessoires. Plaats de binnenpan correct in het apparaat voordat u het inschakelt.
- Gebruik het apparaat niet zonder inhoud in de binnenpan. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
- Open het deksel voorzichtig tijdens en na gebruik om verbranden door hete stoom te voorkomen. Het deksel mag niet worden afgedekt tijdens het koken om stoomophoping te vermijden.
- Let op: Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik of zolang het heet is, om brandwonden of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.

Hitte & Stoom

-  [Let op!] Het apparaat heeft een "HOT SURFACE/HEET OPPERVLAKE"-icoon of de tekst "HOT SURFACE" op het product. Dit geeft aan dat oppervlakken heet kunnen worden.
- Let op: Hete oppervlakken kunnen brandwonden veroorzaken. Gebruik altijd de handgrepen om het apparaat te verplaatsen.
- Zorg ervoor dat de stoomkanalen en het stoomventiel vrij blijven van verstoppingen om een veilige werking te waarborgen.
- Na gebruik: Open het deksel voorzichtig van u af om brandwonden door hete stoom te vermijden.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene of na duidelijke instructies over het gebruik van het apparaat.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of reinigen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed van alcohol, medicijnen of andere middelen die uw waakzaamheid kunnen verminderen.

Onderhoud en Reiniging

- Schakel het apparaat altijd uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat uitsluitend met een licht vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water en gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Reinig de binnenpan en stoomtray met water en zorg ervoor dat deze volledig voedselveilig zijn na reiniging.
- Vermijd het gebruik van scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Het apparaat mag niet in de vaatwasser worden geplaatst.

Opslag, schade & defecten

- Berg het apparaat op een droge en schone plaats op, uit de buurt van kinderen en niet in een vochtige omgeving.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, beschadigd is of abnormaal functioneert. In dat geval dient het apparaat onmiddellijk buiten werking te worden gesteld en gecontroleerd door een gekwalificeerde technicus.
- Voer geen reparaties zelf uit en demonteer het apparaat niet. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde servicedienst.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Bedieningspaneel | 5. Condensopvangbak |
| 2. Openingsknop | 6. Verwarmingselement |
| 3. Stoomventiel | 7. Siliconeafdichting |
| 4. Rijstlepelhouder | 8. Stroomkabelingang |




4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking


1 RiceMaster Multi



2 Binnenpan

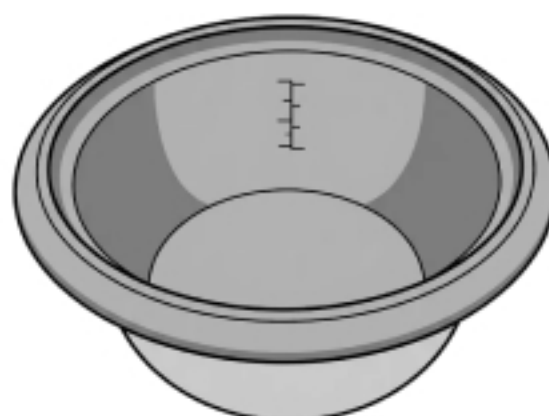

3 Stroomkabel

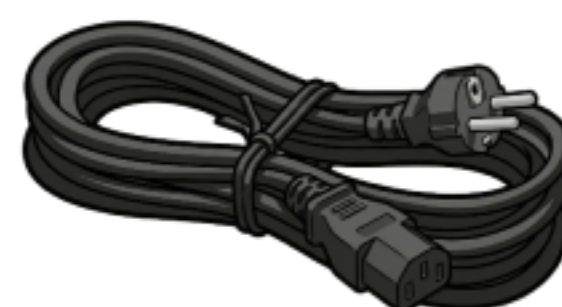

4 Maatbeker



5 Rijstlepel



6 Stoommand



Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Toepassing & Accessoires

Je RiceMaster is veelzijdiger dan je denkt. Hieronder lees je hoe je de meegeleverde accessoires optimaal gebruikt:

- **Binnenpan:** Speciaal ontworpen met een antiaanbaklaag voor alle soorten rijst (zoals basmati, pandan of zilvervliesrijst). De pan heeft duidelijke maataanduidingen aan de binnenzijde als richtlijn voor de waterhoeveelheid.
 - **[LET OP]:** De markeringen in de pan zijn gebaseerd op standaard witte rijst (pandan/halve korrel). Voor andere rijstsoorten (zoals zilvervliesrijst of basmati) kan de benodigde hoeveelheid water afwijken. Raadpleeg hiervoor de verpakking van de rijst.
- **Stoommand:** Hiermee tover je de rijstkoker om in een gezonde stomer. Terwijl de rijst onderin kookt, kun je bovenin groenten, vis of dumplings garen. Plaats de stoommand op de binnenpan en je ingrediënten in de mand.
- **Maatbeker:** Gebruik uitsluitend deze beker voor de 1,5 op 1 verhouding (water/rijst) om overkoken te voorkomen.
- **Rijstlepel:** Deze lepel is gemaakt van materiaal dat de kwetsbare laag van je binnenpan niet beschadigt.

[TIP] Gebruik in plaats van water ook eens bouillon voor extra smakvolle rijst. Voeg eventueel een scheutje olie toe voor een mooie glans.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Eerste Gebruik

Je staat op het punt om voor de eerste keer perfecte rijst te bereiden! Voer deze eenmalige stappen uit om je rijstkoker klaar te maken voor gebruik.

- 1. Uitpakken:** Verwijder alle verpakkingsmaterialen, stickers en beschermfolies van de binnen- en buitenkant. Controleer specifiek de ruimte tussen de binnenpan en de verwarmingsplaat.
- 2. Schoonmaak vooraf:** Was de binnenpan, het deksel, de rijstlepel en de maatbeker grondig af met warm water en een mild afwasmiddel.
 - a. [LET OP] Gebruik geen schuursponsjes.** De aluminium binnenpan mag **NOOIT** in de vaatwasser.
 - b. [WAARSCHUWING] Verwijder nooit de siliconen ring aan de onderkant van de deksel; deze is fabrieksmatig gemonteerd voor een luchtdichte afsluiting.**
- 3. Droog:** Droog alle onderdelen volledig af voordat je ze terugplaatst.
- 4. Controle:** Controleer of de bodem van de binnenpan en de verwarmingsplaat vrij zijn van stof of resten.
- 5. Plaatsing:** Zet de rijstkoker op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond met voldoende vrije ruimte rondom.
- 6.** Plaats de droge binnenpan in de behuizing en steek de stekker in het stopcontact.

[WAARSCHUWING] Dompel de behuizing van de rijstkoker nooit onder in water.

[TIP] Controleer of de binnenpan goed aansluit op de verwarmingsplaat door de pan een klein slagje te draaien nadat je deze in de koker hebt geplaatst.

4 Gebruiksaanwijzingen

5. **Verwijderen van fabrieksresten (Inbranden):** Vul de binnenpan voor de helft met water, plaats deze in de rijstkoker en start de "Stomen" functie voor circa 10–15 minuten. Er ontsnapt stoom uit het ventiel. Je kunt een lichte 'plastic-achtige' geur waarnemen; dit is normaal bij het eerste gebruik.

- **[LET OP] Zorg voor goede ventilatie in de ruimte (zet indien nodig een raam of afzuigkap open) tijdens deze stap.**

6. **Reinigen van de verwarmingsplaat:** Schakel het apparaat uit, laat het volledig afkoelen en verwijder de binnenpan. Neem de verwarmingsplaat onderin de behuizing af met een lichtvochtige (niet natte!) doek.

- **[WAARSCHUWING] Gebruik nooit een kletsnatte doek; er mag geen water in het binnenwerk van het apparaat lopen.**

7. **Tweede inbrandcyclus:** Plaats de binnenpan met schoon water terug en herhaal de "Stomen" functie nogmaals voor 10 minuten. De geur is nu nagenoeg verdwenen en de RiceMaster is volledig klaar voor het bereiden van voedsel.

- a. **[Let op]:** Mocht het zo zijn dat tijdens de tweede inbrandcyclus je nog steeds een plastic lucht waarneemt, blijf dan dit proces herhalen tot de lucht volledig is verdwenen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.6 Bediening

Deze rijstkoker maakt het bereiden van rijst eenvoudig en snel. Volg de onderstaande stappen zorgvuldig om ervoor te zorgen dat je altijd perfect gekookte rijst krijgt, met minimale inspanning.



Wees voorzichtig wanneer je het deksel na bereiding opent. Er kan hete stoom ontsnappen wat brandwonden kan veroorzaken

1. **Rijst wassen:** Was de rijst in een aparte zeef of kom tot het water helder is.
 - **[WAARSCHUWING]:** Was de rijst nooit direct in de binnenpan. De harde korrels beschadigen de antiaanbaklaag.
2. **Vullen (Rijst):** Plaats de gewassen en uitgelekte rijst in de binnenpan.
3. **Vullen (Water):** Voeg water toe tot aan het streepje in de binnenpan dat correspondeert met het aantal maatbekers (cups) rijst dat je hebt toegevoegd.
 - Voorbeeld: Heb je 2 cups rijst toegevoegd? Vul dan aan met water tot het streepje met de tekst '2' of '2 cups'.
4. **Selectie:** Druk op de 'Menu' knop om door de standen te bladeren. Het lampje bij de gekozen stand gaat knipperen.
5. **Tijd aanpassen:** Bij de functies 'Witte Rijst', 'Bruine Rijst', 'Slow Cook' en 'Haverhout' kun je de tijd aanpassen met de + en - knoppen.
6. **Start:** Druk op de 'Start/Cancel' knop. De rijstkoker begint nu met het programma (het LED-display toont een draaiend patroon).
7. **Annuleren:** Houd de 'Start/Cancel' knop 3 seconden ingedrukt om een programma te stoppen.
8. **Timer (Delay):** Wil je dat de rijst later klaar is? Druk op 'Delay', stel de gewenste tijd in (bijv. 2 uur) en druk op Start. Het apparaat begint automatisch op het juiste moment.
9. **Warmhouden:** Dankzij de handige warmhoudfunctie blijft de rijst heerlijk op temperatuur. Je kunt dus gerust eerst de rijst aanzetten en daarna pas aan de rest van je kookroutine beginnen.
10. **Uitschakelen:** Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Algemeen gebruik

Voor en nadat je een specifiek programma kiest, zijn er een aantal zaken die voor vrijwel elk gebruik van de RiceMaster Multi gelden:

- **De Buzzer:** Bij voltooiing van elk kookprogramma klinkt de buzzer altijd 5 keer. Dit is het teken dat het programma is afgelopen.
- **Warmhoudstand (Keep Warm):** Na afloop van de meeste programma's (zoals Witte Rijst, Bruine Rijst, Havermout en Soep) schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudstand. Op het display verschijnt dan de verstreken tijd dat het apparaat warmhoudt.
 - De warmhoudstand is geoptimaliseerd voor een temperatuur tussen de 70–75 °C en stopt automatisch na 24 uur.
 - Raadpleeg onderstaande tabel om te zien welk programma warmhouden ondersteunt.
- **Hygiëne & Contact:** Zorg er altijd voor dat de buitenkant van de binnenpan en de verwarmingsplaat in het apparaat volledig schoon en droog zijn voordat je begint. Een vuile plaat kan leiden tot rookvorming of defecten.

Programma	Warmhoudfunctie	Temperatuur
Witte Rijst	Ja	70–75 °C
Stomen	Nee	n.v.t.
Bruine Rijst	Ja	70–75 °C
Sauteren	Ja	70–75 °C
Havermout	Ja	70–75 °C
Slow Cook	Nee	n.v.t.
Soep / Bouillon	Ja	70–75 °C
Warmhouden	Ja	50–70 °C

4 Gebruiksaanwijzingen

Stomen met de rijstkoker (zonder rijst)

1. **Vul de binnenpan met water.** Gebruik minimaal 1–2 maatbekers water.
2. Plaats de stoommand in de binnenpan. Zorg dat de mand stabiel staat.
3. Leg de ingrediënten in de stoommand. Verdeel groenten, vis of andere producten gelijkmatig zodat de stoom goed kan circuleren.
4. Sluit de deksel.
5. Zet de rijstkoker aan (kookstand).
Het water wordt verhit en produceert stoom die het voedsel gaart.
6. Controleer tussendoor of het gerecht gaar is.
De rijstkoker blijft verwarmen zolang er water in de pan zit.
7. Controleer of er nog water aanwezig is.
Is het water volledig verdampt, zet de rijstkoker dan uit om droogkoken te voorkomen.
8. Wanneer al het water is verdampt, schakelt de rijstkoker automatisch over op warmhouden.

Stomen tijdens het koken van rijst (aanbevolen methode)

1. Doe de gewenste hoeveelheid rijst in de binnenpan.
2. Voeg water toe volgens de normale instructies voor het koken van rijst.
3. Leg de ingrediënten in de stoommand en plaats de stoommand boven de rijst.
4. Sluit de deksel volledig en zet de rijstkoker aan.
5. Tijdens het koken ontstaat stoom die tegelijkertijd de ingrediënten in de stoommand gaart.
6. Wanneer de rijst klaar is, schakelt de rijstkoker automatisch over op warmhouden. In de meeste gevallen zijn de gestoomde ingrediënten dan ook klaar.

Belangrijk

- Open de deksel voorzichtig in verband met hete stoom.
- Gebruik de handvatten van de stoommand om deze te verwijderen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.

4.7 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. **Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.**

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat piept 10 keer en alle lampjes knipperen.	NTC temperatuursensor fout (open circuit of kortsluiting).	Controleer of de binnenpan correct is geplaatst. Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek deze opnieuw er in.
De rijst is te hard of nog rauw na afloop.	Onjuiste verhouding tussen rijst en water of verkeerde maatbeker gebruikt.	Gebruik uitsluitend de meegeleverde 180ml maatbeker. Controleer of het waterniveau overeenkomt met de schaalverdeling in de pan.
De rijst is onderin de pan erg geel of bruin verkleurd.	Zetmeelneerslag door onvoldoende wassen of te lang weken van de rijst.	Was de rijst grondiger tot het water volledig helder is. Gebruik de warmhoudstand niet langer dan noodzakelijk.
De rijst is te droog of de korrel is nog hard.	1. Te weinig water. 2. Deksel te vaak geopend tijdens koken.	1. Gebruik de volgende keer iets meer water boven het streepje. 2. Houd het deksel gesloten voor een constante stoomdruk.
Het apparaat reageert niet na het drukken op 'Start'.	Geen stroomtoevoer of de binnenpan maakt geen contact.	Controleer de stroomkabel. Draai de binnenpan voorzichtig heen en weer om goed contact met de verwarmingsplaat te maken.

5 Onderhoud & Reiniging

5.1 Schoonmaakinstructies

Goed onderhoud is essentieel voor een veilig gebruik en een optimaal kookresultaat. Reinig de RiceMaster Multi na elk gebruik nadat deze volledig is afgekoeld.

Stappenplan voor reiniging:

- 1. Binnenpan & Accessoires:** Was de binnenpan, het deksel en de stoommand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek om de antiaanbaklaag te beschermen.
 - a. [LET OP] De binnenpan mag ABSOLUUT NIET in de vaatwasser. De zouten in vaatwassertabletten tasten het aluminium aan, wat leidt tot oxidatie en schade aan de anti-aanbaklaag.**
- 2. Behuizing:** Maak de buitenkant van de rijstkoker en de binnenkant van de behuizing schoon met een zachte, licht vochtige doek
- 3. De Siliconen Ring:** De ring aan de binnenzijde van de deksel zorgt voor de noodzakelijke afdichting.
 - [WAARSCHUWING]** Verwijder deze siliconen ring **NOOIT**. Deze is fabrieksmatig gemonteerd en kan na verwijdering niet meer worden teruggeplaatst. Reinig de ring met een vochtige doek terwijl deze op zijn plek blijft zitten.
- 4. Verwarmingsplaat:** Controleer of er geen rijstkorrels of vuil op de verwarmingsplaat liggen. Veeg deze voorzichtig schoon met een droge of licht vochtige doek.
- 5. Drogen:** Droog alle onderdelen grondig af voordat je ze weer terugplaatst of opbergt.

[TIP]: Heeft de rijstkoker tijdens het koken "geknetterd"? Dit komt vaak door vocht aan de onderkant van de pan. Zorg dat de bodem van de binnenpan 100% droog is voordat je deze in de koker plaatst om bruine vlekken op de verwarmingsplaat te voorkomen.

5.2 Opslag

Wanneer je de RiceMaster even niet gebruikt, is het belangrijk om deze op de juiste manier op te bergen. Dit voorkomt schade aan de elektronica en houdt de binnenpan in topconditie.

- **Volledig afkoelen:** Laat het apparaat na gebruik altijd volledig afkoelen naar kamertemperatuur voordat je het verplaatst of opbergt.
- **Snoerbeheer:** Rol het netsnoer losjes op. Wikkel het snoer nooit strak om het apparaat zelf, omdat dit interne kabelbreuken kan veroorzaken.
- **Vocht- en stofvrij:** Bewaar de rijstkoker op een droge, schone plek. Zorg dat alle onderdelen 100% droog zijn om nare geurtjes of schimmelvorming te voorkomen.
- **Bescherming:** Berg het apparaat op een stabiele ondergrond op, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- **Ventilatie:** [TIP] Open het deksel bij langdurige opslag en plaats er iets tussen zoals een stuk karton tussen de pan en het deksel zodat er lucht kan circuleren.



Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.



De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.

Vivid Green B.V.
Kiefteweg 1b, 7151HT Eibergen (NL)
www.vividgreen.nl klantenservice@vivid-green.com