


Gebruiksaanwijzing

Wolff BBQ

Houtskool BBQ Prod nr: WB-25

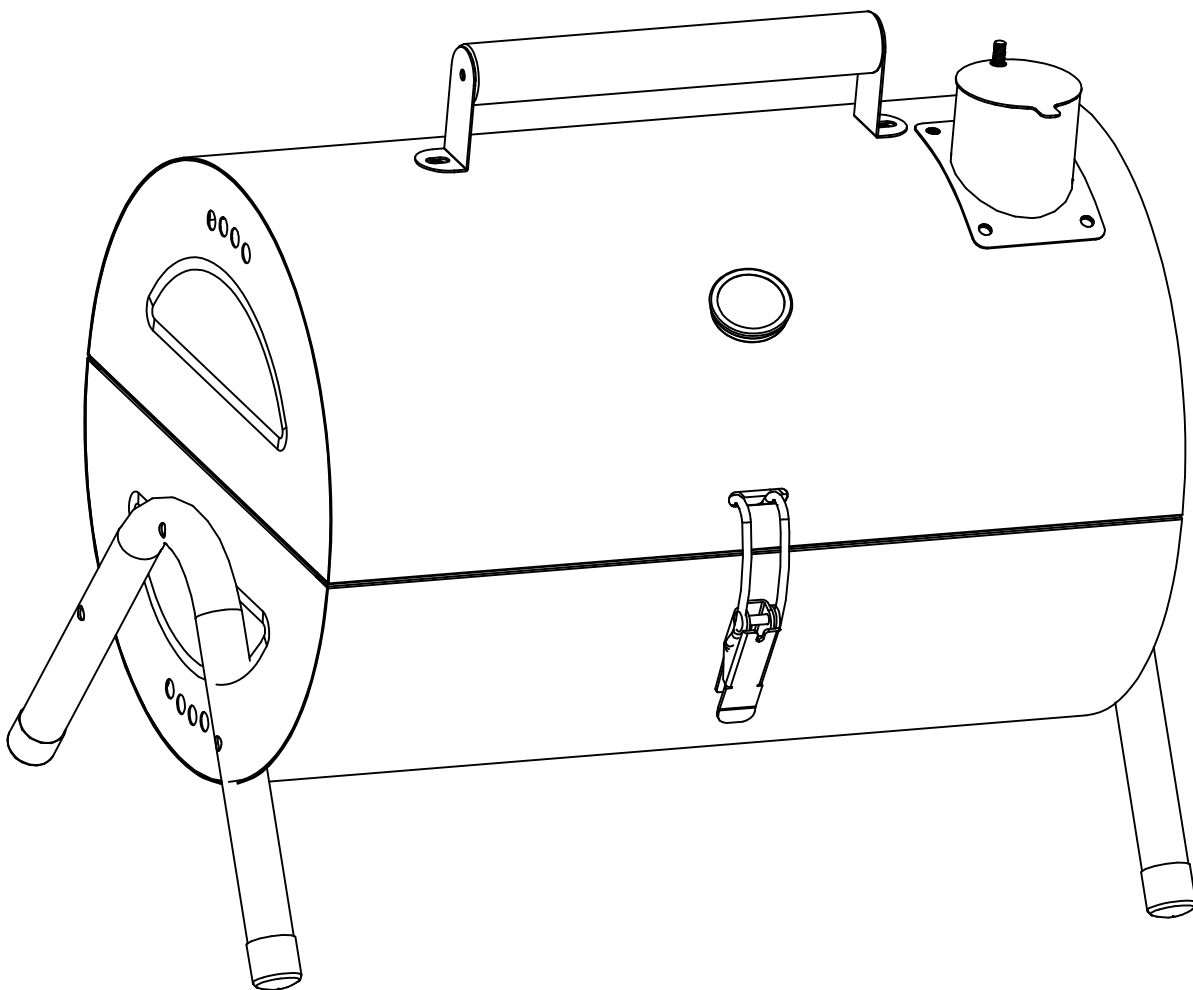

Gebruiksaanwijzing en Veiligheidsvoorschriften – Kolenbarbecue

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Plastic en andere verpakkingsmaterialen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Gebruik de barbecue niet bij slechte weersomstandigheden, zoals harde wind. Draag geen losse kleding en zorg dat lang haar niet in contact komt met de barbecue.
- Montage en demontage dienen uitsluitend door een volwassene uitgevoerd te worden.
- Houd altijd een brandblusser binnen handbereik wanneer u de barbecue gebruikt.
- Belast het grillrooster niet met meer dan 4 kg aan voedsel.

Veilig aansteken

- Gebruik nooit benzine, kerosine of alcohol om houtskool aan te steken. Deze stoffen kunnen leiden tot steekvlammen of explosies, met ernstig letsel als gevolg.
- Voeg geen 'instant-light' houtskoolbriketten toe aan een reeds brandend vuur. Dit kan een plotselinge steekvlam veroorzaken.
- Gebruik de barbecue altijd met een aslade. Nooit aansteken zonder.
- Gebruik uitsluitend aanmaakblokjes die voldoen aan norm EN 1860-3.
- Gebruik geen open vlam in de grillschaal. Steek alleen houtskool aan.

Tijdens gebruik

- Plaats de barbecue op minimaal 3 meter afstand van brandbare materialen zoals struiken, bomen, gras, houten terrassen, hekken of gebouwen.
- Laat de houtskool minimaal 30 minuten op temperatuur komen voordat u begint met grillen. De kolen moeten een grijze aslaag hebben.
- Laat de barbecue nooit onbeheerd achter zolang de kolen heet zijn of het rooster nog warm is.
- Verplaats de barbecue niet terwijl deze in gebruik is of nog heet is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of onderhoudt.


Capaciteit

- Maximale aanbevolen hoeveelheid houtskool: 2,0 kg.





WAARSCHUWINGEN



- Deze barbecue wordt zeer heet. Verplaats hem nooit tijdens gebruik.
- Uitsluitend voor gebruik buitenshuis!
- Gebruik geen spiritus of benzine om aan te steken of opnieuw aan te steken!
- Gebruik alleen aanmaakblokjes volgens EN 1860-3.
- Houd kinderen en huisdieren altijd op veilige afstand.

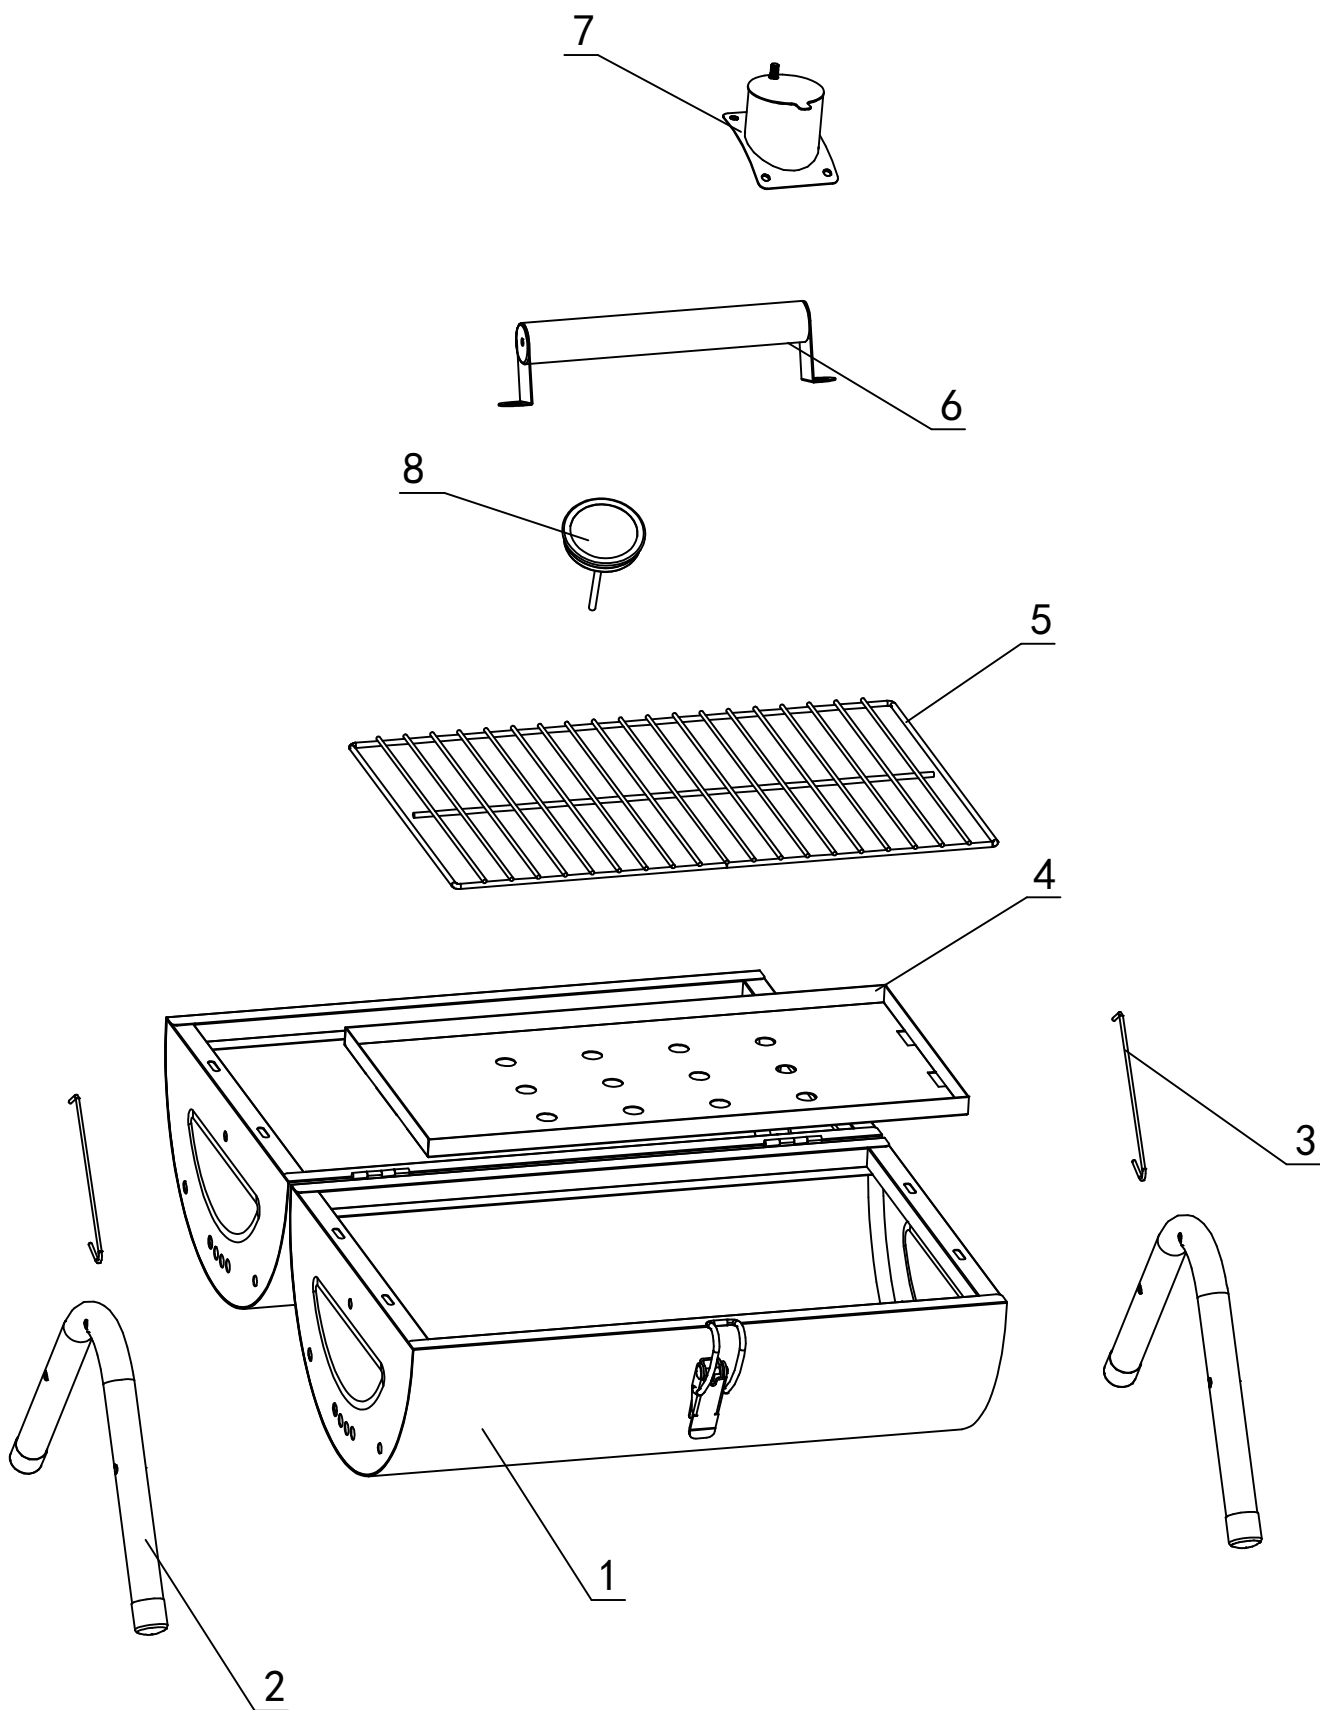

1. Part List


No.	Desc.	Pic.	Qty.	No.	Desc.	Pic.	Qty.
1	Body		1	5	Cooking grid		1.
2	Leg		2	6	Handle		1.
3	Hook		2	7	Chimney		1.
4	Charcoal pan		1	8	Thermometer		1

2. Screw List

No.	Desc.	Pic.	Qty.	No.	Desc.	Pic.	Qty.
A	M5 nut		12	C	M5*25 screw		6
B	M5*8 screw		6				


STEP 1

A	M5 nut	6PCS
C	M5*25 screw	6PCS

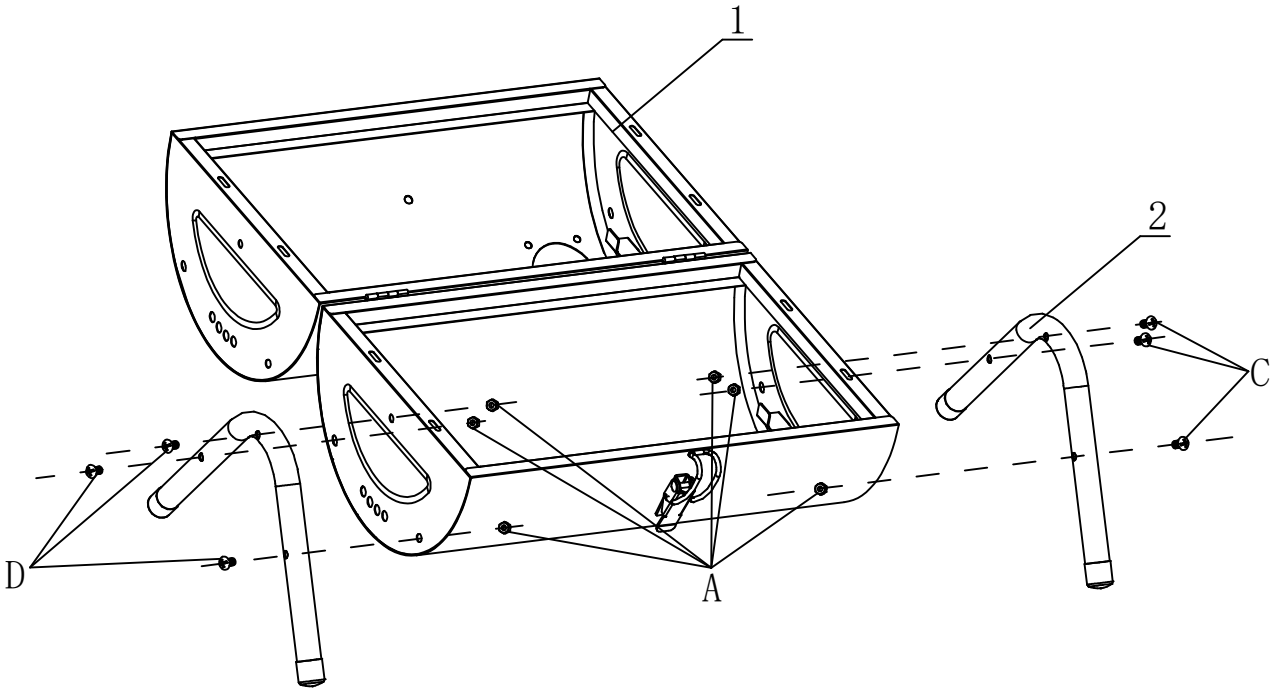


STEP 2


A	M5 nut	6PCS
B	M5*8 screw	6PCS

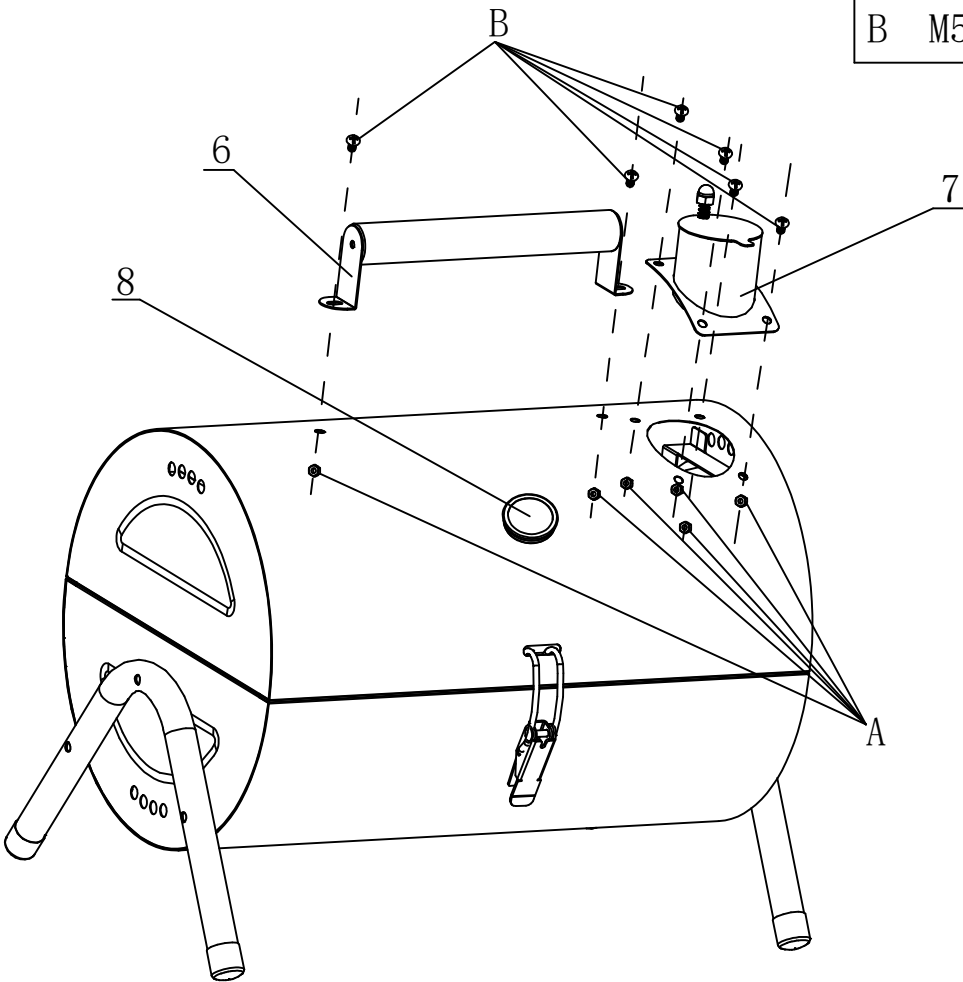


STEP 3

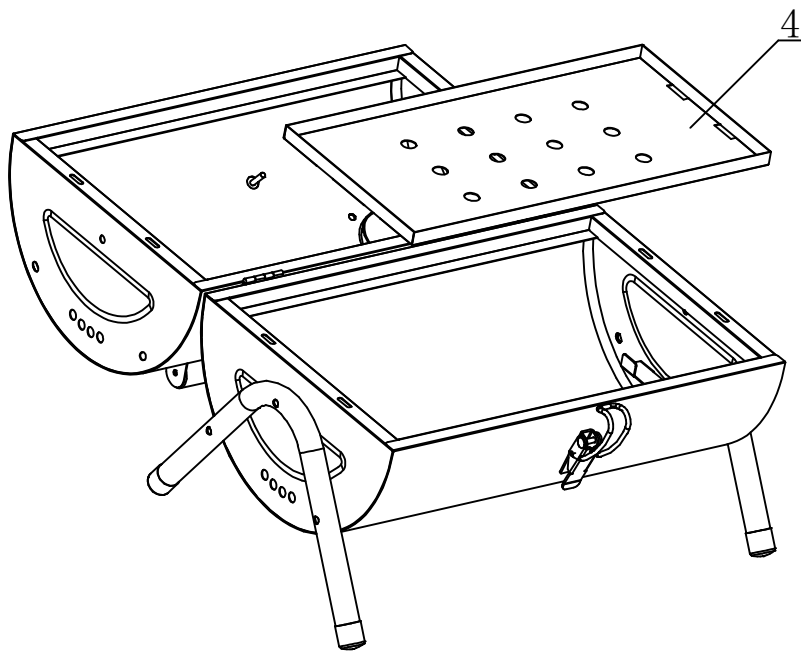

STEP 4

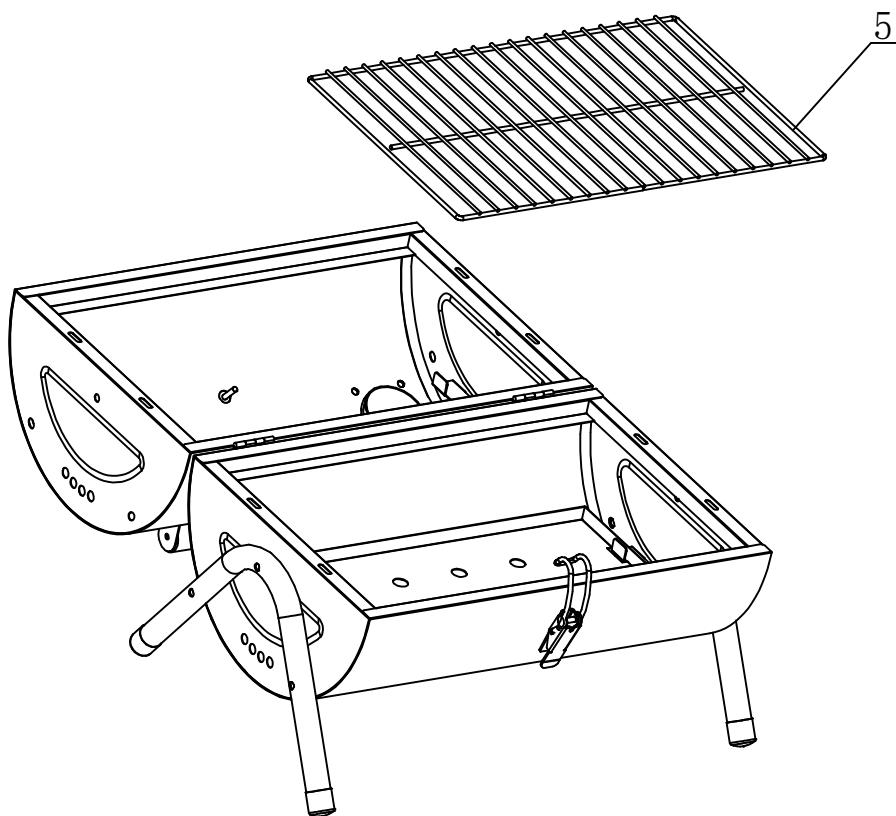

STEP 5

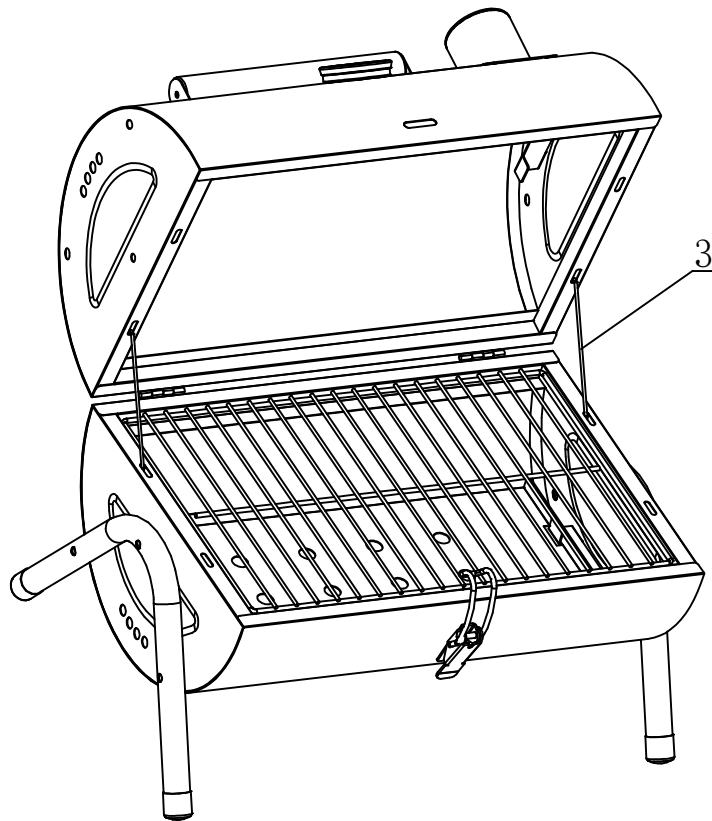

STEP 6

