

# Kicinn

## Eierkoker

### Handleiding

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing heel goed door.

Lees voordat je dit apparaat gebruikt zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg steeds bij het gebruik van het apparaat alle veiligheids-instructies.

## Technische Specificaties


- Product: eierkoker
- Voltage: 220-240 V 50/60 Hz
- Wattage: 360 W

## Veiligheidsinstructies

1. Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
2. Let op risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het apparaat. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
3. Gebruik het apparaat alleen voor de aangegeven doeleinden.
4. Het apparaat is alleen bedoeld voor privegebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
5. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
6. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht.
7. Gebruik of bewaar dit apparaat niet binnen het bereik van kinderen. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
8. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het apparaat niet gebruikt, zet het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek ook de stekker uit het stopcontact als je het apparaat gaat einigen. Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder stroom.
9. Zorg ervoor dat het apparaat op een effen, vlakke, warmbestendige ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. Het apparaat en toegankelijke delen worden heet tijdens gebruik. Houd kinderen uit de buurt tenzij er voortdurend op hen wordt gelet.
10. De kookschaal van het apparaat blijft na het gebruik nog een geruime tijd heet. Let op dat NIEMAND de hete onderdelen aanraakt.
11. WAARSCHUWING! Hete stoom wordt via de deksel uitgestoten;
12. Let Op! Wees voorzichtig bij het hanteren van de eierprikker;
13. Gebruik het apparaat niet op oppervlakten of in de nabijheid van een warmtegevoelige object, zoals tapijt en plastic. Plaats geen objecten die vochtig kunnen worden bovenop het apparaat;
14. Voeg geen water toe en ontkoppel de stekker niet wanneer het water volledig is verdamt. Schakel het apparaat eerst uit.
15. Raak de warmteplaat niet aan om brandwonden te voorkomen;
16. Controleer altijd voordat je het apparaat gebruikt of de behuizing en de stekker niet beschadigd zijn.

17. Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroommet.
18. Laat het apparaat niet vallen en geef het geen harde stoten.
19. Als het apparaat niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan niet.
20. Plaats dit apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
21. Dompel het apparaat niet, het snoer of de stekker niet onder in water of in een andere vloeistof;
22. De basis van het apparaat is NIET vaatwasbestendig;
23. Het netsnoer NOOIT scherp buigen of over hete delen laten lopen en wikkel de snoer geheel af om overhitting van de snoer te voorkomen
24. Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Reparaties van elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden
25. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijke of gelijkwaardige gebruik, zoals in bedrijfskeukens, in winkel, kantoren, andere werkomgevingen, boederijen, door klanten in hotels en andere gelijkwaardige accommodaties en in bed en breakfast omgevingen.

# Apparaat Onderdelen

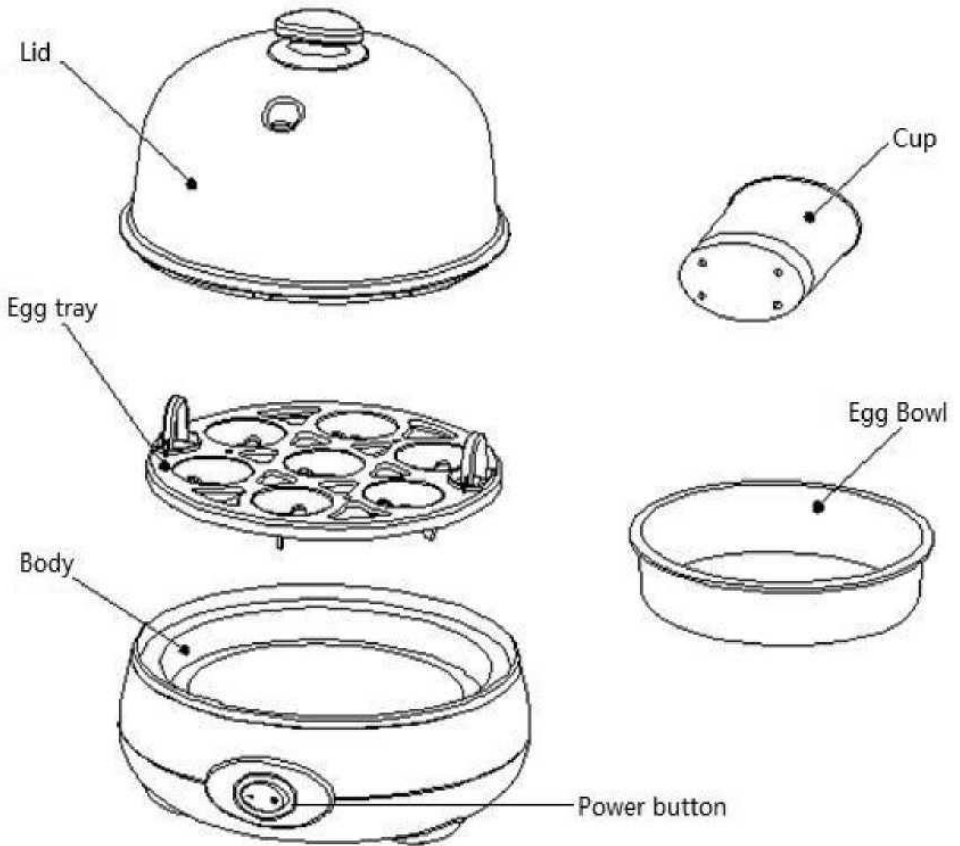

Lid = Deksel met stoomgat

Cup = Maatbeker met aan de onderkant een eierprikker

Egg tray = Eierhouder voor max. 7 eieren

Egg bowl = Omeletbakje

Body = Basis

Power Button = Aan/Uit knop

## Eerste gebruik

1. Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer vervolgens het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens het transport;
2. Veeg voor gebruik all afneembare onderdelen af met een vochtige doekje of was de onderdelen af.
3. Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voor je het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50/60 Hz

## Kooktijden

Hardheid	Aantal eieren	Water ca.
Zacht	1-2 stuks	40 ml
	3-4 stuks	30 ml
	5-6 stuks	25 ml
	7 stuks	40 ml
Medium	1-2 stuks	60 ml
	3-4 stuks	50 ml
	5-6 stuks	45 ml
	7 stuks	40 ml
Hard	1-2 stuks	100 ml
	3-4 stuks	90 ml
	5-6 stuks	80 ml
	7 stuks	70 ml

Let op! De kooktijden kunnen licht variëren afhankelijk van de grootte van het ei. Kook alleen eieren van dezelfde grootte tegelijkertijd. Als de gekookte eieren te zacht zijn, voeg dan in het vervolg iets meer water toe dan bovenstaande schema, of iets minder water als de eieren te hard zijn. Oefening baart kunst!

## Gebruik

Je kan 7 eieren tegelijk koken. Afhankelijk van de hoeveelheid water, kan je de eieren hard gekookt, medium gekookt of zacht gekookt koken.

1. Giet met de maatbeker koud water in de kookschaal. Zie kooktijden voor de benodigde hoeveelheid water. Als de gekookte eieren te zacht zijn, voeg dan in het vervolg iets meer water toe dan aangegeven, of voeg iets minder water als de eieren te hard zijn;
2. Gebruik de eierprikker (aan de onderkant van de maatbeker) om de eieren aan de stompe kant door te prikken. Plaats vervolgens de eieren op de eierhouder en sluit de deksel;
3. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de Aan/Uit knop om het apparaat te activeren;
4. De eieren worden nu gekookt. Als het water is verdampt gaat de zoomer af en weet je dat de eieren klaar zijn;
5. Schakel het apparaat uit (Uit-positie) en haal de stekker uit het stopcontact;
6. Haal voorzichtig de deksel van het apparaat. LET OP! Hete stoom kan opstijgen;
7. Laat de eieren kort onder koud water "Schrikken";
8. De eieren zijn klaar om geserveerd te worden. Eetsmakelijk!

## Omelet

Met de mee geleverde omeletbakje kan je het apparaat eventueel ook gebruiken om een roerei of omelet te maken. Gebruik hiervoor maximaal 3 eieren. Let op! **BRANDGEVAAR!** Plaats het omeletbakje **NOOIT** rechtstreeks op de kookschaal! Plaats het omeletbakje op de eierhouder.

## Reiniging en onderhoud

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld voordat je deze gaat reinigen;
2. Houdt het apparaat en stekker nooit onder water en spoel deze nooit onder stromend water.
3. Gebruik geen agressieve schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen om het oppervlak van het kookelement te reinigen;
4. De eierhouder, omeletbakje en deksel kunnen worden gereinigd met een milde afwasmiddel of spons. De basis van het apparaat kan je met een licht vochtig doek afnemen. Droog deze vervolgens goed af;
5. Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof. Het apparaat is niet vaatwasbestendig.

**Ontkalken:** Door mineraalafzettingen van het kraanwater kan er een kalklaag op het kookelement ontstaan. Het apparaat moet daarom zo nu en dan (+/- om de 25 gebruiksbeurten) worden ontkalkt. Gebruik daarvoor een geschikte milde ontkalkingsmiddel en volg daarbij behorende instructies op.

Let op! Gebruik voor het ontkalken nooit ammoniak of dergelijke. Deze zijn schadelijk voor je gezondheid. Gebruik uitsluitend een azijnoplossing of speciaal in de handel verkrijgbare kalkoplossingen

## Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant
5. Bij schade door derden

## Milieu

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving! Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recylen.

Bedankt dat je voor **Kicinn** hebt gekozen.  
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.

