


iqonic

Gebruiksaanwijzing

Digitale Wekker met Draadloze Oplader

User Manual

Digital Alarm Clock with Wireless Charger

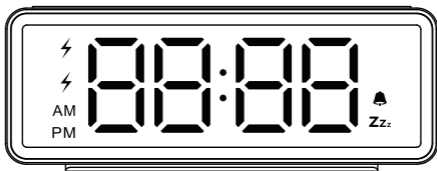

NL P.2

EN P.16

MODEL

IQ204

Lees de instructies • Please read the manual

INTRODUCTIE

Bedankt dat je één van onze Iqonic producten hebt gekozen! Lees voor gebruik deze hele handleiding aandachtig om lichamelijk letsel en/of schade aan het product te voorkomen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet zorgvuldig worden opgevolgd. Indien je deze aanwijzingen niet begrijpt, twijfels hebt over de veiligheid van de installatie of andere vragen hebt over het product, neem dan contact met ons op via **info@brightinnovations.nl**.

BEDOELD GEBRUIK

Dit elektronisch apparaat is bedoeld om de tijd weer te geven, een alarm in te stellen voor opwaken en om andere elektronische apparaten op te laden via draadloze Qi techniek. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik door volwassenen. Het product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis door consumenten en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

WAARSCHUWING!

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Zij kunnen in het verpakkingsmateriaal stikken.
- Lees vóór gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Misbruik van het apparaat kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden aangegeven in deze gebruikershandleiding. Als het apparaat niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet en raadpleeg dan onze klantenservice.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen (bij een badkuip, wasbak, gootsteen of waskuip, in een natte kelder of bij een zwembad etc.).
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van keukenwerkbladen of luchtbevochtigers, waar het kan worden blootgesteld aan stoom of olie.
- Hou zowel het apparaat als het uiteinde van de usb kabel vast om de usb kabel uit het apparaat te verwijderen.
- Steek nooit voorwerpen in de open delen van dit apparaat. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Het apparaat is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële en industriële doeleinden.

- Het apparaat is **alleen** geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Plaats het apparaat op een **stabiele, vlakke ondergrond**.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde locatie, uit de buurt van ventilatieroosters en nooit in direct zonlicht of in de buurt van andere warme apparaten of lampen.
- Het gebruik van dit apparaat door kinderen, door personen met fysieke, zintuiglijke, mentale of motorische beperkingen, en het gebruik bij gebrek aan ervaring of kennis, kan leiden tot gevaarlijke situaties. Personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van gebruikers, moeten expliciete instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de adapter of stekker beschadigd of defect is. Als het netsnoer, de adapter of stekker beschadigd of defect is, moeten deze onderdelen worden vervangen door de fabrikant of een geautoriseerd herstelbedrijf.
- Als dit apparaat niet normaal werkt - in het bijzonder als er ongebruikelijke geluiden of geuren uit komen - trek de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met onze klantenservice.
- Controleer regelmatig of het product schade of slijtage heeft. Indien daar sprake van is, gebruik het apparaat dan niet en laat het apparaat repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik het apparaat **alleen** met de aangegeven wattage/voltage/ampère.
- Haal het apparaat **altijd** eerst van het stroom voordat je kabels loskoppelt of opnieuw verbindt.
- Dek het apparaat niet aan **alle** kanten af als het gekoppeld is, bijvoorbeeld door kussens. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

- Haal het apparaat niet uit elkaar. Repareer en herstel het apparaat niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Het apparaat mag alleen gerepareerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Neem contact met ons op voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Raak de binnenkant van dit apparaat nooit aan om elektrische schokken te voorkomen. Alleen een gekwalificeerde technicus mag dit apparaat openen. Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of adapters niet boven hun capaciteit, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Opgehoopt stof kan een elektrische schok, elektrische lekkage of brand veroorzaken doordat het netsnoer vonken en hitte afgeeft, of doordat de isolatie verslechtert.
- Laat het product niet vallen en sla er niet op. Als het product is beschadigd, koppel dan het netsnoer los en neemt contact op met onze klantenservice.
- Zorg bij plaatsing van het apparaat ervoor dat kabels niet beschadigd kunnen raken.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met ontvlambare materialen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Plaats geen metalen voorwerpen bovenop de Qi lader. Het voorwerp kan zeer heet worden wat lichamelijk letsel kan veroorzaken.
- Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen, bekertjes enz. op, boven of bij het apparaat (bijvoorbeeld op een plank boven het apparaat).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of ander waterhoudend reservoir.

- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Als het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen, moet je het apparaat niet met je handen verwijderen. Verwijder de stekker direct uit het stopcontact. Als het apparaat is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen, moet je het apparaat niet meer gebruiken.
- Als dit apparaat per ongeluk nat wordt, trek dan de stekker van de stroomvoorziening uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Raak het apparaat en het stroomsnoer niet met natte of vochtige handen aan.
- Bewaar het apparaat als je het niet gebruikt op een droge plek. Zorg dat kinderen geen toegang hebben tot opgeslagen apparaten.

INHOUD VERPAKKING

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de onderstaande onderdelen. Licht de leverancier in als er onderdelen ontbreken.

1 x Iqonic Digitale Wekker met Draadloze Oplader - IQ204 - EAN 8720865541044




Accessoires

1 x USB-C kabel

1 x EU adapter

1 x Handleiding

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

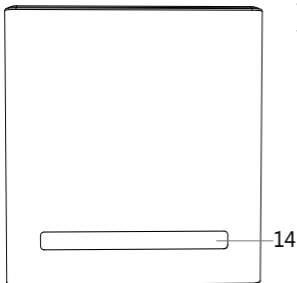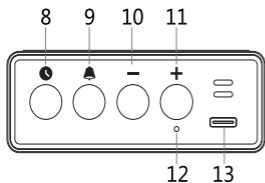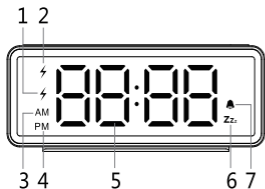

1. Groene indicatorlamp (volledig opgeladen)
2. Rode indicatorlamp (bezig met opladen)
3. AM teken
4. PM teken
5. Tijdsweergave
6. Snooze teken
7. Alarm teken
8. Tijdsinstelling (12/24h notatie)
9. Alarminstelling (Aan/Uit)
10. Min (waarde verlagen)
11. Plus (waarde verhogen)
12. Resetknop
13. USB-C poort
14. Instellen helderheid / snooze knop

TECHNISCHE DATA

Afmetingen:	8.3 x 8.3 x 3cm
Gewicht:	139g
Kleur:	Zwart
Materiaal:	Aluminium + ABS
Nominale voltage:	5V
Nominaal vermogen:	5W
Maximale voltage:	9V
Ingangsspanning:	5V/3A, 9V/2A
Adapter input:	100V-240V 50/60Hz
Display type:	LED
Standaard draadloos opladen:	Qi
Draadloos laden spanning:	5V/1A, 9V/1.1A
Draadloos oplaad vermogen:	10W
Backup batterij:	3V CR2032 x 1
Bedrijfstemperatuur:	-10°C~50°C
Opslagtemperatuur:	-10°C~50°C

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Ingebruikname

Verbind de USB-C uiteinde van de USB-C kabel met de USB-C poort op de wekker. Verbind de andere zijde van de USB-C kabel met de adapter. Stop de adapter in het stopcontact.

Tijdsinstelling

1. Wanneer de tijd wordt getoond, houd de [🕒] knop ingedrukt tot het “uur” begint te knipperen.
2. Druk kort op de [+] of [-] knop om het uur te wijzigen.
3. Druk kort op de [🕒] knop om de uurinstelling te bewaren. De “minuten” gaan nu knipperen.
4. Druk kort op de [+] of [-] knop om de minuten te wijzigen.
5. Druk kort op de [🕒] knop om de minuteninstelling te bewaren. De tijd is nu ingesteld.



Indrukken



Tips

1. Houd de [+] of [-] knop lang ingedrukt om de waarden versnelt te wijzigen.
2. Als 10 seconden lang geen input wordt gegeven bewaart de wekker de ingestelde waarden automatisch en gaat deze terug naar de tijdweergave.

12/24H instelling

1. Wanneer de tijd wordt getoond, druk kort de [🕒] knop om te wisselen tussen de 12h en 24h tijdsnotatie.
2. Wanneer de gewenste tijdsnotatie op het scherm wordt getoond, wacht dan 2 seconden tot de wekker terugkeert naar het tonen van de tijd. De tijdsnotatie instelling is nu automatisch bewaard.

Alarminstelling

1. Wanneer de tijd wordt getoond, houd de [🔔] knop ingedrukt tot het “uur” begint te knipperen.
2. Druk kort op de [+] of [-] knop om het uur te wijzigen.

3. Druk kort op de [🔔] knop om de uurinstelling te bewaren. De "minuten" gaan nu knipperen.
4. Druk kort op de [+] of [-] knop om de minuten te wijzigen.
5. Druk kort op de [🔔] knop om de minuteninstelling te bewaren. Het alarm is nu ingesteld. Het [🔔] teken wordt op het scherm getoond om aan te tonen dat het alarm is ingeschakeld.



Indrukken

Knippert ①



Knippert ②

Alarm in- of uit schakelen

Wanneer de tijd wordt getoond, druk kort op de [🔔] knop.


AAN: [🔔] teken wordt op het scherm getoond.

UIT: [🔔] teken wordt niet op het scherm getoond.

Snooze functie



Wanneer het alarm afgaat knippert het [🔔] teken op het scherm en maakt de wekker een alarmgeluid. Druk op de snooze knop aan de onderzijde van de wekker om het alarm te snoozen.

Een andere mogelijkheid om het alarm te snoozen is om op de bovenzijde van de wekker te drukken. Het [Zz:] teken wordt op het scherm getoond om aan te geven dat het alarm is gesnoozed. Na 9 minuten gaat het alarm opnieuw af.




Indrukken

Of



Knippert



Aan

Alarm uitschakelen

Druk op één van de knoppen (behalve de helderheid/snooze knop) om het alarm uit te schakelen.

Snooze uitschakelen



Houd de [helderheid/snooze] knop lang ingedrukt om de snooze uit te schakelen. Het [Zz] teken verdwijnt van het scherm.

Helderheid aanpassen

Wanneer de tijd wordt getoond, druk kort op de [helderheid/snooze] knop om te rouleren tussen de 4 helderheidsniveaus: 0%, 10%, 50%, 100%.

Draadloos opladen

Plaats een smartphone die Qi laden ondersteunt op het midden van de draadloze lader aan de bovenzijde van de wekker.

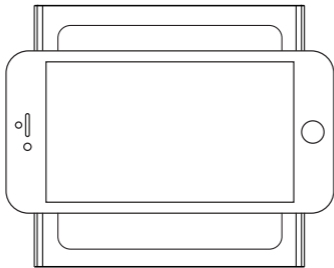

Werking rood/groen indicatorlampjes

Wekker inschakelen:	Groen/rood lampjes knipperen eenmalig
Draadloos apparaat opladen:	Rood lampje blijft branden
Draadloos apparaat volledig opgeladen:	Android: Rood lampje gaat uit en groen lampje blijft branden iPhone: Rood lampje blijft branden
Alarm aan:	Groen en rood lampje branden om de beurt
Foreign Object Detection Qi Lader:	Groen en rood lampje branden om de beurt

Wekker resetten

Gebruik een object met een dunne punt, zoals een houten tandenstoker, om de resetknop in te drukken. Als de reset succesvol is branden alle lampjes voor 2 seconden op het scherm. De wekker gaat vervolgens terug in de fabrieksmodus.

Fabrieksmodus standaard waarden

Tijd: 12:00 AM; 12h tijdsnotatie

Alarmtijd: 6:00 AM

Alarm: Uit

Schermhelderheid: 50%

Duratie alarm: 5 minuten

Snooze: 9 minuten

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat werkt niet	Controleer of: - de kabels goed zijn aangesloten - de schermhelderheid hoger dan 0% is
-------------------------	--

Het apparaat laadt externe apparaten niet op	Controleer of het externe apparaat Qi laden ondersteund.
--	--

WEGGOOIEN EN RECYCLING

CONFORM EU 2012/19/EU

Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden.

De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij je lokale overheid naar het inzamelpunt.

SERVICE EN GARANTIE

Indien je een probleem ondervindt met jouw product neem dan contact op met onze klantenservice via:

info@brightinnovations.nl.

Bright Innovations B.V.

Amandelstraat 33
2564EV Den Haag
Nederland
02/2023 v1

INTRODUCTION

Thank you for choosing one of our Iqonic products! Please read this entire manual carefully before use to avoid bodily injury and/or damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not carefully followed. If you do not understand these instructions, have doubts about the safety of the installation or have other questions about the product, please contact us at **info@brightinnovations.nl**.

INTENDED USE

This electronic device is intended to display the time, set an alarm for waking up and charge other electronic devices via wireless Qi technology. The device is only suitable for use by adults. The product is not intended for use by children or people with physical or mental disabilities. The device is only suitable for indoor use by consumers and is not suitable for commercial use.

WARNING!

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep the packaging material away from children and pets. They can suffocate in the packaging material.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Misuse of the device can result in personal injury and damage to the device.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Use the device only for the purposes specified in this user manual. If the device malfunctions, has been dropped or damaged, do not use the device and contact our customer service.
- Do not place this device near water or other liquids (near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc.).
- Do not use the appliance near kitchen countertops or humidifiers where it may be exposed to steam or oil.
- Hold both the device and the end of the USB cable to remove the USB cable from the device.
- Never insert objects into the open parts of this device. This may cause an electric shock.
- The device is designed and intended for private use only. Do not use the device for commercial and industrial purposes.
- The device is only suitable for indoor use.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Place the device in a well-ventilated location, away from ventilation grilles and never in direct sunlight or near other hot appliances or lamps.

- The use of this appliance by children, by persons with reduced physical, sensory, mental or motor capabilities, and use without experience or knowledge, can lead to dangerous situations. Persons responsible for the safety of users must give explicit instructions or supervise the use of the device.
- Do not use the appliance if the power cord, adapter or plug is damaged or defective. If the power cord, adapter or plug is damaged or defective, these parts must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
- If this appliance does not operate normally - especially if it emits unusual noises or smells - unplug it immediately and contact our customer service.
- Regularly check whether the product has any damage or wear. If so, do not use the device and have the device repaired by authorized service personnel.
- Use the device only with the specified wattage/voltage/ampere.
- Always unplug the device before disconnecting or reconnecting cables.
- Do not cover the device on all sides when it is powered, for example by cushions. This may result in fire or electric shock
- Do not disassemble the device. Do not repair or restore the device. This can damage the device. The device should only be repaired by authorized service personnel. Contact us for repairs to avoid damage and personal injury.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this device. Only a qualified technician is allowed to open this device. Do not overload wall outlets, extension cords or adapters beyond their capacity as this may cause fire or electric shock.
- Accumulated dust can cause electric shock, electric leakage, or fire due to the power cord generating sparks and heat, or the insulation deteriorating.

- Do not drop or hit the product. If the product is damaged, unplug the power cord and contact our customer service.
- When positioning the device, make sure that cables cannot be damaged.
- Make sure that the device does not come into contact with flammable materials.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Do not place any metal objects on top of the Qi charger. The object can become very hot, which can cause personal injury.
- Do not place objects filled with liquids such as vases, cups, etc. on, above or near the device (for example, on a shelf above the device).
- Do not use this device near a bath tub, shower, wash basin or other container of water.
- Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is submerged in water or other liquids, do not remove the device with your hands. Immediately remove the plug from the socket. If the device is submerged in water or other liquids, do not use the device.
- If this device accidentally gets wet, unplug the power supply and contact our customer service immediately. Do not touch the appliance and the power cord with wet or damp hands.
- Store the device in a dry place when not in use. Prevent children from accessing stored devices.

CONTENTS OF PACKAGE

Verify that the contents of the package match the items listed below. Notify the supplier if any parts are missing.

1 x Iqonic Digital Alarm Clock with Wireless Charger - IQ204 -
EAN 8720865541044




Accessories

1 x USB-C cable

1 x EU adapter

1 x Manual

PRODUCT FEATURES

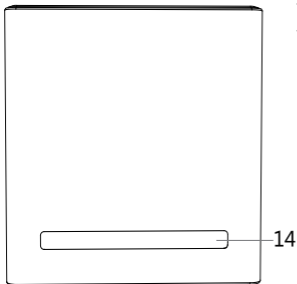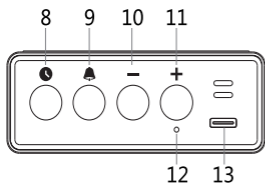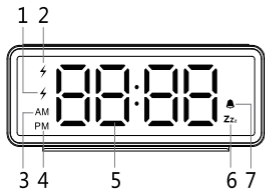

1. Green indicator lamp (fully charged)
2. Red indicator lamp (charging)
3. AM sign
4. PM sign
5. Time display
6. Snooze sign
7. Alarm sign
8. Time setting (12/24h format)
9. Alarm setting (On/Off)
10. Min (decrease value)
11. Plus (increase value)
12. Reset button
13. USB-C port
14. Set brightness / snooze button

TECHNICAL DATA

Dimensions:	8.3 x 8.3 x 3cm
Weight:	139g
Color:	Black
Material:	Aluminium + ABS
Nominal voltage:	5V
Nominal power:	5W
Maximal voltage:	9V
Input voltage:	5V/3A, 9V/2A
Adapter input:	100V-240V 50/60Hz
Display type:	LED
Wireless charging standard:	Qi
Wireless charging voltage:	5V/1A, 9V/1.1A
Wireless charging power:	10W
Backup battery:	3V CR2032 x 1
Working temperature:	-10°C~50°C
Storage temperature:	-10°C~50°C

INSTRUCTIONS FOR USE

First use

Connect the USB-C end of the USB-C cable to the USB-C port on the alarm clock. Connect the other side of the USB-C cable to the adapter. Plug the adapter into the wall socket.

Set time

1. When the time is displayed, press and hold the [🕒] button until the “hour” starts flashing.
2. Short press the [+] of [-] button to change the hour.
3. Short press the [🕒] button to save the hour setting. The “minutes” will now start flashing.
4. Short press the [+] of [-] button to change the minutes.
5. Short press the [🕒] to save the minutes. The time is now set.



Press



Tips

1. Press and hold [+] of [-] to quickly adjust the values.
2. If no input is given for 10 seconds, the alarm clock automatically saves the set values and returns to displaying the time.

12/24H setting

1. When the time is displayed, short press the [🕒] button to switch between 12h and 24h time format.
2. When the desired time format is shown on the screen, wait 2 seconds for the alarm clock to return to displaying the time. The time format setting is now saved automatically.

Set alarm

1. When the time is displayed, press and hold the [🔔] button until the “hour” starts flashing.
2. Short press the [+] of [-] button to change the hour.
3. Short press the [🔔] button to save the hour setting. The “minutes” will now start flashing.

- Short press the [+] of [-] button to change the minutes.
- Short press the [🔔] to save the minutes. The time is now set. The [🔔] icon is displayed on the screen to indicate that the alarm is enabled.



Press



Enable/disable alarm

When the time is displayed, short press the [🔔] button.


ON: [🔔] icon is displayed.

OFF: [🔔] icon is not displayed.

Snooze function



When the alarm goes off, the [🔔] icon on the screen flashes and the alarm clock produces an alarm sound. Press the snooze button on the bottom of the alarm clock to snooze the alarm. Another option to snooze the alarm is to press the top of the alarm clock.

The [Zz] icon is shown on the screen to indicate that the alarm has been snoozed. After 9 minutes, the alarm will sound again.




Press

Or



Flashing



Enabled

Disable alarm

Press any button (except the brightness/snooze button) to turn off the alarm.

Disable snooze



Long press the [brightness/snooze] button to turn off the snooze. The [Zz.] icon disappears from the screen.

Change brightness

When the time is displayed, short press the [brightness/snooze] button to cycle between the 4 brightness levels: 0%, 10%, 50%, 100%.

Wireless charging devices

Place a smartphone that supports Qi charging on the center of the wireless charger which can be found on the top of the alarm clock.

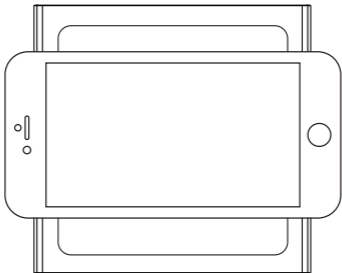

Red/green indicator lights

Activate alarm clock:	Green/red lights flash once
Charging wireless device:	Red light stays on
Wireless device fully charged:	Android: Red light turns off and green light stays on iPhone: Red light stays lit
Alarm activated:	Green and red lights alternate
Foreign Object Detection Qi Charger:	Green and red lights alternate

Reset alarm clock

Use a thin-tipped object, such as a wooden toothpick, to press the reset button. If the reset is successful, all lights on the screen will light up for 2 seconds. The alarm clock then goes back to factory mode.

Factory mode default values

Time: 12:00 AM; 12h time format

Alarm time: 6:00 AM

Alarm: Off

Screen brightness: 50%

Alarm duration: 5 minutes

Snooze: 9 minutes

TROUBLESHOOTING

The device is not working	Check if: <ul style="list-style-type: none">- the cables are connected correctly- screen brightness is set higher than 0%
External devices are not charging	Check if the external device is Qi certified.

DISPOSAL AND RECYCLING ACCORDING TO EU 2012/19/EU

At the end of its life, this device must not be disposed of with normal household waste, but must be handed over to a special collection point for the recycling of electrical and electronic devices.

The materials used in the device can be recycled. By recycling used household appliances you make an important contribution to the protection of our environment. Check with your local authority for the collection point.

SERVICE AND WARRANTY

If you experience a problem with your product, please contact our customer service at:

info@brightinnovations.nl.

Bright Innovations B.V.

Amandelstraat 33
2564EV The Hague
The Netherlands
02/2023 v1

iqonic

MADE IN CHINA

CE RoHS  