

*Qualitá*

# VOETSPA MASSAGEAPPARAAT



**GEBRUIKSAANWIJZING**

## ■ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN ALTIJD DE VOLGENDE VEILIGHEIDSMATREGELEN IN ACHT WORDEN GENOMEN, MET NAME WANNEER ER KINDEREN AANWEZIG ZIJN, WAARONDER:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

## ■ GEVAAR

OM HET RISICO VAN BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE VERKLEINEN:

- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, invaliden, of gehandicapten.
- Gebruik dit apparaat **NOOIT** als het snoer of de stekker beschadigingen heeft, als het apparaat niet goed werkt, als het gevallen is of in het water gevallen is. Neem contact op met de verkoper voor eventueel onderzoek of reparatie.
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Pak de stekker **NIET** met natte handen vast.
- Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer deze in het stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderdelen gaat verwisselen.
- Gebruik het apparaat **NIET** onder een deken of kussen. Oververhitting kan leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen.
- Draag dit apparaat **NIET** aan het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.
- Gebruik het apparaat **NOOIT** als luchtopeningen vol zijn. Houd de luchtopeningen vrij van pluizen, haren etc.
- Laat **NOOIT** een voorwerp in een opening laten vallen en steek niets in de openingen.
- Gebruik het apparaat **NIET** buitenshuis.
- **NIET** gebruiken op plaatsen waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar extra zuurstof wordt toegediend.
- Om het apparaat uit te schakelen, zet u alle bedieningselementen uit en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik dit apparaat **alleen** zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik **GEEN** opzetstukken die niet worden aanbevolen.
- **NIET** op of in het apparaat gaan staan. Dit apparaat enkel zittend gebruiken.
- Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Deze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. **NIET** gebruiken op ongevoelige huid of bij op huid met een slechte doorbloeding. Het gebruik van warmte door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht kan gevaarlijk zijn.

## ■ BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


**LET OP** - LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

INDIEN U HUIDAANDOENINGEN, ZIEKTEN OF GEZONDHEIDSPROBLEMEN HEEFT OF HEEFT GEHAD, DIENT U VOOR GEBRUIK UW ARTS TE RAADPLEGEN.

- Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt, indien:
  - U zwanger bent
  - U een pacemaker heeft
  - U zich zorgen maakt over uw gezondheid
- Gebruik NIET aanbevolen voor diabetici.
- NIET in bad of onder de douche gebruiken, enkel op droge plekken.
- Probeer NIET om de stekker in of uit het stopcontact te halen terwijl uw voeten in het water liggen.
- Gebruik het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.
- Indien u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voor u gebruik maakt van het apparaat.
- Wij raden u aan dit apparaat niet langer dan 30 minuten achter elkaar te gebruiken. Het apparaat kan oververhit raken door langdurig gebruik. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Als u gedurende een langere tijd pijn in een spier of gewricht voelt, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ernstige aandoening.
- Gebruik het apparaat NOOIT op open wonden, verkleurde plekken of plekken die gezwollen, verbrand of ontstoken zijn of waar scheuren in de huid of zweren aanwezig zijn.
- Het gebruik van dit product moet aangenaam en comfortabel zijn. Mocht u pijn of ongemak ervaren, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.
- Gebruik het apparaat NOOIT terwijl u slaapt of slaperig bent.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat vult of verplaatst.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de knoppen bedient of de stekker uit het stopcontact haalt.
- Dit apparaat mag NOOIT gebruikt worden door personen die lijden aan kwalen die die het vermogen van de gebruiker om het apparaat te bedienen beperken.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen die lijden aan kwalen die die het vermogen om het lichaamsdeel waarvoor het product wordt gebruikt te voelen.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

## ■ ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

**Opmerking:** Het product werd gevuld met water voor testen in de fabriek. Het achterblijven van waterdruppels is een normaal verschijnsel. Gelieve het apparaat op uw gemak te gebruiken.

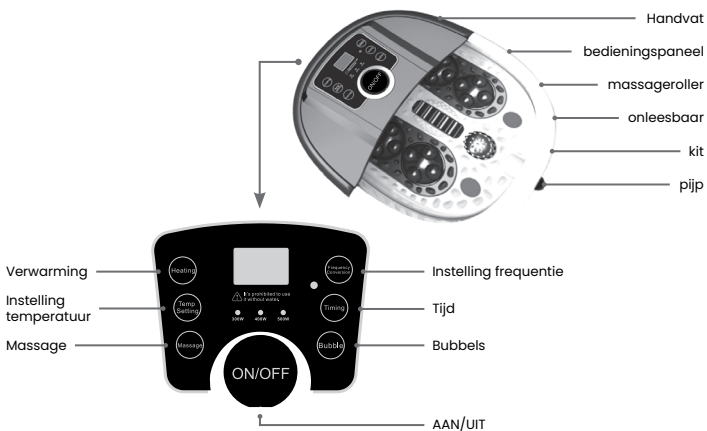

## OVERZICHT VAN DE KNOPPEN

### GEVAAR

- Gebruik het product NIET zonder water.
- Houd het watervolume tussen de minimumlijn en de maximumlijn.

#### AAN/UIT

In stand-by modus, druk op deze knop om het apparaat in te schakelen en alle functies zullen gaan werken. De watertemperatuur wordt weergegeven op het scherm (standaardtijd: 60 minuten, standaard instelling verwarmingstemperatuur: 108°F/42°C, standaard vermogen: 500W). Druk nogmaals op deze knop om het apparaat en alle functies uit te schakelen.

#### TIJD

Druk op deze knop om de huidige tijdsinstelling te bekijken. U kunt de tijd met 10 minuten verkorten door op deze knop te drukken (bereik tijdsinstelling: 10-60 minuten).

#### BUBBELS

Druk op deze knop om de bubbelfunctie in of uit te schakelen. Na het indrukken van de "AAN/UIT" knop om het apparaat aan te zetten, drukt u eenmaal om de bubbelfunctie uit te zetten. Om de bubbelfunctie aan te zetten druk u nogmaals op de knop.

#### INSTELLING FREQUENTIE

Wanneer het apparaat en de verwarmingsfunctie aan staan, is het standaard verwarmingsvermogen 500W. Wanneer de watertemperatuur de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt, kunt u op deze knop drukken om het verwarmingsvermogen in te stellen op 400W of 300W. Zo kunt u energie besparen en de temperatuur instellen.

#### MASSAGE

Druk op deze knop om de massagefunctie in of uit te schakelen. Na het indrukken van de "AAN/UIT" knop, drukt u eenmaal om de massagefunctie uit te schakelen en drukt u nogmaals om de massagefunctie te activeren.

#### INSTELLING TEMPERATUUR

Wanneer het apparaat en de verwarmingsfunctie aan staan, drukt u op deze knop om de huidige temperatuurinstelling te bekijken. Vervolgens verhoogt u de temperatuur met 1° door telkens op deze knop te drukken (instelling temperatuurbereik: 86-119°F/35-48°C).

#### VER- WARMING

Druk op deze knop om de verwarmingsfunctie in of uit te schakelen. Nadat u op de knop "AAN/UIT" hebt gedrukt om alle functies in te schakelen, drukt u eenmaal op de knop "verwarming" om de verwarmingsfunctie uit te schakelen en drukt u nogmaals om de verwarmingsfunctie in te schakelen.

#### OPMERK- ING

Voetspa producten (zoals Ay Tsao en rozenblaadjes) kunnen in de kit geplaatst worden.

## ■ GEBRUIKSAANWIJZING

### LET OP

- U moet het voetbad met water vullen voordat u deze aanzet.
  - Gebruik dit apparaat nooit zonder dat er water in zit.
1. Het apparaat moet voor gebruik op een vlakke, evenwichtige ondergrond worden geplaatst. Controleer dit en zorg dat het apparaat of snoer geen heeft.
  2. Zorg ervoor dat u op een stoel of bank zit voordat u het apparaat aanzet.
  3. Vul het apparaat met water voor u deze aanzet. U kunt er warm water gebruiken om elektriciteit te besparen of de opwarming te versnellen, maar de temperatuur van het warme water moet lager zijn dan 40°C.
  4. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de knop "AAN/UIT" om het apparaat en de functies aan te zetten.
  5. Druk op "Tijd" om de massagetijd af te laten tellen (tijdbereik: 10-60 minuten).
  6. Stel de gewenste temperatuur in (temperatuurbereik: 86-119°F/35-48°C).
  7. Plaats uw voeten in het water, beweeg uw voeten tijdens de voetbadmassage (20-30 minuten wordt aangeraden), sluit het verwarmingselement NIET terwijl u uw voeten beweegt om brandwonden te voorkomen.
  8. Zuurstofbubbels, automatische massage en warmtetherapie zijn allemaal onafhankelijk in te stellen om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen.
  9. Zet het apparaat uit na gebruik, zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voor u het water weggooit. Spoel het apparaat af met water als gebruik heeft gemaakt van essentiële olie of zeezout.
  10. Veeg eventueel achtergebleven vocht af met een droge doek of handdoek om schimmel te voorkomen. Bewaar het apparaat op een vlakke, schone en droge plaats.

## ■ ONDERHOUD EN VERZORGING

### Afvoer:

Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen voor u het water weggooit.

### Reinigen:

- Alleen reinigen met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Hou het massageapparaat NIET onderwater of onder de kraan om het schoon te maken of te vullen.
- Als er vuil op de zeef/het medicijnbakje zit, haal het zeefje dan uit het apparaat en verwijder het vuil door te spoelen met water.

### Bewaren:

- Voordat u het apparaat opbergt, veegt u het laatste vocht af met de droge doek of handdoek om schimmel te voorkomen.
- Bewaar het apparaat in de doos of op een schone en droge plaats.
- Hang het apparaat NIET op aan het snoer.
- Zet het apparaat NIET in de buurt van een openhaard of andere verwarmingsbronnen.

## ■ VOETSPA TIPS

- Het wordt aanbevolen om het apparaat één keer per dag te gebruiken (20-30 minuten) met het aanbevolen temperatuurbereik (38-42°C) voor een betere slaap.
- U kunt snel zweten tijdens het gebruik van het product, dus het drinken van water (200-250 milliliter) voor gebruik is aanbevolen.
- De poriën kunnen tijdens het gebruik groter worden, gebruik geen ventilator of airconditioner om verkoudheid te voorkomen.
- Na gebruik onmiddellijk reinigen om kalkaanslag te voorkomen.


**VRAGEN & ANTWOORDEN**

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De verwarmingsfunctie werkt niet	Het product is niet aangesloten	Controleer het product en sluit deze aan op het stopcontact
Het product werkt niet	Het product is niet op de juiste manier aangezet na het aansluiten op de stroomvoorziening	Gebruik het product alleen op de manier zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing
Het product stopt met werken tijdens het gebruik	Het product is langer in gebruik dan de standaard tijdstelling	Zet het product uit en daarna opnieuw aan

Neem contact op met onze klantenservice als de bovenstaande suggesties niet konden helpen bij het oplossen van de problemen.



## PANEEL EN INSTELLINGEN

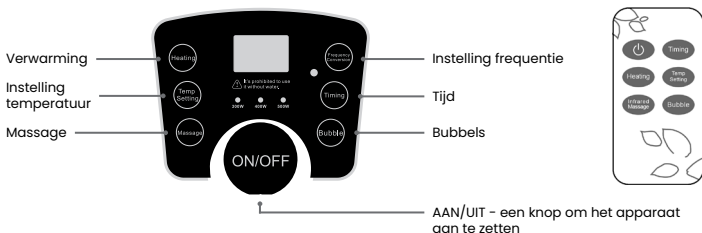

### Uitleg van de knoppen

Alle functies (bubbel, massage en verwarming) worden automatisch ingeschakeld bij het opstarten (druk op de "AAN/UIT" knop om het apparaat aan te zetten)

- **AAN/UIT-knop:** druk eenmaal om alle functies in stand-by te zetten. De standaard-tijd is 60 minuten, de standaard temperatuur is 42°C, het standaard vermogen is 500W. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen.
- **Verwarmingsknop:** Na het indrukken van de knop van "AAN/UIT", druk eenmaal op de knop "verwarming" om de verwarmingsfunctie uit te schakelen, druk nogmaals om de verwarmingsfunctie weer te activeren.
- **Temperatuur instellingsknop:** één keer drukken om de huidige temperatuur instellingen weer te geven, iedere keer dat u op de knop drukt zal de temperatuur 1°C verlagen of verhogen. De temperatuur het kan tussen 35-48°C zijn.
- **Massageknop:** nadat u op "AAN/UIT" heeft gedrukt, druk u eenmaal om de massagefunctie uit te schakelen en druk nogmaals om de massagefunctie weer in te schakelen.
- **Frequentie instellingsknop:** nadat u op de knop "AAN/UIT" heeft gedrukt, kan het vermogen worden aangepast van 500W tot 300W.
- **Tijdsknop:** de huidige resterende tijd zal op het scherm verschijnen als u op de knop drukt. Iedere keer dat u op de knop drukt zal de tijd 10 minuten verkorten. De tijd kan het worden aangepast van 10-60 minuten.
- **Bubbelknop:** nadat u op de knop "AAN/UIT" heeft gedrukt, drukt u eenmaal om de bubbelfunctie uit te schakelen en drukt u nogmaals om de bubbelfunctie te activeren.

*Qualità*



Geproduceerd in China