

## INHOUDSTAFEL

### VEILIGHEID VAN DE BLENDER

Belangrijke voorzorgen .....	6
Elektrische vereisten .....	8
Afgedankte elektrische apparatuur.....	8
Paardenkracht motor .....	9

### ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

Onderdelen en accessoires/toebehoren .....	10
--	----

### DE BLENDER IN ELKAAR ZETTEN

De blender voorbereiden voor gebruik .....	11
--	----

### BEDIENING VAN DE BLENDER

Gebruik van de blender.....	11
Overzicht blenderfuncties .....	14

### NUTTIGE TIPS

Snelle tips.....	15
Hoe pakt u dit aan? .....	16

### ONDERHOUD EN REINIGING .....

### PROBLEEMOPLOSSING .....

### GARANTIE EN SERVICE .....

## Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:



**GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.**



**WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

## BELANGRIJKE VOORZORGEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Plaats de blender niet in water of andere vloeistoffen, om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
3. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

5. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
6. Vermijd contact met bewegende delen.
7. Gebruik nooit een blender met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende dienst-na-verkoop/after sales service. Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en elektrisch of mechanisch worden afgesteld.
8. Het apparaat niet buiten gebruiken.
9. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
10. Houd tijdens het mengen handen of keukengerei nooit in de mengbeker om het risico op ernstige persoonlijke verwondingen of schade aan de blender te voorkomen. U kunt een pannelikker gebruiken, maar alleen wanneer de blender niet in werking is.
11. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van de mengbeker en tijdens het reinigen.
12. Het gebruik van hulpstukken die niet door KitchenAid worden aanbevolen, kan verwondingen veroorzaken.
13. Als het lampje knippert, is het apparaat klaar voor gebruik - vermijd elk contact met messen of bewegende delen.
14. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:
  - in personeelsruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
  - op boerderijen.
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen.
  - in "bed en breakfast" gelegenheden.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## Elektrische vereisten

### **WAARSCHUWING**



**Gevaar voor elektrische schokken**

**In een geaard stopcontact steken.**

**Verwijder de randaarde niet.**

**Gebruik geen adapter.**

**Gebruik geen verleng snoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.**

Voedingsspanning: 220-240 volt

Frequentie: 50/60 hertz


Vermogen: 1300 watt

**OPMERKING:** Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker in geen geval. Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren door een gekwalificeerde elektricien of een monteur.

## Afgedankte elektrische apparatuur

### **Afgedankt verpakkingsmateriaal**


Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycleerd worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggewerkt.

### **Dumping van het product**

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht om contact op te nemen met uw lokaal gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.


## Paardenkracht motor

De paardenkracht van de blendermotor werd gemeten met een dynamometer, een machine die geregeld door laboratoria gebruikt wordt om de mechanische kracht van motoren te meten. Het aangegeven maximale vermogen van 2.0 paardenkracht (pk) in de motor geeft het vermogen in pk van de motor zelf weer, en niet het vermogen van de blender in de mengbeker. Zoals bij alle blenders is het vermogen in de mengbeker niet gelijk aan het aantal pk in de motor zelf. Deze motor levert maximaal 1,8 pk in de mengbeker, waarmee uw blender genoeg kracht krijgt voor al uw recepten.

**OPMERKING:** In overeenstemming met de richtlijnen van fabrikanten van medische toestellen en net als bij veel andere producten waarin een of meerdere magneten verwerkt zijn, worden mensen met een geïmplanteerde pacemaker/defibrillator aanbevolen om voorzichtig te zijn bij het gebruik van de blender en om hun implantaat minstens 30 cm van de blender verwijderd te houden.

# ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

## Onderdelen en accessoires/toebehoren

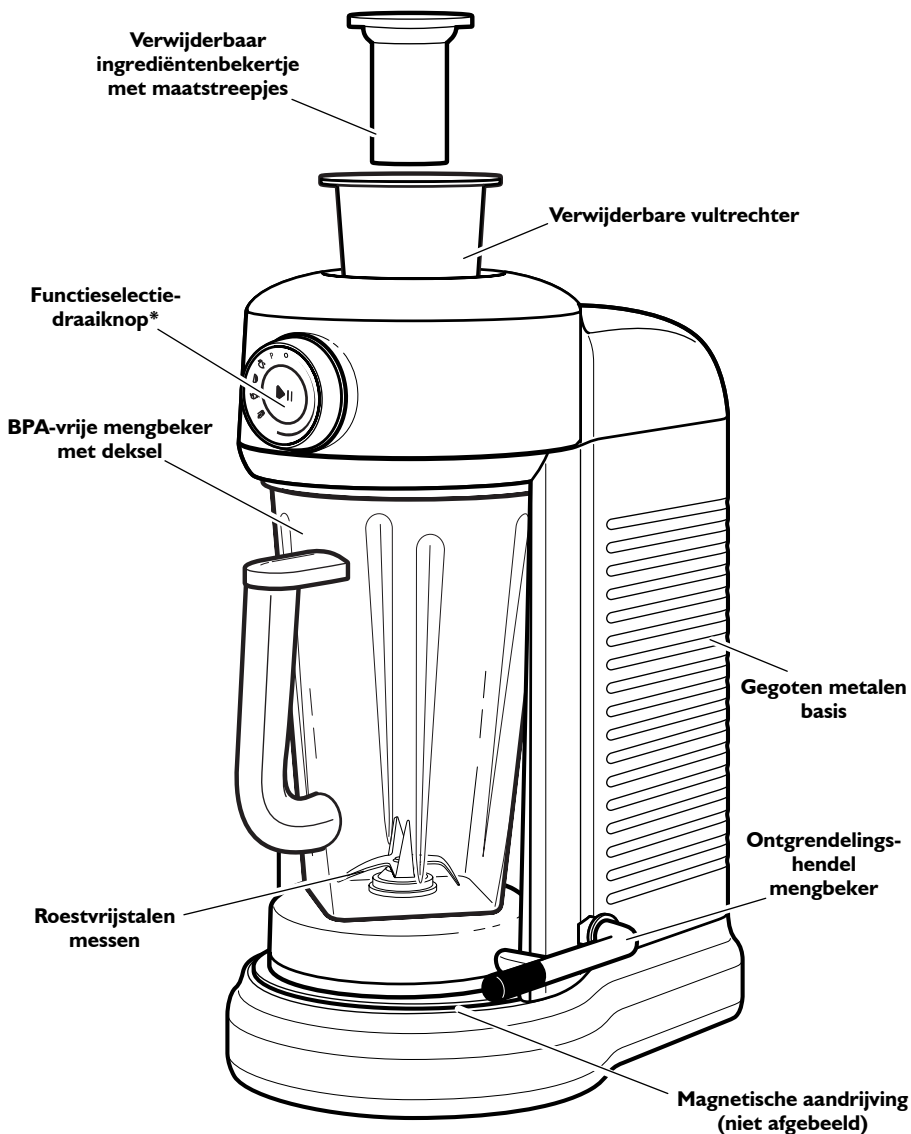

\* Zie de rubriek "Overzicht blenderfuncties".

# DE BLENDER IN ELKAAR ZETTEN

## De blender voorbereiden voor gebruik

### **! WAARSCHUWING**



**Gevaar voor elektrische schokken**

**In een geaard stopcontact steken.**

**Verwijder de randaarde niet.**


**Gebruik geen adapter.**

**Gebruik geen verlengsnoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.**

## Vóór het eerste gebruik

Veeg voordat u de blender de eerste keer gebruikt de basis van de blender af met een warme, vochtige doek. Veeg deze vervolgens schoon met een vochtige doek. Droog af met een zachte doek. Was de mengbeker, het deksel en het ingrediëntenbekertje in warm, schuimend water (zie "Onderhoud en reiniging"). Spoel de onderdelen af en droog ze met een doek.

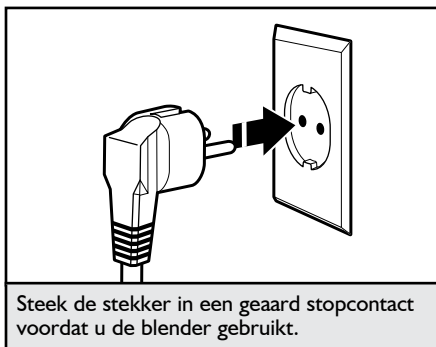

Steek de stekker in een geaard stopcontact voordat u de blender gebruikt.


# BEDIENING VAN DE BLENDER

## Gebruik van de blender

### Vóór het gebruik


Controleer voordat u de blender bedient of de mengbeker goed vastzit op de basis van de blender.

De blender werkt niet als de mengbeker en het deksel niet goed op hun plek zitten. Als u de mengbeker van de basis haalt voordat hij stopt met mengen, wordt de rem automatisch ingeschakeld om de messen stil te leggen en stopt de blender na een paar seconden.

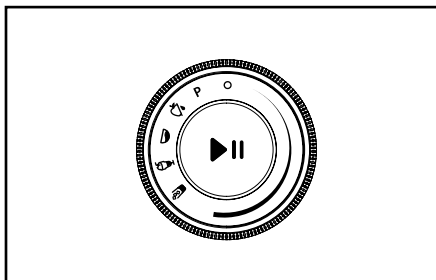


De blender heeft vier vooraf ingestelde receptprogramma's: ijsdranken/smoothies, milkshakes, soep/sauzen en sap. U kunt hem ook instellen op regelbare snelheden of pulse om het mengen aan te passen aan uw specifieke recepten. Zie het "Overzicht blenderfuncties" voor meer informatie.


# BEDIENING VAN DE BLENDER

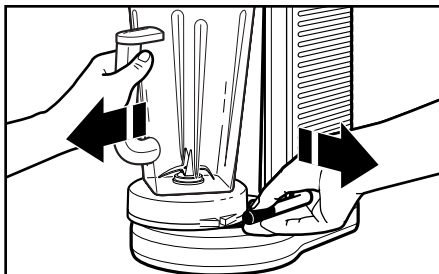


- 1** Verwijder de mengbeker van de basis om hem te vullen. Trek aan de ontgrendelingshendel om de mengbeker gemakkelijker te verwijderen. Neem de handgreep stevig vast en trek de mengbeker naar u toe om hem van de basis te verwijderen.

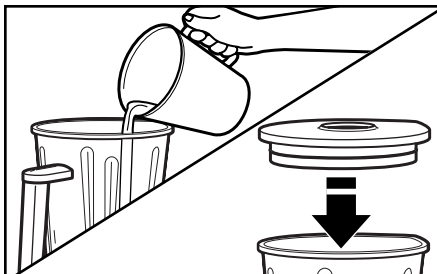

- 2** Doe de ingrediënten in de mengbeker. Voeg eerst vloeibare ingrediënten toe, daarna zachte ingrediënten en als laatste ijs of bevroren vruchten. Vul de mengbeker niet boven het aangegeven maximum - zeker wanneer u voornamelijk vloeibare ingrediënten gebruikt. Plaats het deksel eerst op de gietmond van de mengbeker en druk daarna op de zijkant van het deksel bij de handgreep om ervoor te zorgen dat het deksel recht op de mengbeker zit. De blender werkt niet als het deksel niet op zijn plek zit.

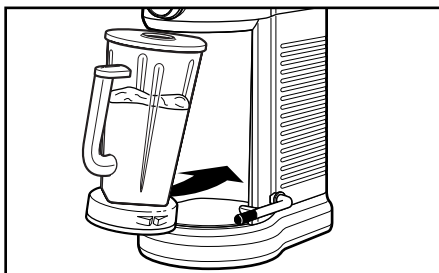

- 3** Houd de bovenkant van de mengbeker onder de bovenkant van de basis en schuif de mengbeker naar voren in de behuizing. Zorg ervoor dat u de mengbeker recht in de basis zet en dat hij stevig vastzit.

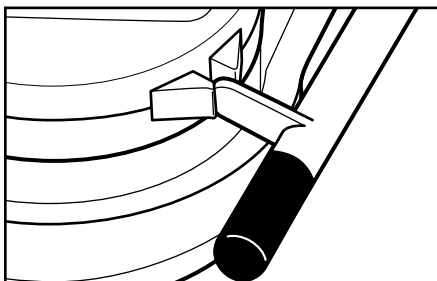


- 4** Zorg ervoor dat de tab op de ontgrendelingshendel tussen de twee driehoekige uitsteeksels aan de voet van de mengbeker zit om er zeker van te zijn dat de mengbeker goed op zijn plek zit. U hoort een klikgeluid wanneer de mengbeker goed op zijn plek zit.

**OPMERKING:** Er moet langs alle kanten van de mengbeker ongeveer 1 cm van het platform zichtbaar zijn wanneer de mengbeker goed op zijn plek zit.







- 5** Stel de draaiknop in op het gewenste vooraf ingestelde programma of op een regelbare snelheid (zie het "Overzicht blenderfuncties" voor meer informatie).

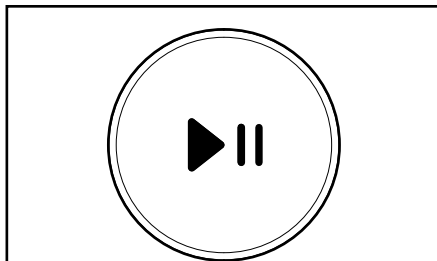


- 6** Druk op de start/pauze-knop.

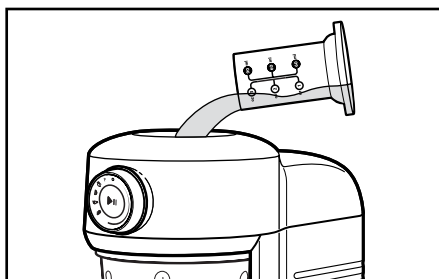


- 7** U kunt desgewenst tijdens het blenden meer ingrediënten toevoegen met het verwijderbare ingrediëntenbekertje en de verwijderbare vultrechter. Op het ingrediëntenbekertje staan handige maatstreepjes om de extra ingrediënten precies af te meten.

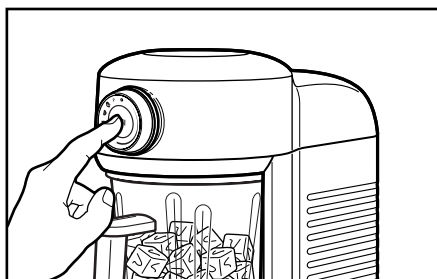

- 8** Om te pulsen stelt u de draaiknop in op pulse. Druk daarna op de start/pauze-knop en houd die ingedrukt zo lang als nodig is.

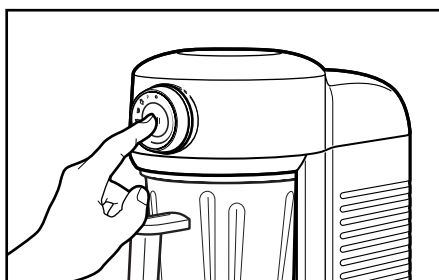

- 9** De blender stopt vanzelf wanneer het gekozen programma voltooid is. De blender geeft een geluidssignaal wanneer de cyclus voltooid is. U kunt ook op de start/pauze-knop drukken om de blender handmatig te stoppen.

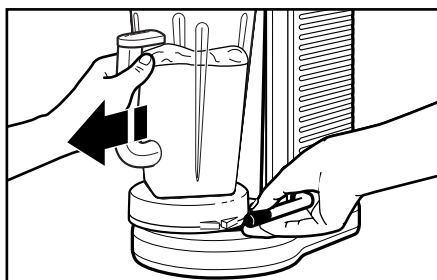





- 10** Trek aan de ontgrendelingshendel om de mengbeker na het mengen gemakkelijker te verwijderen. Neem de handgreep stevig vast en trek de mengbeker naar u toe om hem van de basis te verwijderen.

# BEDIENING VAN DE BLENDER

## Overzicht blenderfuncties



De vier vooraf ingestelde receptprogramma's zijn elk ontwikkeld op basis van typische recepten binnen hun eigen categorie. Niet alle recepten zijn echter precies hetzelfde en soms zijn de resultaten daarom beter naar uw wens met een programma dat niet voor de hand ligt. Sommige milkshakes met bevroren vruchten kunt u bijvoorbeeld beter met het programma voor ijsdranken/smoothies mengen. Wanneer u smoothies mengt, krijgt u misschien ook liever de fijne textuur die het programma voor sap oplevert. Wij raden u aan om met de programma's te experimenteren, zodat u ontdekt welke programma's het meest geschikt zijn voor uw favoriete recepten.

Instelling	Beschrijving	Mengtijd (in min:sec)	Te mengen ingrediënten	
 IJSDRANKEN/ SMOOTHIES	Snelle en krachtige bewegingen om grote hoeveelheden harde ingrediënten, zoals ijsblokjes, bevroren groenten en bevroren vruchten, fijn te malen.	1:05	Gemengde ijsdranken Gemalen ijs	Ingevroren gehakte vruchten (lichtjes ontdooid tot de punt van een mes in de vruchten kan dringen)
 MILKSHAKES	Mengt langzaam en langdurig om van dichte, plakkerige ingrediënten een mengsel met een gladde, gelijkmatige consistentie te maken.	1:39	Dranken met roomijs Dranken met sherbet/melkijs Dranken met yoghurtijs Aardappelpuree	Gladde ricotta of cottagecheese Gepureerde vruchten of groenten/babyvoeding Gepureerd vlees/vlees voor babyvoeding Beslag voor pannenkoeken/wafels
 SOEP/ SAUZEN	Voert de snelheid en kracht geleidelijk op. Perfect om warme ingrediënten te mengen.	1:25	Warme dranken Soep	Slasaus Warme sauzen
 SAP	Mengt op hoge snelheid om ingrediënten met veel vezels of met een schil of zaden tot een mengsel met een fijne textuur te verwerken.	1:29	Sap van bevroren vruchtenconcentraat Dranken met vruchten (dun)	Koude fruit- of groentesaus Fijngehakte verse vruchten Fijngehakte verse groenten
<b>P</b> PULSE	Zorgt ervoor dat de duur en frequentie van het mengen nauwkeurig kunnen worden gestuurd. Ideaal voor recepten die een lichte afwerking nodig hebben.	Korte intervallen van 2 à 3 seconden, zoveel als nodig is	Hartige zachte kruimellaag Zoete zachte kruimellaag Vleessalade als sandwichbeleg	Gehakte vruchten Gehakte groenten
REGELBARE SNELHEDEN	Instelbare snelheden om fijn te kunnen malen en mengen voor alle mogelijke recepten.	Tot 2:00, zoveel als voor het recept nodig is	Pesto Dipsauzen Geraspte harde kaas	Luchtige gelatine voor taarten/desserts Kwarktaart Mousse

## Snelle tips

### Gebruik van de blender

- Stop de blender voordat u keukengerei gebruikt in de mengbeker. U kunt een rubberen spatel gebruiken om de ingrediënten te mengen, maar alleen wanneer de blender uitgeschakeld is. Gebruik nooit keukengerei, ook geen spatel, in de mengbeker terwijl de blender in werking is.
- De blender kan ook warme ingrediënten verwerken. Laat indien mogelijk warme etenswaren vóór het mengen eerst afkoelen.
- Vul voor de beste resultaten de mengbeker niet volledig wanneer u warme ingrediënten of vloeistoffen mengt. Zorg ervoor dat het deksel goed vastzit, haal het ingrediëntenbekertje uit het midden van het deksel en leg er een theedoek overheen. Plaats bij het mengen van warme ingrediënten of vloeistoffen geen onbeschermd hand op het deksel van de mengbeker.
- De blender mag niet gebruikt worden om ingrediënten op te warmen.

### Magnetisch mengen

- Wees u ervan bewust dat er in de mengbeker en de basis van de blender magneten zitten die andere voorwerpen kunnen aantrekken. De mengbeker kan bijvoorbeeld ander metalen keukengerei aantrekken wanneer u hem op een aanrecht zet.
- De basis van de blender kan ook metalen voorwerpen aantrekken wanneer de mengbeker er niet in is geplaatst. De blender werkt echter niet als de mengbeker en het deksel niet op hun plek zitten.
- Controleer telkens voordat u de blender gebruikt of er nog kleine magnetische stukjes op de onderkant van de mengbeker achtergebleven zijn en verwijder ze.

### Met regelbare snelheden mengen

- Begin met een lage snelheid bij het mengen met regelbare snelheden, zodat de ingrediënten grondig gemengd worden. Verhoog daarna de snelheid naar wens. De vooraf ingestelde receptprogramma's maken het mengen gemakkelijker omdat de snelheid automatisch aangepast wordt.

- Omdat de blender zelfstandig kan mengen, wordt de functie voor regelbare snelheden na ongeveer twee minuten automatisch uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat de blender niet langer dan bedoeld mengt en dat de ingrediënten niet te veel gemengd worden. Als u langer wilt mengen, zet u de blender op "UIT/O" en schakelt u hem daarna opnieuw in op de gewenste snelheid.

### De vultrechter voor ingrediënten gebruiken

- U kunt desgewenst tijdens het blenden het ingrediëntenbekertje verwijderen om meer ingrediënten toe te voegen.
- U moet het ingrediëntenbekertje en de vultrechter ook afwassen als u geen ingrediënten door de vultrechter heeft toegevoegd.
- Voeg ingrediënten al vroeg in de cyclus toe zodat de blender ze goed kan mengen en ze goed verwerkt worden.
- Als u wilt dat er stukjes groenten en fruit in het mengsel overblijven, voeg de ingrediënten dan aan het einde van de cyclus toe.
- Als het ingrediëntenbekertje niet goed in de vultrechter past, controleer dan of die laatste goed naar beneden staat. Draai bij problemen de vultrechter of het ingrediëntenbekertje rond tot u de juiste positie vindt.
- Veeg de houder van de vultrechter na gebruik telkens af.

### Ijs fijnmalen

- Ijs rechtstreeks uit de vriezer zal gemakkelijker fijn te malen zijn dan gedeeltelijk gesmolten ijs.
- Kleinere ijsblokjes kunnen sneller worden gehakt of gemalen dan grotere.
- Voeg voor de beste resultaten bij het fijnmalen van ijs, de ijsblokjes door de vultrechter toe terwijl de blender ingeschakeld is.

## Hoe pakt u dit aan?

### **Gelatine met een smaak oplossen:**

Giet kokend water in de mengbeker en voeg gelatine toe. Haal het ingrediënten-bekertje uit het midden van het deksel en leg er een theedoek overheen. Meng 10 à 30 seconden op een lage snelheid met de functie voor regelbare snelheden tot de gelatine is opgelost. Voeg de andere ingrediënten toe.

### **Vruchten en groenten fijnhakken:**

Doe 475 ml stukjes fruit of groenten in de mengbeker. Zet in pulse-modus het deksel op de mengbeker en laat de blender een paar keer 2 à 3 seconden draaien, tot u de gewenste consistentie krijgt.

**Vruchten pureren:** Doe 475 ml ingeblikt of voorgekookt fruit in de mengbeker.

Voeg per 240 ml fruit 2 tot 4 eetlepels (30 tot 60 ml) vruchtensap of water toe. Zet het deksel op de mengbeker en meng op het programma voor milkshakes.

**Groenten pureren:** Doe 475 ml ingeblikte of voorgekookte groenten in de mengbeker. Voeg per 240 ml groenten 2 tot 4 eetlepels (30 tot 60 ml) bouillon, water of melk toe. Zet het deksel op de mengbeker en meng op het programma voor milkshakes.

**Klontjes uit saus verwijderen:** Indien de saus klontig wordt, doet u die in de mengbeker. Zet het deksel op de mengbeker en meng op het programma voor milkshakes tot de saus glad wordt.

**Bloem en vloeistof tot een verdikkingsmiddel combineren:** Giet eerst de vloeibare ingrediënten in de mengbeker en voeg daarna de bloem toe. Zet het deksel op de mengbeker en meng op het programma voor milkshakes.


**Witte saus bereiden:** Giet eerst de melk in de mengbeker en voeg daarna de bloem en desgewenst wat zout toe. Zet het deksel op de mengbeker en meng op het programma voor milkshakes.

**Pannenkoeken- of wafelbeslag met gebruik van een mix:** Giet eerst de vloeibare ingrediënten in de mengbeker en voeg daarna de mix en andere ingrediënten toe. Zet het deksel op de mengbeker en meng op het programma voor milkshakes. Stop de blender en schraap zonodig de zijanten van de mengbeker schoon.


**Smoothies maken:** Doe vloeistoffen en bevroren ingrediënten eerst in de mengbeker, voeg dan de andere ingrediënten toe. Zet het deksel op de mengbeker en meng op het programma voor ijsdranken/smoothies.

## Reiniging van de blender


- Reinig de blender grondig na elk gebruik. Zorg er altijd voor dat u de stekker uit het stopcontact trekt voor u het apparaat schoonmaakt.
- Plaats de basis van de blender of het netsnoer niet in water om schade aan de blender te vermijden.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes om krassen op de blender te vermijden.

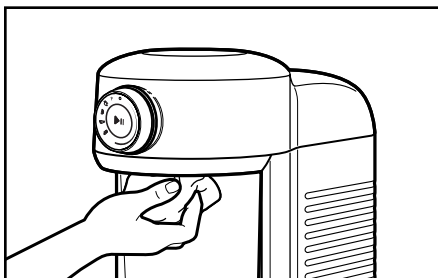

- 1 Om de basis en het netsnoer te reinigen:** Haal de stekker van de blender uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Veeg af met een warme, vochtige doek, veeg schoon met een vochtige doek en droog af met een zachte doek. Zorg ervoor dat u de binnenkant van de vultrechter telkens schoonmaakt.

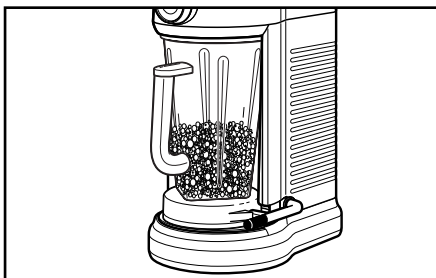

- 2 Om de blender snel in de basis te reinigen:** Voeg een druppel afwasmiddel toe aan een halve mengbeker water en schakel het programma voor ijsdranken/smoothies in. Giet het water er na het einde van de cyclus uit en spoel grondig uit.



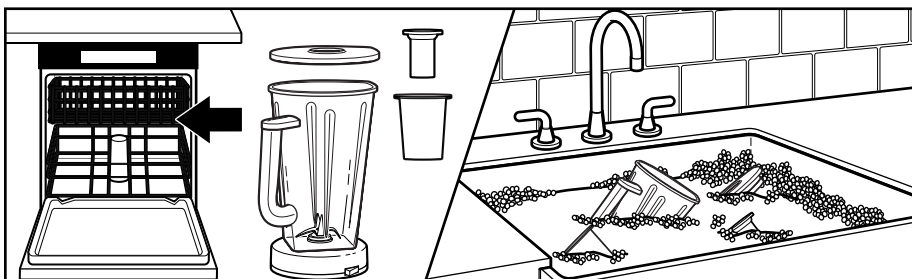


- 3 Om de mengbeker, het deksel, het ingrediëntenbekertje en de vultrechter te reinigen:** Was alle onderdelen af in de bovenste of onderste lade van de vaatwasmachine. Of was met de hand in warm sop, spoel en droog af.

**OPMERKING:** Voor de beste resultaten bij het reinigen van de blender haalt u het deksel, het ingrediëntenbekertje en de vultrechter van de blender en wast u ze na elk gebruik grondig af.

## Betekenis van de knipperende lampjes

**BELANGRIJK:** De blender werkt op geen enkele snelheid als u niet eerst op de start/pauze-knop drukt.

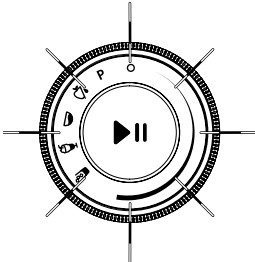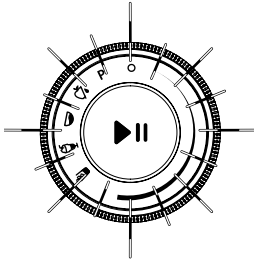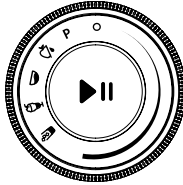Ledlamp knippert langzaam	Ledlamp knippert snel	Ledlamp knippert niet
		
<p><b>Bedrijfsklare modus</b></p> <p>Als de ledlamp steeds sterker gaat branden en daarna uitgaat, is de blender klaar om te mengen. Druk op de start/pauze-knop om te mengen.</p>	<p><b>Foutmodus</b></p> <p>Als de ledlamp snel knippert, is de blender niet klaar om te mengen.</p> <p>De meest voorkomende redenen hiervoor zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De mengbeker zit niet goed op zijn plek</li> <li>- De mengbeker werd voor het einde van het mengen uit de basis gehaald</li> <li>- De blender zit vast</li> </ul> <p>Draai de knop eerst naar de positie "UIT/O". Zorg er daarna voor dat de mengbeker goed op zijn plek zit. Kies dan het gewenste programma en druk op de start/pauze-knop.</p> <p>Als de blender vastzit, stopt hij om schade aan de motor te voorkomen. Druk op start/pauze en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker van de basis en maak de messen met een pannelikker vrij door de inhoud onder in de mengbeker in stukken te breken of te verwijderen.</p> <p>Draai om te herstarten de knop eerst naar de positie "UIT/O" en daarna weer naar uw gekozen instelling. Druk dan op start/pauze.</p>	<p>Als de ledlamp niet knippert wanneer u een programma heeft ingesteld, is de blender niet klaar om te mengen. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De slaapmodus van de blender is ingeschakeld</li> <li>- De stekker van de blender zit niet meer in het stopcontact of er is een stroomstoring</li> </ul> <p>De blender is mogelijk overgeschakeld op een inactieve modus of slaapmodus. Deze functie bespaart energie wanneer de blender een aantal minuten niet wordt gebruikt. De blender wordt weer ingeschakeld wanneer u de knop naar de positie "UIT/O" draait. Draai de knop eerst naar de positie "UIT/O". Zorg er daarna voor dat de mengbeker goed op zijn plek zit. Kies dan het gewenste programma en druk op de start/pauze-knop.</p> <p>Als de blender niet in de slaapmodus stond, controleer dan of de stekker van de blender in een geaard stopcontact zit en druk daarna op start/pauze. Als de blender nog altijd niet werkt, lees dan de volgende rubriek voor meer informatie over hoe u de foutmelding kunt verhelpen.</p>

## Blender werkt niet wanneer een instelling is geselecteerd

### **WAARSCHUWING**



**Gevaar voor elektrische schokken**

**In een geaard stopcontact steken.**

**Verwijder de randaarde niet.**

**Gebruik geen adapter.**

**Gebruik geen verlengsnoer.**

**Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.**

- Als de ledlamp snel knippert met tussenpozen, kan het zijn dat de mengbeker niet goed op zijn plek zit of dat de blender op de slaapmodus is overgeschakeld. In dat geval moet u de blender weer op "UIT/O" zetten. Volg de instructies hierboven onder "Foutmodus".
- Controleer of de blender is aangesloten op een geaard stopcontact. Als dat het geval is, drukt u op start/pauze en trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Steek de stekker weer in hetzelfde stopcontact en druk op start/pauze. Als de blender nog altijd niet werkt, controleert u de zekering of de stroomonderbreker in het elektrische circuit waarop de blender is aangesloten, en kijkt u of het circuit gesloten is.
- De mengbeker zit mogelijk niet goed op zijn plek. Controleer of de blender helemaal in de basis zit en of het deksel goed zit.
- U moet de blender mogelijk resetten. Draai de knop eerst naar de positie "UIT/O" en daarna weer naar uw gekozen instelling.

## Blender stopt tijdens het mengen

- Stroomuitval - Draai de selectieknop naar de positie "UIT/O" en daarna naar uw gekozen instelling. Druk dan op start/pauze.
- De blender schakelt zichzelf uit na ongeveer 2 minuten mengen op een regelbare snelheid. Om hem te resetten, draait u de selectieknop naar de positie "UIT/O" en daarna weer naar uw gekozen instelling. Druk dan op start/pauze.
- Mogelijk zit de blender vast. Als dat het geval is, stopt de blender om schade aan de motor te vermijden. Draai de knop naar de positie "UIT/O" en trek daarna de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker van de basis en maak de messen met een pannelikker vrij door de inhoud onder in de mengbeker in stukken te breken of te verwijderen. Draai om te herstarten de knop eerst naar de positie "UIT/O" en daarna weer naar uw gekozen instelling. Druk dan op start/pauze.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de stappen uit deze sectie hebt uitgevoerd, neem dan contact op met een erkende dienst-na-verkoop/after sales service (zie "Garantie en service").

## Garantie op de KitchenAid blender

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa, het Midden-Oosten en Afrika: Voor model 5KSB5080: Zeven jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de blender gebruikt is voor iets anders dan de huishoudelijke bereiding van voedingswaren. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

### **KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.**

## Klantencontact

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

**OPMERKING :** Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.

### **Gratis oproepnummer:**

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

### **E-mail contact:**

In Nederland: Ga naar [www.KitchenAid.nl](http://www.KitchenAid.nl), en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

In België: Ga naar [www.KitchenAid.be](http://www.KitchenAid.be), en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

### **Adres België & Nederland:**

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

Bezoek onze website voor meer informatie:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)

© 2014. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.