

# **Bauknecht**

**Gebrauchsanweisung**  
Instructions for use  
**Mode d'emploi**  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



**Brugsanvisning**  
Bruksanvisning  
**Käyttöohje**  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso

**EMSP 9238**



**Οδηγίες Χρήσης**  
Instrukcje użytkowania  
**Használati utasítás**  
Инструкция за употреба



**Návod k použití**  
Návod na použitie  
**Instrucțiuni de utilizare**  
Инструкции по эксплуатации




## INSTALLATIE



### HET APPARAAT MONTEREN




**Houd u aan de meegeleverde** afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

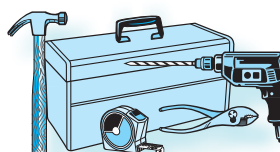

### VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

**Controleer of de spanning** op het typeplaatje overeenstemt met de netspanning in uw woning.

**Laat de beschermplaatjes voor aanzuigopeningen** die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden, op hun plaats zitten. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedsel-deeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

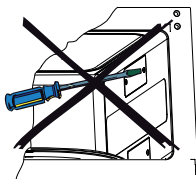

**Zorg ervoor** dat het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

**Controleer dat het apparaat niet beschadigd is.** Controleer of de ovendeur goed sluit en of de afdichtstrip tussen de deur en de oven niet beschadigd is. Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

**Gebruik het apparaat niet** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kan een elektrische schok, brand of een ander ongeval ontstaan.

**Gebruik geen verlengsnoer:**



**Als het netsnoer te kort is,** laat dan door een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren.

### NA HET AANSLUITEN

**U kunt de oven alleen inschakelen** als de deur stevig gesloten is.

**Dit apparaat moet** worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

**De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die veroorzaakt zijn doordat de gebruiker deze aanwijzingen niet in acht heeft genomen.**



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOREN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

**Verwarm of gebruik geen ontvlambare materialen** in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

**Gebruik uw magnetron niet** om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Daardoor kan brand ontstaan.

**Als materiaal binnen of buiten de oven in brand vliegt of als er rookontwikkeling is**, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de stoppenkast of stroomonderbreker.

**Laat voedsel niet te lang koken.** Daardoor kan brand ontstaan.

**Laat de oven niet onbewaakt werken**, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Papier kan verschroeien of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten bij het opwarmen van voedsel.

**Gebruik geen** bijtende chemische stoffen of gasen in dit apparaat. Dit type oven is specifiek ontworpen voor het opwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet bedoeld voor industrieel of laboratoriumgebruik.

**Onderhoud mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd.** Voor iemand zonder specifieke training is het gevaarlijk om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren; daarbij moeten beschermkappen verwijderd worden die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.



**Verwijder de beschermkappen niet.**


**Laat kinderen** het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken en na voldoende uitleg, zodat het kind het apparaat veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik kent.

**Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, tenzij er toezicht is door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.**

**Waarschuwing!**

**Tijdens gebruik kunnen toegankelijk delen van de oven heet worden; houd kleine kinderen uit de buurt.**

**Gebruik uw magnetron niet** om iets te verwarmen in een luchtdicht afgesloten doos of omhulsel. Er wordt druk opgebouwd zodat bij het openen schade kan ontstaan of een ontploffing voor kan komen.



**Controleer de deurafdichtingen** en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. Als deze beschadigd zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

### EIEREN

**Gebruik uw magnetron niet** om hele eieren te verwarmen (met of zonder schaal) want deze kunnen ontploffen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is afgelopen.





## BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



**Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!**

**Zet de magnetronfunctie nooit aan** zonder dat er voedsel in de oven staat. Als u dat doet, is er grote kans op schade aan het apparaat.

**Als u wilt oefenen met het gebruik van de oven**, zet er dan een glas water in. Het water absorbeert dan de microgolvenenergie en de oven raakt niet beschadigd.

**Gebruik de ovenruimte niet** als opslagruimte.

**Verwijder sluitstrips waar een metaal draad in zit** van papieren of plastic zakken voordat u de zak in de oven plaatst.



### FRITUREN

**Gebruik uw magnetron niet om te frituren**, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



**Gebruik pannenlappen of ovenhandschoenen** om u na het koken niet te branden aan schalen, of onderdelen van de oven.

### VLOEISTOFFEN

**Bijvoorbeeld dranken of water.** Oververhitting van vloeistof boven het kookpunt kan optreden zonder dat u de vloeistof ziet borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:



1. Vermijd het gebruik van potten of flessen met rechte zijwanden en een nauwe hals.
2. Roer de vloeistof om voordat u de pot of fles in de oven zet en laat het lepelkje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan en roer opnieuw voordat u de pot of fles voorzichtig uit de oven haalt.

### VOORZICHTIG

**Raadpleeg altijd** een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u voedsel bereidt of opwarmt dat alcohol bevat.

**Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron opgewarmd hebt**, moet u het altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld zodat er geen kans is op brandwonden.



**Let erop dat u het deksel en de speen vóór het opwarmen verwijdert!**



## ACCESSOIRES



### ALGEMEEN

**Er zijn verschillende** accessoires verkrijgbaar. Let erop, voordat u deze koopt, dat zij geschikt zijn voor magnetrongebruik.

**Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt** geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.



**Zorg ervoor dat voedselen kookgerei niet in aanraking** komen met de binnenkant van de magnetronoven.

**Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.**


**Alleen metaalhoudend voorwerp** in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

**Controleer altijd** of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

### PLATEAUDRAGER

**Gebruik altijd de plateaudrager** als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.


☞ Plaats de plateaudrager in de oven.



### GLAZEN DRAAIPLATEAU

**Gebruik het glazen draaiplateau** bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op waardoor de ovenruimte anders vuil zou worden.

☞ Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



### STOOMPAN

**Gebruik de stoompan met stoomrooster** voor voedsel als vis, groenten en aardappelen.

**Plaats** de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.



## STARTBEVEILIGING / TOETSVERGREDELING



**Deze beveiliging wordt automatisch geactiveerd, één minuut nadat** de oven naar "stand-by" is gegaan. (De oven is "stand-by" als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is).



**Als de deur geopend en gesloten wordt**, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, wordt de veiligheidsvergrendeling uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "DOOR" (Deur).

DOOR

## DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

### De bereiding onderbreken:

De bereiding kan worden onderbroken door de deur te openen zodat u het voedsel kunt controleren, omdraaien of doorroeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.



### Om de bereiding verder te laten gaan:

Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.



Als u TWEEEMAAL op de starttoets drukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd.

### Als u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stop-toets.



Er klinkt een piepsignaal, een- of tweemaal per minuut, 10 minuten lang, wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



**Opmerking:** de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.



## AFKOELEN





Als een functie klaar is, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

De afkoelprocedure kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken door de deur te openen.

## DOOR OPENEN


Druk op de knop om de deur te openen.

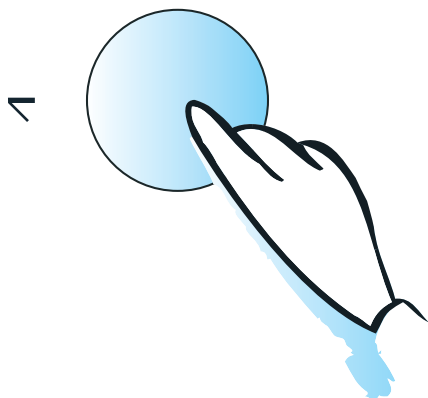

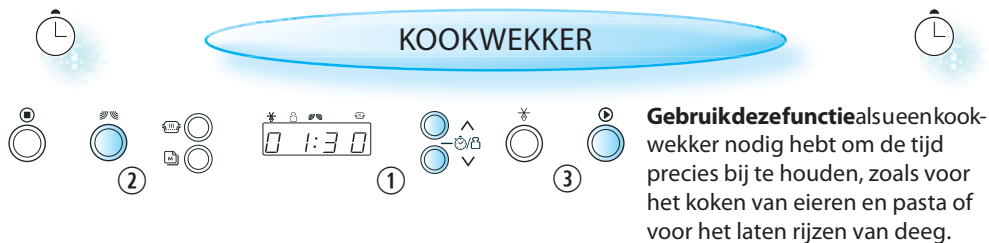

- 1 Druk op de +/- toetsen om de benodigde tijd in te stellen.
- 2 Druk de vermogentoets meerdere malen in om het vermogen op 0 W in te stellen.
- 3 Druk op de Starttoets.

 U hoort een geluidssignaal wanneer de ingestelde tijd verstreken is. 

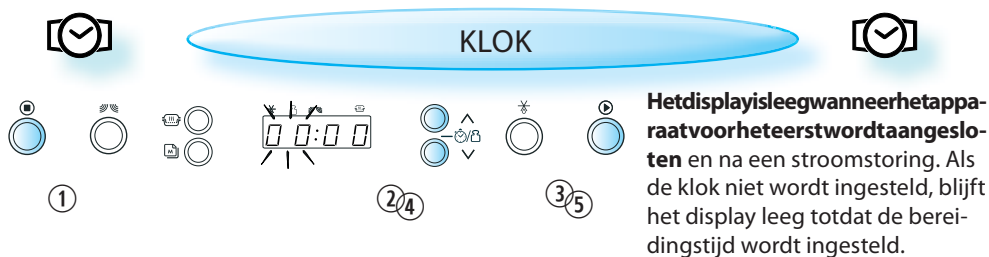

- 1 Druk op de stoptoets (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert.
- 2 Druk op de +/- toetsen om de uren in te stellen.
- 3 Druk op de Starttoets. (De twee cijfers rechts (minuten) knippen).
- 4 Druk op de +/- toetsen om de minuten in te stellen.
- 5 Druk nogmaals op de starttoets.

De klok is ingesteld en werkt.

**Opmerking:**

**Laat de deur open terwijl u de klok instelt.** Dit geeft u tien minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.



## BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MICROGOLVEN



**Gebruik deze functie** voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 **Druk op de +/- toetsen** om de tijd in te stellen.
- 2 **Druk de vermogentoets** meerdere malen in om het vermogen in te stellen.
- 3 **Druk op de Starttoets.**

### Nadat het bereidingsproces gestart is:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de Starttoets te drukken. *Bij elke druk* op de toets wordt de bereidingstijd 30 seconden langer. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken.

**Ook het vermogen kan worden gewijzigd, door op de vermogentoets te drukken.** Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.

## VERMOGEN

ALLEEN MICROGOLVEN	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
750 W	<b>Opwarmen van dranken</b> , water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager vermogen kiezen. Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
500 W	<b>Voorzichtig bereiden van</b> b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van stoofschotels.
350 W	<b>Laten sudderen van stoofschotels</b> , smelten van boter.
160 W	<b>Ontdooien.</b> Zacht laten worden van boter, kaas en ijs.
0 W	<b>Instellen van</b> de wachttijd na de bereiding (alleen bij gebruik van de kookwekker).



**JET START (TURBO START)**

**Gebruik deze functie** voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

**1 Druk op de starttoets.**

**Deze functie start automatisch** met het maximale magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt*, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart.

**HANDMATIG ONTDOOIEN**

**Volg de werkwijze** voor "bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogensniveau 160 W wanneer u handmatig ontdooit.

**Controleeren inspecteer het voedsel regelmatig.** Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden.

**Bevroren voedsel in een plastic zak**, plastic folie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden als de verpakking maar geen metalen delen bevat (b.v. metalen bindstrips).

**Devorm van de verpakking** heeft invloed op de ontdooitijd. Een plat pakje ontdooit sneller dan een dik blok.

**Maak stukken los van elkaar** wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

**Schermitstekende gedeelten van voedsel** af met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).




**Draai een groot stuk vlees** halverwege het ontdooien om.

**Gekookt voedsel, stoofschotels en vlees-sauzen** ontdooien beter als ze halverwege de ontdooitijd omgeroerd worden.

**Bij ontdooien** is het beter te stoppen kort voordat het voedsel geheel ontdooid is; het ontdooien wordt dan voltooid terwijl u het voedsel even laat staan.

**Als het voedsel na het ontdooien even laat staan wordt het resultaat altijd beter**, omdat de temperatuur dan gelijkmatig door het voedsel verdeeld wordt.



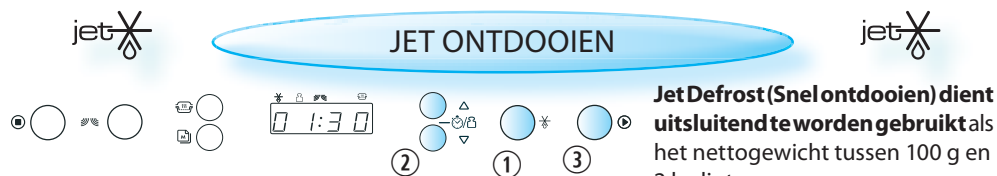

**Jet Defrost (Snel ontdooien) dient uitsluitend te worden gebruikt als het nettogewicht tussen 100 g en 2 kg ligt.**

**Plaats het voedsel** altijd op het glazen draaiplateau.

- 1 Druk op de Jet Ontdooien-toets.
- 2 Stel met de + / - toetsen het gewicht van het voedsel in.
- 3 Druk op de Starttoets.

**Halverwege het ontdooien** stopt de oven en wordt het verzoek *TURN FOOD* (voedsel omdraaien) weergegeven.

- ☞ Open de deur.
- ☞ Draai het voedsel om.
- ☞ U sluit de deur en start de oven weer door de Starttoets in te drukken.

**Opmerking:** de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

#### GEWICHT:




**Voordeze functiemoet het nettogewicht van het voedsel bekend zijn.** De oven berekent dan automatisch de benodigde tijd om het gekozen programma uit te voeren.  
**Al het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht:** Volg de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W voor ontdooien.




#### BEVRORENVOEDSEL:

**Als het voedsel warmer is** dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een lager voedselgewicht.  
**Als het voedsel kouder is** dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een hoger voedselgewicht.



GERECHT		TIPS
	<b>Vlees</b> (100 g - 2,0 kg)	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees. <b>Draai het voedsel om</b> als de oven dit aangeeft.
	<b>Gevogelte</b> (100 g - 2,0 kg)	Hele kip, stukken of filets. <b>Draai het voedsel om</b> als de oven dit aangeeft.
	<b>Vis</b> (100 g - 2 kg)	Heel, moten of filets. <b>Draai het voedsel om</b> als de oven dit aangeeft.

**Voor voedsel dat niet in deze tabel** wordt genoemd of als het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen bij ontdooien.

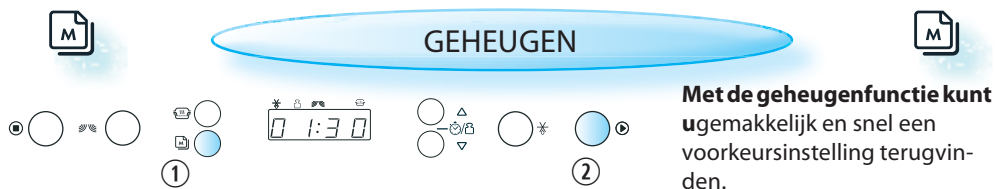

- 1 Druk op de Memo-toets.
- 2 Druk op de startknop.


**Met de geheugenfunctie kunt u gemakkelijk en snel een voorkeursinstelling terugvinden.**

**Met de geheugenfunctie slaat u de instelling die op dat moment wordt weergegeven in het geheugen op.**

#### EEN INSTELLING OPSLAAN:

- 1 Kies een functie en voer de nodige instellingen in
- 2 Houd de Memo-toets gedurende 3 seconden ingedrukt tot er een geluidssignaal klinkt. De instelling is nu opgeslagen. U kunt het geheugen zo vaak als u wilt opnieuw programmeren.

**Wanneer het apparaat** voor het eerst of na een stroomuitval wordt gebruikt, zal er in uw Memo-functie - 1 minuut en 750 W als standaard instelling opgeslagen zijn.

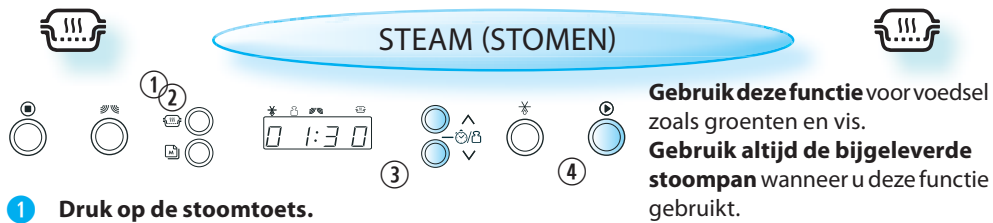


- 1 **Druk op de stoomtoets.**
- 2 **Druk herhaaldelijk op de Stoomknop** om de voedselklasse in te stellen.
- 3 **Stel met de + / - toetsen** het gewicht van het voedsel in.
- 4 **Druk op de Starttoets.**

**Gebruik deze functie** voor voedsel zoals groenten en vis.  
**Gebruik altijd de bijgeleverde stoompan** wanneer u deze functie gebruikt.


**Plaats** het voedsel op het stoomrooster.



**Voeg** 100 ml (1 dl) water toe aan de onderkant van de stomer.

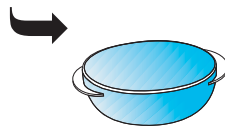

**Doe** de deksel erop.

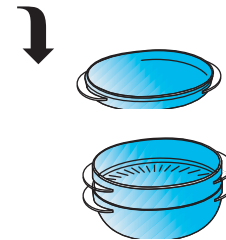

*De stoompan is ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt met microgolven!*

**Gebruik deze nooit met een andere functie.**

**Gebruik van de stoompan bij een andere functie kan schade veroorzaken.**

**Controleer altijd** of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

**Plaats** de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

1	<b>Aardappelen/knolgroenten</b> (150g - 500g)	<b>Gebruik even grote stukken.</b>
2	<b>Groenten</b> (150g - 500g) (bloemkool en broccoli)	Snijd de groenten in gelijke stukken. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.
3	<b>Bevroren groenten</b> (150g - 500g)	Laat 1-2 minuten staan.
4	<b>Visfilets</b> (150g - 500g)	<b>Verdeel de filets gelijkmatig</b> over het stoomrooster. Leg dunne stukken over elkaar heen. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**Normaal gesproken is schoonmaken** de enige vorm van onderhoud die nodig is.

**Als de oven** niet goed wordt schoongehouden, kan het ovenoppervlak aangetast worden, waardoor de levensduur van het apparaat verkort kan worden en mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.



**Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddelen, sponsjes van staalwol, ruwe doeken e.d.;** deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een stuk keukenrol met glasreiniger. Spuit het glasreinigingsmiddel op het keukenpapier.



**Spuit het niet direct op de oven.**

**Verwijder regelmatig,** vooral als er voedsel gemorst is, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron schoon.



**Deze oven is ontworpen** om met het draaiplateau te worden gebruikt.



**Gebruik de magnetron niet** wanneer het draaiplateau eruit genomen is om het schoon te maken.

**Gebruik een mild schoonmaakmiddel,** water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.



**Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten** in de deursponning achterblijven.

**Ingeval van hardnekkige vlekken** laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.




**Gebruik geen schoonmaakapparaat** die met stoom werken om de magnetron schoon te maken.

**Luchtjes in de oven kunt u verwijderen** door een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau te plaatsen en dit enkele minuten te laten koken.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


**Plateaudrager.**

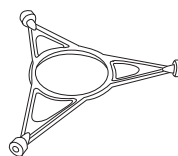

**Glazen draaiplateau.**



**Stoompan**

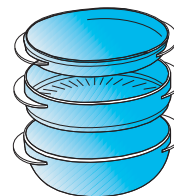

## STORINGEN OPSPOREN

**Als de oven niet werkt**, bel dan pas de klantenservice als u gecontroleerd heeft of:

- Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- De stekker goed in het stopcontact zit.
- De deur goed gesloten is.
- De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
- De oven voldoende ventilatie heeft.
- Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

**Zo kunt u voorkomen** dat u onnodig belt, waar kosten aan verbonden zijn.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



**Als het netsnoer moet worden vervangen**, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.



**Onderhoud mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd.** Voor iemand zonder specifieke training is het gevaarlijk om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren; daarbij moeten beschermkappen verwijderd worden die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

**Verwijder de beschermkappen niet.**




## MILIEUTIPS

**De verpakking** kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Houd u aan plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.



**Dit apparaat** is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (WEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuist wegwerpen van dit product.

**Het symbool** op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

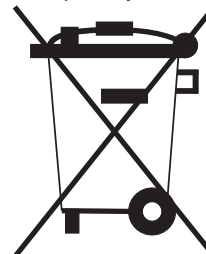

**Wegwerpen** moet worden gedaan in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

**Voor nadere informatie** over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

**Snijd de voedingskabel van het apparaat door** voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt.

Three horizontal light blue bars for writing.



Twenty horizontal light blue bars for writing, arranged in two columns of ten.

## GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES


### In overeenstemming met IEC 60705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft een norm ontworpen voor het vergelijken testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogen	Ovenschaal
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 sec	Snel ontdooien (Jet defrost)	

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Netspanning</b>	230 V/50 Hz
<b>Nominaal ingangsvermogen</b>	1300 W
<b>Zekering</b>	10 A
<b>Uitgangsvermogenmagnetron</b>	750 W
	H x B x D
<b>Afmetingenbuitenkant(HxBxD)</b>	382 (CH 378) x 595 x x320
<b>Afmetingenbinnenkant(HxBxD)</b>	187 x 370 x 290

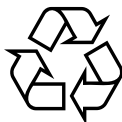

Made in Sweden.