

## Handleiding MP855

### Inhoudsopgave

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Veiligheidsinstructies .....           | 2  |
| 2   | Inhoud van het pakket .....            | 3  |
| 3   | Beginnen .....                         | 4  |
| 3.1 | Bedieningselementen .....              | 4  |
| 3.2 | LCD en symbolen .....                  | 6  |
| 3.3 | Batterijstatus .....                   | 6  |
| 3.4 | Verbinden met een PC .....             | 7  |
| 3.5 | MP3 Speler uit de PC verwijderen ..... | 8  |
| 4   | Gebruik .....                          | 9  |
| 4.1 | De MP3 speler aan- en uitzetten .....  | 9  |
| 4.2 | Mode wisselen via het hoofdmenu .....  | 9  |
| 4.3 | MUZIEK mode .....                      | 11 |
| 4.4 | INSTELLINGEN .....                     | 11 |
| 4.5 | Systeem Hulpmiddelen .....             | 14 |
| 4.6 | Bestanden bladeren .....               | 14 |
| 5   | Probleemoplossing .....                | 15 |
| 6   | Specificaties .....                    | 16 |

## 1 Veiligheidsinstructies

Lees voordat u dit product gebruikt a.u.b. de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

Gebruik geen koptelefoon tijdens het autorijden, fietsen of besturen van een motorvoertuig. Dit kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren en kan in uw land illegaal zijn.

Het gedurende een lange periode luisteren naar harde muziek kan gehoorverlies veroorzaken. Stel het volume in op een comfortabel niveau.

Demonteer of repareer de speler niet zelf. Dit kan de kwaliteitsgarantie van uw speler beïnvloeden. De speler heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.

Gebruik deze speler niet in extreem warme/koude condities (50 °C (122 F)/-5 °C (23 F)) of vochtige sauna's e.d..

Verwijder de batterij als u de speler een lange tijd niet denkt te gebruiken, om batterijlekkage, corrosie of schade aan de speler te voorkomen.

## 2 Inhoud van het pakket

Controleer of de volgende onderdelen in de doos zitten. Als het pakket niet compleet is, neem dan contact op met de winkel waar u de speler gekocht heeft:



MP3 speler



CD



Koptelefoon



USB kabel




Gebruikershandleiding




### 3 Beginnen

#### 3.1 Bedieningselementen

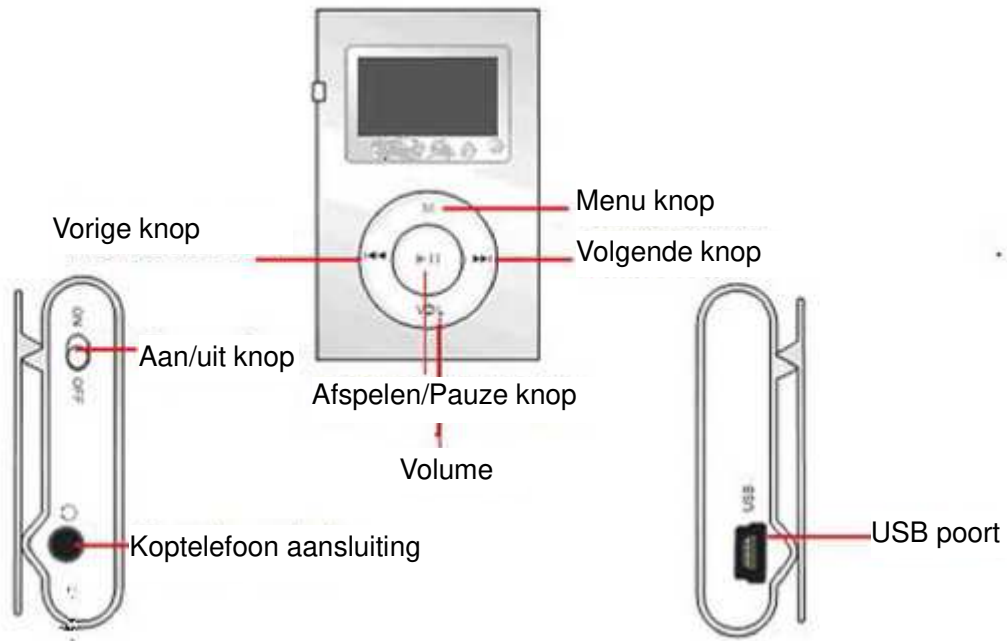Leer voor het gebruik van de MP3 speler de bedieningselementen kennen.



### Knopfuncties

- 1 Menu: Open het Hoofdmenu / keer terug naar het vorige menu.
- 2 "Vorige" : Vorige nummer / snel terugspoelen / volume verlagen
- 3 VOL: Open het scherm waarmee het volume gewijzigd kan worden.
- 4 USB: USB aansluiting.
- 5 Koptelefoon aansluiting: 3.5 mm koptelefoon aansluiting.
- 6 "AFSPELEN" : Open / afspelen / pauze /stop, heet "Afspeel" knop in het volgende hoofdstuk.
- 7 "Volgende" : Volgende nummer / snel vooruitspoelen / volume verhogen in volume scherm.
- 8 Aan/uit knop: Aan/uitzetten.
- 9 Scherm.

### Gebruik van de knoppen


De knoppen kunnen op drie manieren gebruikt worden: een korte of een lange druk of vasthouden. In deze handleiding wordt van een "korte druk" uitgegaan, tenzij anders aangegeven.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <i>Korte druk:</i> | Resultaat direct na het indrukken van de knop.  |
| <i>Lange druk:</i> | Resultaat na het indrukken en 1 of 2 seconden vasthouden van de knop.                   |
| <i>Vasthouden:</i> | Resultaat als de knop continue wordt vastgehouden, zoals snel vooruit- of terugspoelen. |

## 3.2 LCD en symbolen

### Overzicht van het LCD scherm


Het LCD scherm toont een aantal gegevens over het huidige nummer, de speeltijd en de systeeminstellingen. De symbolen worden hieronder uitgelegd.

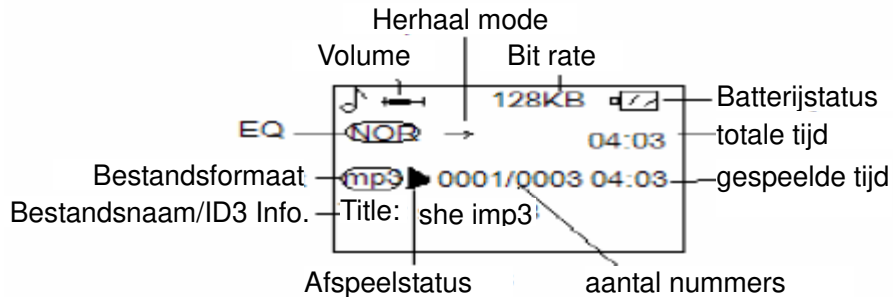

### 3.3 Batterijstatus

De lading van de batterij zorgt voor een speelduur van ongeveer 8 uur. Dit kan variëren, afhankelijk van de gebruikscondities van de MP3 speler en de geïnstalleerde firmware.

De staat van de batterij wordt door de volgende symbolen weergegeven, zodat u kunt inschatten hoelang de speler nog gebruikt kan worden:



Vervang a.u.b. de batterij als het lege batterij symbool wordt weergegeven. Gebruik oplaadbare batterijen met een capaciteit van tenminste 800 mAh of gebruik alkaline batterijen.


### 3.4 Verbinden met een PC

**Waarschuwing** De MSC mode kan i.c.m. alle besturingssystemen gebruikt worden (Windows ME, 2000 XP, Vista en Mac OS 10.X).

MSC is een afkorting van Mass Storage Class. Als uw speler in deze mode staat dan wordt deze door uw computer als geheugenkaart herkend en gelezen als een verwijderbare schijf.

Gebruiksaanwijzing:

1. Verbind de MP3 Speler met uw PC. De MP3 speler schakelt over naar de MSC MODE. Het volgende icoon wordt getoond:

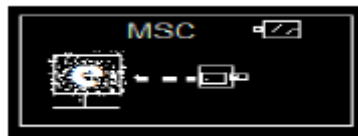

2. Selecteer mappen of bestanden die u wilt kopiëren en sleep deze naar het disk icoon van de MP3 speler (in de root directory). U kunt ook eerst mappen aanmaken in het geheugen van de MP3 speler om uw bestanden in te delen, en dan daarna uw bestanden naar deze mappen kopiëren.
3. Als de bestanden zijn gekopieerd, klik dan op het disk icoon van de MP3 speler en controleer of alle bestanden zijn gekopieerd.
4. Volgens dezelfde procedure kunt u ook bestanden van de MP3 speler naar uw PC kopiëren (upload).

**Als tijdens het installeren een fout optreedt verwijder dan de USB kabel, herstart het besturingssysteem en verbind de USB kabel opnieuw met de PC.**

### Het Flash Geheugen formatteren

*M.b.v. het PC besturingssysteem:*

Open Windows Explorer en klik rechts op het disk icoon van de speler. Klik dan de Formatteren optie uit het menu.



Trek nooit de USB kabel uit de MP3 speler tijdens het kopiëren of formatteren.

### 3.5 MP3 Speler uit de PC verwijderen

- Verwijder de digitale MP3 speler uit het besturingssysteem d.m.v. de "Apparaat veilig verwijderen" optie.
- Klik op de taakbalk aan de rechterzijde onder het symbool en selecteer "Verwijder USB Massa Opslag Apparaat - Schijf (X :)" in het dialoogscherf.
- Er verschijnt een bericht met de mededeling dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.



## 4 Gebruik

### 4.1 De MP3 speler aan- en uitzetten

Schuif de aan/uit knop in de ON stand tot de speler is ingeschakeld. OF als de aan/uit knop al in de ON stand staat, druk dan de AFSPELEN knop in tot de speler is ingeschakeld.

#### De MP3 speler uitschakelen

Druk de AFSPELEN knop in en houd ongeveer drie seconden vast tot de speler is uitgeschakeld en het LCD scherm niets meer weergeeft. OF als de aan/uit knop in de ON stand staat, druk dan de AFSPELEN knop in tot de speler is uitgeschakeld.

### 4.2 Mode wisselen via het hoofdmenu

*Herhaaldelijk uit te voeren stappen:*





Druk de MODE knop van de ingeschakelde speler eenmaal in om het hoofdmenu te openen. Gebruik het hoofdmenu om de diverse modi en instellingen te kiezen: MUZIEK . INSTELLINGEN, Systeem Hulpmiddelen, Bestanden Bladeren.





- Gebruik de **⏪/⏩** knoppen om de gewenste optie te selecteren en bevestig door op de AFSPELEN knop te drukken.
- De **⏪/⏩** knoppen worden ook in de submenu's gebruikt om de gewenste optie te selecteren en te bevestigen met de AFSPELEN knop.

- Om vanuit de submenu's naar het hoofdmenu terug te keren of naar muziekmode over te schakelen drukt u op de MENU knop. Muziekmode (muziek afspelen)

### **Afspelen, vooruit/terug, pauze, stop**

- Steek de stekker van de koptelefoon in de koptelefoon aansluiting en schakel de speler in.
- Druk de AFSPELEN knop in om het getoonde nummer af te spelen. Informatie over het nummer (ID3 tag) wordt scrollend op het scherm getoond.
- Druk de  of  knoppen in en houd vast tijdens het afspelen om vooruit of terug te spoelen binnen het nummer.
- Als u kort op de  of  knoppen drukt dan wordt naar het volgende of vorige nummer gesprongen.
- Druk kort op de AFSPELEN knop om het afspelen te pauzeren. Om het afspelen te herstarten drukt u opnieuw op de AFSPELEN knop.

### **Het geluidsvolume instellen**

Een lange druk op de "VOL" knop toont "VOL" bovenin het LCD scherm, druk dan kort op  om het volume te verlagen of  om het volume te verhogen.

### **A/B herhalen**

Met deze functie kunt u een stuk van een muziknummer herhalen door de begin- en eindposities in te stellen tijdens het afspelen.

- Druk tijdens het afspelen kort op de VOL knop om de beginpositie te markeren (A).
- Druk tijdens het afspelen opnieuw kort op de VOL knop om de eindpositie te markeren (B).
- Het aangegeven gedeelte wordt nu oneindig herhaald totdat u opnieuw de Mode knop indrukt.

### 4.3 MUZIEK mode

Als de speler is ingeschakeld wordt het muziek afspeelscherm geopend. U kunt naar muziek luisteren.

OF als u op de MENU knop drukt verschijnt het hoofdmenu, kies dan voor MUSIC om muziek af te spelen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.

### 4.4 INSTELLINGEN

In deze mode kunt u belangrijke systeeminstellingen van uw MP3-speler instellen. Het menu bevat in totaal 8 opties: Equalizer, Herhaal Mode, Contrast, Achtergrondverlichting, Aan/uit, Taal en 3D.

#### Herhaaldelijk uit te voeren stappen:



- Selecteer INSTELLINGEN mode in het hoofdmenu, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.
- Gebruik de **⏪/⏩** knoppen om het gewenste submenu te selecteren en bevestig door een druk op de AFSPELEN knop.
- Gebruik **⏪/⏩** om de gewenste waarde te kiezen en druk opnieuw op de AFSPELEN knop om de keuze te bevestigen. Druk op de MENU knop om de menu's te verlaten.

#### Equalizer instellingen

- Gebruik **⏪/⏩** om de gewenste stand te selecteren (Normaal, Pop, Rock, Classic, Jazz en Bas).
- Bevestig door opnieuw de AFSPELEN knop in te drukken.



### Repeat Mode

- Gebruik   om de gewenste herhaalmodus te kiezen (Niet Herhalen, Herhaal Een, Herhaal alles en Alles Willekeurig, Map Normaal, Map Herhaal Alles, Map Alles Willekeurig,).
- Bevestig door opnieuw de MODE knop in te drukken.



**Herhaal een:** Herhaalt het huidige nummer continue.

**Herhaal alles:** Herhaalt continue alle nummers in de originele volgorde.

**Shuffle:** Speelt alle nummers in willekeurige volgorde af.

**Map Herhaal Alles:** Herhaalt continue alle nummers in de huidige map.

### Contrast

Hiermee kunt u het gewenste contrast van het LCD scherm instellen (6 niveaus).



### Backlight (Automatisch uitschakelen van het scherm)

Hiermee kunt u instellen of het scherm aan moet blijven na het indrukken van een knop en hoelang het aan moet blijven: Uit, 5 s, 15 s en Aan.



### Power (Automatisch uitschakelen van de speler)

Deze functie schakelt het apparaat automatisch uit, als gedurende de aangegeven tijdslimiet geen enkele toets is ingedrukt, om energie te besparen. De Uit instelling betekent dat het apparaat altijd blijft ingeschakeld.



### Language

Gebruik deze optie om de gewenste taal in te stellen, waarbij u kunt kiezen uit 25 talen: Engels, Fins, Frans, Duits, Spaans, Italiaan, etc...



### 3D instellen

Hiermee kunt in de 3D functie in- of uitschakelen.



## 4.5 Systeem Hulpmiddelen

Selecteer Systeem Hulpmiddelen uit het hoofdmenu zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.

De volgende opties zijn beschikbaar: Verwijderen, Formatteren, Reset, Sorteren, Systeeminfo.

- Verwijderen: om data uit uw speler te verwijderen. Pas a.u.b. op.
- Formatteren: om alle data te verwijderen, zoals op een PC.
- Reset: om de speler te resetten.
- Sorteren: Automatisch Sorteren en Handmatig Sorteren van de bestanden in de speler.
- Systeeminfo: om software en geheugenstatus van uw speler weer te geven.

## 4.6 Bestanden Bladeren

Selecteer Bestanden Bladeren in het hoofdmenu zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.

**Bestanden Bladeren:** om door uw bestanden te bladeren. Een druk op de MENU knop opent een scherm met Toevoegen aan lijst of Verwijderen. Druk lang op de MENU knop om het menu te verlaten.

**Classificatie:** om de data in de speler te verversen.

Playlist: om Mijn Lijst te bekijken.

## 5 Probleemoplossing

| Symptomen   | Oorzaak en oplossing  |
|---|---|
| Het apparaat werkt niet.                                      | Controleer of de batterijen zijn opgeladen.<br>Controleer of de speler is ingeschakeld.   |
| Er komt geen geluid uit de koptelefoon                        | Controleer of het geluidsvolume boven nul is ingesteld en dat de koptelefoon correct is aangesloten.<br>Controleer of de koptelefoon niet vies is.<br>Beschadigde MP3 bestanden kunnen zorgen voor vreemde geluiden uit de speler, zelfs als geen muziek kan worden afgespeeld. Controleer of de bestanden compleet zijn. |
| Onbekende karakters zichtbaar op het scherm                   | Controleer of u de juiste taal heeft geselecteerd.  |
| Muziek kan niet op de normale wijze worden gedownload.        | Controleer of het stuurprogramma juist is geïnstalleerd (Windows 98).<br>Controleer of de USB kabel is beschadigd en let erop dat het apparaat correct op de USB poort is aangesloten.<br>Let erop dat er genoeg vrije ruimte beschikbaar is.   |
| Er kan geen USB connectie met de PC tot stand worden gebracht | Controleer de kabel/stekker verbinding met de PC, Windows, systeemconfiguratie en USB stuurprogramma. Herstart de PC, verwijder en sluit de USB kabel opnieuw aan, herinstalleer stuurprogramma (Windows 98).<br>Als dit defect zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice.                          |

## 6 Specificaties

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Afmetingen              | 48mm*30,5mm*15mm  |
| Intern Geheugen         | 32M tot 16GB (geïntegreerd flashgeheugen) naar uw keuze |
| Formaten                | MP3, WMA, WAV   |
| Bit rate                | MP3: 56 ... 256 kbps                                    |
| Batterij                | LI-ion polymeerbatterij (3,7V)                          |
| Scherm                  | LCD (24 mm x 14 mm)                                     |
| USB type                | USB 2.0   |
| Koptelefoon aansluiting | Φ3.5  |
| Output frequentie       | 20 Hz ... 20 kHz  |
| S/R verhouding          | ≥ 85 dB (1 kHz referentiesignaal)                       |
| Frequentierespons       | 3 dB (20 Hz ... 20 kHz)                                 |
| Systeemvereisten        | Windows XP, VISTA of MAC OS X 10.0 of hoger             |
| Bestandssysteem         | FAT, FAT32  |

*ALLE INFORMATIE IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING!*

[www.difmce.nl](http://www.difmce.nl)  
 direct naar onze klantenservice  
 bel 0031(0)348409371