

vtech[®]

HANDLEIDING

Smart Pocket



© 2013 VTech
Printed in China
91-001633-012 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen

en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren,

letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik

van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om

kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen.

Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken


en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Smart Pocket** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031)(0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Kantel en maak plezier met de **Smart Pocket** van **VTech**[®]! Maak kennis met letters, cijfers, woorden en nog veel meer tijdens acht leuke interactieve activiteiten! Je kunt vragen beantwoorden door de juiste letters in te typen of door de pocket te kantelen. Verstuur en ontvang berichten! Ontdek je creativiteit door een coole robot te maken of met je vriendjes te dansen! Leren is nog nooit zo leuk geweest!

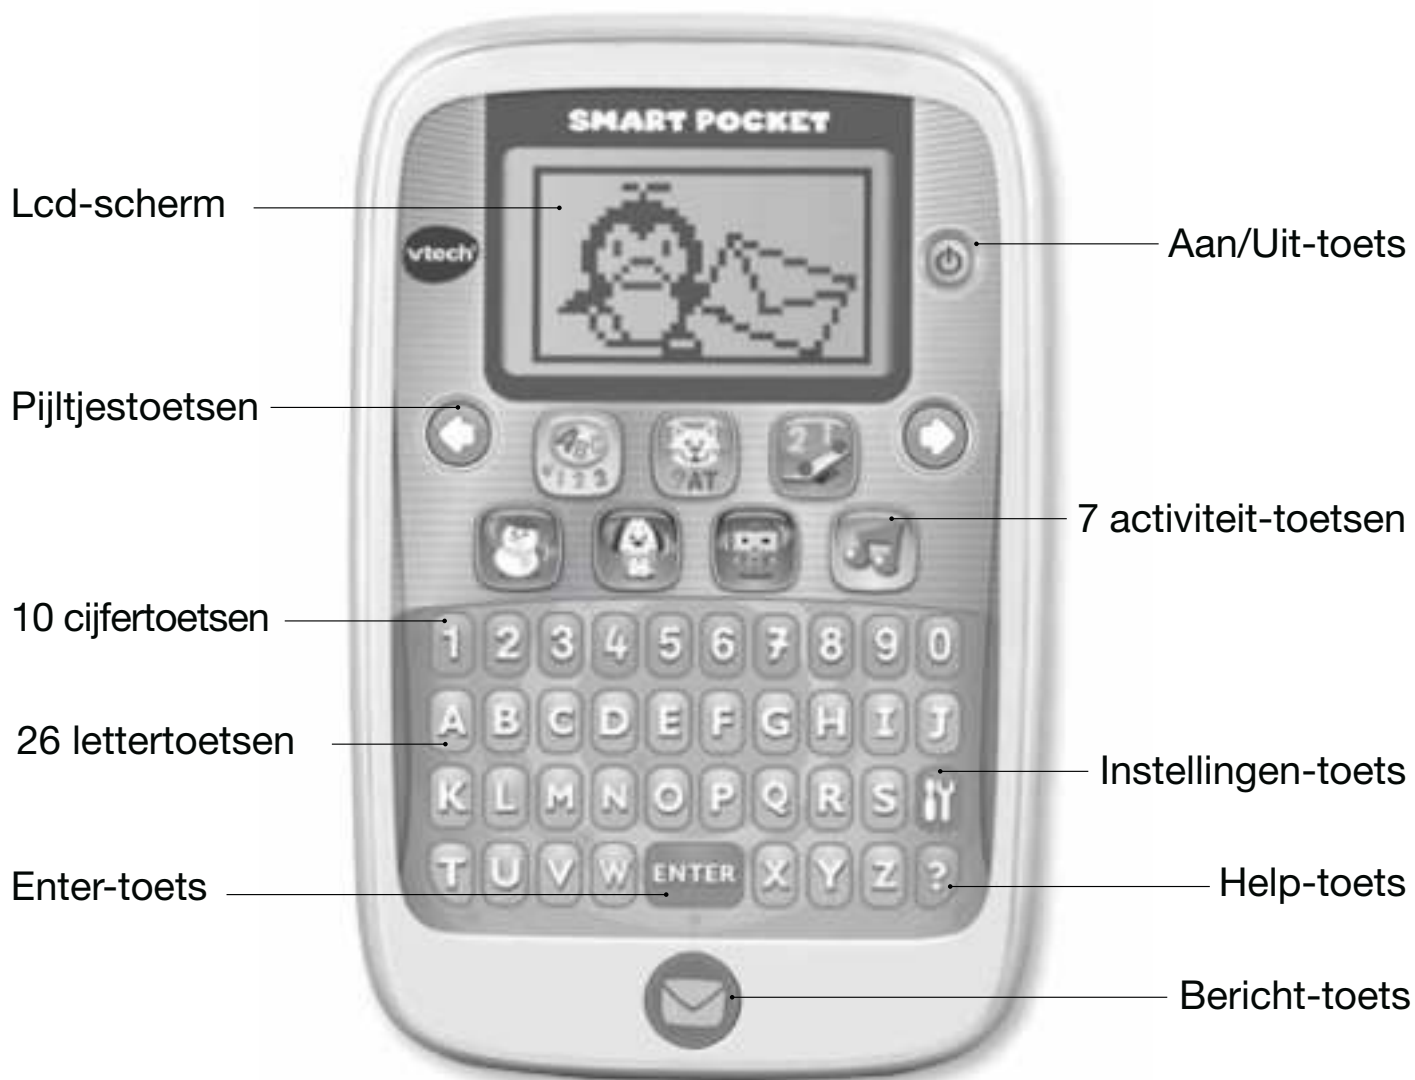


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Smart Pocket
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

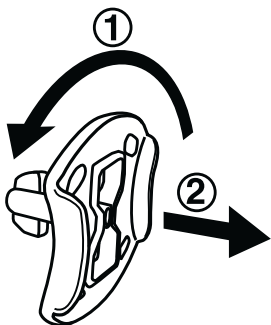

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR3) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

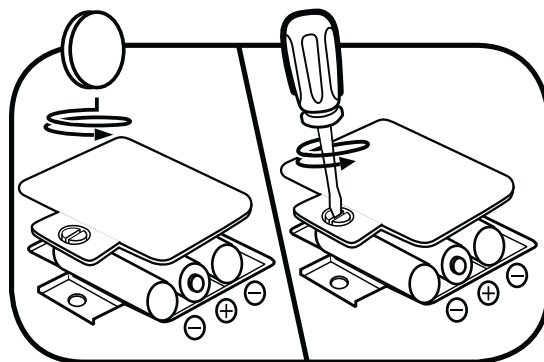

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.

- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu


Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

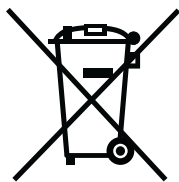

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

HET GEBRUIK VAN DE BEWEGINGSSENSOR

Bij het spelen van activiteiten met de bewegingssensor, kan het speelgoed het beste worden vastgehouden in een hoek van ongeveer 30 graden (zie afbeelding). Op deze manier zal de bewegingssensor het beste functioneren. Kantel vervolgens naar links of rechts om te spelen.

Kantel in het hoofdmenu en tijdens de activiteiten **Sneeuwpop maken** en **Maak een robot**, het speelgoed voor langere tijd naar links en rechts. Kantel het speelgoed maar één keer om een reactie te krijgen tijdens andere activiteiten.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed AAN te zetten. Druk op dezelfde toets om het speelgoed weer UIT te zetten.

2. Activiteit-toetsen



Druk op één van de **activiteit-toetsen** of de **bericht-toets** om een activiteit te kiezen.

3. Cijfertoetsen



Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren of gebruik de toetsen om antwoord te geven tijdens cijfer-gerelateerde spellen.

4. Lettertoetsen



Druk op de **lettertoetsen** om letters te leren of gebruik de toetsen om antwoord te geven tijdens letter-gerelateerde spellen.

5. Help-toets

Druk op deze toets om de vraag of instructie te herhalen of om een hint te krijgen bij sommige activiteiten.

6. Pijltoetsen

Druk op deze toetsen om een keuze te maken en vragen te beantwoorden.

7. Enter-toets

Druk op deze toets om je keuze te bevestigen.

8. Instellingen-toets

Druk op deze toets om het contrast en volume aan te passen of om de achtergrondmuziek AAN/UIT te zetten.

Volg de onderstaande stappen om je instellingen aan te passen:

1. Gebruik de pijltoetsen om een instelling te selecteren en druk op enter om te bevestigen.
2. Druk op de linker- of rechter-pijltoets om het volume of het contrast aan te passen en druk op enter om te bevestigen.
3. Druk op de linker- of rechter-pijltoets om de achtergrondmuziek AAN/UIT te zetten en druk op enter om te bevestigen.

9. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt de **Smart Pocket** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken.

De **Smart Pocket** zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Een waarschuwingsbericht (batterijsymbool) verschijnt dan op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

BEGINNEN MET SPELEN


1. Druk op de Aan/Uit-toets om de **Smart Pocket** AAN te zetten.
2. Na een korte animatie kom je in het activiteiten-menu. Kantel naar links of rechts of gebruik de pijltjestoetsen om door het menu te navigeren en druk op enter om je keuze te bevestigen.
3. Je kunt ook op de bericht-toets of op één van de zeven activiteit-toetsen drukken om een activiteit te kiezen.

ACTIVITEITEN

De **Smart Pocket** bevat 8 activiteiten.


1. Letters & Cijfers

Leer letters, woorden, cijfers en tellen. Druk op een letter om de letter en het woord te horen. Druk op een cijfer om het cijfer te horen en leer tellen!

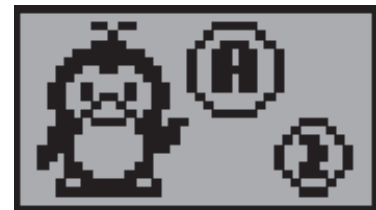


2. Beginletters

Leer de beginletters van woorden. Een plaatje verschijnt op het scherm met het bijbehorende woord. Vervolgens verdwijnt de beginletter. Typ de ontbrekende beginletter om het woord compleet te maken.

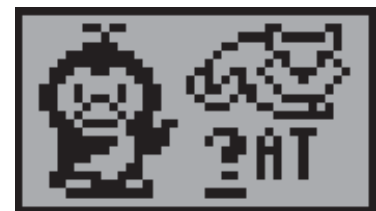


3. Meer of minder?

Perry Penguïn staat op een wip met een aantal stippen aan elke kant. Luister naar de vraag en kantel vervolgens naar links of rechts of gebruik de pijltjestoetsen om de kant met het juiste antwoord te kiezen en druk op enter om te bevestigen.

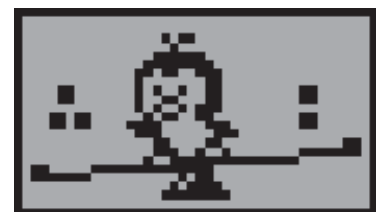

4. Sneeuwpop maken

Help Perry Penguïn bij het maken van een sneeuwpop. Beweeg de sneeuwbal om de spullen die je nodig hebt te verzamelen. Kantel naar links of rechts of gebruik de pijltjestoetsen om te bewegen.

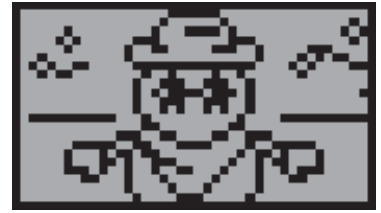


5. Puppy kracht

Help Peter Puppy bij het verstoppertje spelen van de botten in de kuilen. De botten vallen uit de lucht en Peter Puppy zal ze vangen. Kantel naar links of rechts of gebruik de pijltjestoetsen om het bot in de kuil te gooien. Verstop zoveel mogelijk botten voordat de tijd om is!



6. Maak een robot

Laten we een grappige robot maken! Kantel naar links of rechts of gebruik de pijltjestoetsen om verschillende onderdelen te kiezen en druk op enter om te bevestigen.

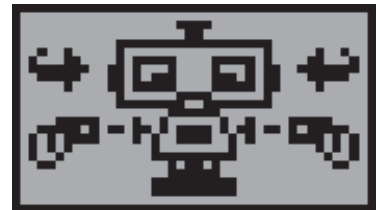


7. Muziektijd

Luister naar de muziek met de dieren! Gebruik de pijltjestoetsen om één van de tien melodietjes te kiezen en druk op enter om te bevestigen. Vervolgens zie je één of twee dieren vriendjes dansen op de muziek. Kantel naar links of rechts om grappige animaties te zien.



8. Mijn berichten

Laten we berichtjes versturen en ontvangen! Druk op de bericht-toets om een berichtje te ontvangen. Typ vervolgens een berichtje en druk op enter of de berichten-toets om deze naar een vriendje te versturen.

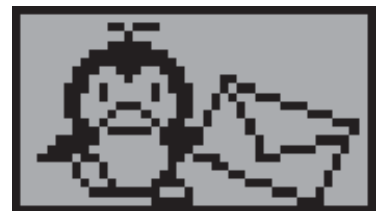

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Smart Pocket** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com/ telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

