

# INHOUD



Lees de  
gebruiksaanwijzing

## BEKNOPTTE HANDLEIDING

### PROGRAMMATABEL

**HET WASGOED VOORBEREIDEN**

**EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN**

**EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN**

**EEN PROGRAMMA WIJZIGEN**

**EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN**

**DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING**

### GEBRUIKSAANWIJZING

**INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT** Pag. 25

**VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE  
VOORZORGSMaatregelen** Pag. 27

**BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT** Pag. 29

**ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER** Pag. 29

**HET ONDERSTE FILTER REINIGEN** Pag. 30

**AFVOERSYSTEEM** Pag. 31

**OMKEREN VAN DE DEUR** Pag. 32

**STORINGSCODES** Pag. 33

**HET OPSPOREN VAN STORINGEN /  
KLANTENSERVICE** Pag. 34

# INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT

- De droogautomaat mag alleen in rechtopstaande positie worden vervoerd.
- De droogautomaat moet door twee personen worden vervoerd of opgetild.
- De droogautomaat is uitsluitend bedoeld voor het drogen van wasgoed dat geschikt is om te worden gedroogd in een wasdroger, in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens.
- Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de programmatabel voordat u de droogautomaat gebruikt.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de programmatabel. Als u de droogautomaat aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan de gebruiksaanwijzing en de programmatabel.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of letsel bij personen of dieren die het gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

## 1. De verpakking verwijderen en controle

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Gebruik de droogautomaat bij twijfel niet. Neem contact op met de Klantenservice of met uw plaatselijke leverancier.
- Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met een technicus van de Klantenservice.


## 2. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting moet voldoen aan de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De droogautomaat moet volgens de wettelijke voorschriften worden geaard.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud aan de droogautomaat uitvoert.
- Het netsnoer mag alleen door een medewerker van de Klantenservice worden vervangen.
- Na installatie moet de netstekker toegankelijk blijven of moet uitschakeling mogelijk zijn door middel van een meerpolige schakelaar.
- De gloeilamp mag alleen worden vervangen door de Klantenservice.

## 3. Installatie


- Installeer uw droogautomaat niet op plaatsen waarin sprake kan zijn van extreme omstandigheden, zoals slechte ventilatie, temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.

- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de droogtrommel niet geheel geopend kan worden.
- Kleine opbergruimtes, badkamers, toiletten, douches e.d. zonder ventilatie zijn geen geschikte plaatsen voor het installeren van de droogautomaat. Als het apparaat toch in een dergelijke ruimte geïnstalleerd moet worden, dan moet een goede ventilatie van de ruimte (open deuren, ventilatierooster of -opening van groter dan 500 cm<sup>2</sup>) gegarandeerd zijn.
- Voordat u het eerste programma uitvoert, dient u ervoor te zorgen dat de waterbak helemaal naar binnen is geduwd en dat het onderste filter correct is geplaatst.

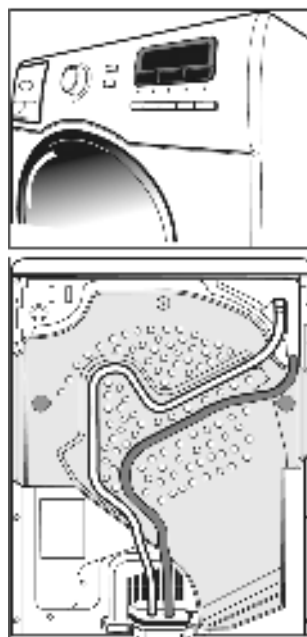

- Voordat u het eerste programma uitvoert dient u ervoor te zorgen dat alle slangen van het afvoersysteem zijn aangesloten (zoals weergegeven in onderstaande afbeelding).
- Gebruik indien mogelijk een slang om het water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis. Hierdoor hoeft u de waterbak niet meer aan het einde van elk droogprogramma te legen, omdat het condenswater dan rechtstreeks kan wegllopen. Zie ook het hoofdstuk "Afvoersysteem".
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.
- Wanneer u de droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de vier pootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.


- Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte direct naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd moet worden, dan moet er een warmte-isolerende plaat (85 x 57cm) tussen de apparaten geïnstalleerd worden, waarbij de kant die aan de kachel grenst afgedekt moet worden met aluminiumfolie.
- Inbouwinstallatie is niet toegestaan voor droogautomaten.
- De droogautomaat kan onder een werkblad worden geïnstalleerd. Hierbij moet voldoende ventilatie van de droogautomaat verzekerd zijn. Monteer een ventilatierooster (van minimaal 45 cm x 8 cm) in het achterste gedeelte van het werkblad waaronder de droogautomaat geïnstalleerd wordt.

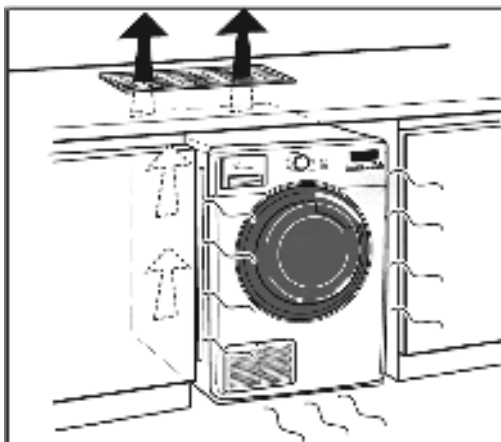


#### 4. Montage van de afstandsstukken

Om te zorgen dat het apparaat een correcte afstand van de achterwand en voldoende ventilatie heeft, moeten er afstandsstukken op de achterkant van de droogautomaat worden gemonteerd voordat het eerste droogprogramma wordt gestart.


- Haal de twee afstandsstukken uit de verpakking.
- De afstandsstukken moeten op de achterkant van de droogautomaat gemonteerd worden in het beschermende afdekpaneel.

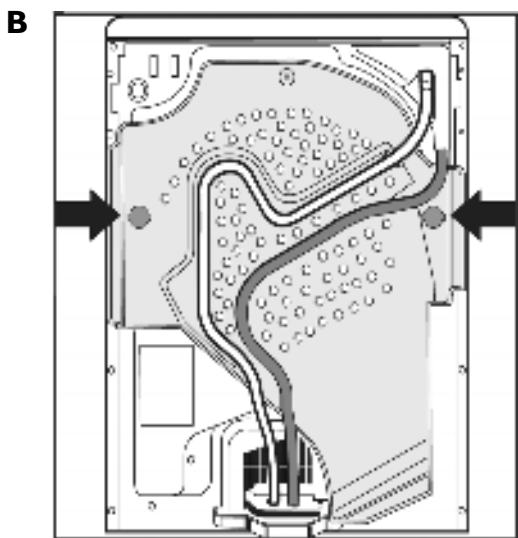

- Steek de afstandsstukken in de gaten aan beide kanten.

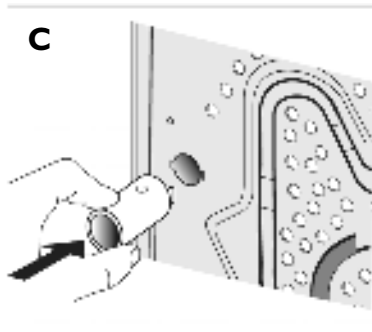

- Bevestig beide afstandsstukken door ze naar rechts te draaien tot ze niet verder kunnen.

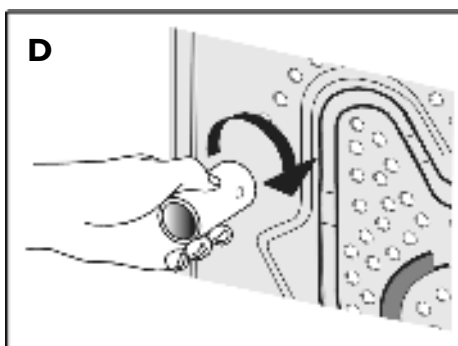

#### 5. Bescherming van de gebruiker en van kinderen



- Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
- Zorg ervoor dat kinderen of kleine dieren niet in de trommel kunnen klimmen.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim delen etc.) buiten bereik van kinderen, omdat het gevaarlijk kan zijn.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

#### Stapelset

- Afhankelijk van het model van uw wasmachine kan uw droogautomaat gestapeld worden bovenop uw wasmachine met belading aan de voorkant. Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice.



# VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN

-  Om het risico van brand in de droogtrommel tot een minimum te beperken, moet het volgende in acht worden genomen:
- Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te ontsnappen en zo brandgevaar opleveren.
- Droog geen ongewassen artikelen in de droogautomaat.
- Zorg dat het apparaat wordt onderhouden volgens de instructies in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
- Zorg ervoor dat het apparaat volgens de bovenstaande beschrijving wordt geïnstalleerd.
- Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, wassen en wasverwijderaars moeten in heet water met extra wasmiddel gewassen worden voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden.
- Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- Gebruik de droogautomaat niet als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging.
- Items als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubbervulling mogen niet gedroogd worden in de droogtrommel.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.
- Haal alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in de buurt van de droogautomaat.
- Stop een droger nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.
-  **Attentie:** het achterpaneel kan heet zijn.
- De droogautomaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- De mazen van het pluusfilter en het onderste filter moeten na elk droogprogramma worden schoongemaakt. Het filterschuimrubber van het onderste filter moet na elk programma onder stromend water worden schoongemaakt.
- De mazen van de filters en het schuimrubber moeten droog zijn als u ze weer in de droogautomaat plaatst, voordat u een nieuw droogprogramma start.
- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na gebruik altijd op stand "0". Hierdoor voorkomt u dat de droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Het laatste gedeelte van een programma gebeurt altijd zonder warmte (afkoelfase) om ervoor te zorgen dat de stukken op een temperatuur achterblijven die geen schade aan de stukken veroorzaakt.
- Veeg pluus van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluusfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Aangezien pluus het filter kan passeren, moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.

## EC Verklaring van overeenstemming

- Deze droogautomaat is ontworpen, gefabriceerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de volgende EG-richtlijnen:
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC.
- Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC.



- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



## Verpakking

- De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopsymbool.

## De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken:

- De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.
- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij niet meer op de netvoeding kan worden aangesloten.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
- Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.


## Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volle belading: afhankelijk van het type wasgoed en het programma/de droogtijd. Zie de programmatabel voor uitgebreidere informatie.
- Gebruik de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, omdat het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U bespaart dan tijd en energie bij het uitvoeren van uw droogprogramma.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter na elk droogprogramma schoon.
- Maak het onderste filter steeds na vijf droogprogramma's schoon.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur van tussen de 15°C en 20°C. Ventileer de ruimte bij hogere temperaturen, zet bijvoorbeeld het raam open.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.

- Selecteer de functie Delicaat alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen kunt u strijkdroge en kastdroge beladingen samen drogen. Start met de instelling strijkdroog programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van het droogprogramma en droog de rest van de lading op de instelling kastdroog.
- Zet de programmakeuzeknop altijd op "0" aan het eind van het programma.

# BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

- A. Werkblad
- B. Waterbak
- C. Contactpin
- D. Deur
  - Om de deur te openen: trek aan de handgreep.
  - Om de deur te sluiten: duw voorzichtig tot de deur dicht zit.
- E. Pluisfilter
- F. Onderste filter
- G. Klep van onderste filter

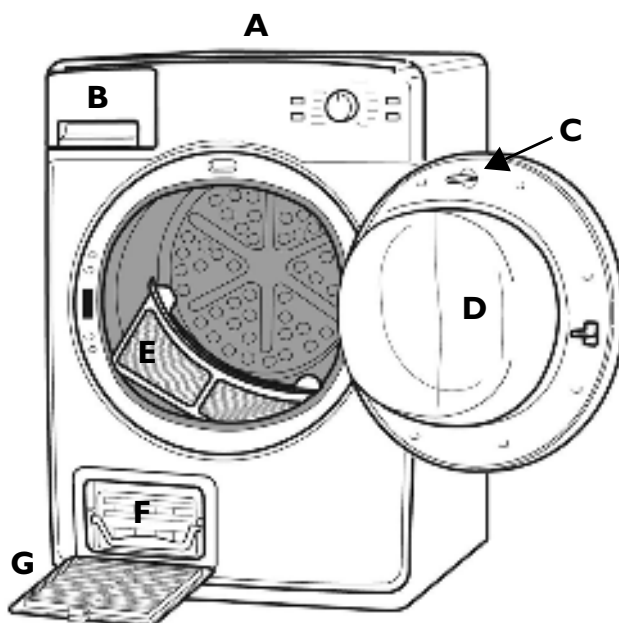

# ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER


## NA ELK DROOGPROGRAMMA

- Schakel de droogautomaat uit voordat u onderhoud uitvoert.
- Giet de waterbak aan het eind van ieder droogprogramma leeg.
- Maak het pluisfilter aan het einde van elk droogprogramma schoon.

Afhankelijk van het model van uw droogautomaat kan het pluisfilter verschillende vormen hebben.


- A. Haal het pluisfilter uit de droogautomaat en open het voorzichtig.
- B. Haal al het pluis uit de mazen van het filter.
- C. Als de mazen verstopt zijn en niet met de hand kunnen worden schoongemaakt, houd het filter dan onder de kraan en borstel het af met een zachte borstel.

Plaats het pluisfilter terug in de droogautomaat als het schoon is. Controleer of het pluisfilter op de juiste manier geplaatst is voordat u het volgende droogprogramma start.

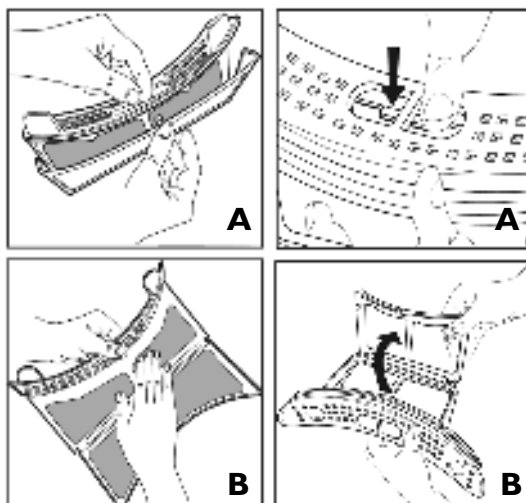

## HET ONDERSTE FILTER REINIGEN

**A.** Open de klep van het onderste filter en zet hem aan de kant. Til de handgreep van het filter op en trek het onderste filter eruit.

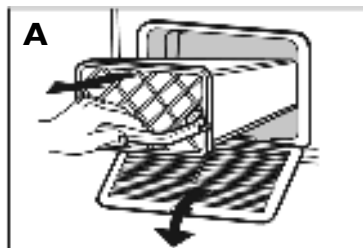


**B.** Open het filter door de grendel van het filterframe op te tillen.



**C.** Verwijder het schuimrubber aan de binnenkant van het filter.

**D.** Verwijder het pluis op het schuimrubber met de hand. Maak het schuimrubber vervolgens schoon onder stromend water om het resterende pluis te verwijderen.

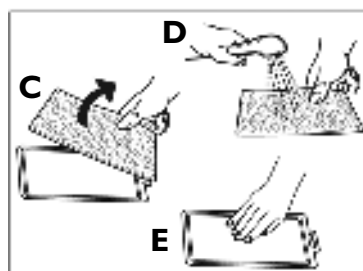

**E.** Verwijder het pluis van beide filteronderdelen met de hand. Als er witte resten op de mazen van het filter achterblijven die niet met de hand kunnen worden verwijderd, maak de filteronderdelen dan schoon onder stromend water. Gebruik zo nodig een zachte borstel.

**F.** Plaats het schuimrubber terug in het filterframe.



**G.** Installeer het filterframe in de behuizing door de lipjes van het frame in de openingen op de filterbehuizing te steken en de vergrendeling op zijn plaats te klikken. Let erop dat het schuimrubber niet klem zit tussen de onderdelen van het filter.

**H.** Reinig de filterbehuizing en de mazen aan de binnenkant met de hand, met een vochtige doek of heel voorzichtig met een stofzuiger.



**I.** Installeer het filter weer in de droogautomaat, met de handgreep in de horizontale stand. Als het filter volledig geplaatst is, beweegt u de handgreep omlaag om het op zijn plaats te vergrendelen. Zorg ervoor dat de handgreep volledig vastzit aan beide kanten achter de haakjes van de behuizing.

**J.** Plaats de klep van het onderste filter terug.



**OPMERKING:** het schuimrubber in het filter mag niet samen met wasgoed in een wasmachine worden gewassen.


# AFVOERSYSTEEM

Voor uw eigen gemak:


**De droogautomaat kan rechtstreeks op het rioleringsysteem van uw woning worden aangesloten, zodat u de waterbak niet na elk droogprogramma leeg hoeft te gooien.**

Leg een absorberende doek onder het apparaat om gemorst water op te vangen.


- A. Maak de slang aan de bovenkant op de achterkant van de droogautomaat los.

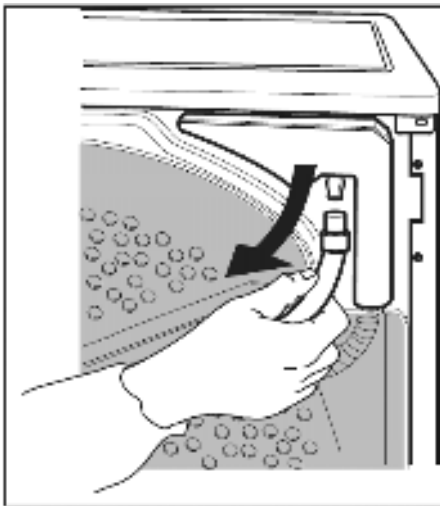

- B. Haal de slang uit de achterste beschermende afdekking.

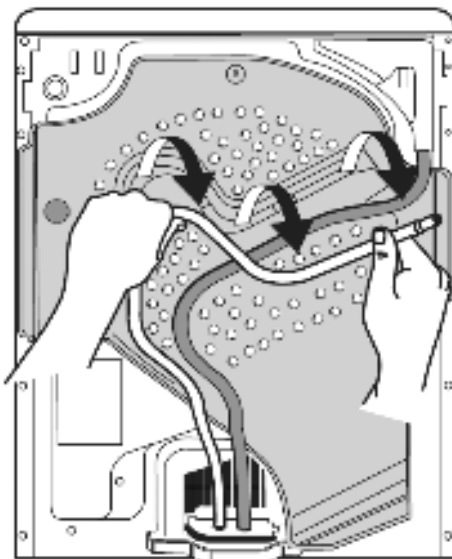

- C. Sluit de slang aan op het rioleringsysteem. Het hoogteverschil tussen de vloer waarop de droogautomaat staat en de aansluiting op het rioleringsysteem mag niet meer dan 1 meter zijn.

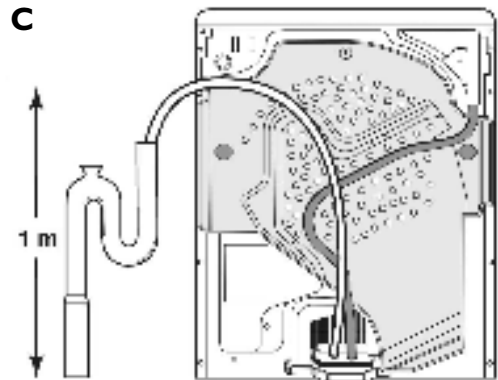

**Opmerking:** om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.



# OMKEREN VAN DE DEUR





**Voor uw eigen gemak:**

**Indien u de droogautomaat op een wasmachine wilt stapelen, kunt u de richting waarin de deur wordt geopend veranderen, om de handgreep in een lagere positie te brengen.**

- A. Haal de stekker uit het stopcontact.
- B. Open de deur.
- C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem.
- D. De deurvergrendeling verwijderen:  
Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingsysteem los.
- E. Druk met een kleine schroevendraaier op het kleine knopje boven het deurvergrendelingsysteem, beweeg de deurvergrendeling een beetje omhoog en trek de deurvergrendeling met uw vinger naar u toe.
- F. De deur omkeren:  
Verwijder de twee schroeven van de deurbevestiging.  
Bevestig de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee schroeven.  
Schroef de deur vast in horizontale positie, om beknelling van de afdichting te voorkomen.
- G. Terugplaatsen van de deurvergrendeling:  
Bevestig het deurvergrendelingsysteem aan de tegenoverliggende kant van de deurbevestiging. Druk het volledig in het gat en beweeg het een beetje omlaag, tot het kleine knopje van het deurvergrendelingsysteem vastklikt.
- H. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingsysteem aan.
- I. Plaats nu de contactpin aan de binnenkant van de deur aan de bovenkant terug door hem erin te steken en hem weer 90° te draaien.

**OPMERKING:**

Gebruik een schroevendraaier van het type "Torx T20".

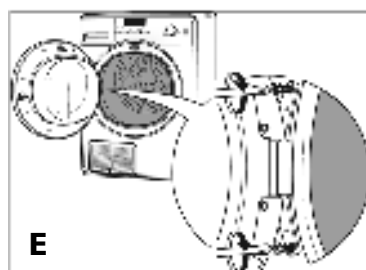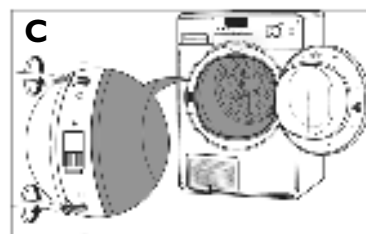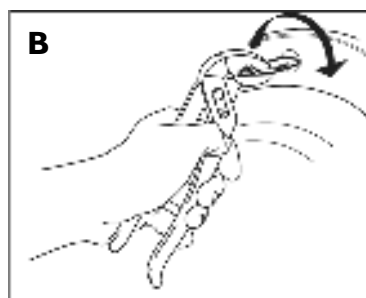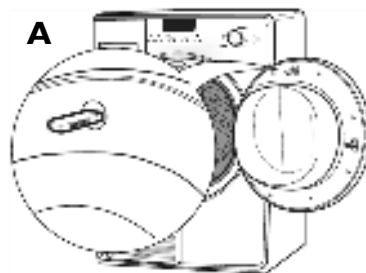

# STORINGSCODES

In geval van een storing in de droogautomaat kan een van de volgende storingscodes verschijnen.

STORINGSCODE	Controleer de storingscode voordat u de Klantenservice belt.
<b>F01 – F04</b>	Neem contact op met de Klantenservice.
<b>F05</b>	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
<b>F06</b>	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
<b>F07</b>	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Haal ongeveer de helft van het wasgoed uit de droogautomaat. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
<b>F10 – F24</b>	Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 30 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
<b>Het Start-lampje knippert tweemaal per seconde als u er op drukt</b>	Controleer of de deur correct gesloten en het onderste filter correct geplaatst is. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.
<b>Het lampje van het onderste filter knippert, het Start-lampje knippert tweemaal per seconde als u erop drukt</b>	Controleer of het onderste filter correct geplaatst is. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.

# HET OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

**Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten te controleren voordat u contact opneemt met de Klantenservice:**

**Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:**

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de storing met de waterbak optreden tijdens het droogprogramma).
- Is het pluisfilter verstopt (indicatielampje pluisfilter brandt)?
- Is het onderste filter verstopt? (zie het hoofdstuk "Pluisfilter en onderste filter").
- Is de kamertemperatuur te hoog?
- Branden de indicatielampjes END? Het droogprogramma is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.
- Is de functie 'Beschermen' geselecteerd? De functie 'Beschermen' mag alleen worden geselecteerd bij kleine beladingen.
- Gemengd type wasgoed (bijvoorbeeld katoenen en synthetisch wasgoed door elkaar)?

**De droogautomaat werkt niet:  
(druk na een stroomstoring en/of onderbreking van de elektriciteit altijd op de Start/Pauze-toets).**

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is er een stroomstoring?
- Is de zekering gesprongen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het juiste droogprogramma geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is er op de Start/Pauze-toets gedrukt?
- Branden er indicatielampjes?

**De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of onderste filter branden:**

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de waterbak leeg?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Is het onderste filter schoon en goed geplaatst?

**Waterdruppels onder de droger**

- Is het onderste filter goed geplaatst?
- Is het pluis op de afdichting van het onderste filter verwijderd?
- Is het pluis op de deurafdichting verwijderd?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Staat de droogautomaat waterpas?

**Klantenservice**

**Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en de Klantenservice te bellen (zie de garantie).**

**Vermeld**

- De aard van de storing.
- Het type droogtrommel en het model.
- De servicecode (het nummer achter het woord Service op het zelfklevende typeplaatje) aan de onderkant van de deuropening.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000

