



Blueair Classic 200 series

User Manual | Gebruikershandleiding

English | Nederlands

Before using Blueair Classic 200 series, please read this user manual carefully.

Note:

There may be local variations of this model.

Contents

General	4
Overview of unit	5
Adjusting fan (air flow) speed	5
Safety information	6
Placing the unit	8
Getting started	8
Control panel and touch buttons	9
Blueair Friend mobile app settings	10
Filters	11
Changing the filters	12
Care and Maintenance	13
Classic 280i/290i/205 technical specifications	14


General

Blueair 200 series

Blueair 200 series air purifiers are Wi-Fi enabled and are available in two models. The 280i/290i models have built-in sensors for PM2.5, VOC, temperature/humidity, and the 205 models with no built-in sensors.

Adjustments to the air purifiers can be made manually anywhere and at any time, either via the touch buttons on the control panel located under the flip-up lid, or remotely via the Blueair Friend™ mobile app.


280i/290i model

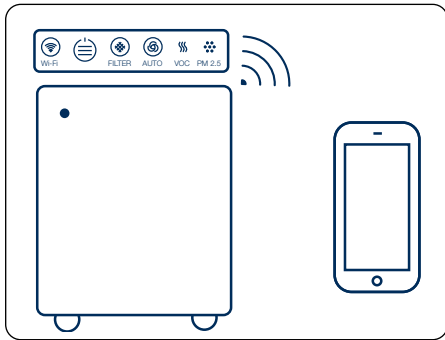


The air purifier can also be automatically regulated based on the air quality readings from the built-in sensors (280i/290i), or the optional external air quality monitor Blueair Aware™ (205)

For more information on how to use your air purifier together with the Blueair Aware air quality monitor, please see the Blueair Aware owner's manual and the support information.

205 model

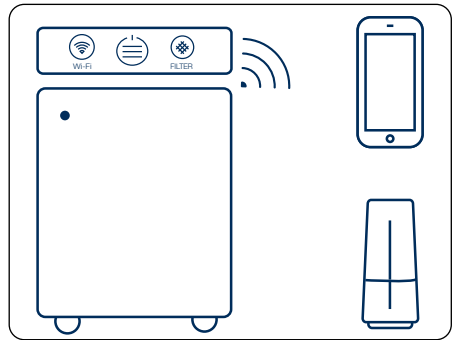

Overview of unit

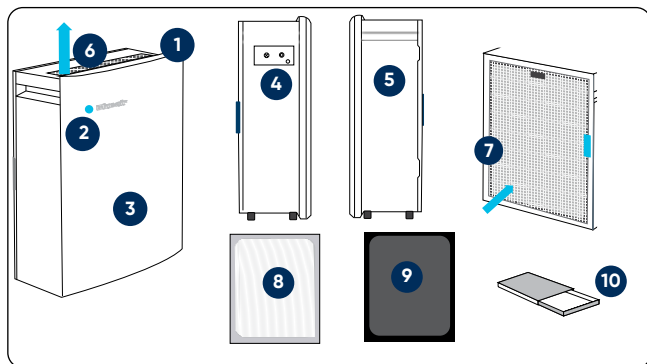

1. Control panel
2. Blue LED
3. Front cover
4. 280i/290i left view with sensor holes
5. 205, 280i/290i right view
6. Air outlet
7. Air inlet (back view)
8. Particle filter, or Smokestop™ filter
9. Welcome kit
 - welcome card
 - user manual
10. Welcome kit
 - welcome card
 - user manual

Adjusting fan (air flow) speed

Please refer to the table below to see the different options available for controlling your air purifier.

Control options	280i/290i	205
Manual control via touch buttons on control panel		
Remotely via the Blueair Friend mobile app.		
Automode based on air quality readings from the built in sensors. This function may be activated either via the touch button on the control panel or via the Blueair Friend mobile app.		
Automode based on air quality readings from the external air quality monitor Blueair Aware. This function is activated via the Blueair Friend mobile app.		

Maximum speed is recommended for fast initial cleaning, during the day or when the air is heavily polluted. Minimum speed is recommended for nighttime use.

Safety information

The Blueair 205 and 280i/290i air purifiers are electrical appliances. Please read the safety instructions before use and take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

The Blueair Limited Warranty applies only if the unit is used according to these instructions.



WARNING: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

General



- **WARNING:** To avoid a hazard, a damaged supply cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- Use the grounded power cable provided with your Blueair air purifier unit to plug directly into an appropriate, grounded electrical outlet. (Refer to the rating label on your unit)
- Do not alter the plug in any way.

Intended use



- **CAUTION:** Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Hereby, Blueair AB, declares that the radio equipment type YXXZ-CC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.blueair.com/customer-support

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

Placing the unit



Place the unit in a location where air can circulate freely in, out and around the unit.



Do not place the unit closer than 4" (10 cm) from another object.



Do not place the unit directly on or against soft furnishings such as bedding or linen.



Do not place the unit near sources of heat, such as radiators, fireplaces or ovens.



Do not place the unit near wet areas, such as bathrooms or laundry rooms where it may come into contact with water.



Do not place the unit outdoors



Getting started

Connecting your air purifier – 280i/290i and 205

Follow the instructions below to connect your air purifier to your Blueair Friend mobile app. You can then enable remote control.

Step 1

Plug the fixed power cable into a grounded wall outlet. If you have a unit with a removable power cable, then plug the cable firmly and completely into the recessed power cable socket located at the bottom of the unit before plugging the other end of the power cable into a grounded wall outlet.

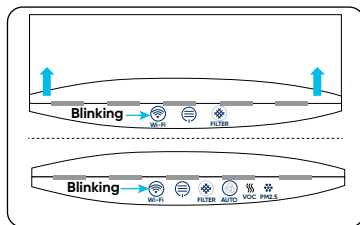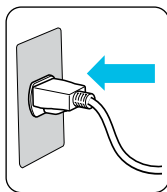

Open the flip-up lid and press the airflow speed touch button. When the Wi-Fi symbol starts to blink, the air purifier can be paired with the Blueair Friend mobile app.

Step 2

Download the Blueair Friend mobile app to your smartphone from your app store (Apple App Store or Google Play).

Step 3

Connect your unit to your Blueair Friend mobile app. Start the app and follow the instructions.

After connecting your air purifier to the Blueair Friend mobile app, you can use the app to control the unit remotely and adjust settings.

Control panel and touch buttons

The control panel and touch buttons are located under the flip-up lid (see Step 2 “Starting up the unit”). A grey circle around a touch button indicates that it is inactive. When the unit is turned on, all touch buttons except the air flow speed control button, dim down after 20 seconds. Tap the control panel and the touch buttons will light up again.

Classic 205 control panel touch buttons



Wi-Fi

Status grey - OFF (no Wi-Fi)



Status “blinking” - no connection.
Wi-Fi ready to be connected.



Status grey and blue
Wi-Fi connected



Air flow speed control

Status grey - OFF



Status blue and all bars are grey -
the power cable is plugged in.



Status 1 blue bar - minimum speed



Status 2 blue bars - medium speed



Status 3 blue bars - maximum speed



Filter

Status grey and blue -no replacement
filter currently needed.



Status orange - replace filter and
reset by pressing down for 5 seconds.

Classic 280i/290i control panel touch buttons



VOC indicator

Status blue - from excellent to moderate pollution levels
Status orange - from slight to high pollution levels

See **Blueair Friend** mobile app for further information regarding pollution and threshold levels



Auto speed

Status circle blue - unit is on
Status symbol grey - Auto speed OFF
Status symbol blue - Auto speed ON



PM2.5 indicator

Status blue - from excellent to moderate pollution levels.
Status orange - from slight to high pollution levels

Blueair Friend mobile app settings

Please note that you must first add your air purifier unit to the Blueair Friend mobile app before you can control the following settings via the app:



Adjust airflow speed

Changes the fan speed between speed 1, 2 and 3.



Adjust LED intensity

Changes the LED intensity for those lamps that are visible.



Child lock

Regulates your ability to control the air purifier unit via the control panel on the unit.



Auto mode

Automatically controls the fan speed based on readings either from the built-in sensors ("i" models only), or from the external air quality monitor Blueair Aware.



Night mode

Allows the activation/deactivation of certain settings at specific times.

Filters

General information

The unit is delivered with one HEPASilent™ filter already installed.

Particle filters remove:



PM2.5



Dust



Mold



Bacteria/
Virus



Pollen



Dust mites



Pet dander

Carbon based filters remove all the above pollutants, plus:



VOC



Smoke



Cooking
odors



Chemicals

IMPORTANT! Use only genuine Blueair filters to ensure proper function of your unit and to qualify for full warranty coverage.

Filter checklist

To make it easy to find the right filter in the future, please fill in the customer record below and keep this user manual for reference. The model number and serial number of this product can be found on the rating label on the bottom of the unit.

Model number _____ Retailer's name _____

Serial number _____ Retailer's address _____

Date of purchase _____ Telephone number _____

Blueair filter subscription program

This convenient service is available in some countries – contact your local Blueair retailer to find out if you can join.


IMPORTANT!

Always turn off and disconnect the unit from the supply mains before changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

Changing the filters


Step 1

Open the back door.

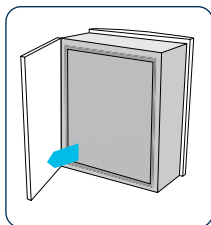


Step 2

Remove the filter.

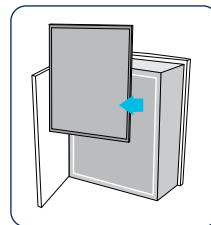


Step 3

Vacuum inside the unit with a soft brush attachment.

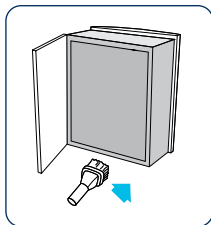


Step 4

Insert the replacement Blueair filter.

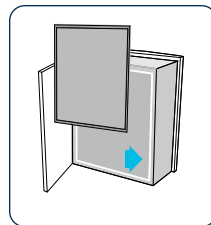

Step 5

Close the back door, plug in the unit and turn on. The unit is now ready for use.

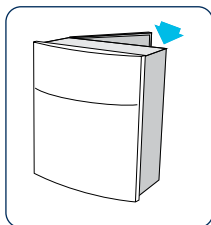

Status orange - replace filter and reset by pressing down for 5 seconds.

Care and maintenance

We recommend routine cleaning in order to keep your unit in top condition.

When changing filters

1. Wipe clean the underside of the lid after removal.
2. Vacuum the air inlet grille from the inside using a soft brush and/or other suitable attachment.
3. Vacuum the small air inlets with a soft brush attachment.

General

1. Wipe the exterior of the unit with a soft, clean, damp cloth.
2. Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive material as these agents may damage the surface.
3. Do not allow foreign objects to enter the ventilation or exhaust openings. This may cause electric shock or damage the unit.
4. Do not try to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions on your Blueair unit yourself. Contact your local dealer or Blueair for warranty information.

Environment protection:

Let's protect the environment!

Our products and packaging are sustainably designed and made from recyclable materials. Do not discard the filter or the product with household waste. Bring it to the nearest official waste recycling service.




Help and support

If you have questions about **Blueair Classic series**, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Warranty information

The Blueair Limited Warranty applies only if the unit is used according to the instructions in this manual.

Classic 280i/290i/205 technical specifications*

CADR (cfm)**:	Smoke  180	Dust  200	Pollen  200
Room size	279 sq.ft. (26 m ²)		
Air Changes per Hour ***	5		
Airflow (Speed 1-2-3)	75-140-220 cfm		
Size (HxWxD):	21 x 17 x 9 in. (533 x 432 x 209 mm)		
Product weight:	24 lbs (11 kg)		
Energy consumption (Speed 1-2-3)****	20-60-80 W		
Operating frequency:	2412-2472 MHz		
Output power:	13.63 dBm		
Sound pressure levels (Speed 1-2-3)	32-44-56 dB(A)		
Filter replacement indicator	Yes		
Speed control options	280i/290i 205	1-2-3, non-touch, smartphone (Automode) 1-2-3, non-touch, smartphone	
Air quality sensors	280i/290i 205	Built-in sensors for VOC, PM2.5, temperature and humidity No sensors - optional use with Blueair Aware	

The entire unit can be recycled.

External network issues affecting the product performance are beyond the control of Blueair. Please contact your Internet service provider for assistance.

* Specifications based on U.S. models (120 VAC, 60 Hz with particle filter)

** The CADR indicates how much filtered air is delivered (airflow) by the air purifier operating at the highest setting, and how well the system removes tobacco smoke, dust and pollen pollutants from the air (efficiency). Tests are performed in accordance with ANSI/AHAM AC-1. The maximum possible CADR ratings according to this standard are: Tobacco Smoke: 450 cfm. / Dust: 400 cfm. / Pollen: 450 cfm.

*** Air changes per hour are calculated on the recommended room size, assuming 8-foot (2.4 m) ceilings. For smaller rooms, the air changes per hour will increase.

**** The available electrical power voltage and frequency affects the power consumption of the unit. The power consumption might therefore be different from the stated value.

Neem voordat u de Blueair Classic 200-serie gebruikt eerst deze gebruikershandleiding aandachtig door.

Opmerking:
Er kunnen lokale varianten van dit model zijn.

Inhoud

Algemeen	16
Apparaatoverzicht	17
Ventilatorsnelheid (luchtstroom) aanpassen	17
Veiligheidsinformatie	18
Het apparaat plaatsen	20
Aan de slag	20
Bedieningspaneel en tiptoetsen	21
Instellingen mobiele app Blueair Friend	22
Filters	23
De filters vervangen	24
Onderhoud	25
Technische specificaties Classic 280i/290i/205	26

Algemeen

Blueair 200-serie


Luchtreinigers uit de Blueair 200-serie hebben Wi-Fi en zijn beschikbaar in twee modellen. De 280i/290i-modellen hebben ingebouwde sensoren voor PM2.5, VOC, temperatuur/luchtvochtigheid, en de 205-modellen hebben geen ingebouwde sensoren.

De luchtreinigers kunnen altijd en overal handmatig worden aangepast, via aanraakknoppen op het bedieningspaneel onder het opklapdeksel, of op afstand via de mobiele app Blueair Friend™.


De luchtreiniger kan ook automatisch bediend worden op basis van de luchtkwaliteitgegevens van de ingebouwde sensoren (280i/290i), of de optionele externe luchtkwaliteitsmonitor Blueair Aware™ (205)

Voor meer informatie over het gebruik van uw luchtreiniger en de Blueair Aware-luchtkwaliteitsmonitor, raadpleegt u de gebruikershandleiding en ondersteunende informatie voor de Blueair Aware.


280i/290i-model

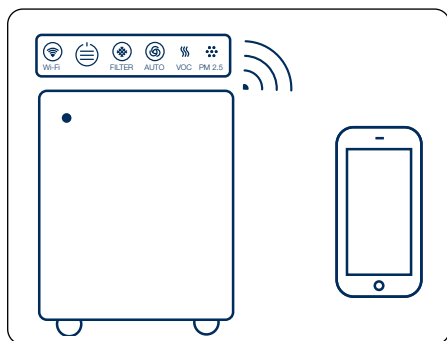

205-model

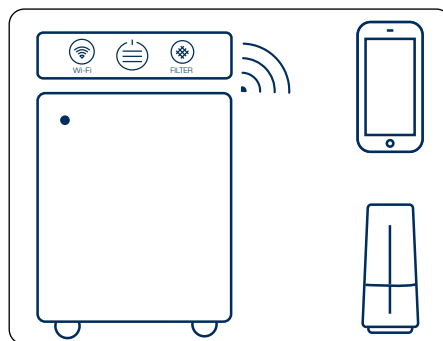

Apparaatoverzicht

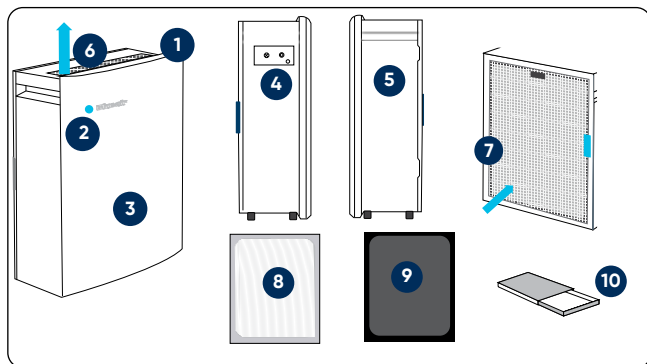

1. Bedieningspaneel
2. Blauw indicatielampje
3. Voorpaneel
4. 280i/290i linteraanzicht met sensoropeningen
5. 205, 280i/290i rechteraanzicht
6. Luchtuitlaat
7. Luchtinlaat (achteraanzicht)
8. Deeltjesfilter, of Smokestop™ filter
9. Smokestop™ filter
10. Welkomspakket
- welkomkaart
- gebruikershandleiding

Ventilatorsnelheid (luchtstroom) aanpassen

Zie onderstaande tabel voor de verschillende beschikbare opties voor het bedienen van uw luchtreiniger.

Bedieningsopties	280i/290i	205
Handmatige bediening via tiptoetsen op bedieningspaneel		
Op afstand via de mobiele app Blueair Friend.		
Automatische modus op basis van luchtkwaliteitsgegevens van de ingebouwde sensoren. Deze functie kan ingeschakeld worden via de tiptoets op het bedieningspaneel of via de mobiele app Blueair Friend.		
Automatische modus gebaseerd op luchtkwaliteitsgegevens van de externe luchtkwaliteitsmonitor Blueair Aware. Deze functie wordt ingeschakeld via de mobiele app Blueair Friend.		

Voor de eerste reiniging wordt de maximale snelheid aanbevolen gedurende de dag of als de lucht zwaar vervuurd is. De minimumsnelheid wordt aanbevolen voor 's nachts.

Veiligheidsinformatie

De Blueair 205 en 280i/290i Luchtreinigers zijn elektrische apparaten. Neem voorafgaand aan gebruik de veiligheidsinstructies door om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen om de kans op brand, elektrische schokken en letsel te verkleinen.

De beperkte garantie voor de Blueair is alleen van toepassing als het apparaat volgens deze instructies wordt gebruikt.



WAARSCHUWING: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.



PAS OP: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, tot licht of matig letsel kan leiden.

Algemeen



- **WAARSCHUWING:** Om gevaar te vermijden, moet een beschadigde voedingskabel altijd worden vervangen door de fabrikant, een monteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.
- Gebruik de geaarde voedingskabel die met de Blueair-luchtreiniger is geleverd om deze rechtstreeks en stevig aan te sluiten op een geschikt geaard stopcontact. (Raadpleeg het classificatielabel op uw apparaat)
- De stekker mag op geen enkele wijze worden aangepast.

Beoogd gebruik



- **PAS OP:** Begeleid kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze worden begeleid of instructies hebben ontvangen voor gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Hierbij verklaart Blueair AB dat radioapparatuur van het type YXXZ-CC in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.blueair.com/customer-support

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen tenietdoen.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woninginstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en, indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicaties veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisie-ontvangst, wat bepaald kan worden door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker gestimuleerd om de interferentie op te lossen door één of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangende antenne anders richten of verplaatsen.
De afstand tussen de apparatuur en ontvanger vergroten.
- De apparatuur op een ander stopcontact aansluiten dan waar de ontvanger op is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio-/tv-monteur raadplegen voor hulp.

Dit apparaat is in overeenstemming met deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is in overeenstemming met Industry Canada licentievrije RSS-norm(en). Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit klasse B digitaal apparaat is in overeenstemming met de Canadese norm ICES-003.

FCC-waarschuwing voor blootstelling aan radiofrequente straling: Deze zender moet op een afstand van ten minste 20 cm van alle andere personen worden geïnstalleerd.



FCC ID: 2AEX3-2XXZ-CC
IC: 20267-205

Het apparaat plaatsen



Plaats de luchtreiniger op een plek waarop de lucht onbelemmerd in, uit en rond het apparaat kan circuleren.



Plaats het apparaat niet minder dan 4 cm van een ander voorwerp.



Plaats het apparaat niet rechtstreeks op of tegen zachte voorwerpen zoals beddengoed of linnengoed.



Plaats het apparaat niet naast warmtebronnen, zoals radiatoren, haarden of ovens.



Plaats het apparaat niet in de buurt van vochtige omgevingen, zoals badkamers of wasruimtes waar het in contact kan komen met water.



Plaats het apparaat niet buiten



Aan de slag

Uw luchtreiniger aansluiten - 280i/290i en 205

Volg onderstaande instructies om uw luchtreiniger aan te sluiten op uw mobiele app Blueair Friend. Vervolgens kunt u bediening op afstand inschakelen.

Step 1

Steek de vaste voedingskabel in een geaard stopcontact. Als u een apparaat heeft met verwijderbare voedingskabel, steekt u de kabel stevig en correct in het verzonken stopcontact onderop het apparaat voordat u het andere uiteinde van de kabel in een geaard stopcontact steekt.

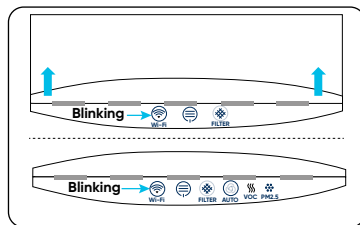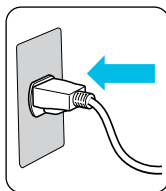

Open het uitklapdeksel en druk op de tiptoets voor luchtstroomsnelheid. Als het Wi-Fi-symbool begint te knippen, kan de luchtreiniger gekoppeld worden aan de mobiele app Blueair Friend.

Step 2

Download de mobiele app Blueair Friend op uw smartphone via de app store (Apple App Store of Google Play).

Step 3

Verbind uw apparaat met de mobiele app Blueair Friend. Open de app en volg de instructies. Als uw luchtreiniger verbonden is met de mobiele app Blueair Friend, kunt u de app gebruiken om het apparaat op afstand te bedienen en instellingen aan te passen.

Bedieningspaneel en tiptoetsen

Het bedieningspaneel en de tiptoetsen bevinden zich onder het uitklapdeksel (zie stap 2 “Het apparaat opstarten”). Een grijze cirkel rond een tiptoets geeft aan dat deze inactief is. Als het apparaat is ingeschakeld, worden alle tiptoetsen na 20 seconden gedimd, met uitzondering van de snelheidscontroleknop voor de luchtstroom. Tik op het bedieningspaneel en de tiptoetsen gaan weer branden.

Tiptoetsen op het bedieningspaneel van de Classic 205



Wi-Fi

Status grijs - UIT (geen Wi-Fi)



Status “knipperen” - geen verbinding.
Wi-Fi gereed voor verbinding.



Status grijs en blauw
Wi-Fi verbonden



Controle luchtstroomsnelheid
Status grijs - UIT



Status blauw en alle balken zijn grijs -
de voedingskabel is aangesloten.



Status 1 blauwe balk - minimumsnelheid



Status 2 blauwe balken -
gemiddelde snelheid



Status 3 blauwe balken -
maximumsnelheid



Filter

Status grijs en blauw - momenteel geen
vervangingsfilter vereist.



Status oranje - vervang filter en reset
door 5 seconden in te drukken.

Tiptoetsen op het bedieningspaneel van de Classic 280i/290i



Automatische snelheid

Status blauwe cirkel - apparaat is aan
Status grijs symbool - automatische snelheid UIT
Status blauw symbool - automatische snelheid AAN



VOC-indicatielampje

Status blauw - van uitstekende tot gemiddelde verontreinigingsniveaus
Status oranje - van lichte tot hoge verontreinigingsniveaus



PM2.5-indicatielampje

Status blauw - van uitstekende tot gemiddelde verontreinigingsniveaus.
Status oranje - van lichte tot hoge verontreinigingsniveaus

Zie de mobiele app **Blueair Friend** voor meer informatie over verontreinigingen en drempelniveaus

Instellingen mobiele app Blueair Friend

U moet uw luchtreiniger eerst toevoegen aan de mobiele app Blueair Friend voordat u de volgende instellingen via de app kunt beheren:



Luchtstroomsnelheid aanpassen

Wijzigt de ventilatorsnelheid in snelheid 1, 2 en 3.



LED-intensiteit aanpassen

Wijzigt de intensiteit van de LED voor de zichtbare lampen.



Kinderslot

Hiermee kunt u de luchtreiniger beheren via het bedieningspaneel op het apparaat.



Automatische modus

Beheert automatisch de ventilatorsnelheid op basis van gegevens van de ingebouwde sensoren (alleen "i" modellen), of van de externe luchtkwaliteitsmonitor Blueair Aware.



Nachtmodus

Hiermee kunnen bepaalde instellingen op specifieke tijdstippen geactiveerd/gedeactiveerd worden.

Filters

Algemene informatie

Het apparaat wordt geleverd met één reeds geïnstalleerd HEPASilent™ filter.

Deeltjesfilters verwijderen:



PM2.5



Stof



Schimmel



Bacteriën
en virussen



Stuifmeel



Huisstofmijt



Huidschilfers
van huisdieren

Koolstoffilters verwijderen alle bovenstaande verontreinigende stoffen, plus:



VOC



Rook



Kookgeuren



Chemicaliën

BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend echte Blueair-filters om te garanderen dat uw apparaat naar behoren werkt en om in aanmerking te komen voor de volledige garantie.

Controlelijst voor filters

Om in de toekomst eenvoudiger het juiste filter te vinden, vult u het klantrecord hieronder in en bewaart u deze gebruikershandleiding ter referentie. Het modelnummer en serienummer van dit product staan op het typeplaatje onderop het apparaat.

Modelnummer _____ Naam verkoper _____

Serienummer _____ Adres verkoper _____

Datum van aanschaf _____ Telefoonnummer _____

Abonnementsprogramma voor Blueair-filters

Deze handige service is in bepaalde landen beschikbaar – neem contact op met uw lokale Blueair-verkoper of u hiervoor in aanmerking komt.


BELANGRIJK!

Schakel het apparaat altijd uit en koppel het apparaat los van de voeding voordat u filters vervangt en voordat u het apparaat reinigt of onderhoudsprocedures uitvoert.

De filters vervangen


Stap 1

Open de achterkant.

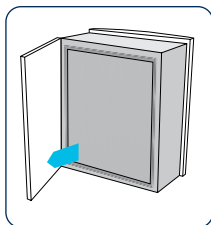


Stap 2

Verwijder het filter.

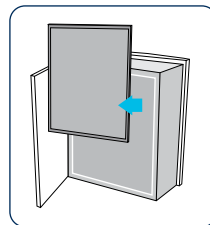


Stap 3

Stofzuig de binnenkant van het apparaat met een zachte borstel.

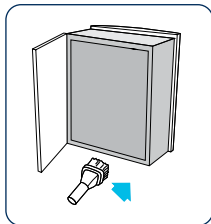


Stap 4

Plaats het Blueair-
vervangingsfilter.

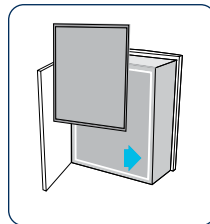

Stap 5

Sluit de achterkant, sluit het apparaat aan en schakel het in. Het apparaat kan nu worden gebruikt.

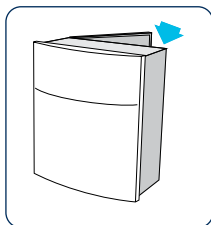

Status oranje - vervang filter en reset door 5 seconden in te drukken.

Onderhoud

We raden aan uw apparaat regelmatig te reinigen om het in topconditie te houden.

Tijdens het vervangen van de filters

1. Veeg de onderkant van het deksel schoon na verwijdering.
2. Stofzuig het rooster voor de luchtinlaat van binnenuit met een zachte borstel en/of een ander geschikt opzetstuk.
3. Stofzuig de kleine luchtinlaten met een zachte borstel.

Algemeen

1. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een zachte, schone en licht vochtige doek.
2. Reinig nooit met benzine, chemische oplosmiddelen of bijtende materialen, omdat deze stoffen het oppervlak kunnen beschadigen.
3. Zorg ervoor dat er geen verontreinigingen in de ventilatie- of uitlaatopeningen komen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken of het apparaat beschadigen.
4. Probeer elektrische of mechanische functies op het Blueair-apparaat niet zelf te repareren of aan te passen. Neem contact op met uw lokale dealer of Blueair voor informatie over de garantie.

Bewust omgaan met het milieu:

Wees milieubewust!

Onze producten en verpakkingen zijn duurzaam en gemaakt van gerecyclede materialen. Gooi het filter of het product niet weg met het huisvuil. Breng het naar een officieel recyclingstation in de buurt.




Hulp en ondersteuning

Als u nog vragen heeft over de Blueair Classic-serie, gaat u naar www.blueair.com of neemt u contact op met uw lokale Blueair-verkoper.

Garantie-informatie

De beperkte garantie voor de Blueair is alleen van toepassing als het apparaat volgens de instructies in deze handleiding wordt gebruikt.

Technische specificaties Classic 280i/290i/205*

CADR (cfm)**:	Rook	Stof	Stuifmeel
	 180	 200	 200
Grootte van de ruimte	279 vierkante voet (26 m ²)		
Aantal luchtverversingen per uur***	5		
Luchtstroom (snelheid 1-2-3)	75-140-220 cfm		
Afmetingen (HxBxD):	21 x 17 x 9 inch (533 x 432 x 209 mm)		
Productgewicht:	11 kg		
Stroomverbruik (snelheid 1-2-3)****	20-60-80 W		
Bedrijfsfrequentie:	2412-2472 MHz		
Uitgangsvermogen:	13,63 dBm		
Geluidsdrukkniveau (snelheid 1-2-3)	32-44-56 dB(A)		
Indicator filtervervangng	Ja		
Snelheidsopties	280i/290i 205	1-2-3, non-touch, smartphone (automatische modus) 1-2-3, non-touch, smartphone	
Sensoren voor de luchtkwaliteit	280i/290i 205	Ingebouwde sensoren voor VOC, PM2,5, temperatuur en luchtvochtigheid Geen sensoren - optioneel gebruik met Blueair Aware	
	De hele unit is recyclebaar.		

Blueair heeft geen controle over externe netwerkproblemen die de productprestaties beïnvloeden. Neem voor hulp contact op met uw internetprovider.

* Specificaties gebaseerd op Amerikaanse modellen (120 VAC, 60 Hz met deeltjesfilter)

** De CADR geeft aan hoeveel gefilterde lucht er door de luchtreiniger is geleverd (luchtstroom), ingesteld op de hoogste instelling, en hoe goed het systeem tabaksrook, stof en stuifmeel uit de lucht verwijdert (efficiëntie). Er zijn tests uitgevoerd in overeenstemming met ANSI/AHAM AC-1. De maximale mogelijke CADR-certificeringen volgens deze norm zijn: Tabaksrook: 450 cfm. / Stof: 400 cfm. / Stuifmeel: 450 cfm.

*** Luchtverversing per uur wordt berekend op basis van de aanbevolen grootte van de ruimte met plafonds van 2,4 m hoog. Voor kleinere ruimtes neemt de luchtverversing per uur toe.

**** Het beschikbare elektrische vermogen en de frequentie ervan zijn van invloed op het energieverbruik van het apparaat. Daarom kan het energieverbruik verschillen van de weergegeven waarde.



www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair Asia Ltd.

7fl, Grand Millennium Plaza
181 Queen's Road Central
Central, Hong Kong
Tel: +852 3511 6561
asia@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India Pvt. Ltd.

S-237, Greater Kailash-II
New Delhi - 110048
India
Tel: +91-124-4646119
info@blueair.in

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

10th floor City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn