

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

User's Guide



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

ENGLISH

If the user manual is not printed in your local language, then please enter our website to see if it is found online under the model you have. The website address is: www.denver-electronics.com

1. Quick start guide

Overview



1. Touch screen
2. Function button
3. Heart rate sensor
4. Charging plate
5. Temperature sensor
6. Blood oxygen sensor

To charge the smart watch,
connect the charging clip of
the USB cable to the
charging plate on the back

of the smart watch. If successfully connected, the charging icon appears on the screen.



Install “Denver Smart Home” app on the phone

Search and install the “Denver Smart Home” app from Google Play or App Store. Or scan the following

QR code to directly install the app.



Android



iOS

Connect the smart watch with mobile phone

1. Turn on Bluetooth on your mobile phone.
2. Tap the icon of DENVER SMART HOME app to open it.
3. Add device.
4. Auto scan your smart watch and then pair.

Unbind the smart watch with mobile phone

1. Open the “Denver Smart

“Home” app on your smart phone.

2. Long press your device.
3. Remove your device.

Operation introduction

- You can raise your hand or press the function button to light the screen.
- Press and hold the watch face screen, then slide up or down to change the watch face.
- Press and hold the function button to turn on the smart watch when powered off.

2. How to use


- **Turn on:** Press and hold the function button for 3 seconds.
- **Go to menu screen:** Slide left in the watch face screen.
- **Select a function:** Click on the icon.
- **Exit the menu:** Slide the screen from left to right.
- **Return to the watch face:** Short press the function button in any screen.
- **Check messages:** Slide from left to right in the watch face screen.



3. Menu navigation



After turning on the smart watch, the watch face screen is displayed.

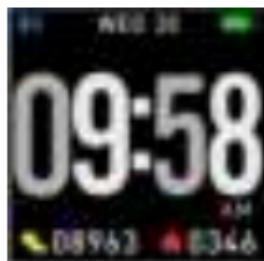


When the watch face screen is displayed:

1. Go to the menu screens
 - a. Slide left in the watch face screen to enter the menu screens.
 - b. Slide up and down to switch the menu screens.
 - c. Tap the icon to enter the sub menu. Slide from left to right to return to the previous menu.




2. Go to the messages shortcut screen

Slide from left to right in the watch face screen.

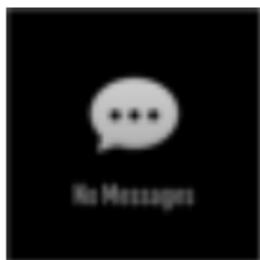


3. Go to other shortcuts screen

Slide up and down in the watch face screen.

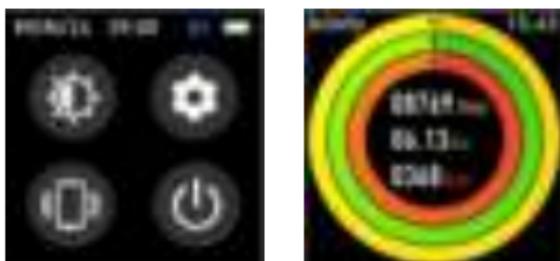

4. Functions

Watch face screen

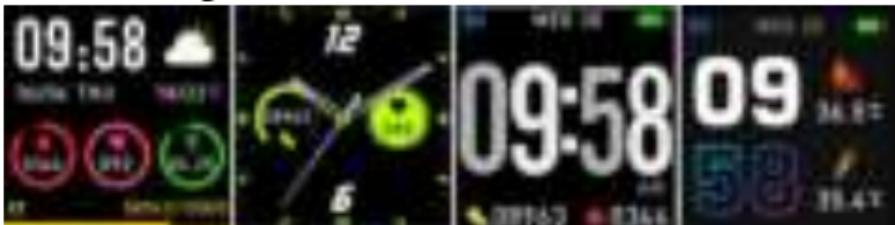

You can press the function button to go to the watch face screen quickly.

If you want to change the watch face of your smart watch, press and hold the current watch face for 3 seconds, then slide up and down to go through the different watch faces and choose the one you like.

Shortcut



- Screen brightness

You can tap the brightness icon to adjust (+/-) the screen brightness.

- Find phone

If your smart watch is connected with Denver Smart Home app, you can find your phone by tapping this icon and your phone will ring.


- Shut down

You can shut down your smart watch by tapping this icon.

- Settings

You can go settings quickly by tapping this icon.


Multi-Sport

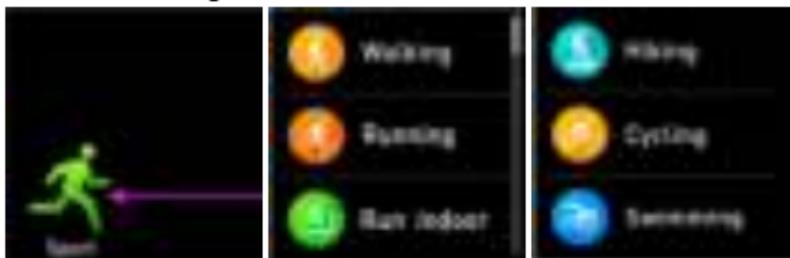

Tap this icon to enter the multi-sport mode. The smart watch has multiple sports modes: walking, running, cycling, run indoor, hiking, swimming and more. Choose a sport mode you want, and then do sports. The smart watch records your exercise data.



If you want to end the sports, slide the screen to right and tap the “√” icon to finish your sports and save the data. The smart watch displays your exercise data. If you've connected your smart watch with the “Denver Smart Home” app via Bluetooth, you can also check your exercise data in the app.

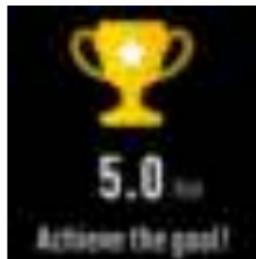

Note: Too little exercise data will not be saved.



Body temperature monitor



Tap the body temperature icon to monitor your current body temperature. To exit the body temperature monitor, slide the screen to right. Please notice – this is not medical grade. If you are unsure, always use a standard



thermometer.
Measurement tolerance 0.4
degrees Celsius.

Blood oxygen monitor

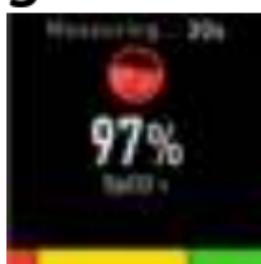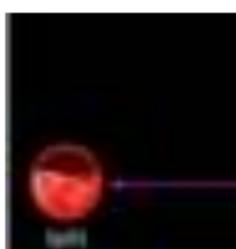

Tap the blood oxygen icon to monitor your current blood oxygen. To exit the blood oxygen monitor, slide the screen to right.

Heart rate monitor

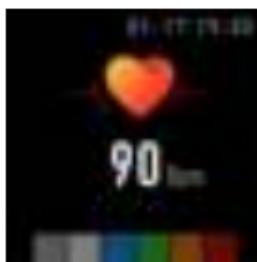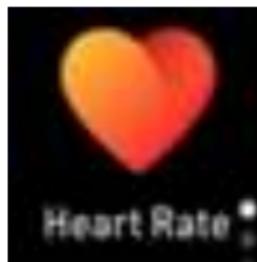

Tap this icon to monitor

your current heart rate. To exit the heart rate monitor, slide the screen to right. If you've connected your smart watch with the "Denver Smart Home" app via Bluetooth, you can also check your heart rate data in the app.

Sleep monitor



The smart watch automatically monitors your sleep between 9:00 p.m. and 9:00 a.m.

When you get up the next day, the smart watch displays your sleep report about the time of total sleep, light sleep and deep sleep. If you've connected your smart watch with the "Denver Smart Home" app via Bluetooth, you can also check more detailed sleep report in the app.


Alarm



You can set reminders in both "Denver Smart Home" app and smart watch itself.

When alarm time is up, the alarm icon is animated and the smart watch vibrates.

Messages

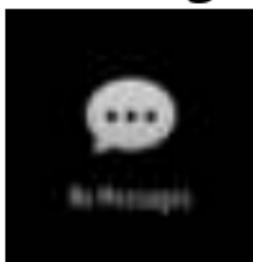


Slide the watch face from left to right, and then you can check your phone calls, SMS, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook and Twitter notifications, etc. The messages will be automatically deleted after reading.

Weather




If you've connected your smart watch with the "Denver Smart Home" app via Bluetooth, the smart watch displays the weather forecast.

Camera

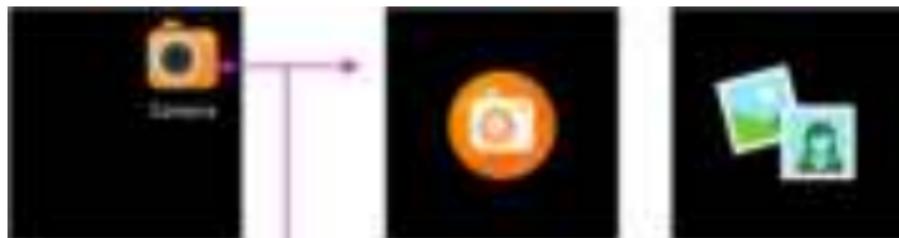

After connecting with the app, you can take pictures remotely from your smart watch.

Music playback control

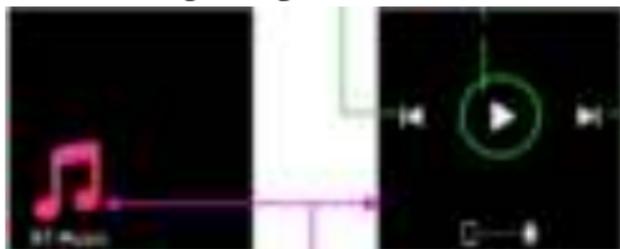

Tap the music icon to enter the music playback control interface.

You can select the previous/next song, and play/pause music. To exit music playback control, slide the screen from left to right.

Sedentary reminder



Go to the “Settings” in the “Denver Smart Home” app to set the time intervals (minutes), start time and end time. Turn on/off sedentary reminder on smart watch or app. Slide the screen to right to exit.

Settings



Tap this icon to enter the settings menu.

- Find phone

If your smart watch is connected with Denver Smart

Home app, you can find your phone by tapping this icon and your phone will ring.

- Dial Switch

Tap the icon and then slide up and down to go through the different watch faces and choose the one you like.

- Screen brightness

You can tap the brightness icon to adjust (+/-) the screen brightness.

- System

You can check the system of your smart watch by tapping this icon.

- Languages

You can set language here.

- Shut down

You can shut down your smart watch by tapping this icon.

- Reset

You can reset your smart watch by tapping this icon.

- Display Off

You can set time to turn off display.

- Temperature settings

You can set temperature unit here.

Please notice - All products
are subject to change without
any notice. We take
reservations for errors and
omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED,
COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

denver-electronics.com



Electric and electronic
equipment and included
batteries contains materials,
components and
substances that can be
hazardous to your health

and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is

important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites or be collected from the households. Additional

information is available at
the technical department
of your city.

Hereby, Inter Sales A/S
declares that the radio
equipment type SW-164 is
in compliance with
Directive 2014/53/EU. The
full text of the EU
declaration of conformity is
available at the following
internet address:
[www.denver-electronics.co
m](http://www.denver-electronics.com), and then click the
search icon on top line of
website. Write model
number: SW-164. Now
enter product page, and

red directive is found under
downloads/other
downloads.

Operating Frequency Range:
2.402GHz—2.480GHz
Max Output Power: 4.0dBm
Warning Lithium battery
inside

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver_electronics

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Bedienungsanleitung



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

DEUTSCH

1. Schnellstartanleitung

Überblick



- 1. Touchscreen**
- 2. Funktionstaste**
- 3. Herzfrequenzsensor**
- 4. Ladeplatte**
- 5. Temperatursensor**
- 6. Blutsauerstoffsensor**

Verbinden Sie zum Laden der Smartwatch die Ladeklemme des USB-Kabels mit der

Ladeplatte auf der Rückseite der Smartwatch. Wenn die Verbindung erfolgreich war, dann erscheint auf dem Display das Ladesymbol.



***Installation der App
“Denver Smart Home” auf
dem Mobiltelefon***

Suchen Sie die App “Denver Smart Home” im Google Play Store oder im App Store und installieren Sie sie. Alternativ können Sie

den nachstehenden QR-Code scannen, um die App direkt zu installieren.



Android



iOS

Verbinden der Smartwatch mit dem Mobiltelefon

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein.
2. Tippen Sie auf das Symbol der DENVER SMART HOME-App, um sie zu öffnen.
3. Gerät hinzufügen.
4. Scannen Sie Ihre Smartwatch automatisch

und koppeln Sie sie dann.

Trennen der Verbindung zwischen Smartwatch und Mobiltelefon

1. Öffnen Sie die App „Denver Smart Home“ auf Ihrem Smartphone.
2. Drücken Sie lange auf Ihr Gerät.
3. Entfernen Sie Ihr Gerät.

Funktionsanleitung

- Sie können Ihre Hand heben oder die Funktionstaste drücken, um das Display zu

beleuchten.

- Halten Sie die Startoberfläche angetippt und schieben Sie sie nach hoch oder runter, um das Design der Startoberfläche zu ändern.
- Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um die Smartwatch einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet ist.

2. Bedienungshinweise

- **Einschalten:** Halten Sie die Funktionstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- **Aufruf der**

Menüoberfläche:

Schieben Sie die Startoberfläche nach links.

- **Bestätigen:** Tippen Sie das Symbol an.

- **Das Menü beenden:**

Schieben Sie die Oberfläche von links nach rechts.

- **Rückkehr zur**

Startoberfläche: Drücken Sie kurz die Funktionstaste in einem beliebigen Bildschirm.

- **ÜNachricht ansehen:**

Schieben Sie die Startfläche von links nach rechts.



Bitte beachten - Technische
Änderungen am Produkt,
Irrtümer und Auslassungen
im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE
VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER
ELECTRONICS A/S
DENVER
denver-electronics.com



Elektrische und
elektronische Geräte sowie
Batterien enthalten

Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische

und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden

haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp SW-164 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der

EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
Bitte geben Sie „www.denver-electronics.com“ ein. Klicken Sie dann auf das Suchen-SYMBOL in der oberen Leiste der Webseite und geben Sie hier die Modellnummer „SW-164“ ein. Sie gelangen nun zur Produktseite. Die Funkanlagenrichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) finden Sie unter „downloads/other downloads“.

Betriebsfrequenzbereich:

2,402 GHz – 2,480 GHz
Max.Ausgangsleistung: 4,0
dBm
Warnung Lithium-Batterie
im Inneren

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
[www.facebook.com/denver
electronics](https://www.facebook.com/denver_electronics)

DENVER®

RELOJ INTELIGENTE SW-164

Guía de usuario



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

ESPAÑOL

1. Guía de inicio rápido

Vista general



1. Pantalla táctil
2. Botón Función
3. Sensor de frecuencia cardíaca
4. Placa de carga
5. Sensor de temperatura
6. Sensor de oxígeno en sangre

Para cargar el smartwatch,
conecte la sujeción de

carga del cable USB a la placa de carga situada en la parte posterior del smartwatch. Si está conectado correctamente, aparece en pantalla el ícono de carga.



Instalación de la aplicación “Denver Smart Home” en el teléfono

Busque e instale la aplicación “Denver Smart Home” de Google Play o App Store. O escanee el

siguiente código QR para directamente instalar la aplicación.



Android



IOS

Conexión del smartwatch con el teléfono móvil

1. Encienda Bluetooth en su teléfono móvil.
2. Toque el ícono de la aplicación DENVER SMART HOME para abrirlo.
3. Añadir dispositivo.
4. Escanee automáticamente su reloj inteligente y luego empareje.

Desvincular el smartwatch del teléfono móvil

1. Abra la aplicación “Denver Smart Home” en su smartphone.
2. Mantenga presionado su dispositivo.
3. Quita tu dispositivo.

Introducción al funcionamiento

- Puede levantar la mano o presionar el botón de función para iluminar la pantalla.
- Mantenga presionada la pantalla de la esfera del reloj, luego deslice hacia arriba o hacia

abajo para cambiar la esfera del reloj.

- Mantenga pulsado el botón de función para encender el smartwatch cuando se apague.

2. Cómo usarlo

- **Encender:** Mantenga pulsado el botón de función durante 3 segundos.
- **Ir a la pantalla del menú:** Deslice hacia izquierda en la pantalla de la cara del reloj.
- **Selección de una función:** Toque el ícono.
- **Salir del menú:** Deslice la

pantalla de izquierda a derecha.

- **Volver a la cara del reloj:**
Pulse brevemente el botón de función en cualquier pantalla.
- **Comprobar mensajes:**
Desliza el dedo de izquierda a derecha en la pantalla del reloj.



Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además, Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas,

contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos

eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico SW-164 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la

declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente. Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: SW-164. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas.

Rango de frecuencias operativas:
2.402GHz—2.480GHz

Potencia de salida máxima:
4.0dBm

Advertencia de batería de
litio en su interior

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Gebruiksaanwijzing



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

NEDERLANDS

1. Snelstartgids

Overzicht



1. Aanraakscherm
2. Functietoets
3. Hartslagsensor
4. Laadcontact
5. Temperatuursensor
6. Bloedzuurstofsensor

Voor het opladen van het slimme horloge sluit u de oplaadclip van de USB-kabel aan op de

oplaadplaat aan de achterkant van het slimme horloge. Het oplaadicoontje verschijnt op het scherm als de verbinding tot stand is gebracht.



***Installeren van de app
“Denver Smart Home” op
de telefoon***

Zoek en installeer de app “Denver Smart Home” vanuit Google Play of App Store. Of scan de volgende QR-code om de app te

direct installeren.



Android



iOS

Het slimme horloge met uw telefoon verbinden

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon.
2. Tik op het pictogram van de DENVER SMART HOME-app om deze te openen.
3. Voeg apparaat toe.
4. Scan uw slimme horloge automatisch en koppel vervolgens.

Het slimme horloge met mobiele telefoon ontkoppelen

1. Open de app “Denver Smart Home” op uw smartphone.
2. Druk lang op uw apparaat.
3. Verwijder uw apparaat.

Introductie bediening

- U kunt uw hand opsteken of op de functietoets drukken om het scherm te verlichten.
- Houd de wijzerplaat ingedrukt en schuif omhoog of omlaag om de wijzerplaat te

wijzigen.

- Houd de functietoets ingedrukt om het slimme horloge in te schakelen wanneer het is uitgeschakeld.

2. Gebruiksaanwijzingen

- **Aanzetten:** Houd de functietoets 3 seconden ingedrukt.
- **Ga naar het menuscherm:** Schuif naar links op het horlogescherm.
- **Selecteer een functie:** Druk op het icoontje.
- **Verlaat het menu:** Schuif het scherm van links naar

rechts.

- **Terug naar de wijzerplaat:** Druk in elk scherm kort op de functietoets.
- **Berichten controleren:** Schuif van links naar rechts op het horlogescherm.



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen

bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klico-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen

dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de

wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type

radioapparatuur SW-164 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type model nummer: SW-164. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentie bereik:
2.402GHz—2.480GHz
Totaal vermogen: 4.0dBm
Waarschuwing interne
Lithiumbatterij

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Användarhandbok



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

SVENSKA

1. Snabbstartsguide Översikt



1. Pekskärm
2. Funktionsknapp
3. Hjärtfrekvenssensor
4. Laddningsplatta
5. Temperatursensor
6. Blodsyresensor

Anslut USB-kabelns laddningsklämma till laddningsplattan på baksidan av smartklockan

för att ladda den. Om den ansluts framgångsrikt visas laddningsikonen på skärmen.



Installera appen "Denver Smart Home" på telefonen

Sök efter och installera appen "Denver Smart Home" från Google Play eller App Store. Eller skanna följande QR-kod för att direkt installera appen.



Android



iOS

Anslut smartklockan med telefonen

1. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon.
2. Klicka på ikonen för DENVER SMART HOME-appen för att öppna den.
3. Lägg till enhet.
4. Skanna din smarta klocka automatiskt och para sedan ihop dem.

Koppla från smartklockan från mobiltelefonen

1. Öppna appen "Denver Smart Home" på smarttelefonen.
2. Tryck länge på din enhet.
3. Ta bort enheten.

Introduktion till att använda enheten

- Du kan höja handen eller trycka på funktionsknappen för att tända skärmen.
- Tryck och håll klockans skärm nedtryckt och svep sedan åt upp eller ner för att ändra urtalvan.

- Tryck och håll ned funktionsknappen för att slå på smartklockan när den är avstängd.

2.Bruksanvisning

- **Slå på:** Tryck och håll funktionsknappen nedtryckt i tre sekunder.
- **Gå till menyskärmen:** Svep vänster på klockans skärm.
- **Välj en funktion:** Tryck på ikonen.
- **Lämna menyn:** Svep skärmen från vänster till höger.
- **Gå tillbaka till klockans urtavla:** Tryck kort på

funktionsknappen på
valfri skärm.

- **Kontrollera**

meddelanden: Svep från
vänster till höger på
klockskärmen.



Observera - Alla produkter
är föremål för ändringar
utan föregående
meddelande. Vi reserverar
oss för fel och
utelämnanden i
handboken.

MED ENSAMRÄTT,
UPPHOVSRÄTT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk
utrustning och tillhörande
batterier innehåller
material, komponenter och

ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska

istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller

hämtas från hushållen.
Vidare information finns att
tillgå hos din kommunens
tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter
Sales A/S att denna typ av
radioutrustning SW-164
överensstämmer med
direktiv 2014/53/EU. Den
fullständiga texten till
EU-försäkran om
överensstämmelse finns på
följande webbadress: Ange:
[www.denver-electronics.co](http://www.denver-electronics.com)
m och klicka sedan på
IKONEN längst upp på
webbsidan. Ange
modellnumret: SW-164

Ange nu produktsida, och
direktivet finns under
hämtningar/övriga
hämtningar.

Driftsfrekvensområde:
2.402GHz—2.480GHz

Maximal utgående ström:
4.0dBm

Varning för litiumbatteri
inuti

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Guide d'utilisation



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

FRANÇAIS

1. Guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble



1. Écran tactile
2. Touche Fonction
3. Capteur de fréquence cardiaque
4. Contacts de charge
5. Capteur de température
6. Capteur d'oxygène dans le sang

Pour charger la montre

intelligente, connectez les contacts de charge du câble USB à la plaque de charge située à l'arrière de la montre intelligente. Si la connexion est établie avec succès, l'icône de charge apparaît à l'écran.



***Installer l'application
“Denver Smart Home” sur
le smartphone***

Recherchez et installez l'application «Denver Smart Home» à partir de Google

Play ou de l'App Store. Ou installez directement l'application en scannant le code QR suivant.



Android



IOS

Connecter la montre intelligente au smartphone

1. Activer le Bluetooth de votre smartphone.
2. Appuyez sur l'icône de l'application DENVER SMART HOME pour l'ouvrir.
3. Ajoutez un appareil.
4. Analysez

automatiquement votre montre intelligente, puis associez-la.

Déconnecter la montre intelligente d'un smartphone

1. Lancez l'application «Denver Smart Home» sur votre smartphone.
2. Appuyez longuement sur votre appareil.
3. Retirez votre appareil.

Mode d'emploi

1. Vous pouvez lever la main ou appuyer sur la touche de fonction pour éclairer l'écran.

2. Maintenez appuyé le cadran de la montre, puis faites glisser vers là-haut ou bas pour changer de cadran.
3. Maintenez appuyée la touche de fonction pour allumer la montre intelligente lorsqu'elle est éteinte.

2. Instructions d'utilisation

- **Allumer** : Maintenez appuyée la touche de fonction pendant 3 secondes.
- **Aller aux menus** : Faites gauche sur le cadran de la montre.

- **Sélection d'une fonction** : Appuyez sur l'icône.
- **Quitter le menu** : Faites glisser de gauche à droite.
- **Retour au cadran** : Appuyez sur la touche de fonction dans n'importe quel écran.
- **Consulter les messages** : Faites glisser de gauche à droite sur le cadran de la montre.



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS,
COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent

nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous

pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type SW-164 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l'ICÔNE

de recherche sur la ligne supérieure du site Web.
Entrez le numéro de modèle : SW-164
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.

Plage des fréquences de fonctionnement:
2.402GHz—2.480GHz
Puissance de sortie maximale: 4.0dBm
Avertissement concernant la batterie au lithium à l'intérieur

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

SW-164-ÄLYKELLO

Käyttöopas



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

SUOMI

1. Pikaopas

Yleiskatsaus



1. Kosketusnäyttö
2. Toimintopainike
3. Sykeanturi
4. Latauslevy
5. Lämpösensori
6. Veren happianturi

Älykello ladataan kytkemällä USB-johdon latauskilpsi älykellon takana olevaan latauslevyyn. Jos kytkentä

on onnistunut, latauskuvake ilmestyy näytölle.



***Denver Smart
Home-sovelluksen
asentaminen puhelimeen***
Hae ja asenna "Denver Smart Home"-sovellus Google Playstä tai App Storesta. Voit myös asentaa sovelluksen skannaamalla seuraavan QR-koodin.



Android



iOS

Älykellon yhdistäminen puhelimeen

1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi.
2. Napauta DENVER SMART HOME -sovelluksen kuvaketta avataksesi sen.
3. Lisää laite.
4. Skannaälykello automaattisesti ja muodosta sitten pariliitos.

Älykellon yhteyden purkaminen matkapuhelimen kanssa

1. Avaa älypuhelimen "Denver Smart Home"-sovellus.
2. Paina laitettasi pitkään.
3. Poista laite.

Käytön esittely

- Voit nostaa kättäsi tai painaa toiminto näppäintä sytyttääksesi näytön.
- Paina kellotaulun näyttöä ja pidä sitä painettuna, pyyhkäiset sitten ylös tai alas kellotaulun vaihtamiseksi.

- Paina toimintopainiketta ja pidä sitä painettuna älykellon virran kytkemiseksi päälle, kun sen virta on pois päältä.

2. Käyttöohje

- **Päälle kytkeminen:** Paina toimintopainiketta pohjaan 3 sekunnin ajan.
- **Siirry valikkonäyttöön:** Pyyhkäise vasemmalle valintanäytössä.
- **Valitse toiminto:** Napauta kuvaketta.
- **Poistu valikosta:** Pyyhkäise näyttöä vasemmalta oikealle.

- **Kellotauluun palaaminen:** Paina lyhyesti toimintopainiketta missä tahansa näytössä.
- **Viestien tarkistaminen:** Liu'uta vasemmalta oikealle valintanäytössä.



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET
PIDÄTETÄÄN,
TEKIJÄNOIKEUS DENVER

ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com



Sähkö- ja elektriikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla

vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne

voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-164 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusva kuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen:
www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero:

SW-164

Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi näkyy
latausten/muiden latausten
alla.

Käyttötaajuuusalue:

2.402GHz—2.480GHz

Maks. lähtöteho: 4.0dBm

Varoitus litiumakku sisällä

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Instrukcja użytkownika



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

POLSKI

1.Skrócona instrukcja obsługi

Przegląd funkcji



1. Ekran dotykowy
2. Przycisk funkcyjny
3. Czujnik tężna
4. Płytki ładowania
5. Czujnik temperatury
6. Czujnik tlenu we krwi

Aby naładować zegarek inteligentny, podłącz zaczep do ładowania na jednym końcu kabla USB do płytki

do ładowania na spodzie zegarka inteligentnego. Po prawidłowym podłączeniu na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.



Instalowanie aplikacji Denver Smart Home na telefonie

Wyszukaj aplikację „Denver Smart Home” w sklepie Google Play lub App Store i zainstaluj ją. Ewentualnie zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować aplikację.



Android



IOS

Łączenie zegarka inteligentnego z telefonem

1. Włącz Bluetooth w smartfonie.
2. Stuknij ikonę aplikacji DENVER SMART HOME, aby ją otworzyć.
3. Dodaj urządzenie.
4. Automatyczne skanowanie inteligentnego zegarka, a następnie parowanie.

Odłączanie zegarka inteligentnego od telefonu komórkowego

1. Na smartfonie otwórz aplikację „Denver Smart Home”.
2. Przytrzymaj urządzenie.
3. Usuń urządzenie.

Wprowadzenie

- Ekran można podświetlić, unosząc rękę lub naciskając przycisk funkcyjny.
- Naciśnij ekran tarczy zegarka i przytrzymaj go, a następnie przesuń w Góra czy w dół, aby zmienić tarczę.

- Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go, aby włączyć wyłączony zegarek inteligentny.

2. Użytkowanie

- **Włączanie:** Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przez trzy sekundy.
- **Przechodzenie do ekranu menu:** Na ekranie tarczy zegarka przesuń lewo.
- **Wybór funkcji:** Dotknij ikony.
- **Zamykanie menu:** Przesuń palcem od lewej

- do prawej na ekranie.
- **Powrót do tarczy zegarka:** Krótko naciśnij przycisk funkcyjny na dowolnym ekranie.
- **Sprawdzanie wiadomości:** Przesuń od lewej do prawej na ekranie tarczy zegarka.



Zastrzegamy sobie prawo
do zamian technicznych,
błędów i braków w
instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA
ZASTRZEŻONE, PRAWA
AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S
DENVER
denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i
elektroniczne oraz baterie
zawierają materiały,
komponenty i substancje,
które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia i
środowiska, jeśli ze

zużytymi materiałami
(wyrzucanymi urządzenia
elektrycznymi i
elektronicznymi oraz
bateriami) nie postępuje
się właściwie.

Urządzenia elektryczne i
elektroniczne oraz baterie
są zaznaczone
przekreślonym symbolem
pojemnika na śmieci, patrz
poniżej. Ten symbol
oznacza, że urządzenia
elektryczne i elektroniczne
oraz baterie nie powinny
być wyrzucane razem z
innymi odpadami

domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk

recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SW-164 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.co

m, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: SW-164 Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”.

Zakres częstotliwości pracy:
2,402 GHz — 2,480 GHz
Maks. moc wyjściowa: 4,0 dBm
Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Betjeningsvejledning



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

DANSK

1. Kvikstartguide

Oversigt



1. Berøringsskærm
2. Funktionsknap
3. Pulssensor
4. Ladefelt
5. Temperatur måler
6. Blod ilt sensor

Til opladning af dit smartur skal du forbinde ladeklipsen på USB-kablet til ladefeltet på bagsiden af smarturet.

Når forbindelsen er oprettet, vises ladeikonet på skærmen.



***Installér appen Denver
Smart Home på telefonen***

Søg efter, og installér appen “Denver Smart Home” fra Google Play eller App Store. Eller scan følgende QR-kode for at installere appen direkte.



Android



IOS

Forbind smarturet til telefonen

1. Aktivér Bluetooth på din smartphone.
2. Tryk på ikonet for DENVER SMART HOME-appen for at åbne den.
3. Tilføj enhed.
4. Scan dit smart ur automatisk, og par derefter.

Sådan ophæves forbindelsen mellem smarturet og mobiltelefonen

1. Åbn appen “Denver Smart Home” på din smartphone.

2. Tryk længe på din enhed.
3. Fjern din enhed.

Betjeningsvejledning

- Du kan hæve hånden eller trykke på funktionsknappen for at tænde skærmen.
- Tryk og hold mod urskiven, og skub dernæst mod op eller ned for at skifte urskive.
- Tryk og hold funktionsknappen for at tænde smarturet, når det er slukket.

2. Sådan gør du

- **Tænde:** Tryk og hold

funktionsknappen i 3 sekunder.

- **Gå ind på menu-skærmen:** Stryg venstre på urskiven.
- **Vælge en funktion:** Tryk på ikonet.
- **Lukke menuen:** Stryg over skærmen fra venstre mod højre.
- **Tilbage til urskiven:** Tryk kort på funktionsknappen uanset hvilken skærm, du står i.
- **Tjekke beskeder:** Stryg over skærmen fra venstre mod højre.



Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER
RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og

batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamlles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er

etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.

Nærmere information kan fås hos kommunens

tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen SW-164 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på:
www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: SW-164
Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under

"downloads/other
downloads".

Driftsfrekvensområde:

2.402GHz---2.480GHz

Maximal udgangseffekt:

4.0dBm

Advarsel, indeholder
lithiumbatteri

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver
electronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Guida utente



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

ITALIANO

1. Guida rapida

Panoramica



1. Touchscreen
2. Pulsante Funzione
3. Sensore di frequenza cardiaca
4. Punti di ricarica
5. Sensore di temperatura
6. Sensore di ossigeno nel sangue

Per caricare lo smartwatch,
collegare la clip di ricarica

del cavo USB alla piastra di ricarica sul retro dello smartwatch. Se collegato correttamente, l'icona di ricarica apparirà sullo schermo.



***Installazione dell'app
Denver Smart Home sul
telefono***

Cercare e installare l'app "Denver Smart Home" da Google Play o App Store. Oppure effettuare la scansione del seguente

codice QR per installare l'app.



Android



IOS

Collegare lo smartwatch al telefono

1. Abilitare Bluetooth sullo smartphone.
2. Toccare l'icona dell'app DENVER SMART HOME per aprirla.
3. Aggiungi dispositivo.
4. Scansiona automaticamente il tuo smartwatch e poi accoppia.

Disconessione dello smartwatch con il telefono cellulare

1. Aprire l'app "Denver Smart Home" sul proprio smartphone.
2. Premere a lungo il dispositivo.
3. Rimuovi il tuo dispositivo.

Introduzione al funzionamento

- Alzare la mano o premere il pulsanti funzione per accendere lo schermo.
- Tenere premuto lo schermo quindi scorrere

verso su o giù per cambiare il quadrante.

- Tenere premuto il pulsante funzione per accendere lo smartwatch quando è spento.

2. Istruzioni per l'uso

- **Accensione:** Tenere premuto il tasto funzione per 3 secondi.
- **Passare alla schermata menu:** Scorri a sinistra la schermata del quadrante dell'orologio.
- **Selezione di una funzione:** Toccare l'icona.
- **Uscita dal menu:** Far scorrere lo schermo da

sinistra a destra.

- **Ritornare al quadrante dell'orologio:** Premere brevemente il pulsante funzione in qualsiasi schermata.
- **Verifica delle messaggi:** Scorri da sinistra a destra nella schermata del quadrante.



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI,

COPYRIGHT DENVER

ELECTRONICS A/S

DENVER®

denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di

scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante conferire le batterie usate alle strutture

appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il fabbricante, Inter Sales A/S,

dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SW-164 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: SW-164

Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download.

Intervallo di frequenze
operative:

2.402GHz---2.480GHz

Potenza massima in uscita:

4.0dBm

Avvertenza relativa alla
batteria al litio all'interno

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denver
electronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Guia do Utilizador



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

PORTUGUÊS

1. Manual de início rápido

Generalidades



1. Ecrã tátil
2. Botão função
3. Sensor de batimento cardíaco
4. Placa de carregamento
5. Sensor de temperatura
6. Sensor de oxigênio no sangue

Para carregar o relógio inteligente, ligar os pinos

de carregamento do cabo USB à placa de carregamento na parte de trás do relógio inteligente. Se for ligado com sucesso, aparece o ícone de carregamento no ecrã.



Instalar a aplicação Denver Smart Home no telefone

Procurar e instalar a aplicação “Denver Smart Home” a partir de Google Play ou App store. Ou ler o seguinte código QR para

instalar diretamente a aplicação .



Android



iOS

Ligar o relogio inteligente com o telefone

1. Ativar o Bluetooth no seu smartphone.
2. Toque no ícone do aplicativo DENVER SMART HOME para abri-lo.
3. Adicione o dispositivo.
4. Faça a varredura automática do relógio inteligente e

emparelhe-o.

Anular a ligação do relógio inteligente com o telemóvel

1. Abrir a aplicação “Denver Smart Home” no seu relógio inteligente.
2. Pressione longamente o seu dispositivo.
3. Remova o seu dispositivo.

Introdução ao funcionamento

- Pode levantar a mão ou premir a tecla de função para ativar o ecrã.

- Premir e manter premido o ecrã do mostrador, seguidamente deslizar para cima ou para baixo para alterar o mostrador do relógio.
- Premir e manter premido o botão função para ativar o relógio inteligente quando o mesmo estiver desativado.

2. Como usar

- **Ligar:** Premir e manter premido o botão função durante 3 segundos
- **Ir para o ecrã do menu:**

Arrastar para a esquerda no ecrã do mostrador do relógio.

- **Selecionar uma função:** Tocar no ícone.
- **Sair do menu:** Arrastar o ecrã da esquerda para a direita.
- **Voltar ao mostrador do relógio:** Premir ligeiramente o botão de função em qualquer ecrã.
- **Verificar mensagens:** Arrastar da esquerda para a direita no ecrã mostrador do relógio.



Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham,

contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as

pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os

equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a)
Inter Sales A/S declara que
o presente tipo de
equipamento de rádio
SW-164 está em
conformidade com a

Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

Entrar em:

www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web.

Escrever o número do modelo: SW-164.

Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências.

Alcance operacional da frequência:

2.402GHz---2.480GHz

Potência de saída máxima:

4.0dBm

Aviso de bateria de lítio no interior

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

DENVER®

SW-164 SMARTWATCH

Brukerveiledning



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

NORSK

1. Hurtigstartveiledning

Oversikt



1. Berøringsskjerm
2. Funksjonsknapp
3. Pulssensor
4. Ladeplate
5. Temperatur sensor
6. Blod oksygen sensor

For å lade smartklokken,
koble til USB-kabelens
ladeklype til ladeplaten på
baksiden av smartklokken.

Hvis den er koblet til
ordentlig, vil skjermen vise
et lade-ikon.



***Installere Denver Smart Home
appen på mobiltelefonen***

Gå inn på Google Play eller
App Store og søk etter og
installer “Denver Smart Home”
appen. Du kan også skanne
følgende QR kode for å
installere appen automatisk.



Android



IOS

Koble smartklokken til telefonen

1. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen din.
2. Trykk på ikonet til DENVER SMART HOME-appen for å åpne den.
3. Legg til enhet.
4. Skann smartklokken din automatisk, og par den deretter.

Koble smartklokken fra telefonen

1. Start “Denver Smart Home” appen på mobiltelefonen din.
2. Trykk lenge på enheten.

3. Fjern enheten.

Innledende bruksinstrukser

- For å slå på skjermen kan du enten heve hånden eller trykke på funksjonsknappen.
- Trykk på urskiven og hold nede, og sveip mot opp eller ned for å bytte urskive.
- Trykk på funksjonsknappen på smartklokken og hold den nede når klokken er slått av.

2. Slik bruker du enheten

- **Slå på:** Trykk på

funksjonsknappen og hold den nede i 3 sekunder.

- **Gå til menyskermen:** Sveip venstre på klokkens urskive.
- **Velg en funksjon:** Klikk på ikonet.
- **Gå ut av menyen:** Sveip skjermen fra venstre mot høyre.
- **Gå tilbake til klokkeskermen:** Kort trykk på en funksjonsknapp i hvilken som helst skerm.
- **Sjekke meldinger:** Sveip fra venstre til høyre på klokkens urskive.



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT,
OPPHAVSRETT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®
denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier

inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få

mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen SW-164 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkerikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: SW-164 Deretter går du til produktsiden, du finner

direktivet under
downloads/other
downloads.

Operativt frekvensområde:
2.402GHz—2.480GHz

Maks. utgangseffekt:
4.0dBm

Advarsel-inneholder
litiumbatteri

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

