

# mini shoefresh®

## GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION MANUAL



De mini schoenverfrisser  
The mini shoe freshener

# Gebruik

## GEFELICITEERD MET JE AANKOOP

Van harte gefeliciteerd met je aankoop. In dit boekje vindt je praktische en technische informatie over de Mini Shoefresh.

## DE MINI SHOEFRESH GEBRUIKSKLAAR MAKEN

Haal de Mini Shoefresh uit de verpakking en rol het elektriciteitsnoer uit. Geef de Mini Shoefresh een vaste plaats in uw huis, vlakbij de schoenen. Dit nodigt telkens uit om de Mini Shoefresh te gebruiken.

## GEBRUIK

De Mini Shoefresh is plug & play. Stop de Mini Shoefresh in je schoenen en steek de stekker in het stopcontact. Druk op de knop op de schakelaar om het reinigen en drogen te starten. Het drogen gaat continue door. Het reinigen stopt na 10 minuten en gaat daarna na 110 minuten weer aan. Tijdens het reinigen hoor je de Mini Shoefresh zachtjes knetteren.

Na 8 uur schakelt de Mini Shoefresh zichzelf automatisch uit. Je kunt de stekker dus in het stopcontact laten zitten. Je kunt de Mini Shoefresh ook handmatig stoppen door nogmaals op de knop op de schakelaar te drukken.

We adviseren om de Mini Shoefresh een nacht lang te gebruiken. De volgende dag zijn je schoenen weer hygiënisch: fris en droog. De Mini Shoefresh is veilig te gebruiken voor schoenen van alle materialen.

## DIVERSE TOEPASSINGEN

De Mini Shoefresh is niet alleen geschikt voor het verfrissen en drogen van schoenen. Je kunt de Mini Shoefresh ook gebruiken voor laarzen, pantoffels, handschoenen, skischoenen en sokken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage:	230V.
Frequentie:	50HZ.
Vermogen:	10W.

De energiekosten bij dagelijks gebruik (8 uur per dag) zijn ongeveer € 7,- per jaar.


## VEILIGHEID

De Mini Shoefresh is 100% veilig en beveiligd tegen oververhitting. Daarnaast schakelt de Mini Shoefresh zichzelf na 8 uur automatisch uit.

# Werking

## WAAROM STINKEN SCHOENEN?


Je voeten zitten de hele dag warm afgesloten in je schoenen en produceren gemiddeld 250 ml. zweet per dag. Vers zweet ruikt over het algemeen niet. Maar de warme, vochtige omgeving van je schoenen is ideaal voor bacteriën en schimmels. Deze vermenigvuldigen zich razendsnel en zetten bestanddelen uit het zweet om in stinkende stoffen. Het gevolg: stinkende schoenen!

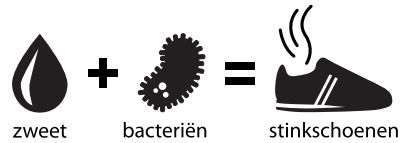

## IN TWEE STAPPEN WEER FRISSE, DROGE SCHOENEN

1

Reinigen: de schoenen worden gereinigd door middel van Active Oxygen™ technologie. Actieve zuurstof pakt de schimmels en bacteriën aan die de stank veroorzaken.

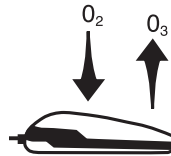

2

Drogen: tijdens de tweede stap droogt de Mini Shoefresh de schoenen. Dit gebeurt van binnenuit, wat beter is voor het materiaal van de schoen dan het drogen op bijvoorbeeld de verwarming.



# Tips veilig gebruik, Garantie

## LEES VOOR GEBRUIK DE VOLGENDE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN GOED DOOR

Ga altijd voorzichtig om met elektrische apparaten. Gebruik uw gezond verstand.

Gebruik de Mini Shoefresh niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. Als het elektriciteits snoer beschadigd is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant of een erkend reparateur omdat dit gevaar kan opleveren.

Dompel de Mini Shoefresh nooit onder in water. Te veel water kan de Mini Shoefresh beschadigen.

De Mini Shoefresh is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen de Mini Shoefresh alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer hem niet zelf te repareren of veranderingen aan te brengen. Dit kan letsel, brand of andere storingen tot gevolg hebben. Laat alleen een erkend reparateur reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de droger. Wanneer u onderdelen verwijdert of probeert zelf onderhoudswerkzaamheden te verrichten, vervalt de garantie.

Houd de Mini Shoefresh bij vuur, brandbaar gas en aantastende stoffen vandaan.

## ONDERHOUD

U kunt de Mini Shoefresh schoonmaken met een vochtige, zachte doek en een druppeltje schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen of harde borstels.

Dompel de Mini Shoefresh nooit onder in water.

## GARANTIE

Er zit een jaar garantie op uw Mini Shoefresh. De garantie gaat in op de datum van aankoop.

Schade aan de buitenkant, schade door verkeerd gebruik, schade door een ongeval, schade door reparatie of wijzigingen aangebracht door niet erkende reparateurs, of apparaten die zijn gebruikt voor zakelijke doeleinden, vallen niet onder de garantie.

Bij vragen of opmerking kunt u contact met ons opnemen via [www.shoefresh.eu/support](http://www.shoefresh.eu/support).

# Usage

## **CONGRATULATIONS WITH YOUR PURCHASE**

Congratulations with your purchase. In this booklet you will find practical and technical information about the Mini Shoefresh.

## **PREPARING THE MINI SHOEFRESH FOR USE**

Remove your Mini Shoefresh from its packaging and unwind the power cord. Give the Mini Shoefresh a permanent place in your house, close to the shoes. This invites you to use the Mini Shoefresh every time you take off your shoes.

## **USAGE**

The Mini Shoefresh is plug and play. Put the Mini Shoefresh inside your shoes and plug in the power cord. Press the button on the switch to start cleaning and drying. The heating is continuous, the freshening will stop after 10 minutes and then turn on again in 110 minutes. During the cleaning the Mini Shoefresh makes a small buzzing sound.

The Mini Shoefresh switches itself off automatically after 8 hours. So you can leave the plug in the socket. You can also stop the Mini Shoefresh manually by pressing the button on the switch again.

We advice to use the Mini Shoefresh over night. The next day your shoes will be hygienic: fresh and dry. The Mini Shoefresh is safe to use for shoes of all materials.

## **VARIOUS APPLICATIONS**

Contrary to what the name may suggest, the Mini Shoefresh can be used for various other applications. The Mini Shoefresh can also be used to refresh your boots, flip-flops, gloves, helmets, ski boots and socks.

## **TECHNICAL DETAILS**

Voltage:	230V.
Frequency:	50HZ.
Power:	10W.

The energy costs when using the Mini Shoefresh daily (8 hours a day) are about € 7, - per year.

## **SAFETY**

The Mini Shoefresh is 100% safe and protected against overheating. In addition, the Mini Shoefresh switches itself off automatically after 8 hours.

# How it works

## WHY DO SHOES SMELL?

Most people wear shoes the whole day. The 250.000 sweat glands in your feet produce about 250 ml. of sweat each day. Sweat itself is virtually odorless; it is the rapid multiplication of bacteria in the presence of sweat and what they do (break sweat down into acids) that eventually causes the unpleasant smell. The result: smelly shoes!




## REFRESH YOUR SHOES IN TWO STEPS

1

Cleaning: During step one the shoes are refreshed using Active Oxygen™ technology. Active oxygen tackles the fungi and bacteria that cause smelly shoes.

2

Drying: During step two the shoes are dried. This process happens from the inside out, which is much better for the shoes than drying them on the radiator for example.

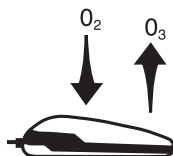

# Tips for safe use, Warranty

## **BEFORE USE, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY**

Always use electrical appliances with care. Use your common sense.

Do not use the Mini Shoefresh with a damaged cord or plug. If the electrical cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or authorised service agent to avoid a hazard.

The Mini Shoefresh has been designed for use in wet environments. But never submerge the Mini Shoefresh in water. Too much water can damage the Mini Shoefresh.

The Mini Shoefresh is not a toy. Never allow children to play with the unit. Only allow children to use the Mini Shoefresh under adult supervision.

Do not disassemble or repair the Mini Shoefresh or alter it in any way. This can cause injury, fire or other malfunctions. Only allow a qualified service agent to perform repair and maintenance work on the dryer. Removing any parts or attempting to service the Mini Shoefresh yourself will invalidate the warranty. Keep the dryer away from fire, combustible gas and corrosive substances.

## **MAINTENANCE**

Use a damp soft cloth with a drop of liquid soap to clean the Mini Shoefresh. Do not use abrasives or stiff brushes.

Never submerge the Mini Shoefresh in water.

## **WARRANTY**

Your Mini Shoefresh is covered by a one-year warranty. The warranty starts on the date of purchase.

Cosmetic damage, damage caused by incorrect use, damage resulting from an accident, damage caused by repair or modifications performed by unauthorised service agents, or units that are used for commercial purposes are not covered by this warranty.

Please feel free to contact us at **[www.shoefresh.eu/support](http://www.shoefresh.eu/support)** should you have any questions or comments.



[www.shoefresh.eu](http://www.shoefresh.eu)

Mini Shoefresh® is a registered trademark of Shoebrand B.V., the Netherlands