


## Handleiding Membeli Draadloze Deurbel

Lees alstublieft de instructies voor gebruik. Deze deurbel is niet geschikt voor personen met fysieke, mentale of sensorische problemen. Ook is deze deurbel set niet geschikt voor mensen met geen ervaring of kennis over het gebruik hiervan. Kinderen jonger dan 8 jaar oud mogen de deurbel alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene of als ze de instructie hebben gekregen van een verantwoordelijk persoon. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met de deurbel spelen.

Na het uitpakken van het apparaat, kijk of het apparaat niet beschadigd is tijdens de verzending.

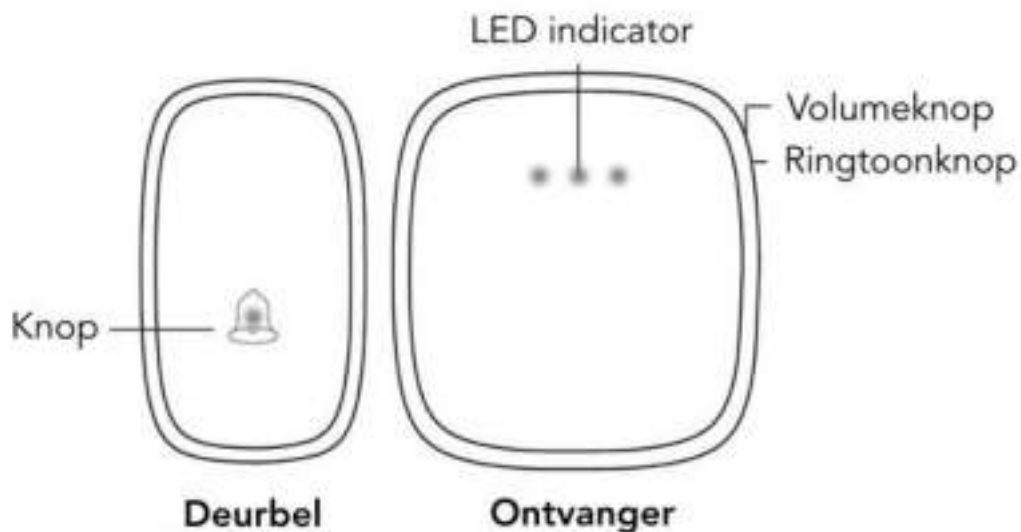

### In de verpakking

Deurbel/12V batterij/3 ontvangers/3M tape/Handleiding/Schroevendraaier

### Installatie

#### Installeer Batterij

1. Gebruik de schroevendraaier (meegeleverd) om de achterkant van de deurbel los te maken (doe dit voorzichtig zodat de achterkant niet breekt). Plaats de LR23A (12V) batterij op de batterij-plek en sluit de achterkant.

#### Installeer Deurbel

Er zijn 2 manieren om de deurbel te installeren. Met de 3M tape of met schroeven.

Het is aanbevolen om de 3M tape te gebruiken.

1. 3M tape: Plak de tape op de achterkant van de bel en plak de andere kant van de tape op de gewenste plek.

2. Schroeven: Er is een klein gat aan de onderkant van de deurbel om de achterkant los te maken. Gebruik een schroevendraaier om de achterkant los te maken. In de achterkant van de deurbel zitten schroefgaten. Schroef de achterkant vast op de gewenste plek en klik de rest van de deurbel vast op de bevestigde achterkant.

## Instellingen

1. Verander volume: Druk de volumeknop in om het volume te veranderen (incl. stilte).
2. Ringtoon: Druk de ringtoonknop in om één van de vele mogelijke tonen te kiezen.
3. Deurbel en ontvangers koppelen: Zet de ontvanger aan - Druk en houd de volumeknop in - Na 3 seconden is de ontvanger in de koppelmodus - Druk de deurbel in die u wilt koppelen - Wanneer het koppelen gelukt is, laat de volumeknop los.

## Parameters

Ontvanger input: 110V tot 240V 50/60HZ

Volume instellingen: 4 verschillende instellingen

Deurbel input: 12V23A alkaline batterij

Volume bereik: 0-110 dB (Incl. stilte)

Frequentie: 433.92 MHz  $\pm$  0.5KHz

Draadloos bereik: 300 meter (zonder obstructies)

