

PLEASE CHARGE THE BATTERY BEFORE FIRST USE

## PRODUCT FEATURES:

Standard buttons : HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET

Software support: support with all versions of PS4™

Connect method: connect via Bluetooth® 2.1 + EDR

Effect distance: ≤10 m

LED: RGB LED

Charging method: USB cable

Battery: high quality 600 mA rechargeable lithium polymer battery

Touchpad

Vibration: double vibration

Joystick : high quality 3D without deadzone

3.5 mm jack and built-in speakers

Full compatible with PS4™ (same as original)

## FUNCTIONS:

### Power on

Hold the "HOME" button for a few seconds to power on.

### Power off

Hold the "HOME" button for a few seconds to power off when disconnect to console.  
 Hold the "HOME" button for 10 seconds to power off when connect to console.

## WORKING MODE:

### PS4™ console:

Basically function: fully support all functions in games, including digital/analog buttons and LED color display function, vibration function.

### Colorful LED on "HOME":

Searching mode: white LED keeps blink

Disconnect: White LED keeps light

Multi-users: user 1: color blue, user 2: color red, user 3: color green, user 4: color pink

Charging when standby: orange LED keeps light, LED light power off after full charging

Charging when playing/connected: blue LED keeps light

In game: LED color based on game's instruction

All LED color shows only on "HOME" button, LED display only turn blue for power on/off showing.

**Connect to console:**

First time connect to the console or another PS4™ system:

Connect your wireless controller to your system using the USB cable, and then press the "HOME" button. Your controller pairs with your system and turns on.

- After pairing your controller, you can disconnect the USB cable and use your wireless controller.
- It's possible to use up to four controllers at the same time. When you press the "HOME" button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink.

**Re-connect to console paired before:**

Power on console, and power on the game controller by press "HOME" button for 1 second, controller should connect to console automatically.

**Wake up game controller:**

Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching but cannot connect to console, or, with no use for 10 minutes under connect mode.

Press "HOME" button for 1 second to wake up game controller.

**Share your gameplay online:**

Press the "SHARE" button and choose one of these options for sharing your gameplay online. (Follow the steps on screen)



**POR FAVOR, CARGUE LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO**

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

Botones estándar : HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET  
 Soporte de software : soporte con todas las versiones de PS4™  
 Método de conexión : conexión a través de Bluetooth® 2.1 + EDR  
 Distancia del efecto : ≤ 10 m  
 LED : LED RGB  
 Método de carga : cable USB  
 Batería : batería recargable de polímero de litio de alta calidad de 600 mA  
 Touchpad  
 Vibración : vibración doble  
 Joystick : 3D de alta calidad sin deadzone  
 Toma de 3,5 mm y altavoces incorporados  
 Totalmente compatible con PS4™ (igual que el original)

## FUNCIONES :

### Power on

Mantenga presionado el botón "HOME" durante unos segundos para encenderlo.

### Power off

Mantenga presionado el botón "HOME" durante unos segundos para apagarlo cuando desconecte la consola. Sostener el botón "HOME" durante 10 segundos para apagarse cuando se conecta a la consola.

## MODO DE FONCCIÓN :

### Consola PS4™ :

Función básica: es totalmente compatible con todas las funciones de los juegos, incluidos los botones digitales/analógicos, y función de visualización de color LED, función de vibración.

### LED colorido en "HOME" :

Modo de búsqueda : el LED blanco sigue parpadeando

Desconectar : LED blanco mantiene la luz

Multiusuarios : usuario 1 : color azul, usuario 2 : color rojo, usuario 3 : color verde, usuario 4 : color rosa

Carga en espera : el LED naranja permanece encendido, la luz LED se apaga después de la carga completa


Carga durante la reproducción/conexión : el LED azul mantiene la luz


En el juego : color LED basado en la instrucción del juego

Todo el color del LED se muestra solo en el botón "HOME", la pantalla LED solo se vuelve azul para encender/apagar demostración.



STEP 4: Press "Update"

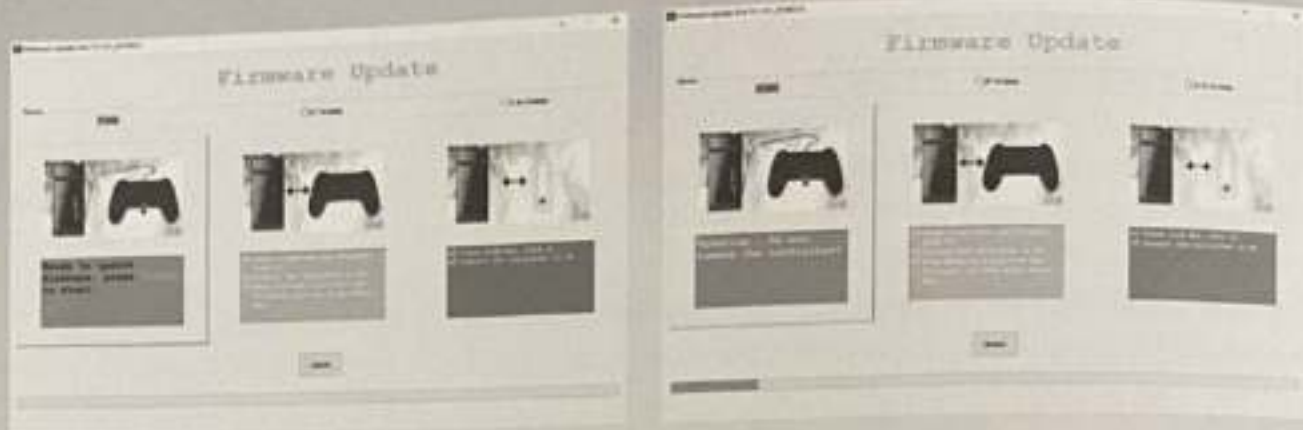

STEP 5: When  release, it is updated successfully.




## DRIVER UPDATE:

The update of the PS4™ controller is done automatically with the console, however for emergency update, the driver of the PS4™ joystick is available for downloading on our website: [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com)



The firmware update need to be done via a PC computer, read carefully the following instructions.

**STEP 1:** Download the driver in the page of PS4™ wireless controller and save it in your PC. We suggest you to download it on your computer and run it from there.

**STEP 2:** Click on "Execute"

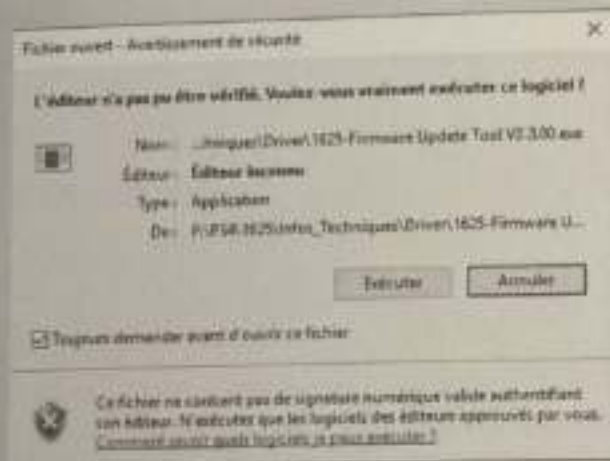

**STEP 3:** Select "BT Wireless"

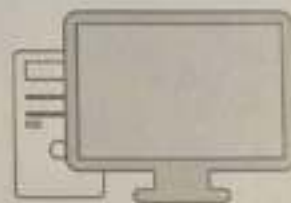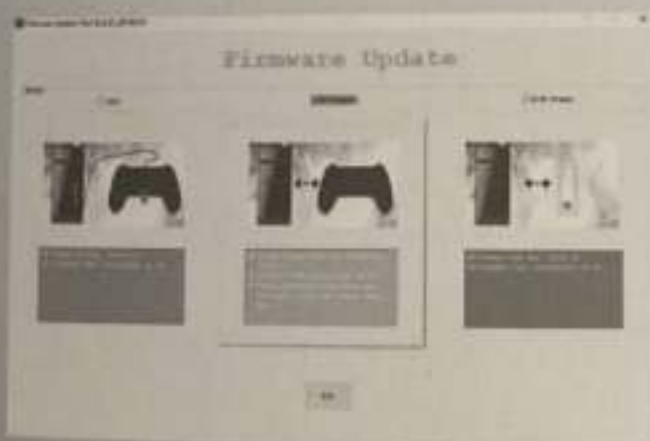

1. Press the "Down" & "Triangle" button on the joystick.
2. Hold down the keys and connect the controller to the USB port of your computer.


## ACTUALIZACIÓN DEL CONTROLADOR :

La actualización del controlador PS4™ se realiza automáticamente con la consola ; sin embargo, para la actualización de emergencia, el controlador del joystick de PS4™ está disponible para descargar en nuestro sitio web : [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com)




La actualización del firmware debe realizarse a través de una computadora PC, lea atentamente las siguientes instrucciones.

**PASO 1 :** Descargue el controlador en la página del controlador inalámbrico PS4™ y guárdelo en su PC. Le sugerimos que lo descargue en su computadora y lo ejecute desde allí.

**PASO 2 :** Haga clic en "Ejecutar"

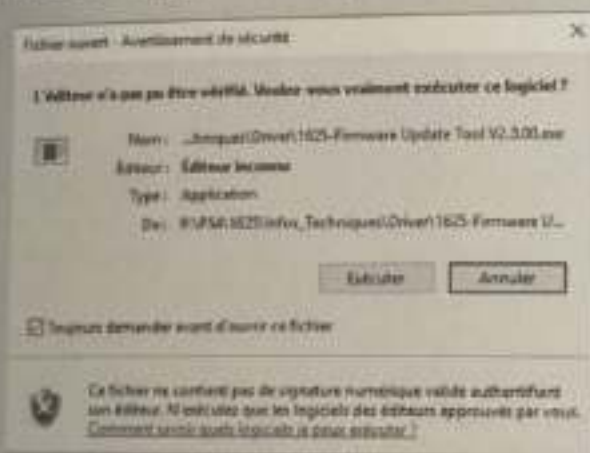

**PASO 3:** Seleccione "BT Wireless"

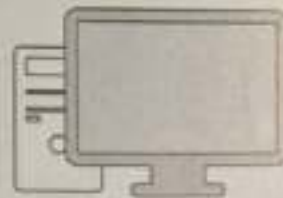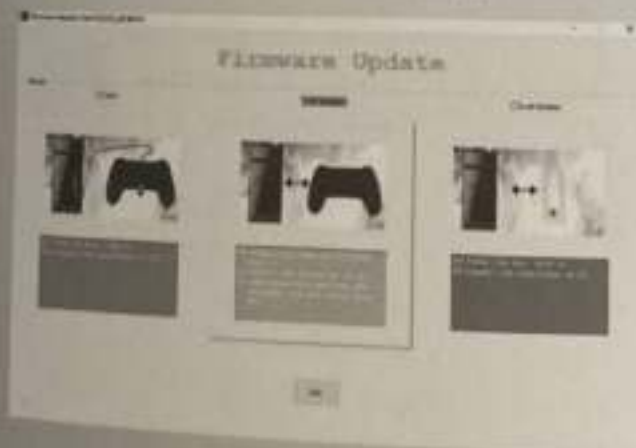

1. Presiona el botón "Abajo" y "Triángulo" en el joystick.
2. Mantenga presionadas las teclas y conecte el controlador al puerto USB de su computadora.



**Conectar a la consola :**

La primera vez que se conecte a la consola u otro sistema PS4™ :  
Conecte su controlador inalámbrico a su sistema usando el cable USB y luego presione botón "HOME". Su controlador se empareja con su sistema y se enciende.

- Después de emparejar su controlador, puede desconectar el cable USB y usar su controlador inalámbrico.
- Es posible utilizar hasta cuatro controladores al mismo tiempo. Cuando presiona el botón "HOME", la barra de luz se ilumina en el color asignado. El primer controlador que se conecta es azul, con los controladores subsiguientes iluminados en rojo, verde y rosa.

**Vuelva a conectarse a la consola emparejada antes :**

Encienda la consola y encienda el controlador de juegos presionando el botón "HOME" durante 1 segundo, el controlador se conectará a la consola automáticamente.

**Despierta el controlador de juego :**

El controlador del juego cambia al modo de suspensión después de 30 segundos de búsqueda pero no puede conectarse a la consola o, sin uso durante 10 minutos, en el modo de conexión. Presiona el botón "HOME" durante 1 segundo para activar el control del juego.

**Comparte tu juego en línea :**

Presiona el botón "SHARE" y elige una de estas opciones para **compartir tu juego en línea**. (Siga los pasos en pantalla)

**Conectar a la consola :**

La primera vez que se conecte a la consola u otro sistema PS4™ :

Conecte su controlador inalámbrico a su sistema usando el cable USB y luego presione botón "HOME". Su controlador se empareja con su sistema y se enciende.

- Después de emparejar su controlador, puede desconectar el cable USB y usar su controlador inalámbrico.
- Es posible utilizar hasta cuatro controladores al mismo tiempo. Cuando presiona el botón "HOME", la barra de luz se ilumina en el color asignado. El primer controlador que se conecta es azul, con los controladores subsiguientes iluminados en rojo, verde y rosa.

**Vuelva a conectarse a la consola emparejada antes :**

Encienda la consola y encienda el controlador de juegos presionando el botón "HOME" durante 1 segundo, el controlador se conectará a la consola automáticamente.

**Despierta el controlador de juego :**

El controlador del juego cambia al modo de suspensión después de 30 segundos de búsqueda pero no puede conectarse a la consola o, sin uso durante 10 minutos, en el modo de conexión. Presiona el botón "HOME" durante 1 segundo para activar el control del juego.

**Comparte tu juego en línea :**

Presiona el botón "SHARE" y elige una de estas opciones para compartir tu juego en línea. (Siga los pasos en pantalla)



**Connessione della console :**

Prima connessione alla console o ad un altro sistema PS4™ :

Collegare il controller wireless al sistema utilizzando il cavo USB, quindi premere il pulsante "HOME". Il controller si collega al sistema e si accende.

- Dopo aver abbinato il controller, è possibile scollegare il cavo USB e utilizzare il controller wireless.
- È possibile utilizzare fino a quattro controller allo stesso tempo. Quando si preme il pulsante "HOME", la barra luminosa si illumina nel colore assegnato all'utente. Il primo controller da connettere è blu, quindi rosso, verde e rosa.

**Prima di riconnettersi alla console :**

Accendi la console e il tuo joystick premendo il tasto "HOME" per 1 secondo. Il controller dovrebbe connettersi automaticamente alla console.

**Ricollega il joystick :**

Il joystick entra in modalità sospensione dopo 30 secondi di ricerca ma non riesce a connettersi alla console o, senza essere utilizzato per 10 minuti in modalità di connessione. Premere il tasto "HOME" per 1 secondo per ricollegare il joystick.

**Condividi il tuo gioco online :**

Premi il pulsante "SHARE" e scegli una di queste opzioni per condividere il tuo gioco online (Segui i passaggi sullo schermo)



**POR FAVOR, CARGUE LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO**

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

- Botones estándar : HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET
- Supporto software : supporto con tutte le versioni di PS4™
- Metodo di connessione : connessione tramite Bluetooth® 2.1 EDR
- Distanza dell'effetto : ≤10 m
- LED : LED RGB
- Metodo di ricarica : 1m cavo USB incluso
- Batteria : batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 600 mA di alta qualità
- Tastiera cliccabile
- Vibrazione : doppia vibrazione
- Joystick : 3D di alta qualità senza zona morta
- Porta JACK da 3,5 mm e altoparlanti incorporati
- Compatibile con tutte le console PS4™ e include la funzione di reset

## INIZIO :

### Power on

Tenere premuto il tasto "HOME" per alcuni secondi per accenderlo.

### Power off

Tenere premuto il tasto "HOME" per alcuni secondi per spegnere l'alimentazione quando si disconnette dalla console.

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO :

### Console PS4™ :

Funzione di base : supporta tutte le funzioni nei giochi, inclusi i pulsanti digitali/analogici, la funzione di visualizzazione dei colori a LED e la funzione di vibrazione.

### LED colorato su "HOME" :

Modalità di ricerca : il LED bianco lampeggia

Logout : LED bianco acceso

Multi utenti : utente 1 : colore blu, utente 2 : colore rosso, utente 3 : verde, utente 4 : rosa

Standby : il LED arancione rimane acceso, il LED si spegne dopo una carica completa

Caricamento durante la riproduzione/connessione : il LED blu rimane acceso


In-game : colore del LED basato sull'istruzione del gioco

Tutti i colori dei LED sono visualizzati solo sul pulsante "HOME", l'indicatore LED si illumina solo in blu per l'accensione/spegnimento.






## PASO 4 : Prensa "Update"



PASO 5 : Cuando  se libera, se actualiza con éxito.

## FASE 4 : Premere "Update"

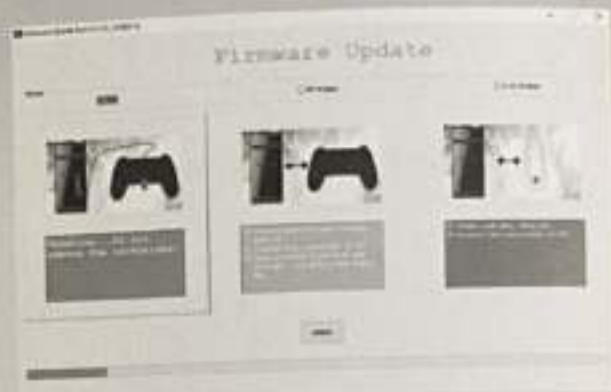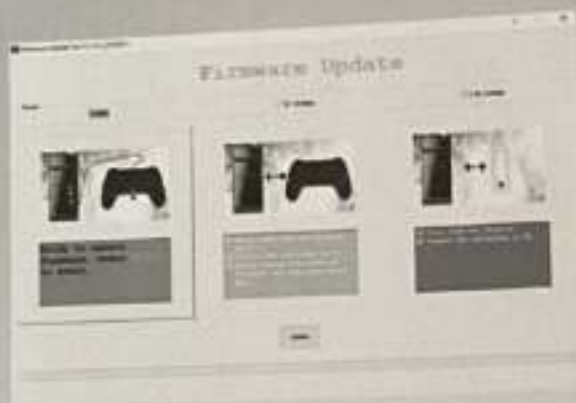

FASE 5 : Al rilascio,  viene aggiornato correttamente.




## AGGIORNAMENTO DEL DRIVER :

L'aggiornamento del controller PS4™ è fatto con la console, ma per un aggiornamento di emergenza, il driver del joystick PS4™ è disponibile per il download sul nostro sito web : [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com)


L'aggiornamento del firmware deve essere eseguito tramite PC, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

**FASE 1 :** Scarica il driver nella pagina di PS4™ e salvalo sul tuo PC. Ti consigliamo di scaricarlo sul tuo computer ed eseguirlo da lì.

**FASE 2 :** Clicca su "Esegui"

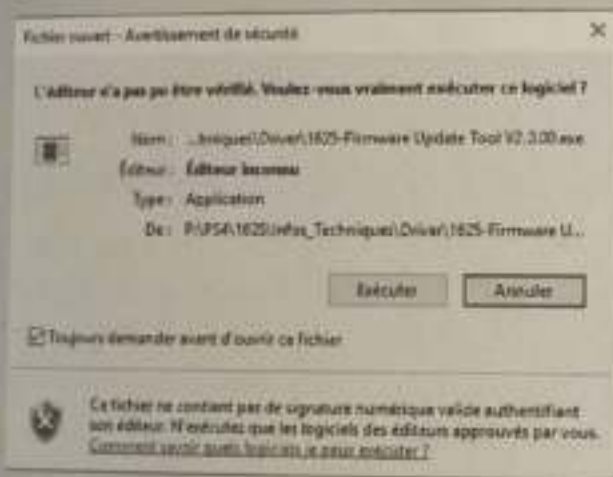

**FASE 3 :** Selezionare "BT Wireless"

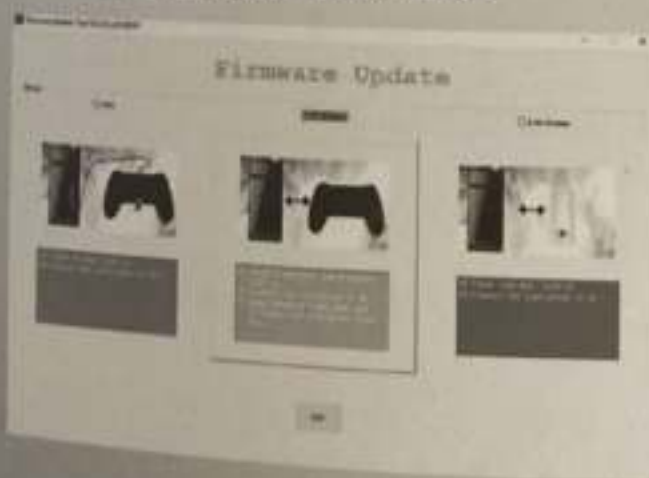

1. Premere il pulsante "Giù" & "Triangolo" sul joystick.
2. Tenere premuti i tasti e collegare il controller alla porta USB del computer.


## AGGIORNAMENTO DEL DRIVER :

L'aggiornamento del controller PS4™ è fatto con la console, ma per un aggiornamento di emergenza, il driver del joystick PS4™ è disponibile per il download sul nostro sito web : [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com)


L'aggiornamento del firmware deve essere eseguito tramite PC, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

**FASE 1 :** Scarica il driver nella pagina di PS4™ e salvalo sul tuo PC. Ti consigliamo di scaricarlo sul tuo computer ed eseguirlo da lì.

**FASE 2 :** Clicca su "Esegui"

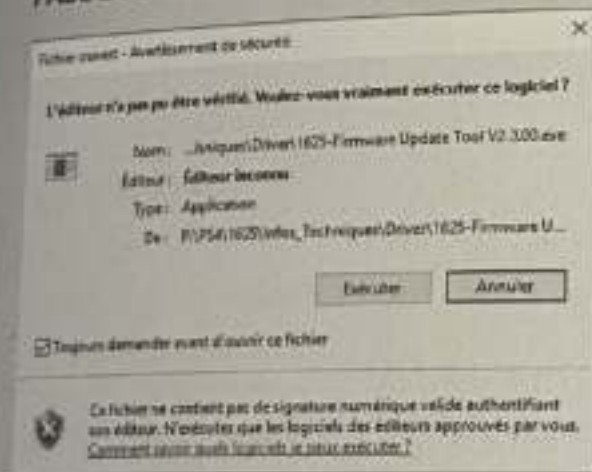

**FASE 3 :** Selezionare "BT Wireless"

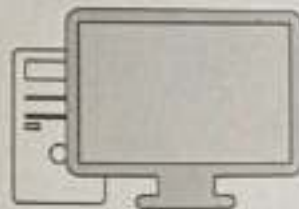

1. Premere il pulsante "Giù" & "Triangolo" sul joystick.
2. Tenere premuti i tasti e collegare il controller alla porta USB del computer.

## **Conexão do console :**

Primeira conexão ao console ou outro sistema PS4™:

Conecte o seu controle sem fio ao seu sistema usando o cabo USB, depois pressione o botão "HOME". Seu controlador se conecta ao seu sistema e liga.

- Depois de emparelhar o seu controlador, você pode desconectar o cabo USB e usar o seu controle sem fio.
- É possível usar até quatro controladores ao mesmo tempo. Quando você pressiona o botão "HOME", a barra de luz acende na cor atribuída a você. O primeiro controlador a conectar é azul, depois vermelho, verde e rosa.

## **Antes de se reconectar ao console :**

Ligue o console e o joystick pressionando o botão "HOME" por 1 segundo. O controlador deve conectar-se automaticamente ao console.

## **Reconecte o joystick :**

O joystick entra no modo de espera após 30 segundos de pesquisa, mas não consegue se conectar ao console ou, sem uso por 10 minutos no modo de conexão. Pressione o botão "HOME" por 1 segundo para reconectar o joystick.

## **Compartilhe seu jogo online :**

Pressione o botão "SHARE" e escolha uma destas opções para compartilhar seu jogo online.  
(Siga os passos na tela)

**PT**

**POR FAVOR, CARREGUE A BATERIA ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ**

## **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO :**

- Botões padrão : HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET
- Suporte de software : suporte para todas as versões do PS4™
- Método de conexão : conexão via Bluetooth® 2.1 + EDR
- Distância do efeito : ≤10 m
- LED : LED RGB
- Método de carregamento : 1m cabo USB incluído
- Bateria : bateria recarregável de polímero de lítio de alta qualidade de 600 mA
- Teclado clicável
- Vibração : dupla vibração
- Joystick : 3D de alta qualidade sem deadzone
- Porta JACK de 3,5 mm e alto-falantes embutidos
- Compatível com todos os consoles PS4™ e inclui a função reset

## **COMEÇANDO :**

### **Power on**

Mantenha pressionado o botão "HOME" por alguns segundos para ligar a energia.

### **Power off**

Mantenha pressionado o botão "HOME" por alguns segundos para desligar a energia quando você se desconectar do console.

## **MODO DE OPERAÇÃO :**

### **Console PS4™ :**

Função básica : Suporta todas as funções em jogos, incluindo botões digitais/analógicos, função de exibição de cores LED e função de vibração.

### **LED colorido na "HOME" :**

Modo de pesquisa : flashes LED brancos

Logout : LED branco aceso

Vários usuários : usuário 1 : cor azul, usuário 2 : cor vermelha, usuário 3 : verde, usuário 4 : rosa

Em espera : LED laranja permanece aceso, o LED apaga após uma carga completa

Carregando durante a reprodução/conexão : o LED azul permanece aceso

No jogo : cor de LED baseada na instrução do jogo

Todas as cores do LED são exibidas apenas no botão "HOME", o indicador LED apenas luzes em azul para ligar/desligar.



**POR FAVOR, CARREGUE A BATERIA ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ**

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO :

Botões padrão : HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET  
 Suporte de software : suporte para todas as versões do PS4™  
 Método de conexão : conexão via Bluetooth® 2.1 + EDR  
 Distância do efeito : ≤10 m  
 LED : LED RGB  
 Método de carregamento : 1m cabo USB incluído  
 Bateria : bateria recarregável de polímero de lítio de alta qualidade de 600 mA  
 Teclado clicável  
 Vibração : dupla vibração  
 Joystick : 3D de alta qualidade sem deadzone  
 Porta JACK de 3,5 mm e alto-falantes embutidos  
 Compatível com todos os consoles PS4™ e inclui a função reset

## COMEÇANDO :

### Power on

Mantenha pressionado o botão "HOME" por alguns segundos para ligar a energia.

### Power off

Mantenha pressionado o botão "HOME" por alguns segundos para desligar a energia quando você se desconectar do console.

## MODO DE OPERAÇÃO :

### Console PS4™ :

Função básica : Suporta todas as funções em jogos, incluindo botões digitais/analógicos, função de exibição de cores LED e função de vibração.

### LED colorido na "HOME" :

Modo de pesquisa : flashes LED brancos

Logout : LED branco aceso

Vários usuários : usuário 1 : cor azul, usuário 2 : cor vermelha, usuário 3 : verde, usuário 4 : rosa

Em espera : LED laranja permanece aceso, o LED apaga após uma carga completa

Carregando durante a reprodução/conexão : o LED azul permanece aceso

No jogo : cor de LED baseada na instrução do jogo

Todas as cores do LED são exibidas apenas no botão "HOME", o indicador LED apenas luzes em azul para ligar/desligar.



**Konsolenverbindung:**

Erste Verbindung zur Konsole oder einem anderen PS4™-System:

Verbinden Sie Ihren Wireless Controller über ein USB-Kabel mit Ihrem System und drücken Sie die "HOME" -Taste. Ihr Controller verbindet sich mit Ihrem System und schaltet sich ein.

- Nach dem Koppeln des Controllers können Sie das USB-Kabel abziehen und den Wireless-Controller verwenden.
- Es können bis zu vier Controller gleichzeitig verwendet werden. Wenn Sie die "HOME" -Taste drücken, leuchtet die Lichtleiste in der Ihnen zugewiesenen Farbe. Der erste Controller, der angeschlossen wird, ist blau, dann rot, grün und pink.

**Vor dem erneuten Verbinden mit der Konsole:**

Schalten Sie die Konsole und Ihren Joystick ein, indem Sie die "HOME" -Taste 1 Sekunde lang drücken. Der Controller sollte sich automatisch mit der Konsole verbinden.

**Verbinden Sie den Joystick erneut:**

Der Joystick wechselt nach 30 Sekunden der Suche in den Schlafmodus, kann jedoch keine Verbindung zur Konsole oder ohne Verbindung für 10 Minuten im Verbindungsmodus herstellen. Drücken Sie die "HOME" -Taste 1 Sekunde lang, um den Joystick wieder anzuschließen.

**Teile dein Spiel online:**

Drücke auf "SHARE" und wähle eine dieser Optionen, um dein Spiel online zu teilen. (Befolge Sie die Schritte auf dem Bildschirm)




## ATUALIZAÇÃO DE DRIVER :

A atualização do controlador PS4™ é feita automaticamente com o console, porém em caso de atualização de emergência o driver do controlador PS4™ está disponível para download em nosso site : [www.proximaplust.com](http://www.proximaplust.com)

A atualização é feita em um computador, leia atentamente as instruções a seguir.

**PASSO 1 :** Baixe o driver da página do produto : PS4™ wireless controller e salve-o no seu PC. Recomenda-se baixá-lo e depois executá-lo a partir do seu computador.

**PASSO 2 :** Clique em "Run"

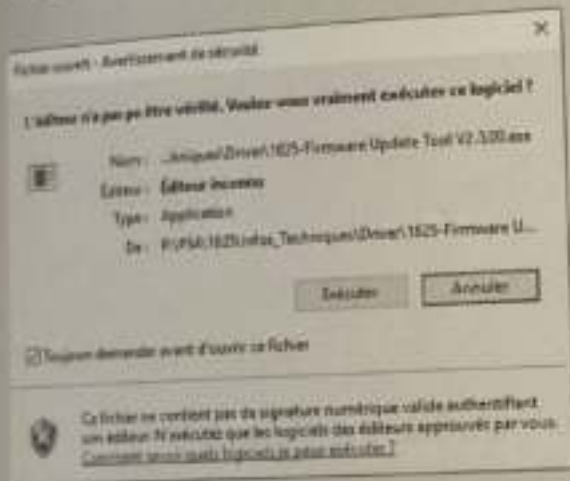

**PASSO 3 :** Selecionar "BT Wireless"



1. Pressione simultaneamente o botão "DOWN" no PAD e o botão TRIANGLE.
2. Mantenha as teclas pressionadas e conecte o controlador à porta USB do seu computador.



## LAAD DE BATTERIJ OP VOOR HET EERSTE GEBRUIK

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN:**

- Standaardknoppen: HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET
- Software-ondersteuning: ondersteuning bij alle versies van PS4™
- Verbindingsmethode: verbinding via Bluetooth® 2.1 + EDR
- Effectafstand: ≤10 m
- LED: RGB-LED
- Opladmethode: 1m USB-kabel meegeleverd
- Batterij: 600 mA lithium-polymeer oplaadbare batterij van hoge kwaliteit
- Klikbaar toetsenbord
- Vibratie: dubbele trilling
- Joystick: hoge kwaliteit 3D zonder deadzone
- 3.5 mm JACK-poort en ingebouwde luidsprekers
- Compatibel met alle PS4™-consoles en inclusief resetfunctie

**STARTEN:****Power on**

Houd de "HOME" -knop een paar seconden ingedrukt om de stroom in te schakelen.

**Power off**

Houd de "HOME" -knop een paar seconden ingedrukt om de stroom uit te schakelen wanneer u de verbinding met de console verbreekt.

**WIJZE VAN BEDIENING:****PS4™-console:**

Basisfunctie: Ondersteunt alle functies in games, inclusief digitale/analoge knoppen, LED-kleurendisplayfunctie en vibratiefunctie.

**LED colorée sur le "HOME" :**

Zoekmodus: witte LED knippert

Uitloggen: witte LED aan

Multi-gebruikers: gebruiker 1: blauwe kleur, gebruiker 2: rode kleur, gebruiker 3: groen, gebruiker 4: roze

Standby: oranje LED blijft branden, de LED gaat uit na een volledige lading

Laden tijdens afspelen / verbinding: de blauwe LED blijft branden

In-game: LED-kleur op basis van spelinstructie

Alle LED-kleuren worden alleen weergegeven op de "HOME" -knop, de LED-indicator licht blauw op om aan en uit te gaan.



LADEN SIE DEN AKKU VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH AUF

## PRODUKTMERKMALE:

Standardtasten: HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET  
 Software-Support: Unterstützung mit allen Versionen von PS4™  
 Verbindungsmethode: Verbindung über Bluetooth® 2.1 + EDR  
 Effektdistanz: ≤10 m  
 LED: RGB-LED  
 Lademethode: 1m USB-Kabel enthalten  
 Akku: 600 mA hochwertiger Lithium-Polymer-Akku  
 Anklickbares Tastenfeld  
 Vibration: Doppelvibration  
 Joystick: Hochwertiges 3D ohne Totzone  
 3,5-mm-JACK-Anschluss und eingebaute Lautsprecher  
 Kompatibel mit allen PS4™-Konsolen und Reset-Funktion

## BEGINNEND:

### Power on

Halten Sie die "HOME" -Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

### Power off

Halten Sie die "HOME" -Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie die Verbindung zur Konsole trennen.

## FUNKTIONSWEISE:

### PS4™ Konsole:

Grundfunktion: Unterstützt alle Funktionen in Spielen, einschließlich digitaler/analoger Tasten, LED-Farbanzeigefunktion und Vibrationsfunktion.

### LED farbig am "HOME":

Suchmodus: weiße LED blinkt

Logout: Weiße LED an

Mehrere Benutzer: Benutzer 1: blaue Farbe, Benutzer 2: rote Farbe, Benutzer 3: grün, Benutzer 4: Rosa

Standby: Orange LED bleibt an, die LED erlischt nach einer vollständigen Ladung

Laden während der Wiedergabe/Verbindung: Die blaue LED leuchtet weiterhin


Im Spiel: LED-Farbe basierend auf Spielanleitung

Alle LED-Farben werden nur auf der "HOME" -Taste, der LED-Anzeige, angezeigt leuchtet nur blau für Start ein/aus.



#### SCHRITT 4: Drücken "Update"



SCHRITT 5: Wenn  angezeigt wird, ist die Aktualisierung abgeschlossen.




## TREIBER UPDATE:

Das Update des PS4™-Controllers erfolgt automatisch über die Konsole. Im Notfall kann jedoch der Treiber des Controllers PS4™ von unserer Website heruntergeladen werden:  
[www.proximaplust.com](http://www.proximaplust.com)


Das Update erfolgt von einem Computer aus. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

**SCHRITT 1:** Laden Sie den Treiber von der Produktseite: PS4™ Wireless Controller herunter und speichern Sie ihn auf Ihrem PC. Es wird empfohlen, es herunterzuladen und anschließend von Ihrem Computer aus auszuführen.

**SCHRITT 2:** Klicken Sie auf "Ausführen"

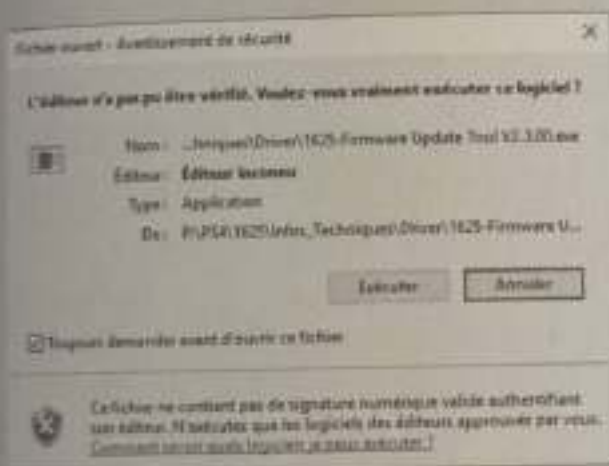

**SCHRITT 3 :** Wählen "BT Wireless"

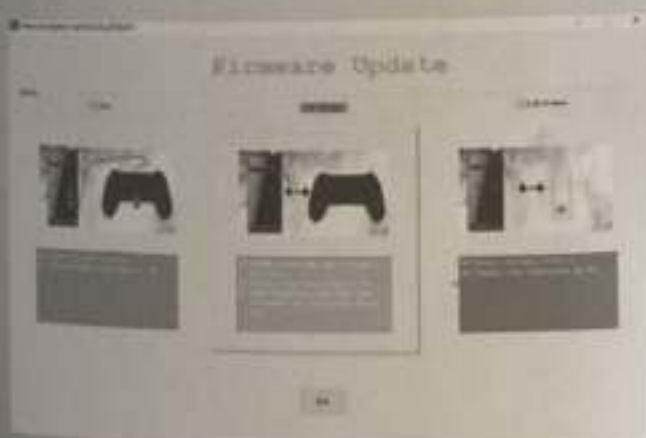

1. Drücken Sie gleichzeitig die "DOWN" -Taste am PAD und die TRIANGLE-Taste
2. Halten Sie die Tasten gedrückt und verbinden Sie den Controller mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.




## UPDATE VAN STUURPROGRAMMA:

De update van de PS4™-controller gebeurt automatisch met de console, maar in geval van een noodupdate kan de driver van de controller PS4™ worden gedownload op onze site: [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com)



De update gebeurt vanaf een computer, lees de volgende instructies zorgvuldig door.

**STAP 1 :** Download het stuurprogramma van de productpagina: PS4™ Wireless Controller en sla het op uw pc op. Het wordt aanbevolen om het te downloaden en vervolgens uit te voeren vanaf uw computer.

**STAP 2 :** Klik op "Uitvoeren"

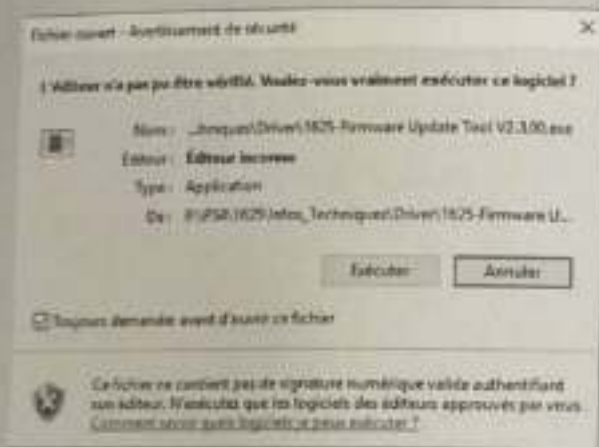

**STAP 3 :** Selecteer "BT Wireless"

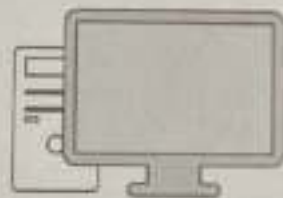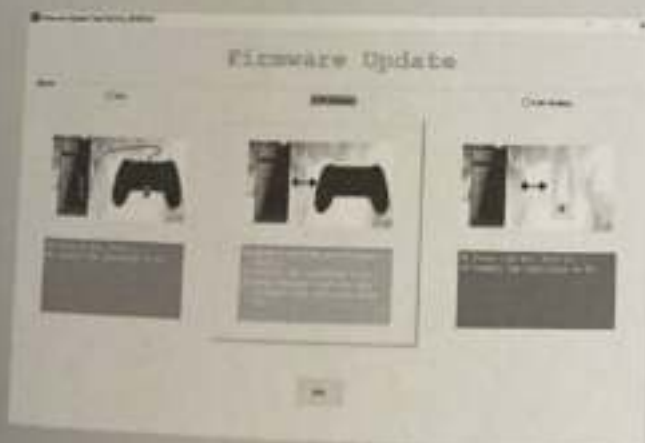

1. Druk tegelijkertijd op de "DOWN" -knop op de PAD en de DRIEHOEK-knop.
2. Houd de toetsen ingedrukt en sluit de controller aan op de USB-poort van uw computer.





**Console verbinding:**

Eerste verbinding met de console of een ander PS4™-systeem:

Verbind uw draadloze controller met uw systeem via de USB-kabel en druk vervolgens op de knop "HOME". Uw controller maakt verbinding met uw systeem en wordt ingeschakeld.

- Nadat u uw controller hebt gekoppeld, kunt u de USB-kabel loskoppelen en uw draadloze controller gebruiken.
- Het is mogelijk om maximaal vier controllers tegelijkertijd te gebruiken. Wanneer u op de knop "HOME" drukt, gaat de lichtbalk branden in de kleur die aan u is toegewezen. De eerste controller om aan te sluiten is blauw en vervolgens rood, groen en roze.

**Voordat u opnieuw verbinding maakt met de console:**

Schakel de console en uw joystick in door de knop "HOME" gedurende 1 seconde ingedrukt te houden. De controller moet automatisch verbinding maken met de console.

**Sluit de joystick opnieuw aan:**

De joystick gaat na 30 seconden zoeken naar de slaapmodus maar kan geen verbinding maken met de console of zonder verbinding gedurende 10 minuten.

Druk gedurende 1 seconde op de knop "HOME" om de joystick opnieuw aan te sluiten.

**Deel je game online:**

Druk op de knop "SHARE" en kies een van deze opties om je game online te delen. (Volg de stappen op het scherm)

## STAP 4 : Duw "Update"



STAP 5 : Wanneer ✓ verschijnt, is de update voltooid.


## MISE À JOUR DU PILOTE :

La mise à jour de la manette PS4™ se fait automatiquement avec la console, cependant en cas d'urgence mettez à jour le pilote de la manette PS4™ disponible en téléchargement sur notre site : [www.proximaplus.com](http://www.proximaplus.com)


La mise à jour s'effectue depuis un ordinateur, lisez attentivement les instructions suivantes.

**ÉTAPE 1 :** Télécharger le driver sur la page du produit : Manette sans fil PS4™ et enregistrer-le dans votre PC. Il est conseillé de le télécharger puis de l'exécuter depuis votre ordinateur.

### ÉTAPE 2 : Cliquer sur "Exécuter"

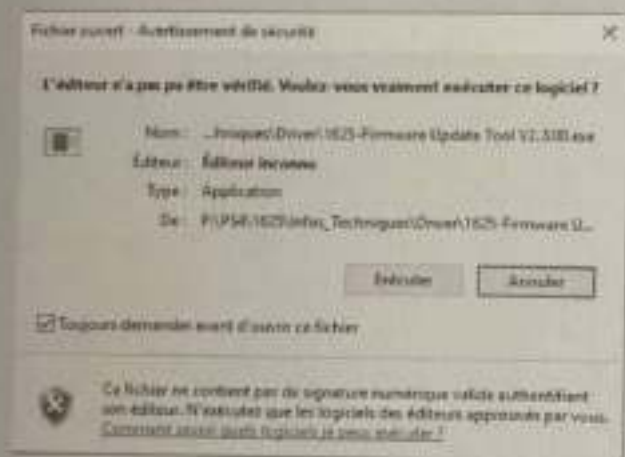

### ÉTAPE 3 : Sélectionner "BT Wireless"

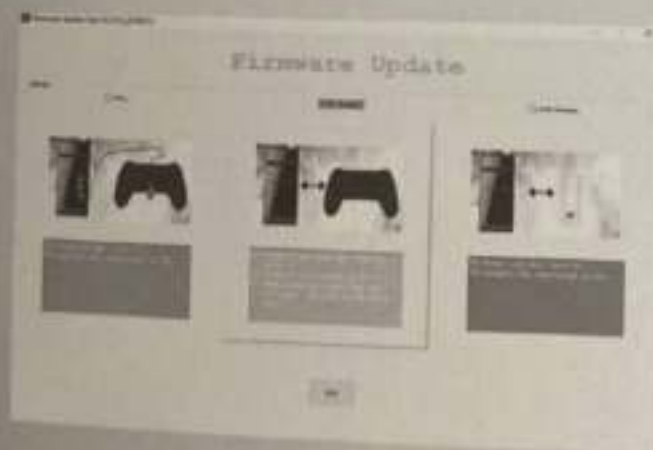

1. Appuyez simultanément sur la touche "BAS" du PAD et sur la touche TRIANGLE.
2. Maintenez les touches appuyées et branchez la manette au port USB de votre ordinateur.



**Connexion à la console :**

Première connexion à la console ou à un autre système PS4™ :

Connectez votre manette sans fil à votre système à l'aide du câble USB, puis appuyez sur le bouton "HOME". Votre manette se connecte à votre système et s'allume.

- Après avoir associé votre manette, vous pouvez déconnecter le câble USB et utiliser votre manette sans fil.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton "HOME", la barre lumineuse s'allume dans la couleur qui vous a été attribuée. La première manette à connecter est bleu, puis rouge, vert et rose.

**Avant de se reconnecter à la console :**

Allumez la console et votre manette de jeu en appuyant sur le bouton "HOME" pendant 1 seconde. La manette doit se connecter automatiquement à la console.

**Reconnecter la manette de jeu :**

La manette de jeu passe en mode veille après 30 secondes de recherche mais ne peut pas se connecter à la console, ou, sans utilisation pendant 10 minutes en mode connexion. Appuyez sur le bouton "HOME" pendant 1 seconde pour reconnecter la manette de jeu.

**Partagez votre jeu en ligne :**

Appuyez sur le bouton "SHARE" et choisissez l'une de ces options pour partager votre jeu en ligne. (Suivez les étapes à l'écran)



VEUILLEZ CHARGER LA BATTERIE AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Boutons standard : HOME, Share, Option, ↑, ↓, ←, →, X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, RESET

Support logiciel : support avec toutes les versions de PS4™

Méthode de connexion : connexion via Bluetooth® 2.1 + EDR

Distance d'effet : ≤ 10 m

LED : LED RVB

Méthode de chargement : câble USB de 1 m inclus

Batterie : batterie rechargeable de haute qualité de polymère de lithium de 600 mA

Pavé cliquable

Vibration : double vibration

Joystick : 3D de haute qualité sans deadzone

Port JACK 3.5 mm & haut-parleurs intégrés

Compatible avec toutes les consoles PS4™ & inclus la fonction réinitialisation

## DÉMARRAGE :

### Power on

Maintenez le bouton "HOME" enfoncé pendant quelques secondes pour mettre sous tension.

### Power off

Maintenez le bouton "HOME" enfoncé pendant quelques secondes pour mettre hors tension lorsque vous vous déconnectez de la console.

## MODE DE FONCTIONNEMENT :

### Console PS4™ :

Fonction basique : prend en charge toutes les fonctions dans les jeux, y compris les boutons numériques/analogiques, la fonction d'affichage couleur LED et la fonction vibration.

### LED colorée sur le "HOME" :

Mode de recherche : LED blanche clignote

Déconnexion : LED blanche allumée

Multi-utilisateurs : utilisateur 1 : couleur bleu, utilisateur 2 : couleur rouge, utilisateur 3 : vert, utilisateur 4 : rose

Chargement en veille : LED orange reste allumée, la LED s'éteint après une charge complète


Chargement en cours de lecture/connexion : la LED bleue reste allumée

Dans le jeu : couleur LED basée sur l'instruction du jeu

Toutes les couleurs de LED s'affichent seulement sur le bouton "HOME" s'allume uniquement en bleu pour le démarrage on/off.

ÉTAPE 4 : Appuyer sur "Update"



ÉTAPE 5 : Quand  apparaît, la mise à jour est effectuée.

