




Ella

Gebruikershandleiding

Jouw Ella aroma diffuser

Gefeliciteerd met je nieuwe Ella. Lees deze gebruikshandleiding goed door voordat je Ella in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding goed voor later gebruik.

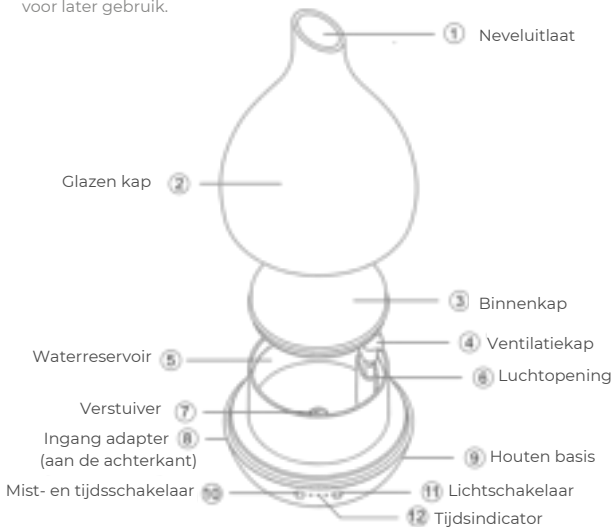

Aan de slag met Ella

1. Haal de glazen kap eraf.




2. Haal vervolgens de binnenkap eraf.



3. Vul het waterreservoir met water tot maximaal het MAX level.

- ⚠️ Vul het waterreservoir nooit tot over het maximum level.
- ⚠️ Spil geen water in de luchtopening

MAX water level

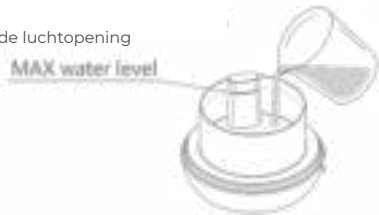





4. Voeg 5 tot 10 druppels etherische olie toe in het waterreservoir.

Gebruik alleen etherische oliën met 100% natuurlijke ingrediënten. Gebruik nooit synthetisch geproduceerde parfum olie om schade aan de vernevelaar te voorkomen.

5. Plaats de binnenkap en de glazen kap terug.

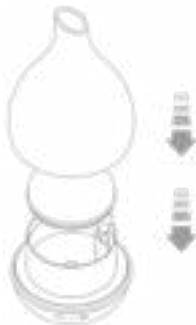

6. Plug de kabel van de adapter in de achterkant van de aroma diffuser.

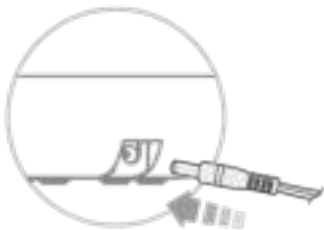

Mist- en tijdsinstelling



Timmerinstelling

1ste klik Continu mist	
2de klik 1 uur mist	
3de klik 3 uur mist	
4de klik 8 uur mist	
5de klik Mist uit	

Instelling mistmodus

Hou de schakelaar 2 seconden ingedrukt tot het indicator lampje gaat knipperen, om tussen 2 mistmodus te schakelen


De timerinstelling wordt niet onderbroken wanneer je de mistinstelling verandert

2 sec. drukken

Mist instelling



Lichtinstelling

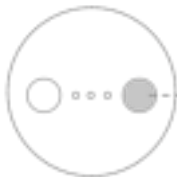

Meditatie licht

Een cyclus van toenemende lichtsterkte en afnemende lichtsterkte.

Slaap hulp functie

De slaap hulp functie zorgt ervoor dat de lamp langzaam uitgaat in 30 minuten.

Om in te schakelen:

druk op de knop gedurende 2 seconden tot 3 indicators één voor één aan en uit gaan

Om uit te schakelen:

Klik nogmaals kort op de knop. De lamp gaat nu direct uit.

Lichtinstelling

1ste klik

Helder licht

2de klik

zacht licht

3de klik

meditatie licht

4de klik

Licht uit

2 sec. drukken

Slaap hulp





Instellingen Nachtlamp


Ella's lamp gaat standaard uit wanneer de mist wordt uitgeschakeld door de timer. Wanneer je de nachtlamp van Ella onafhankelijk van de mist wilt gebruiken volg je de volgende stappen:

Nachtlamp inschakelen

Om de Ella's nachtlamp in te schakelen druk je tegelijkertijd op de "Mist schakelaar" en de "Licht schakelaar" totdat je de indicatielampjes "1H", "3H" en "8H" afwisselend ziet knipperen.

Nachtlamp inschakelen

Om Ella's nachtlamp uit te schakelen herhaal je dezelfde handeling totdat je de indicatielampjes "3H" en "8H" afwisselend ziet knipperen.

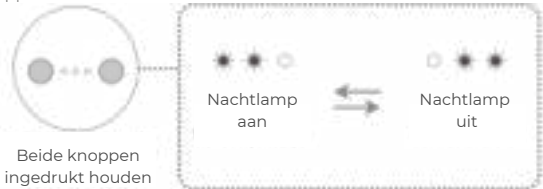

Belangrijk om te weten

- Als het waterreservoir leeg is kan de mist functie niet ingeschakeld worden.
- De watertemperatuur, kamertemperatuur en/of luchtvochtigheid kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid mist die geproduceerd wordt. Dit kan resulteren in een kortere werkingstijd.
- Als gevolg van de watertemperatuur of de waterkwaliteit kan de nevel in het begin minder zijn.
- De sterkte van de geur kan variëren afhankelijk van ventilatie, temperatuur, vochtigheid en de grootte van de ruimte.
- Leeg het water **NOOIT** via de luchtopening!



Onderhoud

- Haal altijd de adapter uit het stopcontact voordat je begint met schoonmaken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of brute kracht tijdens het schoonmaken. De vernevelaar is erg gevoelig en kan daardoor stuk gaan.
- Ella heeft een ultrasone vernevelaar die zich in het midden van het waterreservoir bevindt. Maak deze vernevelaar minstens 1x in de week schoon met een wattenstaafje of een vochtige doek. Hardnekkige olie resten kun je lichtjes wegborstelen met een zachte tandenborstel. Het kan zijn dat je Ella vaker moet schoonmaken, dit is afhankelijk van jou gebruik.
- Leeg het waterreservoir altijd wanneer je Ella niet gebruikt. Indien nodig gebruik alleen groene zeep om de aroma diffuser te reinigen.



Veiligheidsmaatregelen

- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit en verwijder de adapter.
- Plaats het toestel altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Kies een oppervlak dat bestand is tegen het morsen van water. Plaats het toestel nooit op tapijt of vloerbedekking die beschadigd kan worden door contact met vocht en nattigheid.
- Raak het toestel **niet** aan als het in het water is gevallen. **Schakel onmiddellijk de stroom uit!**
- Laat het toestel nooit in het water of een andere vloeistof vallen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Hou de opening vrij van verstoppingen en gooi er geen objecten in.
- Plaats het toestel niet in de buurt van warmte of brandbare materialen.
- Houd het snoer altijd uit de buurt van hoge temperaturen.
- Nooit buitenshuis gebruiken. Het toestel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Dek het apparaat nooit af terwijl het in werking is.
- Stop met het gebruik van het product als het netsnoer of onderdelen van het apparaat beschadigd zijn.
- Probeer geen onderdelen van het toestel te repareren of te vervangen.
- Als je een ongewoon geluid of een ongewone geur opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen.
- Je kunt bij de leverancier of bij de je gemeente informeren hoe je je oude apparaat en het verpakkingsmateriaal van het nieuwe apparaat kunt afvoeren. Houd je bij het recyclen altijd aan de voorschriften van de gemeente.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Mistfunctie werkt niet	De adapter is niet (goed) aangesloten	Sluit de adapter goed aan en start de diffuser opnieuw
	Onvoldoende water in het reservoir	Vul het waterreservoir met water
Mistfunctie werkt wel maar niet effectief	Te veel water	Gooi het water weg en vul opnieuw tot of net onder de MAX lijn
	De ultrasone vernevelaar is verstopt	Maak de ultrasone vernevelaar schoon volgens de instructies
Het indicatie lampje van de mist staat aan. De ventilator gaat aan maar er komt geen mist uit.	Iets blokkeert de luchtingang onder de diffuser waardoor er geen lucht bij kan komen	Zorg ervoor dat er geen objecten zijn die de luchtinlaat aan de onderkant van de diffuser blokkeren
	Waterdruppels blokkeren de ontluchting in het waterreservoir	Verwijder de ventilatieklep en maak schoon met een droge doek.

Specificaties

- Model: SP-G03
- Modelname: Ella
- Vernevelaar: Ultrasonie
- Inhoud waterreservoir: 180ml (6.08 fl. oz.)
- Materiaal: BPA-vrije kunststof, Glas en Bamboe
- Power input: DC 24V, 12W
- Product dimensies: 131x131x213 mm (5.2"x5.2"x8.4")
- Mist modus: Continu of met tussenpozen
- Accessoires: Adapter met kabel + gebruikshandleiding
- Gemaakt in: P.C.R.

Gepatenteerd product

Green Select
Stoevelaarhoek 18
7546 GA, Enschede (NL)
info@greenselect.nl
www.greenselect.nl

