


IONIC BEAUTY

# VOLUMAX

---

Drogen, stijlen én volume in een handomdraai!

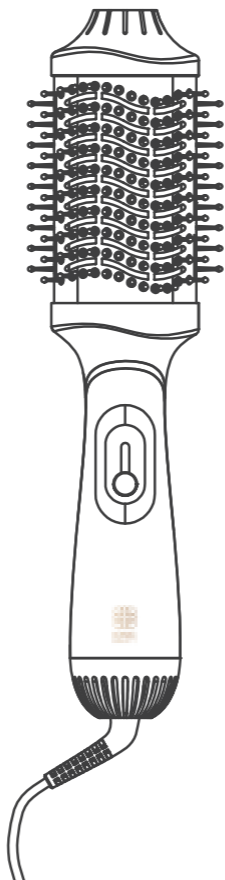

MADE IN CHINA

MN-B501

# Gebruikershandleiding Nederlands



In deze handleiding treft u belangrijke aanwijzingen en informatie omtrent een veilig gebruik van de IONIC Volumax. Lees deze handleiding in zijn totaliteit voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding goed.

Wanneer u de Volumax ooit aan iemand anders uitleent, geeft of verkoopt, geef dan ook deze handleiding mee.

- Gebruik het product zoals in deze handleiding beschreven!
- Houd elk meegeleverd verpakkingsmateriaal buiten bereik van (jonge) kinderen.
- Het product kan gebruikt worden door kinderen vanaf 10 jaar, mits zij geïnstrueerd zijn over het gebruik van het product en de potentiële gevaren van onjuist gebruik. Dit product is geen speelgoed. Kinderen dienen het product niet te reinigen of onderhouden zonder toezicht van een volwassene.
- Draag het apparaat door het middel vast te pakken, niet door het aan het snoer vast te houden.
- Trek de stekker na gebruik altijd uit het stopcontact en laat het product afkoelen. Dit is vooral belangrijk wanneer het product in een vochtige plek ligt, zoals een badkamer. Het water in de omgeving kan gevaarlijk zijn wanneer dit in aanraking komt met het product.

## **Waarschuwing**

Laat het product niet uit uw zicht liggen. Laat het product, na gebruik, niet op een oppervlak liggen dat gevoelig is voor hitte.

## **Waarschuwing**

Blokkeer de luchtinlaat en luchtuitlaat niet tijdens het gebruik van het product. Het ronde gedeelte van de borstel kan heet worden. Pak deze nooit met uw handen vast tijdens, of vlak na het gebruik.

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BIJ HET AANSLUITEN VAN HET APPARAAT

Met elektrische producten bestaat er gevaar bij onjuist gebruik. Pas de volgende voorschriften toe!

- Bij een beschadigd snoer dient u het product niet te gebruiken! Neem contact op met de klantenservice.
- De netspanning moet overeenkomen met het voltage (V) op het apparaat!
- Controleer voor elk gebruik of het apparaat geen gebreken vertoont.

Het mag niet worden gebruikt als:

- het apparaat zichtbare gebreken en/of beschadigingen vertoont,
- het apparaat gevallen is,
- het snoer beschadigd is.

## Waarschuwing

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere plaatsen met water.

- Gebruik enkel een geaard stopcontact wanneer u het product aansluit!
- Wikkel het snoer nooit om het product!
- Steek de stekker enkel in het stopcontact wanneer de Volumax uitgeschakeld is!



## GEVAAR!

Wanneer de Volumax in contact komt met water terwijl het aangesloten is op het stroomnetwerk dan ontstaat er ernstig gevaar! Neem daarom de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Droog uw handen altijd voor gebruik. Gebruik het product nooit in de buurt van een (gevuld) bad, de douche of boven een wasbak met water erin.
- Gebruik enkel op handdoekdroog haar.
- In het geval dat het apparaat in het water valt, trek dan NOOIT het apparaat uit het water terwijl het nog is aangesloten. Trek eerst de stekker eruit!
- Wordt het apparaat in een badkamer gebruikt, trek dan na gebruik de stekker uit het stopcontact omdat de nabijheid van water een gevaar vormt, ook als het apparaat uitgeschakeld is!

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Maak het haar droog met een handdoek voor het gebruik. Het stijlen gaat sneller wanneer u handdoekdroog haar heeft. U kunt het haar nog even borstelen voor het gebruik.
- Stop de stekker van het apparaat in het stopcontact. U kunt de LOW setting het beste gebruiken voor dunner haar, de HIGH setting voor dikker haar.
- Plaats de borstel dicht bij de wortels van het haar en borstel naar beneden naar het uiteinde van het haar. Voor extra volume kunt u de borstel naar buiten toe draaien wanneer u naar beneden gaat. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u de borstel aan de top vastpakt (het plastic zwarte gedeelte).
- U kunt aan het einde een draaiende beweging meegeven aan de borstel om de uiteinden van uw haar wat meer krullend te maken. Houdt de borstel 2 a 3 seconden vast op het einde van het haar alvorens u naar binnen- of buiten draait, afhankelijk van de richting die u mee wilt geven aan de krul.
- Voer bovenstaande uit op ieder gedeelte van het haar totdat u het gewenste resultaat bereikt heeft.
- Zet de borstel uit wanneer u klaar bent en laat het afkoelen voordat u het opbergt.


## OPBERGEN & REINIGEN

- Laat het product altijd afkoelen alvorens u het opbergt. Berg het product op in een droge locatie. Zorg dat jonge kinderen hier niet bij kunnen. Laat het snoer los hangen, wikkel het niet om het apparaat heen omdat het snoer dan eerder stuk kan gaan.
- Laat het apparaat altijd goed afkoelen alvorens het reinigen. Reinig het apparaat met een licht vochtig doekje. Droog het daarna met een zachte, droge doek.

## VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Dit apparaat is uitsluitend voor het drogen en stylen van menselijk hoofdhaar bedoeld. Bij gebruik voor andere doeleinden, bij verkeerd gebruik of ondeskundige reparatie vervalt elke aansprakelijkheid voor eventuele schade. In dergelijke gevallen vervalt ook de garantieregeling.

## ELEMENTEN VAN HET APPARAAT

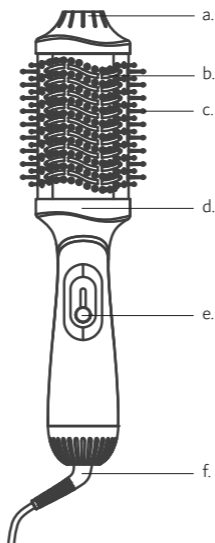

- a. Top van de borstel (voor het ronddraaien)
- b. Luchtinlaat en -uitlaten
- c. Keramische borstel met borstelharen
- d. Behuizing
- e. 4-LEVEL switch (OFF, COOL, LOW, HIGH)
- f. Draaibaar snoer

## WAARSCHUWING!

### HETE ONDERDELEN ZORGEN VOOR VERBRANDINGSGEVAAR!



De ronde borstelkop wordt heet tijdens het gebruik. Pak de borstelkop nooit vast wanneer het apparaat in gebruik is. Raak de borstel met geen enkel lichaamsdeel aan wanneer deze in gebruik is, of net gebruikt is en nog warm is. Verplaats de borstel niet als deze (nog) heet is.

## GARANTIE & RECYCLING

Onder voorwaarde van normaal gebruik wordt dit product geleverd met twee (2) jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Beschadigingen die direct of indirect veroorzaakt worden door verkeerd gebruik, nalatigheid, onbevoegd gebruik, ongelukken, onbevoegde reparaties of aanpassingen en gebrekkig onderhoud vallen niet onder deze garantie.

Bewaar uw aankoopbon/factuur als bewijs van aankoop. De accessoires bij dit apparaat vallen niet onder een garantie.

#### **Uitgesloten van garantie zijn:**

- Aanpassingen, demontage of aansluiting op een ander apparaat of een elektrische montage waardoor het apparaat beschouwd kan worden als een vast of semi-vast apparaat;
- Normale slijtage van onderdelen;
- Beschadiging door verkeerd gebruik;
- Beschadiging als gevolg van het niet nakomen van de gebruikershandleiding of de onderhouds- en veiligheidsinstructies;
- Beschadiging als gevolg van gebrekkig of achterstallig onderhoud.



IONIC Beauty  
Utrecht, the Netherlands  
hello@ionic-beauty.com

MADE IN CHINA

