

# CHEF PLUS

## MCP 347

Gebrauchsanweisug  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات واستخدامية المنتج  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

  
Whirlpool®  
KITCHEN APPLIANCE

# INDEX

---

## INSTALLATIE

- 3 Installatie

## VEILIGHEID

- 4 Belangrijke veiligheidsinstructies
- 5 Storingen opsporen
- 6 Veiligheidsmaatregelen

## ACCESSOIRES EN ONDERHOUD

- 7 Accessoires
- 8 Onderhoud & Reiniging

## BEDIENINGSPANEEL

- 9 Bedieningspaneel

## ALGEMEEN GEBRUIK

- 10 Stand-by-modus
- 10 Startbeveiliging / Kinderslot
- 10 De bereiding onderbreken of stoppen
- 10 Voedsel toevoegen / roeren / omdraaien
- 11 Clock (Klok)

## BEREIDINGSFUNCTIES

- 11 Jet Start
- 12 Microwave (Magnetron)
- 13 Grill
- 14 Combi Grill (Microwave + Grill) (Combi Grill (Magnetron + Grill))
- 15 Forced Air (Hete Lucht)
- 16 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Combi Lucht (Magnetron + Hete Lucht))

## SPECIALE FUNCTIES

- 17 Chef Menu

## OPTIES

- 18 Stop turntable (Draaiplateau stoppen)
- 19 Modus Auto Clean (Automatische Reiniging)

## MILIEUTIPS

- 20 Milieutips
- 20 Technische specificaties

# INSTALLATIE

## -VOORDAT U AANSLUIT

Zorg voor afstand tussen de oven en andere warmtebronnen. Voor een goede ventilatie moet er minstens 30 cm ruimte boven de oven blijven.

De magnetron mag niet in een kast worden geplaatst. Deze oven mag niet worden geplaatst of gebruikt op een werkoppervlak dat lager is dan 850 mm boven de vloer.

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning bij u thuis.

Verwijder de inlaatbeschermingsplaten van de magnetron die zich op de zijkant van de ovenruimte. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

Plaats de oven op een stabiel, vlak oppervlak dat sterk genoeg is voor de oven en het kookgerei dat u erin plaatst. Behandel de oven voorzichtig.

Zorg ervoor dat de lucht onder, boven en rondom de oven vrij kan stromen.

Controleer of het toestel niet beschadigd is. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

Gebruik geen verlengkabel:

Als de voedingskabel te kort is, moet u een erkende elektricien of onderhoudstechnicus vragen een stopcontact te installeren bij het toestel.

**WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik van de aardingsstekker kan leiden tot het risico op een elektrische schok.

Raadpleeg een erkende elektricien of onderhoudstechnicus als u de aardingsinstructies niet helemaal begrijpt of als u twijfelt of de magnetron goed is geaard.

## -NA HET AANSLUITEN

De oven kan alleen worden gebruikt als de ovendeur stevig is gesloten.

Plaats de oven niet vlak bij een televisie, radio of antenne; u kunt last krijgen van storing.

De aarding van dit toestel is verplicht. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsels aan personen of dieren of schade aan objecten, voortvloeiend uit het niet naleven van deze vereiste.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor problemen, veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies door de gebruiker.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

Als het materiaal in of buiten de oven ontbrandt of als er rook wordt uitgestoten, moet u de ovendeur gesloten houden en de oven uitschakelen. Trek de voedingskabel uit of sluit de voeding af bij de zekering of de stroomonderbreker.

Laat de oven niet onbewaakt achter, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

**WAARSCHUWING:** Het toestel en de toegankelijke onderdelen kunnen warm worden tijdens het gebruik. Ga voorzichtig te werk zodat u de verwarmingselementen binnenin de oven niet aanraakt.

Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij ze permanent onder toezicht staan.

De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voeding of kleding en het verwarmen van verwarmingskussens, pantoffels, sponsen, vochtige doeken en soortgelijke zaken, vormen een risico op letsels, ontsteking of brand.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het toestel en de berokken gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan.

Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het toestel en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

**WAARSCHUWING:** Gebruik de magnetron niet voor het opwarmen van producten in luchtdicht afgesloten verpakkingen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** De deurafdichtingen en de gebieden rond de deurafdichting moeten regelmatig worden geïnspecteerd op schade. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat is niet bedoeld om in werking te worden gesteld met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.

Laat de oven niet onbewaakt achter als u veel vet of olie gebruikt, omdat dit oververhit kan raken en brand kan veroorzaken!

Geen brandbare materialen in of in de nabijheid van de oven verwarmen of gebruiken. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik geen magnetron voor het drogen van textiel, papier, kruiden, hout, bloemen of andere brandbare materialen. Er kan brand ontstaan.

Gebruik geen corrosieve chemicaliën of stoom in dit toestel. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.

Hang / plaats geen zware items aan / op de deur omdat dit de opening en scharnieren van de oven kan beschadigen. De handgreep van de deur mag niet gebruikt worden om dingen aan te hangen.

---

## STORINGEN OPSPOREN

Als de oven niet werkt, mag u geen serviceoproep plaatsen zolang u de volgende controles niet hebt uitgevoerd:

- Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau zitten op hun plaats.
- De stekker zit goed in het stopcontact.
- De deur is goed gesloten.
- Controleer of de zekeringen in orde zijn en of er stroom is.
- Controleer of de oven voldoende ventilatie heeft.
- Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u kosten voor onnodige telefoongesprekken besparen.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.

**WAARSCHUWING:** Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

Verwijder geen beschermkappen.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

### - ALGEMEEN

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals :

- personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen;
- Landbouwbedrijven;
- Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- Bed- and breakfast omgevingen.

Elk ander gebruik is verboden (bijv. het verwarmen van kamers).

Gebruik de magnetronfunctie nooit zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

De ventilatiegaten van de oven mogen niet bedekt worden. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en kan het bereidingsresultaat slechter zijn dan normaal.

Plaats een glas water in de oven als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolffenergie en de oven raakt niet beschadigd.

Plaats of gebruik dit apparaat niet buiten.

Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, in de buurt van een zwembad en dergelijke.

Gebruik de binnenruimte niet als opslagruimte.

Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat u een dergelijke zak in de oven plaatst.

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

### -VLOEISTOFFEN

**Bijv. dranken of water.** De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.

Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepelte erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

### - OPGELET

**Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.**

Raadpleeg altijd een magnetronkookboek voor details. Vooral bij het bereiden of opnieuw verwarmen van voedsel dat alcohol bevat.

Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

# ACCESSOIRES

## ALGEMEEN

Er zijn een aantal accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgereiniet in aanraking komen met de binnenkant van de oven.

Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.


Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Als het draaiplateau niet vrij kan draaien, moet u een kleinere schaal gebruiken.

### Plateaudrager

Gebruik de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

- Plaats de plateaudrager in de oven.



### Glazen draaiplateau

Gebruik het glazen draaiplateau met alle bereidingsmethoden. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

- Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



## ROOSTER

Gebruik het hoge rooster wanneer u eten bereidt met de functie Grill of Combi grill.


Gebruik het lage rooster wanneer u voedsel bereidt met Forced Air (Hete Lucht) of Combi Air (Combi Lucht).



### DEKSEL PLAAT (afzonderlijk verkrijgbaar accessoire)

Het deksel wordt gebruikt om het voedsel af te dekken wanneer het alleen met microgolven wordt bereid en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de bereidingstijden te verkorten.

Gebruik het deksel bij het verwarmen op twee niveaus.



## ONDERHOUD EN REINIGING

Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, ruwe doeken, e.d. Deze kunnen het bedieningspaneel en het binnen- en buitenoppervlak van de oven beschadigen. Gebruik een doek met een zacht schoonmaakmiddel of een tissue met glasreinigingsmiddel. Sproei het schoonmaakmiddel op de tissue.

Gebruik geen schoonmaakapparaten die met stoom werken wanneer u de magnetron schoonmaakt.

De oven moet regelmatig schoongemaakt worden en eventuele etensresten moeten verwijderd worden.

Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Gebruik een zachte en vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om de ovenruimte, de voor- en achterkant van de deur en de deuropening te reinigen.

Reiniging is het enige onderhoud dat normaal is vereist. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

Spuit niet direct op de oven.

Deze oven is ontworpen om te werken met geïnstalleerd draaiplateau.

Gebruik de magnetron niet wanneer het draaiplateau is verwijderd voor de reiniging.

Zorg dat er zich geen vet of of voedseldeeltjes opstapelen rond de deur. Bij hardnekkige vlekken: kook een kopje water in de oven gedurende 2 à 3 minuten. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

Dit apparaat bevat een functie **AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)**, waarmee de magnetron eenvoudig schoon te maken is. Zie voor meer details de paragraaf **AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)** op pagina 19.

Het Grillelement hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, maar het plafond van de oven moet wel regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte en vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel.


Als de Grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden, om zo het risico op brand te voorkomen.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

- Plateaudrager
- Rooster
- Glazen draaiplateau



# BEDIENINGSPANEEL

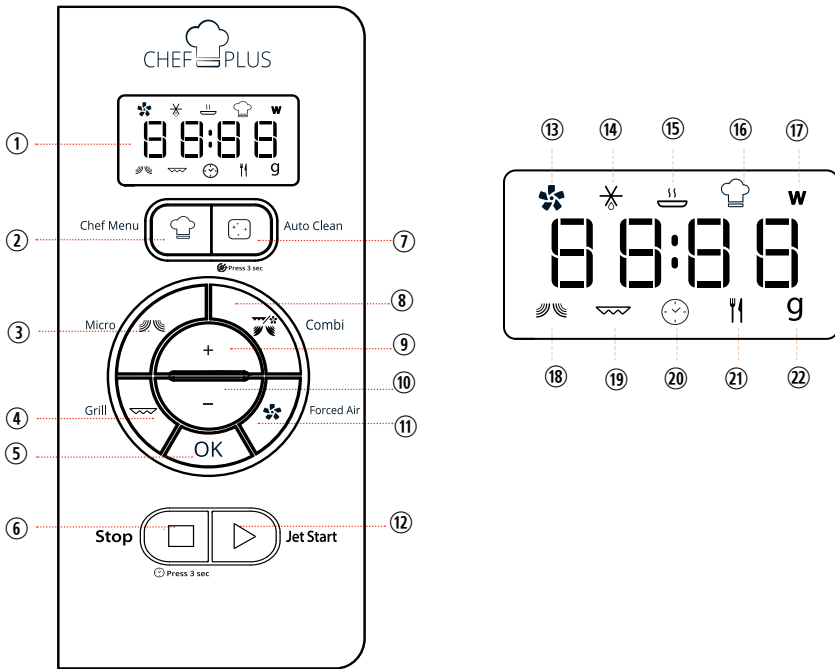

- 1 Scherm
- 2 Chef Menu toets
- 3 Microwave (Magnetron) toets
- 4 Grill toets
- 5 OK toets
- 6 Stop toets
- 7 Auto Clean (Automatische Reiniging) toets
- 8 Combi toets
- 9 Plus toets
- 10 Min toets
- 11 Forced Air (Hete Lucht) toets
- 12 Jet Start toets

- 13 Pictogram Hete Lucht
- 14 Pictogram Menu Snel Ontdoien
- 15 Pictogram Menu Snel Opwarmen
- 16 Pictogram Chef Menu
- 17 Magnetronvermogen (watt)
- 18 Pictogram Magnetron
- 19 Pictogram Grill
- 20 Klokinstelling / tijdselectie
- 21 Selectie voedseltype
- 22 Gewicht (gram)



## STAND-BY-MODUS

---

De oven is in "stand-by" wanneer de klok wordt weergegeven (of als de klok niet is ingesteld, wanneer het display ":" toont).



## STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

---

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by", geactiveerd. Wanneer de veiligheidsfunctie actief is, moet de deur worden geopend en gesloten om de bereiding te starten, anders verschijnt "door (deur)" op het display.

*door*



## DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

---

De bereiding onderbreken:

De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 5 minuten lang gehandhaafd.

Verdergaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk EENMAAL op de toets Jet Start. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

Als u niet verder wilt gaan met uw bereiding, kunt u het volgende doen:

Het voedsel verwijderen, de deur sluiten en op de Stop toets drukken.

Wanneer de bereiding klaar is:

Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de Stop toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



## VOEDSEL TOEVOEGEN/ROEREN/OMDRAAIEN

---

Afhankelijk van de geselecteerde functie kan het nodig zijn voedsel toe te voegen / te roeren / om te draaien tijdens de bereiding. In deze gevallen onderbreekt de oven de bereiding en wordt u gevraagd de nodige actie uit te voeren. Indien vereist, moet u het volgende doen:


- 1 Open de deur.
- 2 Voeg voedsel toe, roer het of draai het om (afhankelijk van de vereiste actie).
- 3 Sluit de deur en start opnieuw door de Jet Start toets in te drukken.

Opmerking:

- Als de deur niet wordt geopend binnen 2 minuten na het verzoek om voedsel toe te voegen, gaat de oven naar de stand-by-modus.
- Als de deur niet wordt geopend binnen 2 minuten na het verzoek om voedsel te roeren of om te draaien, gaat de oven verder met het bereidingsproces (in dat geval zal het uiteindelijke resultaat wellicht niet optimaal zijn).



## CLOCK (KLOK)

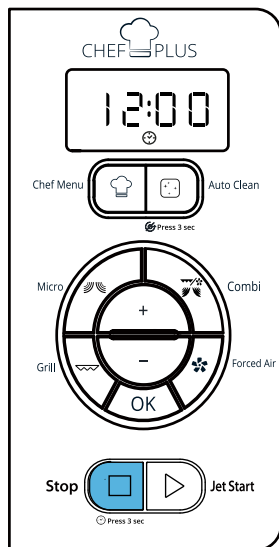

De klok van uw keukenapparaat instellen:

- 1 Houd de Stop toets 3 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om de minuten in te stellen.
- 3 Druk op de OK of Jet Start toets. De cijfers voor de minuten knippen.
- 4 Druk op de Plus / Min toets om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op de OK of Jet Start toets. De klok is ingesteld.

Opmerking:


De eerste keer dat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken (of na een stroomstoring) gaat het apparaat automatisch naar de modus klok instellen, volg in dat geval de bovenstaande procedure vanaf stap 2.

**i** Tips en suggesties:

- Als de klok niet werd ingesteld na het aansluiten, verschijnt "12:00" op de klok.
- Als u tijdens het instellen van de klok op de Stop toets drukt, of als de instelling na lange tijd niet is voltooid, verlaat de oven de instelmodus en zal de instelling ongeldig zijn. Op het display verschijnt "·".



## JET START

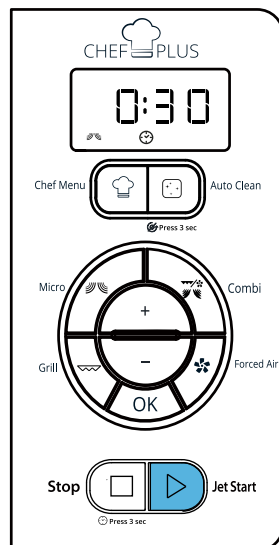

Om de magnetronfunctie te starten aan maximum vermogen (800 Watt) gedurende 30 seconden, drukt u op de toets Jet Start. Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

- 1 Druk op de Jet Start toets.

**Als u op de Jet Start toets drukt, wordt de magnetronfunctie gestart met een maximaal magnetronvermogen (800 W) gedurende 30 seconden.**

Elke extra druk op de knop zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden.


Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv.: Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te selecteren.

**i** Tips en suggesties:

- Het is mogelijk om het energieniveau en de duur te wijzigen zelfs na het starten van het bereidingsproces. Druk meerdere malen op de Microwave (Magnetron) toets om het energieniveau aan te passen. Om de duur te wijzigen: druk op de Plus / Min toets of druk op de toets Jet Start om de bereidingstijd te vermeerderen met 30 seconden.



## MICROWAVE (MAGNETRON)

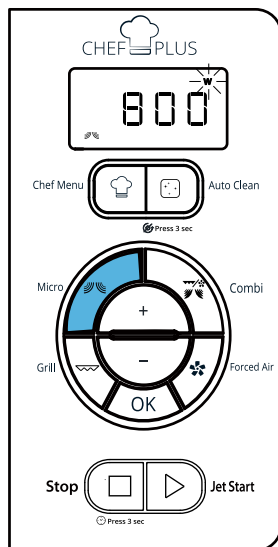

Met de Microwave (Magnetron) functie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.

Aanbevolen accessoire:



Plaatdeksel  
(afzonderlijk verkrijgbaar)

- 1 Druk op de toets Microwave (Magnetron). Het maximale energieniveau (800 W) verschijnt op het scherm en de watt-pictogrammen knipperen.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om de energie in te stellen.
- 3 Druk op de OK toets ter bevestiging.
- 4 Druk op de Plus / Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.


Zodra het bereidingsproces is gestart:

- Om het vermogen aan te passen: druk eerst op de magnetrontoets en druk vervolgens op de Plus / Min toets om de waarde aan te passen.
- om de tijd te verhogen/verlagen: druk op de Plus / Min toets of drukt op de Jet Start toets om de bereidingstijd te vermeerderen met 30 seconden.

VOEDING	AANBEVOLEN GEBRUIK:
800 W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
650 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Stoofpotten, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen en blijven opwarmen.



## GRILL

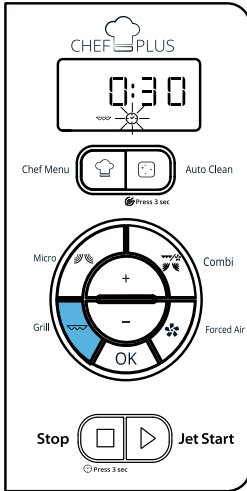

Deze functie gebruikt een krachtige kwartsgrill voor het bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of gratineffect.

Met de grillfunctie kunt u voedsel bruinen, zoals kaastosti's, warme broodjes, aardappelkroketten, sausen, groenten.

Specifiek accessoire:



Hoog rek


- 1 Druk op de Grill toets.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.

### Tips en suggesties:

- Gerechten als kaas, tosti's, steaks en worstjes plaatst u op het hoge rooster.
- Controleer voor gebruik van deze functie of het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is.
- Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.
- Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt.



## COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (COMBI GRILL (MAGNETRON + GRILL))

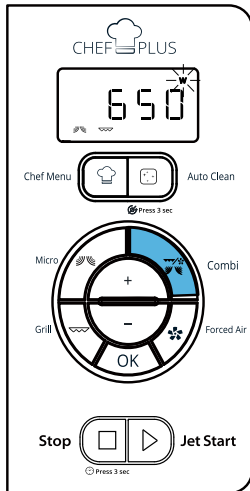

Deze functie combineert magnetron en grillverwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.

Specifiek accessoire:



Hoog rek

- 1 Druk op de Combi toets.
- 2 Druk op de toetsen Plus / Min om "1" te selecteren en druk op de OK toets ter bevestiging.
- 3 Druk op de Plus / Min toets om het vermogen in te stellen (zie de volgende tabel) en druk op OK om te bevestigen.
- 4 Druk op de Plus / Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.

Zodra het bereidingsproces is gestart:

- Om het vermogen aan te passen: druk eerst op de magnetrontoets en druk vervolgens op de Plus / Min toets om de waarde aan te passen.
- om de tijd te verhogen/verlagen: druk op de Plus / Min toets of drukt op de Jet Start toets om de bereidingstijd te vermeerderen met 30 seconden.


VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	Groenten
500 W	Gevogelte
350 W	Vis
160 W	Vlees
90 W	Gegratineerd fruit

### Tips en suggesties:

- Laat de oven niet open gedurende langere perioden wanneer de grill werkt omdat de temperatuur hierdoor zal dalen.
- Als u grote gratins bereidt waarvoor de rotatie van het draaiplateau moet stoppen, draait u de schotel om na ongeveer de helft van de bereidingstijd. Dit is nodig om kleur te krijgen op het volledige oppervlak bovenaan.
- Controleer voor gebruik van deze functie of het kookgerei dat u gebruikt magnetron- en hittebestendig is.
- Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.
- Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt.
- Gebruik bij het bereiden van grote stukken zoals gevogelte een magnetron- en ovenveilige schotel en plaats deze op het draaiplateau.



## FORCED AIR (HETE LUCHT)

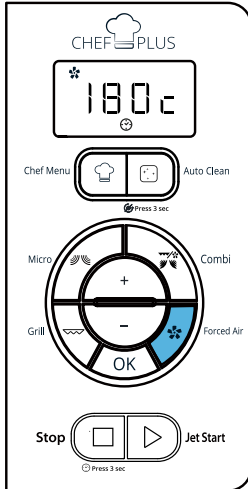

Met deze functie kunt u ovengebakken schotels verkrijgen. Met een krachtig verwarmingselement en ventilator, verloopt de bereidingscyclus net als bij een gewone oven. Gebruik deze functie voor het bereiden van meringues, koekjes, cake, soufflés, gevogelte en geroosterd vlees.

Specifiek accessoire:  Laag rooster


- 1 Druk op de Forced Air (Hete Lucht) toets.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om de temperatuur in te stellen.
- 3 Druk op de OK toets ter bevestiging.
- 4 Druk op de Plus / Min toets om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart. Het pictogram Hete Lucht licht op zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

Zodra het bereidingsproces is gestart:

- De temperatuur aanpassen: Druk eerst op de Forced Air (Hete Lucht) toets en druk daarna op de Plus / Min toets om de waarde aan te passen.
- Tijd verlengen / verkorten: Druk op de Plus / Min toets of druk op de Jet Start toets om de bereidingstijd te vermeerderen met 30 seconden.



## COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (COMBI LUCHT (MAGNETRON + HETE LUCHT))

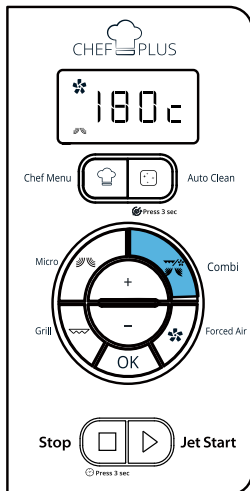

Deze functie combineert Magnetron en Hete Lucht bereidingen, zodat u in een oogwenk ovengebakken schotels kunt bereiden.  
Met Comi Lucht kunt u gerechten bereiden, zoals geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, vis, cake en gebak.

Specifiek accessoire:  Laag rooster

- 1 Druk op de Combi toets.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om "2" te selecteren en druk op de OK toets ter bevestiging.
- 3 Druk op de Plus / Min toets om de temperatuur in te stellen druk op de OK toets ter bevestiging.
- 4 Druk op de Plus / Min toets om de magnetronenergie in te stellen (zie de volgende tabel) en druk op de OK toets ter bevestiging.
- 5 Druk op de Plus / Min toets om de tijd in te stellen.
- 6 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.




VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	Gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	Geroosterd vlees en vruchtentaarten
90 W	Taarten en gebak

Zodra het bereidingsproces is gestart:

- om de tijd te verhogen/verlagen: druk op de Plus / Min toets of drukt op de Jet Start toets om de bereidingstijd te vermeerderen met 30 seconden.

### Tips en suggesties:

- Gebruik het lage rooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.
- Controleer voor gebruik van deze functie of het kookgerei dat u gebruikt magnetron- en ovenvast is.
- De volgende tabel bevat een aantal recepten die u kunt bereiden met de functie Combi lucht:


VOEDSELTYPE	PARAMETERS	GEWICHT	KEER	TIP
 Hele kip	200°C - 350 W	1200 G	60 MIN.	Leg de kip op het lage rooster. Aangeraden wordt om een bord onder het rooster te plaatsen om druppels uit het voedsel op te vangen.
 Moscovisch gebak	180°C - 90 W	700 G	55 MIN.	Plaats de magnetron- en ovenveilige schaal op het draaiplateau.
 Citroencake	160°C - 90 W	800 G	55 MIN.	Plaats de magnetron- en ovenveilige schaal op het draaiplateau.





## CHEF MENU

Een keuze aan automatische recepten met vooraf ingestelde kookparameters voor optimale bereidingsresultaten.

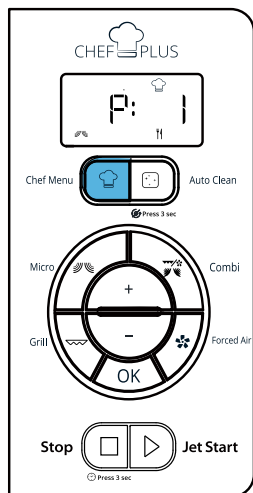

- 1 Druk op de Chef Menu toets.
- 2 Druk op de Plus / Min toets om het voedseltype te selecteren (**zie de tabel CHEF MENU in uw snelgids**).
- 3 Druk op de OK toets ter bevestiging.
- 4 Afhankelijk van het geselecteerde recept, kan het display u vragen Tijd / Hoeveelheid / Gewicht in te stellen. Gebruik de Plus / Min toets om de gevraagde waarden in te stellen.
- 5 Druk op de OK of Jet Start toets. De functie wordt gestart.

De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel en gewicht.

### **i** Tips en suggesties:

- Voor een grote hoeveelheid/grote stukken voedsel zoals braadvlees en in de oven gebakken vis wordt een nagaartijd van 8 - 10 minuten aangeraden.
- Voor voedsel als groenten, hotdogs en gestoomde vis wordt een nagaartijd van 2 - 3 minuten aanbevolen.
- Raadpleeg het hoofdstuk "Voedsel toevoegen / roeren / omdraaien" op pagina 10 voor details over vragen om het voedsel toe te voegen / te roeren / om te draaien).



Ontdek alle recepten die voor uw apparaat beschikbaar zijn!

Ga naar de sectie  **Chef Menu** in de **SNELGIDS**.




## STOP TURNTABLE (DRAAIPLATEAU STOPPEN)

Om de best mogelijke resultaten met deze specifieke magnetron te verkrijgen, moet het glazen draaiplateau draaien tijdens de bereiding.

Maar als u zeer grote borden moet gebruiken die niet vrij kunnen draaien in de oven, is het mogelijk het draaien van het glazen draaiplateau te stoppen met de functie Draaiplateau stoppen. U kunt de schoonmaak toets 3 seconden ingedrukt houden om deze functie te starten.

Deze functie werkt alleen met de volgende bereidingsfuncties:


- Forced Air (Hete lucht)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Combi Grill (Magnetron + Grill))
- CCombi Air (Microwave + Forced Air) (Combi Lucht (Magnetron + Hete Lucht))

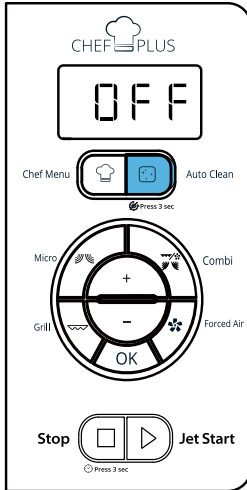



## AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)

Deze automatische reinigingscyclus helpt u om de magnetronoven schoon te maken en om onaangename geuren te verwijderen.

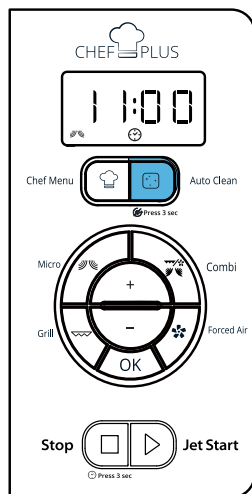

VOORDAT U DE CYCLUS START:

- 1 Giet 235 ml water in een houder (raadpleeg onze aanbevelingen in het onderstaande hoofdstuk "Tips en suggesties").
- 2 Plaats het bakje rechtstreeks op het glazen draaiplateau.

DE CYCLUS STARTEN:

- 3 Druk op de toets Auto Clean (Automatische Reiniging), de duur van de schoonmaakcyclus is zichtbaar op de display.
- 4 Druk op de Jet Start toets om de functie te starten.

WANNEER DE BEREIDING KLAAR IS, klinkt elke 10 seconden een signaal gedurende 10 minuten:

- 5 Druk op de Stop toets om de deur te openen om het signaal te annuleren.
- 6 Verwijder de houder.
- 7 Gebruik een zachte doek of keukenrol met een zacht reinigingsmiddel om de oppervlakken aan de binnenkant te reinigen.

### Tips en suggesties:

- Voor een beter schoonmaakresultaat **wordt aangeraden om een bakje te gebruiken met een doorsnede van 17-20 cm, en een hoogte minder dan 6,5 cm.**
- Aanbevolen wordt om een bakje van licht plastic materiaal te gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.
- Omdat het bakje na de schoonmaakcyclus heet is, wordt aanbevolen om een ovenhandschoen te gebruiken bij het verwijderen van het bakje uit de magnetron.
- Voeg een beetje citroensap toe aan het water voor een beter schoonmaakresultaat en om onprettige geuren te verwijderen.
- Het Grillelement hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte vetspatten afbrandt, maar het plafond van de oven moet wel regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte en vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel.
- Als de grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden, om zo het risico op brand te voorkomen.

## MILIEUTIPS

De verpakking kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.


Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Het weggooien moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophalendienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt.

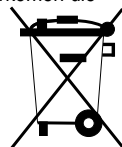

### In overeenstemming met IEC 60705, Editie 4, 2010-04.

De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft een standaard ontworpen voor het vergelijken van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

TEST	HOEVEELHEID	GESCHATTE TIJDSDUUR	VERMOGEN	OVENSCHAAL
12.3.1 (Eiervla)	1000 g	11-12 MIN.	800 W	Pyrex 3.227
12.3.2 (biscuitgebak)	475 g	7 MIN.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (gehakt)	900 g	14-15 MIN.	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (aardappelgratin)	1100 g	18-20 MIN.	Grill+650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (Cake)	700 g	55 MIN.	FC180+90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (hele kip)	1000 g	60 MIN.	FC200C+350 W MW	Laag rooster
13.3 (handmatig ontdoeien)	500 g	12-14 MIN.	160 W	3 mm plastic bord

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gegevensbeschrijving	MCP 347
Voedingsspanning	230 V~50 Hz
Nominaal ingangsvermogen	1900 W
Afmetingen buitenkant (HxBxD)	310 x 520x 458
Afmetingen binnenkant (HxBxD)	222 x 336 x 331

