

# Gigaset

## C610 - C610A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



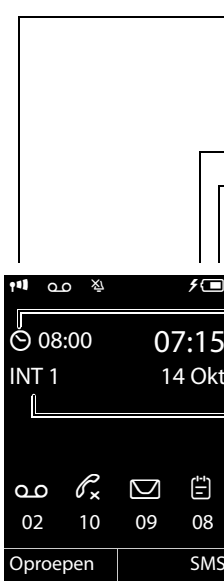
# Overzicht van de handset









- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen** ( → pagina 18)
- 3 **Displaytoetsen** ( → pagina 21)
- 4 **Berichtentoets** ( → pagina 41)  
Bellerslijst en berichtenlijst openen  
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren;  
een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken); bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** ( → pagina 32)  
Microfoon uitschakelen
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**  
- ruggespraak (flash)  
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 10 **Sterretje-toets**  
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken); Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 11 **Aansluiting voor headset** ( → pagina 18)
- 12 **Toets 1**  
Antwoordapparaat (alleen C610A)/Voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**  
Knippert: inkomende oproep;  
Gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken);  
Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
- 14 **Handsfree-toets**  
Schakelen tussen handmatig en handsfree bellen
- 15 **Navigatietoets** ( → pagina 20)
- 16 **Ontvangstniveau** ( → pagina 18)  
Kleur **groen**: Eco-modus ( → pagina 60) ingeschakeld
- 17 **Antwoordapparatsymbool** (alleen C610A)  
Antwoordapparaat ingeschakeld;  
Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt

# Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:



- Ontvangstniveau  ( → pagina 60)  
of Eco-modus+ symbool  ( → pagina 60)
- Antwoordapparaat ingeschakeld (alleen C610A)
- Belsignaal uitgeschakeld ( → pagina 70)
- Batterij wordt geladen ( → pagina 18)
- Laadniveau van de batterijen ( → pagina 18)
- Wekker ingeschakeld met wektijd ( → pagina 61)
- Actuele tijd ( → pagina 18)
- Actuele dag en maand ( → pagina 18)
- Naam van de handset ( → pagina 65)
- Aantal nieuwe berichten:
  - ◆  op het antwoordapparaat/voicemail ( → pagina 40)
  - ◆  in de lijst met gemiste oproepen ( → pagina 41)
  - ◆  in de SMS-lijst ( → pagina 46)
  - ◆  in de lijst met gemiste afspraken ( → pagina 42)

## Signaliseren van

Externe oproep ( → pagina 29)



Wekker ( → pagina 61)



Interne oproep ( → pagina 63)



Verjaardag ( → pagina 39)



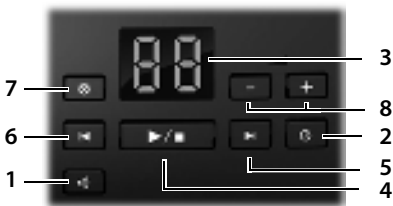
Antwoordapparaat neem op ( → pagina 53)



## Overzicht van het basisstation

Via de toetsen van het basisstation kunt u handsets op de basis aanmelden, handsets zoeken ("paging"), → pagina 62 en het geïntegreerde antwoordapparaat bedienen (alleen Gigaset C610A).

### Basisstation Gigaset C610A



- 1 **Aanmeld-/pagingtoets**  
**Kort** indrukken: handsets zoeken ("paging") → pagina 62.  
**Lang** indrukken: handsets en DECT-toestellen aanmelden → pagina 62.
- 2 **Aan/uit-toets**  
 Antwoordapparaat in-/uitschakelen.
- 3 **Display**  
**Licht op:** het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.  
**00 knippert:** het antwoordapparaat neemt een bericht op.  
**Knippert langzaam:** er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.  
**99 knippert snel:** Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

### Tijdens het beluisteren van berichten:

- 4 **Weergave-/stoptoets**  
 Nieuwe berichten op het antwoordapparaat weergeven resp. de weergave afbreken (**kort** indrukken).  
 Nieuwe en oude berichten weergeven (**lang** indrukken).
- 5 Naar het volgende bericht (1 x indrukken) resp. het daarop volgende bericht (2 x indrukken) springen.
- 6 5 sec. terug (1 x **kort** drukken), naar het begin van het bericht (1 x **lang** drukken) resp. naar het vorige bericht springen (2 x drukken).
- 7 Huidige bericht wissen.
- 8 Volume wijzigen tijdens de weergave van het bericht: [-] = zachter; [+] = harder  
 Tijdens het signaleren van een externe oproep: volume van het belseinbeeld wijzigen.

### Let op:

Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

### Basisstation Gigaset C610



#### Aanmeld-/pagingtoets

- **Kort** indrukken: handsets zoeken ("paging") → pagina 62.
- **lang** indrukken: handsets en DECT-toestellen aanmelden → pagina 62.

# Inhoudsopgave

---

<b>Overzicht van de handset</b> .....	<b>1</b>
<b>Displaysymbolen</b> .....	<b>2</b>
<b>Overzicht van het basisstation</b> .....	<b>3</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>Gigaset C610/C610A – een toestel met veel mogelijkheden</b> .....	<b>8</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>9</b>
Inhoud van de verpakking controleren .....	9
Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen .....	10
Basisstation aansluiten .....	10
Lader (indien meegeleverd) aansluiten .....	11
De handset in gebruik nemen .....	12
Displaytaal wijzigen .....	15
Datum en tijd instellen .....	16
Headset aansluiten .....	18
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen .....	19
<b>Telefoon bedienen</b> .....	<b>20</b>
Navigatietoets .....	20
Displaytoetsen .....	21
Cijfertoetsen .....	21
Corrigeren van onjuiste invoer .....	21
Menunavigatie .....	22
Handset uit-/inschakelen .....	23
Toetsblokkering in- of uitschakelen .....	23
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing .....	24
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>26</b>
<b>Telefoneren</b> .....	<b>29</b>
Extern bellen .....	29
Snelkiezen .....	29
Gesprek beëindigen .....	29
Oproep beantwoorden .....	29
Nummerweergave .....	30
Opmerkingen over Nummer Weergave (CLIP) .....	31
Handsfree .....	31
Microfoon uitschakelen .....	32
<b>Comfortabel telefoneren via netdiensten</b> .....	<b>33</b>
Nummerweergave .....	33
Terugbellen .....	33
Wisselgesprek bij een externe oproep .....	33
Oproepdoorschakeling .....	34
Ruggespraak, wisselgesprek, conferentie .....	34

<b>Telefoonboek en lijsten gebruiken</b> .....	<b>36</b>
Telefoonboek .....	36
Nummerherhalingslijst .....	40
SMS-Inbox .....	40
Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C610A) .....	40
Bellerslijsten .....	40
Functie van de berichttoets .....	41
Lijst met gemiste afspraken .....	42
<b>Kostenbewust telefoneren</b> .....	<b>43</b>
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection) .....	43
<b>SMS (tekstberichten)</b> .....	<b>44</b>
SMS-bericht schrijven/versturen .....	44
SMS-berichten ontvangen .....	46
SMS met vCard .....	48
Notificatie via SMS .....	48
SMS-postbussen .....	49
SMS-centrale instellen .....	50
SMS-berichten en telefooncentrales .....	51
Onderdrukken van eerste belsegnaal uit-/inschakelen .....	51
SMS-functie in-/uitschakelen .....	51
Fouten met SMS-berichten herstellen .....	52
<b>Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset C610A bedienen</b> ...	<b>53</b>
Antwoordapparaat bedienen via de handset .....	53
Meeluisteren in- of uitschakelen .....	56
Parameters voor de opname instellen .....	56
Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen .....	57
Bediening op afstand .....	57
<b>Voicemail gebruiken</b> .....	<b>59</b>
Snelkiezen instellen voor voicemail .....	59
Voicemailmelding bekijken .....	59
<b>ECO DECT</b> .....	<b>60</b>
<b>Wekker instellen</b> .....	<b>61</b>
<b>Meerdere handsets gebruiken</b> .....	<b>62</b>
Handsets aanmelden .....	62
Handsets afmelden .....	62
Handset zoeken (paging) .....	62
Basisstation wisselen .....	63
Intern bellen .....	63
Bijschakelen in een extern gesprek .....	64
Naam van een handset wijzigen .....	65
Intern nummer van een handset wijzigen .....	65
<b>Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)</b> .....	<b>65</b>

<b>Handset instellen</b> .....	<b>67</b>
Snelle toegang tot nummers en functies .....	67
Displaytaal wijzigen .....	68
Display instellen .....	68
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen .....	69
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen .....	69
Oproepsignalen wijzigen .....	69
Attentietonen in-/uitschakelen .....	71
Eigen voorkiesnummer instellen .....	71
Standaardinstellingen van de handset herstellen .....	72
<b>Basisstation instellen</b> .....	<b>72</b>
Besignalen van het basisstation Gigaset C610A wijzigen .....	72
Wachtmuziek in-/uitschakelen .....	72
Repeater-ondersteuning .....	72
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik .....	73
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen .....	73
<b>Basisstation op telefooncentrale aansluiten</b> .....	<b>74</b>
Flashtijd .....	74
Netlijncode opslaan .....	74
Pauze instellen .....	75
<b>Klantenservice</b> .....	<b>76</b>
Vragen en antwoorden .....	77
Goedkeuring .....	78
Garantie .....	78
<b>Milieu</b> .....	<b>79</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>80</b>
Onderhoud .....	80
Contact met vloeistoffen .....	80
Technische gegevens .....	81
Tekst schrijven en bewerken .....	82
<b>Accessoires</b> .....	<b>83</b>
<b>Basisstation aan de wand bevestigen</b> .....	<b>87</b>
<b>Wandmontage van de lader</b> .....	<b>87</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>88</b>



# Veiligheidsinstructies

## Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik uitsluitend de **aanbevolen oplaadbare batterijen** (→ pagina 81)!

Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 80).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

## Opmerking

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar en zijn bovendien afhankelijk van uw serviceprovider.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

## Gigaset C610/C610A – een toestel met veel mogelijkheden

---

Uw nieuwe toestel biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor communicatie in huis. Dankzij het grote TFT-display, de gebruikersvriendelijke toetsen en de overzichtelijke menustructuur is het toestel zeer eenvoudig te bedienen.

Uw toestel kan veel meer:

- ◆ Verjaardagen opslaan, zodat u hieraan op tijd door uw toestel wordt herinnerd.
- ◆ Wijs belangrijke gesprekspartners toe aan een van de 6 VIP-groepen. Op die manier herkent u belangrijke oproepen al aan het belsignaal en de kleur van de toegewezen VIP-groep.
- ◆ U wilt alleen oproepen beantwoorden waarvan u het nummer kunt zien - geen probleem: u kunt uw toestel zo instellen, dat het belsignaal alleen klinkt als het telefoonnummer wordt meegestuurd (NummerWeergave).
- ◆ Programmeer belangrijke telefoonnummers onder de toetsen van uw telefoon. Het nummer wordt dan met één druk op de toets gekozen.
- ◆ Stel het display in op grote letters. Hierdoor is het display in bepaalde situaties eenvoudiger af te lezen (bijvoorbeeld bij het gebruik van het telefoonboek of de lijsten).
- ◆ U kunt de menuweergave zo instellen, dat alleen de belangrijkste functies (**standaardmodus**) of alle functies (**expertmodus** ) worden weergegeven. Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .
- ◆ Telefoonier milieubewust - Gigaset Green Home. Meer informatie vindt u onder [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice).

Overige informatie over uw toestel vindt u onder [www.gigaset.com/nl](http://www.gigaset.com/nl).

**Veel plezier met uw nieuwe toestel!**

# De eerste stappen

## Inhoud van de verpakking controleren



- 1** een basisstation Gigaset C610/C610A,
- 2** een netadapter,
- 3** een handset Gigaset C610H,
- 4** een telefoonsnoer,
- 5** twee oplaadbare batterijen
- 6** een batterijklepje,
- 7** een draagclip,
- 8** een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje, een draagclip en een lader **9** met netadapter **10**.



## Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5° C en +45° C.

- ▶ Plaats uw basisstation op een stevige, niet te gladde ondergrond op een centrale positie in uw woning of monteer het basisstation/de lader aan de wand → pagina 87.

### Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus ( → pagina 60).

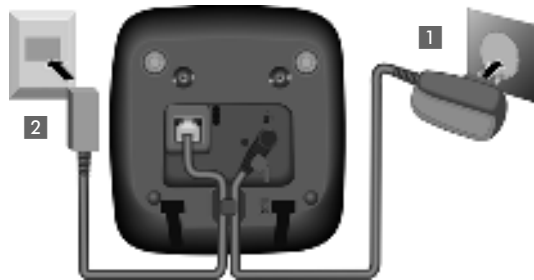
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter, maar op sommige meubels kunnen toch sporen achterblijven.

### Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation aansluiten

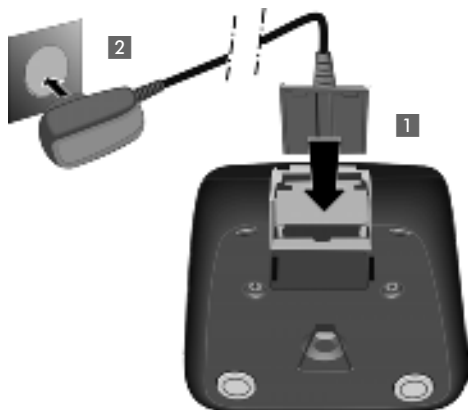
- ▶ Eerst de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.
- ▶ Vervolgens de netadapter **1** aansluiten.



### Let op:

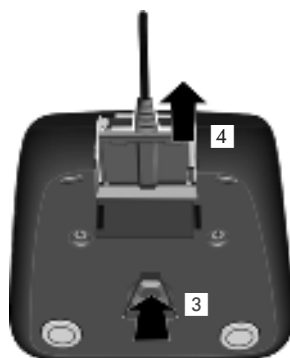
- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aansloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling → pagina 81).

## Lader (indien meegeleverd) aansluiten



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.



## De handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd.

**U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

#### Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 81)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Let op de juiste richting van de batterijen. De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **a**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **b** tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



## Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

► **Bevestigen**

Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

► **Verwijderen**

Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif de vingernagel van linker wijsvinger links boven tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



### Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- ▶ Laat de handset **10 uur** in de lader staan.



#### Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset C610/C610A of in de lader worden geplaatst.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

#### Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden → pagina 62.
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.




## Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.



- ▶ Op de rechterkant van de navigatie-toets drukken.




- ▶ Druk de toetsen **6 MNO** en **5 JKL** **langzaam** achter elkaar in.



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.




- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken ...




... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- ▶ Druk op de **rechter** toets direct onder het display om de taal te selecteren.



De instelling wordt weergegeven met .

- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  umdrukken om terug te keren naar de ruststand.

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen. (als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 28).



In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in (8 tekens), bijvoorbeeld 

1	4	1	0
2	0	1	1

 voor 14.10.2011.



Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld om de invoer te corrigeren, drukt u **rechts** of **links** op de navigatietoets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijvoorbeeld 

0	7	1	5
	PQRS		JKL

 voor 07:15 uur. Wijzig de cursorpositie eventueel met de navigatietoets.





- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingssignaal en het toestel keert automatisch terug naar de ruststand.

### Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld). Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, ziet u op de bovenste regel het antwoordapparatsymbool **Q** staan.

### Displaymeldingen

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:
- Geen ontvangst:

Kleur **groen**: Eco-modus ingeschakeld  
( → pagina 60)

- ◆ Laadniveau van de batterijen:

- licht wit op: meer dan 66% geladen
- licht wit op: tussen 34% en 66% geladen
- licht wit op: tussen 11 % en 33 % geladen
- licht rood op: minder dan 11% geladen
- knippert rood: batterij bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
- licht wit op: accupack wordt geladen



### Let op

Als u een kleurschema met een witte achtergrond heeft ingesteld, dan worden de witte symbolen zwart weergegeven.

- ◆ INT 2

Interne naam van de handset ( → pagina 65)

Als de **Eco-modus+** ( → pagina 60) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool weergegeven.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.

**Het toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Headset aansluiten



U kunt een headset met 2,5 mm aansluiting aansluiten. Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende productpagina onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" → pagina 20 door te lezen.

Informatie over ...	... vindt u hier.
Melodie en volume van het oproepsignaal instellen	pagina 6 9
Volume van de hoorn instellen	pagina 6 9
Eigen meldtekst voor het antwoordapparaat inspreken	pagina 5 3
Eco-modus / Eco-modus+ instellen	pagina 6 0
Telefoon voorbereiden voor SMS-ontvangst	pagina 4 4
Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale	pagina 7 4
Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden	pagina 6 2
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 3 8

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 77) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 76).

# Telefoon bedienen

## Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↶** voor “rechts op de navigatietoets drukken” of **○** voor “in het midden van de navigatietoets drukken”.



De navigatietoets heeft verschillende functies:

### In de ruststand van de handset

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↷** Hoofdmenu openen.
- ↶** Lijst met handsets openen.
- Menu oproepen voor het instellen van het gesprekvolume (→ pagina 69) van de handset.

### In het hoofdmenu

- ↶, ↷, ↶** of **↷**  
Naar de gewenste functie navigeren.

### In submenu's en lijsten

- ↶ / ↷** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

### In invoervelden

- Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↶**, naar beneden **↷**, naar rechts **↶** of naar links **↷**.  
**Lang** indrukken van **↶** of **↷** verplaatst de cursor **woord voor woord**.

### Tijdens een extern gesprek

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↶** Interne ruggespraak starten.
- ↶** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

### Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

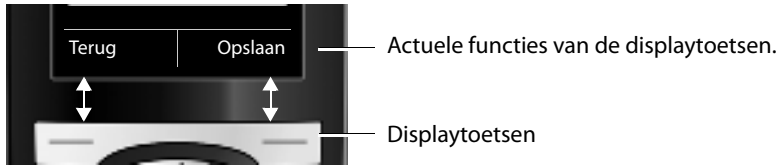
- ◆ **In de ruststand:** u opent het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

### Opmerking

In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook de navigatietoets gebruiken zoals beschreven.

## Displaytoetsen




De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



Belangrijke displaytoetsen zijn:

Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.
→→	Nummerherhalingslijst openen.
→ 0 0	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat.

## Cijfertoetsen

 /  /  etc.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.


## Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met de displaytoets **< C** het **teken**, bij **lang** indrukken het **woord** links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken overschrijven, bijvoorbeeld bij het invoeren van tijd en datum.

## Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden (**standaardmodus**). Bij levering is de expertmodus ingeschakeld.

Instellingen of functies die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met het symbool .


Omschakelen standaardmodus/expertmodus en menu-overzicht → pagina 26.


### Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt oranje gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.


Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar de ruststand.




### Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven (zie voorbeeld rechts).

Een functie starten:

▶ met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.



### Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

▶ Verbreekttoets  lang indrukken.

Of:

▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan** of **Wijzigen** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Op pagina 18 staat een afbeelding van het display in ruststand.



## Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreektoets nogmaals **lang** indrukken.

### Opmerking

Bij het inschakelen ziet u enkele seconden een animatie met de tekst **Gigaset**.

## Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

### Opmerking



Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.


### Voorbeeld:

De weergave:


 →  → Eco-modus → Eco-modus+  = aan

betekent:




- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Navigeer met de navigatietoets naar rechts, links, boven en onder  tot het submenu **Instellingen** geselecteerd is.


- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **Eco-modus** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen.



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **Eco-modus+** verschijnt.


- ▶ Druk op de displaytoets **Wijzigen** om de functie in of uit te schakelen.



De wijziging is direct doorgevoerd en hoeft niet te worden bevestigd.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveaus.

**of**




- Druk **lang** op de verbreekttoets  om terug te keren naar de ruststand.

# Menu-overzicht

## Standaardmodus of expertmodus instellen

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden (**standaardmodus**). Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .

De instelling voert u als volgt in:

 →  → **Menuweergave** → **Vereenvoudigd** (standaardmodus) of **Uitgebreid** (expertmodus) markeren → **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )


**Hoofdmenu openen:** in de ruststand  indrukken.

## SMS

**U heeft een SMS-postbus (algemeen of persoonlijk) zonder PIN geactiveerd**

Nieuwe SMS	→ pagina 44
Inbox	→ pagina 46
Outbox	→ pagina 45








**U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-3 postbussen geactiveerd**

Postbus	Nieuwe SMS	→ pagina 44
	Inbox	→ pagina 46
	Outbox	→ pagina 45
Postbus 1 Postbus 2 Postbus 3	Nieuwe SMS	→ pagina 44
	Inbox	→ pagina 46
	Outbox	→ pagina 45
 Instellingen	SMS-centrales	→ pagina 50
	SMS-postbussen	→ pagina 49
	Melding	→ pagina 48

## Oproepenlijst

Alle oproepen	→ pagina 40
Uitgaande oproepen	→ pagina 40
Beantw. oproepen	→ pagina 40
Gemiste oproepen	→ pagina 40

## Voicemail

Berichten afspelen	→	Netwerkpostbus	→	pagina 59
		Antwoordapp. *	→	pagina 53
Inschakelen *	→			pagina 53
Aankondigingen *		Meldtekst opnemen *	→	pagina 53
		Meldtekst afspelen *	→	pagina 53
		Meldtekst wissen *	→	pagina 53
		 Memober. opnemen *	→	pagina 53
		 Memobericht weerg. *	→	pagina 54
	 Memobericht wissen *	→	pagina 54	
 Opnamen *	→			pagina 56
 Meeluisteren *	→			pagina 56
 Netwerkpostbus	→			pagina 59
 Toets 1 instellen *		Netwerkpostbus	→	pagina 59
		Antwoordapp.	→	pagina 59

\* alleen basistations met antwoordapparaat






## Netdiensten

Nr. onderdrukken	→			pagina 33
Alle oproepen		Doorschakelen	→	pagina 34
		Wisselgesprek	→	pagina 33
Terugbellen uit	→			pagina 33

## Extra functies

Wekker	→	pagina 61
Ruimtebewaking	→	pagina 65
Snelkiezen	→	pagina 29

## Instellingen

Datum en tijd	→ pagina 16
Geluidsinstellingen	Volume handset → pagina 69
	 Attentietonen → pagina 71
	Besignalen (hands.) → pagina 69
	Besignalen (basis) → pagina 72
	 Wachtmuziek → pagina 72
Display	Screensaver → pagina 68
	Grote letters → pagina 68
	Kleurschema's → pagina 68
	 Verlichting → pagina 68
Taal	→ pagina 68
Aanmelden	Handset aanmelden → pagina 62
	Handset afmelden → pagina 62
	Basis kiezen → pagina 63
 Telefonie	Autom. aanname → pagina 69
	Netnummers → pagina 71
	Inbreken → pagina 64
	Voorkeuzenetw. → pagina 43
	Netlijncode → pagina 74
	Flashtijden → pagina 74
 Systeem	Reset handset → pagina 72
	Reset basis → pagina 73
	Repeatermodus → pagina 72
	Systeem-PIN → pagina 73
Menuweergave	Vereenvoudigd → pagina 26
	Uitgebreid → pagina 26
Eco-modus	Eco-modus → pagina 60
	Eco-modus+ → pagina 60

## Telefoneren

Bij uitgeschakelde displayverlichting (→ pagina 68) wordt de displayverlichting weer ingeschakeld door het indrukken van een willekeurige toets. **Cijfertoetsen** worden daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

## Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

### Opmerking

Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 36), bellerslijst (→ pagina 40) en nummerherhalingslijst (→ pagina 40) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

## Snelkiezen

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

 →  → **Snelkiezen**

- ▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

### Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.


### Oproep naar:

Nummer invoeren of wijzigen.


- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde snelkiesfunctie:



Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets  om het kiezen af te breken resp. om het snelkiezen te beëindigen.

### Snelkiezen uitschakelen


- ▶ In de **ruststand** de displaytoets **Uit** indrukken.
- ▶ **Lang** op de hekjettoets  drukken om de snelkiesmodus uit te schakelen.

## Gesprek beëindigen





Verbreekttoets indrukken.


## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset signaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ Gigaset C610: de displaytoets **Opnemen** indrukken.

## Telefoneren

- ▶ Gigaset C610A: de displaytoets  indrukken om de oproep door te verbinden met het antwoordapparaat (→ pagina 56).

Als de handset in het basisstation/de lader staat en de functie **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 69), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.




Als u het belsegnaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

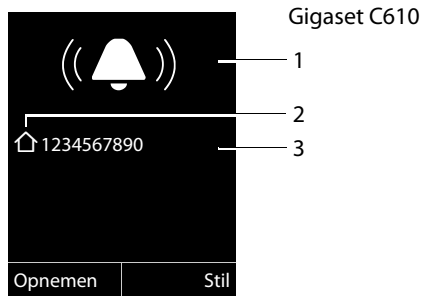
## Nummerweergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

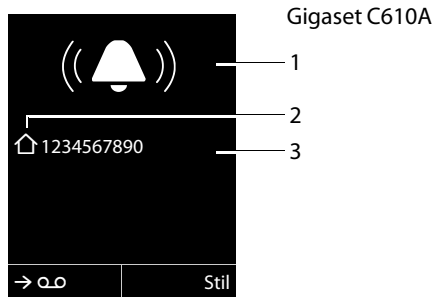
- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.




## Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt het nummer vervangen door de bijbehorende telefoonboekvermelding (symbool  /  /  en naam/nummer).



resp.



- 1 Symbool van het oproepsigitaal (achtergrondkleur verandert bij toegewezen VIP-groep → pagina 38)
- 2 Symbool  /  /  uit het telefoonboek
- 3 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern**, als er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave heeft onderdrukt (→ pagina 33).
- ◆ **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.



## Opmerkingen over Nummer Weergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

### Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerkaanbieder of
- ◆ uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

### Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijv. een telecomcentrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

- ▶ Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

### Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller,...). Informeer eventueel bij de producent van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerkaanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

### Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerkaanbieder?

- ▶ Controleer of uw aanbieder NummerWeergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

### Handsfree in-/uitschakelen

#### Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

#### Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek en tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset C610A) schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het basisstation/de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,

→ pagina 69.

## Microfoon uitschakelen



---

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen.



Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

### Opmerking

Als de microfoon uitgeschakeld is, hebben alle toetsen met uitzondering van de toets microfoon uit  en de verbreektoets  geen functie.

## Comfortabel telefoneren via netdiensten

---

Netdiensten zijn functies die door de netwerkaanbieder worden aangeboden. U dient deze diensten eerst aan te vragen bij de netwerkaanbieder.

- ▶ De netwerkdiensten kunnen niet worden omgeprogrammeerd
- ▶ Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



## Nummerweergave


---


### Nummerweergave: eenmalig onderdrukken (CLIR)

Als u iemand opbelt, wordt uw telefoonnummer op het display van uw gesprekspartner weergegeven als hij CLIP heeft aangevraagd (→ pagina 30).

Als u bij een gesprek wilt voorkomen dat uw nummer wordt weergegeven, kunt u de weergave voor het eerstvolgende gesprek onderdrukken (CLIR).

 →  → **Nr. onderdrukken**

 Nummer invoeren.

 Verbindingstoets indrukken.

of

**Kiezen** Displaytoets indrukken.

## Terugbellen

---

### Terugbellen starten

Als het toestel van de gebelde deelnemer bezet is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten. Zodra de lijn van de gebelde deelnemer weer vrij is, hoort u het belsignaal op uw toestel.

U hoort de bezettoon.

**Opties** → **Terugbellen**

 Verbreektoets indrukken.

### Terugbellen voortijdig uitschakelen

U kunt een ingeschakeld terugbelverzoek vroegtijdig beëindigen.

 →  → **Terugbellen uit**

### Gemist gesprek terugbellen

U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt weergegeven.

 →  → **Autom. terugbellen**



## Wisselgesprek bij een externe oproep

---

Als deze functie is ingeschakeld, hoort u tijdens een extern gesprek een attentietoon die aangeeft, dat een externe deelnemer u probeert te bereiken. Als u over NummerWeergave beschikt (→ pagina 30), wordt het nummer of de telefoonboekvermelding van deze deelnemer in het display weergegeven.

## Wisselgesprek in-/uitschakelen

---

 →  → **Alle oproepen**  
→ **Wisselgesprek**


**Status** in-/uitschakelen.


**Verstuur** Displaytoets indrukken.

### Wisselgesprek onderdrukken voor de volgende oproep.

Bij ingeschakelde functie kan de functie Wisselgesprek voor de volgende oproep worden onderdrukt.

 →  → **Wisselgesprek uit**

 Nummer invoeren.

 Verbindingstoets indrukken.

## Wisselgesprek beantwoorden

U voert een extern gesprek en u hoort het geluidssignaal.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

**Opties** → **Wisselg aannemen**

of

(alleen als NummerWeergave ingeschakeld is → pagina 30)

**Opnemen** Displaytoets indrukken.

Nadat u het wisselgesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("wisselgesprek" → pagina 35) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken ("Conferentie" → pagina 35).

**Opties** → **Wisselg prio**

U beëindigt het actuele gesprek en neemt het tweede gesprek aan.

## Wisselgesprek afwijzen

U hoort het geluidssignaal, maar wilt niet met de beller spreken.

**Opties** → **Wisselg weigeren**



De aankloppende deelnemer hoort de bezettoon.

## Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:

- ◆ **Alle**: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld. Op uw toestel worden geen oproepen meer gesignaleerd.
- ◆ **Geen antwoord**: oproepen worden doorgeschakeld als de hoorn na meerdere belsignalen niet wordt opgenomen.
- ◆ **Bezet**: oproepen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is. De oproep wordt zonder geluidssignaal doorgeschakeld.

 →  → **Alle oproepen**  
→ **Doorschakelen**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**Bij:**

**Alle / Bezet / Geen antwoord** selecteren.

**Naar tel.nr.:**

nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.

**Status:**

Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.

**Verstuur** Displaytoets indrukken.



Na de melding de verbreektoets indrukken.

## Ruggespraak, wisselgesprek, conferentie

Met deze functies kunt u

- ◆ een tweede externe gesprekspartner bellen (ruggespraak).
- ◆ afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).
- ◆ gelijktijdig met twee externe gesprekspartners spreken (conferentie).

## Ruggespraak

U kunt een tweede, externe deelnemer bellen. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

**Tijdens** een extern gesprek:

**Rug.spr.** Displaytoets indrukken.

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst.



Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

Het telefoonnummer wordt gekozen. U wordt met de tweede deelnemer verbonden. Als deze zich niet meldt, drukt u op de displaytoets **Einde** om terug te keren naar de eerste gesprekspartner.

### Opmerking

Het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner kunt u ook kopiëren uit het telefoonboek (→ pagina 37) of uit de bellerslijst (→ pagina 40).

## Ruggespraak annuleren

### Opties → Einde gesprek


U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.


U kunt de ruggespraak ook beëindigen door de verbreektoets in te drukken. De verbinding wordt kort verbroken en u ontvangt een heroproep. Na het indrukken van de verbindingstoets bent u weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

## Wisselgesprek

U kunt afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).

**Voorwaarde:** u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

- ▶ Met  tussen de gesprekspartners wisselen.

De partner waarmee u momenteel spreekt, wordt in het display aangeduid met .

## Huidige gesprek beëindigen

### Opties → Einde gesprek


U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.

## Conferentie

U kunt tegelijkertijd met twee gesprekspartners spreken.

**Voorwaarde:** u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

**Confer.** Displaytoets indrukken.

U en beide gesprekspartners (beiden aangeduid met ) kunnen elkaar horen en met elkaar spreken.

## Conferentie beëindigen



Verbreektoets indrukken om het gesprek met beide deelnemers te beëindigen.

Of:

**EindConf** Displaytoets indrukken.

U keert terug naar de status "Wisselgesprek". U bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen.

U zet het gesprek voort met de andere gesprekspartner.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.

## Telefoonboek en lijsten gebruiken

---

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS-Inbox,
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Lijst met gemiste afspraken,
- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C610A).

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 38).

## Telefoonboek

---

In het telefoonboek kunt u 150 vermeldingen opslaan.

### Opmerking


Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (snelkiezen) (→ pagina 67).

## Telefoonboek

---

In het **telefoonboek** slaat u op:

- ◆ Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ E-mailadres,
- ◆ Verjaardagen met signalering,
- ◆ VIP-bel signaal met VIP-symbool.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

### Lengte van vermeldingen

3 nummers:	elk max. 32 cijfers
Voor- en achternaam:	elk max. 16 tekens
E-mailadres:	max. 64 tekens

## Nummer opslaan in het telefoonboek

---




 → <Nieuwe invoer>

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren. Als in geen van de velden een naam wordt ingevoerd, wordt het telefoonnummer opgeslagen als achternaam en vervolgens weergegeven. (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op → pagina 82.)

### Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): / Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren. Bij het bladeren door het telefoonboek worden de vermeldingen aangeduid met een symbool.  /  / .

### E-mail:

E-mailadres invoeren.


### Verjaardag:

**Aan** of **Uit** selecteren.

Instelling **Aan**:

**Verjaard.** (datum) en **Herinneringstijd** invoeren en signaleringstype selecteren: **Signaal** → pagina 39.

### VIP-groep:

Telefoonboekvermelding als **VIP** (Very Important Person) markeren. U kunt aan elke vermelding één van 6 VIP-groepen toewijzen, die zich onderscheiden door de kleur van het symbool , de naam van de VIP-groep en het bijbehorende bel signaal.

U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal bel signaal. De achtergrondkleur van de bel signaalanimatie wordt gewijzigd in de kleur van de VIP-groep.

**Voorwaarde:** NummerWeergave (→ pagina 30).

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. spatie
2. cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

## Telefoonboek-vermelding selecteren

 Telefoonboek openen.



U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

In het telefoonboek wordt gezocht op achternaam. Als er geen achternaam is ingevuld, wordt op voornaam gezocht.


## Met telefoonboek kiezen

 →  (Vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren en de verbindingstoets  opnieuw indrukken). Het nummer wordt gekozen.


## Vermeldingen in het telefoonboek beheren

### Vermelding weergeven


 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

**Opties** Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

### Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

### Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

### Versturen

**Naar intern:** individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 38).

**vCard via SMS:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

### Vermelding wijzigen

 →  (Vermelding selecteren)


**Weergvn** **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.

▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.



### Overige functies gebruiken

 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

### Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

### Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

### Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

## Telefoonboek en lijsten gebruiken

### Versturen

**Naar intern:** individuele vermelding naar een handset versturen ( → pagina 38).

**vCard via SMS:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

### VIP-groepen

Naam en beldsignaal van VIP-groepen als volgt wijzigen:

VIP-groep selecteren → **Wijzigen**  
→ vermelding wijzigen → **Opslaan**.

### Alles wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

### Alles kopiëren

**Naar intern:** volledige lijst naar een andere handset versturen ( → pagina 38).

### Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek ( → pagina 36) weergeven.

## Kiezen met de snelkiestoetsen

---



- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken ( → pagina 67).


## Telefoonboek naar een andere handset sturen

---

### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 →  (Vermelding selecteren)  
→ **Opties** (Menu openen) → **Versturen** /  
**Alles kopiëren** → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

### Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ Afbeeldingen en sounds die aan vermeldingen zijn toegewezen, worden niet weergegeven.

## Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

---

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:

**Opties** → **Naar telefoonboek**



- ▶ De vermelding voltooiën → pagina 36.


Gigaset C610A: Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

## Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

---

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.


- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of .

 Vermelding selecteren ( → pagina 37).




## Verjaardag opslaan in het telefoonboek

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 Naar de regel **Verjaardag**: springen.

 **Aan** selecteren.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

### Herinneringstijd

Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

### Signaal

Signaleringstype selecteren

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Opmerking


Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

## Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

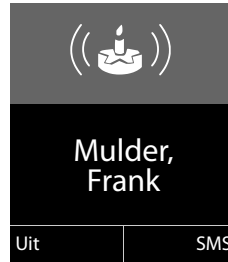
 Naar de regel **Verjaardag**: springen.

 **Uit** selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de ruststand wordt een herinneringsoproep op het display van de handset en met het ingestelde belsignaal gesignaleerd.



U kunt:

**SMS**

SMS schrijven.

**Uit**

Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

**Tijdens het telefoneren** wordt een herinneringsoproep één keer gesignaleerd met een attentiesignaal.

Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden signaleerde, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 42).




## Nummerherhalingslijst

---

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Handmatige nummerherhaling



---


-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

---

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

#### Naar telefoonboek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 36) overnemen.

**Nummer weergeven** (net zoals bij het telefoonboek, pagina 37)

**Invoer wissen** (net zoals bij het telefoonboek, pagina 37)

**Alles wissen** (net zoals bij het telefoonboek, pagina 38)

## SMS-Inbox

---

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox → pagina 46.

## Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C610A)

---

Via de **antwoordapparaatlijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

## Bellerslijsten

---


**Voorwaarde:** NummerWeergave (CLIP,pagina 30)

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ uitgaande oproepen
- ◆ gemiste oproepen
- ◆ oproepen van het antwoordapparaat (alleen Gigaset C610A)


U kunt elk oproeptype afzonderlijk of een totaaloverzicht van alle oproepen laten weergeven. De laatste 20 oproepen worden weergegeven.





In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:




## Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.  
Voorbeeld van vermelding in lijst:

Alle oproepen	
  Frank	
14.10.11, 15:40	
 089563810	
14.10.11, 15:32	
 ...0123727859362922	
14.10.11, 15:07	
Weergavn	Opties

- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding  
**Vet:** nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, pagina 16).
- ◆ Soort vermelding:
  - beantwoorde oproepen ()
  - gemiste oproepen ()
  - uitgaande oproepen ()
  - door het antwoordapparaat opgenomen oproepen () , alleen Gigaset C610A)

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Weergavn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort.

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

### Naar telefoonboek

Nummer overnemen in het telefoonboek.

### Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.


### Alles wissen

Alle vermeldingen wissen.

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status "oud". Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

## Functie van de berichtentoets

### Lijsten oproepen

Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:

- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C610A) of voicemail als u netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (→ pagina 59).
- ◆ SMS:Inbox (→ pagina 46)  
Als u **meerdere** postbussen heeft ingesteld (→ pagina 49), worden meerdere lijsten weergegeven.
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 42)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.

In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

#### Symbool Nieuw bericht...



... in de antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C610A) of op de voicemail



... in de lijst met **gemiste oproepen**




... in SMS-lijst



... In de lijst **Gemiste alarms**


Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.



### Opmerking


Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder).

## Telefoonboek en lijsten gebruiken


Na het indrukken van de berichttoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.













Berichten & opr.	
<b>Oproepen:</b>	(3)
Gemiste alarms	(1)
SMS:	(2)
Terug	OK

Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

### Knippen van de berichttoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichttoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:







- ▶ Druk op de volgende toetsen:

 →    |   |   |   |  



U ziet:





Systeem
97



- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:


  voor gemiste oproepen  
of   voor nieuwe SMS-berichten  
of   voor berichten op het antwoordapparaat (alleen Gigaset C610A)/voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld **5** voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:



Systeem
975 SET:
 

- ▶ Druk op de toets   of   om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:

  De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)

of   Berichttoets knippert niet

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):


Systeem
975 SET:
 

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

## Lijst met gemiste afspraken

Gemiste verjaardagen (→ pagina 39) worden in de volgende situaties in de lijst

**Gemiste alarms** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een verjaardag niet.
- ◆ De verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ U opent de lijst door de **berichttoets**  in te drukken (→ pagina 41).

Elke vermelding wordt met

- ◆ nummer of naam,
- ◆ datum en tijd

weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Druk de displaytoets **Wissen** om de gemarkeerde vermelding te wissen.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

## Kostenbewust telefoneren

Telefoneer via een netwerkprovider die gunstige tarieven aanbiedt.

### Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt een voorkiesnummer vastleggen dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst.

Voer in de lijst “**Met voorkeuze**” het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst “**Zonder voorkeuze**” de uitzonderingen voor de lijst “Met voorkeuze” in.



#### Voorbeeld:


Vorkiesnummer	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voorkeuze	081 084

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer 0999.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345678	→ 07112345678
<b>08912345678</b>	→ <b>0999</b> 08912345678
<b>08412345678</b>	→ 08412345678

### Voorkiesnummer opslaan

 →  → **Telefonie**  
→ Voorkeuzenetw. → Voorkiesnummer



 Voorkiesnummer invoeren of wijzigen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.


### Vermeldingen in lijsten met voorkiesnummers opslaan of wijzigen

In elk van de beide lijsten kunnen 20 nummers met elk cijfers staan.

In de lijst **met voorkeur** kunnen, afhankelijk van het desbetreffende land, nummers zijn voorgeprogrammeerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle nationale gesprekken of gesprekken via het mobiele netwerk **automatisch** gekoppeld met het van tevoren opgeslagen voorkiesnummer.



 →  → **Telefonie**  
→ Voorkeuzenetw. → **Met voorkeuze / Zonder voorkeuze**

 Vermelding selecteren.

 Eerste cijfers van het telefoonnummer invoeren of wijzigen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Vorkiesnummer tijdelijk onderdrukken

 (lang indrukken) → **Opties**  
→ Voorkeuze uit →  (nummer kiezen)

## SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

### Voorwaarden:

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave zijn vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS voor het vaste net. Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
- ◆ U bent bij uw serviceprovider geregistreerd voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

### Opmerking

Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, raadpleegt u → pagina 51.

## SMS-bericht schrijven/versturen

### Ontvangen op



**Postbus 2** Eventueel postbus selecteren en **OK** indrukken.



Eventueel postbus-PIN invoeren en **OK** indrukken.

**Nieuwe SMS** Selecteren en **OK** indrukken.



SMS schrijven.

### Opmerkingen

- ◆ De instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op pagina 82.
- ◆ Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 612 tekens. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens). Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan en welk deel van een gekoppeld SMS-bericht momenteel wordt geschreven.

### SMS-bericht versturen



Verbindingstoets indrukken

of:

**Opties**

Displaytoets indrukken.

**Verstuur**

Selecteren en **OK** indrukken.

**SMS**

Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met netnummer (ook lokale nummers) selecteren uit het telefoonboek of rechtstreeks invoeren. Als u een SMS-bericht naar een SMS-postbus verstuurt: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

**Verstuur**

Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

### Opmerkingen

- ◆ Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- ◆ Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

## Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

### SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ U schrijft een SMS-bericht ( → pagina 44).

**Opties** Displaytoets indrukken.


### Invoer opslaan

Selecteren en **OK** indrukken.

### Outbox openen

 →  → eventueel  (postbus, Postbus-PIN) → **Outbox**


De eerste lijstvermelding wordt weergegeven, bijvoorbeeld:




Als de vermelding met telefoonnummer is opgeslagen, bijvoorbeeld bij het opslaan van een SMS-bericht uit een bellerslijst, wordt het nummer op de bovenste regel weergegeven.

### SMS lezen of wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

**Lezen** Displaytoets indrukken. De tekst wordt weergegeven. Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

**Opties** → **Invoer wissen** → **OK**.

### SMS-bericht schrijven/wijzigen

- ▶ U leest een SMS-bericht in de Outbox.

**Opties** Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

#### Verstuur

Opgeslagen SMS-bericht versturen.

#### Bewerken

Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen ( → pagina 44).

#### Tekenset

Tekst weergeven met de geselecteerde tekenset

#### Outbox wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

**Opties** Menu openen.

#### Alles wissen

Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.



## SMS-bericht naar e-mailadres versturen


Als uw serviceprovider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u ook SMS-berichten naar e-mailadressen versturen.

Het e-mailadres moet aan het begin van de tekst staan. U moet het SMS-bericht versturen naar de e-mailservice van uw SMS-verzendcentrale.

 →  → (Postbus, Postbus PIN)

→ **Nieuwe SMS**

 /  E-mailadres overnemen uit telefoonboek of rechtstreeks invoeren. Afsluiten met een spatie of een dubbele punt (verschilt per serviceprovider).

 Tekst van het SMS-bericht invoeren.

**Opties** Displaytoets indrukken.

**Verstuur** Selecteren en **OK** indrukken.

**E-mail** Selecteren en **OK** indrukken. Als het nummer van de e-mailservice niet is ingevoerd ( → pagina 50), voert u dat nu in.

**Verstuur** Displaytoets indrukken.

## SMS-berichten ontvangen

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden als één SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten. Omdat een SMS-bericht ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden **regelmatig SMS-berichten te verwijderen uit de lijst**.

Als het SMS-geheugen vol is, wordt dit in het display gemeld.



### Opmerking

Elk inkomend SMS-bericht wordt eenmalig gesignaleerd door een toon (hetzelfde belseignaal als bij externe oproepen). Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen belseignaal horen, dan kunt u het eerste belseignaal voor alle externe oproepen onderdrukken (→ pagina 51).

## Inbox

De Inbox bevat het volgende:

- ◆ alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- ◆ SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle handsets Gigaset C610H gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichttoets  en een signaaltoon.

## Inbox openen met de toets

 Indrukken.

De Inbox wordt met postbusnaam en het aantal vermeldingen weergegeven (voorbeeld):




SMS: (2)

**vet:** nieuwe vermeldingen  
**niet vet** gelezen vermeldingen



Eventueel een postbus selecteren en met **OK** de lijst openen (eventueel postbus-PIN invoeren en met **OK** bevestigen).

Een vermelding in de lijst wordt weergegeven met nummer en ontvangstdatum (voorbeeld).



0123727859362922  
14.10.11 09:07

## Inbox openen via het SMS-menu

 →  → eventueel postbus selecteren, Postbus-PIN invoeren) → **Inbox**

## Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

▶ Inbox openen.

**Opties** Menu openen.

## Alles wissen

Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.



## SMS lezen of wissen

---

- ▶ Inbox openen en vervolgens:



SMS-bericht selecteren.

### Lezen

Displaytoets indrukken.  
De tekst wordt weergegeven.  
Door de regels bladeren met

Of wis het SMS-bericht met

**Opties** → **Invoer wissen** → **OK**.

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft gelezen, krijgt het bericht de status "Oud" (wordt niet meer vet weergegeven).

## Tekenset wijzigen

- ▶ SMS-bericht lezen

### Opties

Displaytoets indrukken.

### Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

## SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

---

- ▶ SMS-bericht lezen

**Opties** Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

### Antwoorden

Naar het nummer van de afzender een nieuw SMS-bericht schrijven en versturen ( → pagina 44).

### Bewerken

De tekst van het SMS-bericht wijzigen en terugsturen naar de afzender ( → pagina 44).

### Tekst doorsturen

SMS Nummer doorsturen ( → pagina 44).

## Nummer overnemen in het telefoonboek

---

### Nummer van de afzender overnemen

- ▶ Inbox openen en SMS-bericht selecteren ( → pagina 46).

**Opties** → **Naar telefoonboek**

- ▶ De vermelding voltooien → pagina 38.

### Opmerking

Een meegestuurde postbus-ID wordt in het telefoonboek overgenomen.

## Nummers uit SMS-berichten overnemen/kiezen

- ▶ SMS-bericht lezen en naar het telefoonnummer bladeren.

De cijfers zijn gemarkeerd.



Displaytoets indrukken.

De vermelding voltooien → pagina 38.

of:




Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Als u het nummer ook wilt gebruiken voor het versturen van SMS-berichten:

- ▶ Nummer met kengetal (netnummer) opslaan in het telefoonboek.

## SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht.

Een vCard kan de volgende gegevens bevatten:


- ◆ Naam
- ◆ Privé-nummer
- ◆ Zakelijk nummer
- ◆ Mobiel nummer
- ◆ Verjaardag

De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in het telefoonboek.

### vCard openen

- ▶ SMS-bericht lezen waarin zich de vCard bevindt.

**Weergvn** Displaytoets indrukken.  
Terug naar de tekst van het SMS-bericht **Terug** indrukken.

 Nummer selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

Als u een nummer wilt opslaan, wordt automatisch het telefoonboek geopend. Nummer en naam worden opgeslagen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in het telefoonboek.

- ▶ Vermelding in telefoonboek eventueel bewerken en/of opslaan. U keert terug naar de vCard.

## Notificatie via SMS

U kunt u met een SMS-bericht laten informeren over gemiste oproepen of nieuwe berichten op het antwoordapparaat (alleen Gigaset C610A).

**Voorwaarde:** bij een gemiste oproep is het nummer van de beller meegestuurd (NummerWeergave/CLI).

De notificatie wordt verstuurd naar de handset of een ander toestel dat geschikt is voor SMS-berichten.

U hoeft hiervoor alleen het telefoonnummer op te slaan waarnaar de notificatie moet worden verstuurd.

 →  → **Instellingen** → **Melding**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Aan:

Nummer invoeren waarnaar het SMS-bericht moet worden verstuurd.

### Gemiste oproep

**Aan** instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

### Bij bericht op antwoordapparaat

(alleen Gigaset C610A)

**Aan** instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Let op

Geef **niet** het nummer op van uw eigen vaste toestel voor de notificatie over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

## SMS-postbussen

Bij levering is de **algemene postbus** ingeschakeld. Deze postbus, die voor iedereen toegankelijk is, kan worden beveiligd met een PIN. U kunt daarnaast drie **persoonlijke postbussen** instellen en met een **PIN** beveiligen. Aan elke postbus wordt een naam en een postbus-ID (een soort doorkiesnummer) toegekend.

### Let op:

- ◆ Wanneer op één telefoonlijn meerdere toestellen (basisstations) zijn aangesloten die geschikt zijn voor SMS, mag elke ID voor een SMS-postbus slechts eenmaal worden gebruikt. In dit geval moet u ook de standaard ingestelde ID van de algemene postbus (0) wijzigen.
- ◆ U kunt alleen gebruikmaken van persoonlijke postbussen als dit wordt ondersteund door de serviceprovider. In dat geval is aan het nummer van een (standaard ingestelde) SMS-centrale een sterretje (\*) toegevoegd.
- ◆ Als u de postbus-PIN bent vergeten, kunt u een nieuwe PIN instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. In dat geval worden echter wel **alle SMS-berichten in alle postbussen gewist**.



### Persoonlijke postbus instellen

#### Persoonlijke postbus instellen

→ → Instellingen  
→ SMS-postbussen

Postbus selecteren, bijv. **Postbus 2**, en **Wijzigen** indrukken.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

Postbus in- of uitschakelen.

#### Naam:

Kies naam.

#### ID:

Postbus-ID selecteren (0–9). U kunt alleen de cijfers selecteren die nog niet worden gebruikt.

#### PIN-code:

PIN-code in-/uitschakelen.

#### SMS-PIN

Eventueel viercijferige PIN invoeren.

#### Opslaan

Displaytoets indrukken.

Actieve postbussen zijn in de lijst met postbussen gemarkeerd met ✓. Deze worden weergegeven in de SMS-lijst en kunnen worden geopend met de berichttoets

#### Postbus uitschakelen

- ▶ **Inschakelen op Uit** instellen. Eventueel waarschuwing met **Ja** bevestigen.

Alle SMS-berichten die in deze postbus zijn opgeslagen, worden gewist.

#### PIN-code uitschakelen

- ▶ **PIN-code:** optie **Uit** selecteren.

De standaardinstelling van de postbus-PIN (0000) wordt hersteld.

#### Naam van een postbus wijzigen

→ → Instellingen  
→ SMS-postbussen  
→ (postbus selecteren)

#### Wijzigen

Displaytoets indrukken.



Nieuwe naam invoeren.

#### Opslaan

Displaytoets indrukken.

#### PIN en ID van een postbus wijzigen

→ → Instellingen  
→ SMS-postbussen  
→ (postbus selecteren)



Eventueel postbus-PIN invoeren en **OK** indrukken.

- ▶ **ID, PIN-code, SMS-PIN** instellen (→ pagina 49).

### SMS-berichten naar een persoonlijke postbus versturen

---

Om ervoor te zorgen dat een SMS-bericht in uw persoonlijke postbus terecht komt, moet de afzender uw ID kennen en deze achter uw telefoonnummer invoeren.

- ▶ U kunt uw SMS-partner hierover informeren met een SMS-bericht.

Hij/zij ontvangt op deze manier uw SMS-telefoonnummer en postbus-ID en kan deze in zijn/haar telefoonboek opslaan. Als de ID ongeldig is, wordt het SMS-bericht niet afgeleverd.

### SMS-centrale instellen

---

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elk** van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen, mits u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd.



SMS-berichten worden verstuurd via de **SMS-centrale** die is ingesteld als **verzendcentrale**. U kunt echter elke andere SMS-centrale voor het verzenden van een actueel bericht activeren als verzendcentrale (→ pagina 50).


Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding **Instellingen**. Geef in dat geval een SMS-centrale op (→ pagina 50).

### SMS-centrale invoeren/wijzigen

---

- ▶ Informeer bij uw serviceprovider naar het aanbod en eventuele bijzonderheden **voordat** u een instelling wijzigt of standaard ingestelde nummers wist.

 →  → **Instellingen**  
→ **SMS-centrales**

 SMS-centrale (bijvoorbeeld **SMS-centrale 1**) selecteren en **Wijzigen** indrukken.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### MijnCentrale:

**Ja** selecteren, als u SMS-berichten wilt versturen via deze SMS-centrale. Bij de SMS-centrales 2 t/m 4 geldt de instelling alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht.

#### Numer van de SMS-centrale:

Numer van SMS-dienst invoeren en een sterretje toevoegen als persoonlijke postbussen door de serviceprovider worden ondersteund.

#### Verstuur e-mail naar:

Numer van e-maildienst invoeren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

#### Opmerking

Informeer bij de serviceprovider waarop u moet letten bij het invoeren van servicenummers als u persoonlijke postbussen wilt gebruiken (voorwaarde: de serviceprovider ondersteunt deze functie).

### SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

---

- ▶ De SMS-centrale (2 t/m 4) als verzendcentrale activeren.
- ▶ SMS-bericht versturen.

De instelling geldt alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht. Vervolgens is weer **SMS-centrale 1** ingesteld.

## SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als **NummerWeergave** (CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale is **geactiveerd**. De CLIP-analyse van het nummer van de SMS-centrale vindt plaats in de **Gigaset**.
- ◆ Bij sommige telefooncentrales moet u de netlijncode vóór het nummer van de SMS-centrale plaatsen.  
Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het bericht met en zonder netlijncode.
- ◆ Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.


Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **naar ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.

## Onderdrukken van eerste belsignaal uit-/inschakelen

Deze functie is alleen benodigd indien uw serviceprovider de CLIP-procedure FSK gebruikt.



Hoofdmenu openen.



Toetsen indrukken.



Eerste belsignaal niet onderdrukken (standaardinstelling).

Of:



Eerste belsignaal onderdrukken.


## SMS-functie in-/uitschakelen

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen.

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.



Hoofdmenu openen.



Cijfers invoeren.



SMS-functie uitschakelen.

Of:



SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).

## Fouten met SMS-berichten herstellen

### Foutmeldingen bij het versturen

E0	NummerWeergave (CLIP) uitgeschakeld of niet vrijgegeven.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

### Zelf fouten oplossen

De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips om de fout op te lossen.

Versturen niet mogelijk.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vraag de serviceprovider om deze functie te activeren.</li> </ul> </li> <li>2. De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken, bijv. omdat u een oproep ontvangt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.</li> </ul> </li> <li>3. Functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.</li> <li>4. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voer het (juiste) nummer in (→ pagina 50).</li> </ul> </li> </ol>
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het geheugen van het toestel is vol. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wis oude SMS-berichten (→ pagina 45).</li> </ul> </li> <li>2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.</li> </ol>

U ontvangt geen SMS-berichten meer.

1. U heeft de ID van de postbus gewijzigd.
  - ▶ Geef de nieuwe ID door aan uw SMS-partner of maak de wijziging ongedaan (→ pagina 49).
2. Uw postbus is niet ingeschakeld.
  - ▶ Schakel uw postbus in (→ pagina 49).
3. Voor het doorschakelen (omleiden) van oproepen heeft u **Bij Alle** ingesteld of voor voicemail heeft u als oproepdoorschakeling **Alle** ingesteld.
  - ▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling (→ pagina 34).

SMS-bericht wordt voorgelezen.

1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
  - ▶ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
2. De aanbieder van het mobiele net en de aanbieder van het vaste net zijn geen samenwerkende overeengekomen.
  - ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd.
  - ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen

Ontvangst is alleen overdag mogelijk.

Het toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd

- ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
- ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen

## Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset C610A bedienen


U bedient het antwoordapparaat met de handset of de toetsen van het basisstation (→ pagina 3) of u maakt gebruik van de bediening op afstand (andere telefoon/mobiele telefoon). Eigen meldteksten of memoteksten spreekt u in via de handset.

### Modus antwoordapparaat

U kunt twee verschillende modi op het antwoordapparaat instellen.

- ◆ In de modus **Bericht opnemen** hoort de beller de meldtekst en kan deze vervolgens een bericht voor u inspreken.
- ◆ In de modus **Meldtekst** hoort de beller de meldtekst ook, maar kan er geen bericht worden ingesproken.

## Antwoordapparaat bedienen via de handset

Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker van de handset **automatisch** ingeschakeld. Met de handsfree-toets  schakelt u de luidspreker uit.

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen en modus instellen

U kunt kiezen tussen **Bericht opnemen**, **Meldtekst** en **Wisselen**. Met de instelling-**Wisselen** kunt u de opnamemodus voor een bepaalde tijd inschakelen. Buiten deze tijd hoort de beller een melding.

 →  → **Inschakelen** (✓ = aan)

**Wijzigen** Displaytoets indrukken.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**Inschakelen:**

**Aan** of **Uit** selecteren om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.

 **Modus:**

**Bericht opnemen**, **Meldtekst** of **Wisselen** selecteren.

Als de modus **Wisselen** is ingeschakeld:


**Opnemen van:**

Begin van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens, de tijd **moet** van tevoren op het toestel zijn ingesteld.)

**Opnemen tot:**

Einde van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).



**Opslaan** Displaytoets indrukken.

Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opnametijd gemeld. Als er nog geen tijd is ingesteld, hoort u een melding (tijd instellen → pagina 16). In het display wordt het symbool  weergegeven. Op het basisstation licht de LED op (→ pagina 3).

Het toestel wordt geleverd met een standaardmeldtekst en een standaardmemobericht. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de ingestelde standaardtekst gebruikt.

Als het geheugen vol is en **Inschakelen: Aan** is gekozen, dan wordt het opslaan onderbroken en wordt u gevraagd, oude berichten te wissen.

### Persoonlijke meldtekst/ persoonlijk memobericht opnemen


 →  → **Aankondigingen**  
→ **Meldtekst opnemen / Memoberichten opnemen**

**OK** Displaytoets indrukken om de opname te starten.

U hoort de gereedtoon (korte toon).

- ▶ Persoonlijke tekst inspreken (minstens 3 seconden).  
Houd net als bij het telefoneren via de hoorn, de telefoon direct tegen het oor en spreek normaal in de microfoon.

**Einde** Displaytoets indrukken om de opname te stoppen.

Met  of **Terug** de opname annuleren. Met **OK** kunt u de opname vervolgens opnieuw starten.

De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald. Met **Nieuw** kunt u de opname opnieuw uitvoeren.

### Let op:

- ◆ De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 100 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de modus **Meldtekst**.
  - ▶ Oude berichten wissen, het antwoordapparaat schakelt automatisch weer over op de modus **Bericht opnemen**. Opname zonodig herhalen.

## Meldingen / memoberichten beluisteren

 →  → **Aankondigingen**  
→ **Meldtekst afspelen / Memobericht weerg.**

Als er geen persoonlijke meldtekst beschikbaar is, wordt de standaardmeldtekst afgespeeld.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst een nieuwe meldtekst opnemen:

**Nieuw** Displaytoets indrukken.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de modus **Meldtekst**.

- ▶ Oude berichten wissen, het antwoordapparaat schakelt automatisch weer over op de modus **Bericht opnemen**. Opname zo nodig herhalen.

## Meldteksten / memoberichten wissen

 →  → **Aankondigingen**  
→ **Meldtekst wissen / Memobericht wissen**

**Ja** Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Hierna wordt weer de standaardmeldtekst of het standaardmemobericht gebruikt.


## Berichten beluisteren

Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, → pagina 16) en tijdens het afspelen weergegeven. Bij NummerWeergave wordt het nummer van de beller weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Nieuwe berichten beluisteren

Nieuwe, nog niet beluisterde berichten worden met symbool en aantal in het display weergegeven.



De toets  op de handset en de indicatie op het basisstation knipperen. Op het basisstation wordt het aantal nieuwe berichten weergegeven.

 Berichtentoets indrukken.

### Antwoordapp.:

Selecteren en **OK** indrukken.

Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, wordt het eerste nieuwe bericht direct na deze melding afgespeeld. Na het laatste nieuwe bericht hoort u de eindtoon en wordt de tijd gemeld die nog beschikbaar is voor opnamen.

Als de datum en tijd voor het bericht zijn opgeslagen, worden deze voor het afspelen gemeld.





## Oude berichten beluisteren

Oude berichten kunt u beluisteren als er geen nieuwe berichten meer zijn. Start de weergave zoals beschreven onder "Nieuwe berichten beluisteren".

Een nieuw bericht krijgt na het afspelen van de tijd en datum van ontvangst (na circa 3 seconden) de status "oud".



## Afspelen stoppen en door berichten bladeren



Tijdens het afspelen van berichten:


 Weergave stoppen. Opnieuw  indrukken om afspelen te hervatten  
of

**Opties** Menu openen.

**Pauze** Selecteren en **OK** indrukken. Om door te gaan **Doorgaan** selecteren en **OK** indrukken.

 of  Naar het begin van het huidige bericht springen.  
**2x indrukken:** naar het vorige bericht.

 of  Naar volgend bericht springen.  
**2x indrukken:** naar het erop volgende bericht.

 In het huidige bericht **5 seconden terug** springen. (skip-back-functie, Vereisten: er zijn al meer dan 5 seconden van het huidige bericht weergegeven)

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over op de ruststand.

## Bericht als nieuw markeren

Een reeds beluisterd (oud) bericht wordt weer als een nieuw bericht weergegeven.

**Tijdens het beluisteren van berichten:**

 Sterretje-toets indrukken.

**Of:**

**Opties** Menu openen.

**Ongelezen** Selecteren en **OK** indrukken.

Een meldtekst deelt de nieuwe status van het bericht mee.

Het afspelen van het huidige bericht wordt gestopt. Eventueel wordt het volgende bericht weergegeven.

De toets  op de handset knippert.

## Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Opties** → **Naar telefoonboek**

► De vermelding voltooiën → pagina 38.

## Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of één voor één wissen.

### Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Opties** → **Oude lijst wissen**

**OK** Displaytoets indrukken ter bevestiging.

**Ja** Displaytoets indrukken ter bevestiging.

### Oude berichten één voor één wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Wissen** Displaytoets indrukken.


## Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt of op afstand wordt bediend, kunt u het gesprek beantwoorden:

 / **Opnemen**

Verbindingstoets of displaytoets indrukken.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Als er op het moment van de gespreks-overname al 2 seconden of meer is opgenomen, wordt de oproep als nieuw bericht weergegeven. De toets  op de handset knippert.

Ook een gesprek dat niet op de handset wordt gesignaleerd, kunt u beantwoorden.

### Extern gesprek doorverbinden naar het antwoordapparaat

U kunt een inkomend extern gesprek doorverbinden naar het antwoordapparaat, ook als dit is uitgeschakeld.

**Voorwaarde:** op het antwoordapparaat is nog voldoende geheugen beschikbaar.

Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd:

 Displaytoets indrukken.

Het antwoordapparaat wordt in de meldtekstmodus ingeschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde vertraging voor de beantwoording van een oproep (→ pagina 56) wordt genegeerd.

### Gespreksoptie in-/uitschakelen

U kunt een **extern** gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.


▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen.

 Menu openen.

#### Gesprek opn.

Selecteren en  indrukken.

De opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht.




 Displaytoets indrukken om de gespreksoptie te beëindigen.


De maximale opnametijd is afhankelijk van de beschikbare geheugenruimte op het antwoordapparaat. Als het geheugen vol is, hoort u een eindtoon en wordt de opname afgebroken. Het tot dat moment opgenomen gesprek wordt als nieuw bericht weergegeven in de antwoordapparaatlijst.

## Meeluisteren in- of uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht kunt u via de luidspreker van het basisstation en de aangemelde handsets meeluisteren.

### Meeluisteren permanent in-/uitschakelen

 →  → Meeluisteren  
→ Handset / Basis  = aan

 Displaytoets indrukken om de functie in of uit te schakelen.

De functie Meeluisteren kan gelijktijdig op het basisstation en de handset worden gebruikt.


### Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen

Tijdens de opname van een gesprek kunt u de functie op de handset uitschakelen.

 Displaytoets indrukken.

## Parameters voor de opname instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

 →  → Opnamen

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### lengte:

Maximale opnameduur **1 min.**, **2 min.**, **3 min.** of **Maximaal** selecteren.

#### Kwaliteit:

Opnamekwaliteit **Laag** of **Uitstekend** selecteren. Bij een hogere kwaliteit wordt de maximale opnametijd korter.

#### Oproepvertraging:

Selecteren als het antwoordapparaat een oproep moet beantwoorden:

**Onmiddellijk**, na **10 sec.**, **18 sec.**, **30 sec.** of **Auto**.

 Displaytoets indrukken.

## Informatie over het beantwoorden van oproepen

Bij **Auto** reageert het antwoordapparaat als volgt:


- ◆ Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden.
- ◆ Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na 10 seconden aan.

Als u het antwoordapparaat op afstand bedient, weet u dus na ongeveer 15 seconden (→ pagina 57) dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was uw gesprek al door het antwoordapparaat aangenomen). U kunt nu de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten in rekening worden gebracht.

### Let op:

U kunt het toestel zo instellen, dat het eerste belsignaal bij alle oproepen wordt **onderdrukt** (→ pagina 51). De ingestelde antwoordtijd geeft daarom aan, hoelang het voor de beller duurt voordat het antwoordapparaat de oproep beantwoordt.


## Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen

Bij levering is voor snelkiezen met toets  het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld (→ pagina 59), kunt u de standaardinstelling herstellen.

 →  → **Toets 1 instellen**

### Antwoordapp.

Selecteren en  indrukken.

Nadat u het antwoordapparaat geselecteerd heeft, drukt u toets  lang in. De verbinding komt direct tot stand.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

## Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen. Bovendien kunt u via een SMS-bericht een terugbelopdracht bij het antwoordapparaat achterlaten.


### Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 73).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

## Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren









Eigen telefoonnummer kiezen.

Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

-  Naar het begin van het huidige bericht.  
2x indrukken: naar het vorige bericht.
-  Stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
-  Naar het volgende bericht.
-  In het huidige bericht **5 seconden terug** springen. (skip-back-functie, Vereisten: er zijn al meer dan 5 seconden van het huidige bericht weergegeven).

-  Een reeds beluisterd (oud) bericht wordt weer als een nieuw bericht weergegeven.
-  Huidige bericht wissen.

### Antwoordapparaat inschakelen

---

- ▶ Kies uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren".



Systeem-PIN invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld.

Vervolgens worden de berichten afgespeeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

### Terugbellen door het antwoordapparaat met SMS activeren en berichten beluisteren

---

**Voorwaarde:** er moet een notificatienummer zijn opgeslagen (→ pagina 48).

U kunt vanaf een toestel (mobiele telefoon of andere apparaat dat SMS ondersteunt) waarvan het notificatienummer is opgeslagen in uw toestel, onderweg een SMS naar het antwoordapparaat sturen. Vervolgens wordt u door het antwoordapparaat teruggebeld. Na het beantwoorden van de oproep en het indrukken van een willekeurige toets worden de berichten weergegeven.

De SMS moet de volgende inhoud hebben:

\*<Systeem-PIN>\*<terugbelnummer>\*

Het terugbelnummer is optioneel.

voorbeelden:

\*4711\* of \*4711\*089123456\*

Als er een terugbelnummer is ingevoerd, wordt dit gekozen. Anders wordt het notificatienummer gekozen.

U kunt het antwoordapparaat nu via de toetsen bedienen, zoals in bovenstaande voorbeelden beschreven.

## Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

### Snelkiezen instellen voor voicemail

Bij snelkiezen kunt u de voicemail of het geïntegreerde antwoordapparaat (alleen Gigaset C610A) direct kiezen.

Gigaset C610: snelkiezen is standaard ingesteld voor voicemail.


Gigaset C610A: voor snelkiezen is standaard het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. U kunt in plaats daarvan uw voicemail voor snelkiezen selecteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder.

### Snelkiezen voor de voicemail instellen en nummer van de voicemail invoeren

Gigaset C610A:

 →  → **Netwerkpostbus**

Gigaset C610:

 →  → **Toets 1 instellen**

#### Netwerkpostbus

Selecteren en **Selectie** indrukken  
(● = geselecteerd).

Verder met:



Nummer van voicemail invoeren

**Opslaan** Displaytoets indrukken.


De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle Gigaset C610H handsets.

## Voicemail bellen



**Lang** indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.



Eventueel handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

## Voicemailmelding bekijken

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichtentoets knippen (→ pagina 41).

## ECO DECT

Met uw Gigaset C610/C610A draagt u bij aan een beter milieu.

### Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

### Terugbrengen van het zendvermogen

Het zendvermogen wordt **automatisch** gereduceerd:

- ◆ **Handset:** hoe dichter de handset zich bij het basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen.
- ◆ **Basisstation:** als er slechts één handset is aangemeld en deze op het basisstation staat, is het zendvermogen vrijwel nul.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation nog meer reduceren door **Eco-modus** te gebruiken:

#### Eco-modus

Vermindert het zendvermogen van handset en basisstation altijd met 80%, ook als u geen telefoongesprek voert. Door **Eco-modus** wordt het bereik met ongeveer 50% verminderd. Daarom is het inschakelen van **Eco-modus** met name nuttig, als u geen groot bereik nodig heeft.



## Uitschakelen van het zendvermogen

### Eco-modus+

Als u **Eco-modus+** inschakelt, is het zendvermogen (DECT) van het basisstation en de handset in de ruststand uitgeschakeld. Dit geldt ook bij het gebruik van meerdere handsets, mits deze allemaal **Eco-modus+** ondersteunen.






**Eco-modus / Eco-modus+** kunnen onafhankelijk van elkaar in- of uitgeschakeld worden en functioneren ook bij het gebruik van meerdere handsets. De handset hoeft zich niet op het basisstation te bevinden.

### Eco-modus / Eco-modus+ in-/uitschakelen:


 →  → Eco-modus  
→ Eco-modus / Eco-modus+

**Wijzigen** Displaytoets indrukken  
( = aan).

### Statusindicaties

Displaysymbool	
	Ontvangsniveau: – hoog tot laag – geen ontvangst
 wit	<b>Eco-modus</b> uitgeschakeld
 groen	<b>Eco-modus</b> ingeschakeld
 wit	<b>Eco-modus+</b> ingeschakeld (wordt in de ruststand in plaats van het symbool voor signaalsterkte weergegeven)
 groen	<b>Eco-modus</b> en <b>Eco-modus+</b> ingeschakeld

## Opmerkingen

- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+** kunt u de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+**:
  - wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden.
  - wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa 50%.
- ◆ Als u handsets aanmeldt die **Eco-modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus** is het bereik van het basisstation minder groot.
- ◆ **Eco-modus** / **Eco-modus+** en repeater-ondersteuning (→ pagina 72) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt, d.w.z. als u een repeater gebruikt, kunt u **Eco-modus** en **Eco-modus+** niet gebruiken.

## Wekker instellen

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 16).

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

Aan of Uit selecteren.

#### Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.


#### Volume:

Volume (1-6) instellen.

#### Ringtone:

Melodie selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 2) en met het ingestelde belsegnaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

**Voorwaarde:** er wordt een wekoproep weergegeven.

**Uit** Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

**Sluimer** Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

## Meerdere handsets gebruiken

### Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden.

Een handset Gigaset C610H kan bij vier basisstations worden aangemeld.

### Handmatig aanmelden van Gigaset C610H op Gigaset C610/C610A

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.



Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

#### 1) Op de handset


De handset is niet aangemeld geweest bij een basisstation:


 **Aanmeld.** Displaytoets indrukken.

De handset was al eens bij een basisstation aangemeld:

 →  → **Aanmelden**  
→ **Handset aanmelden**

Als de handset al op vier basisstations is aangemeld:

 Basisstation selecteren, bijv. **Basis 3** en **OK** indrukken.

 Indien nodig, de systeem-PIN van het basisstation invoeren en **OK** indrukken.

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

#### 2) Op het basisstation

Binnen 60 seconden de aanmeld-/paging-toets op het basisstation → pagina 3) **lang** (circa 3 seconden) indrukken.

### Andere handsets aanmelden

Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

#### 1) Op de handset



▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.


#### 2) Op het basisstation


Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation → pagina 3) **lang** indrukken (circa 3 sec.).

### Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde handset Gigaset C610H elke andere aangemelde handset afmelden.

 →  → **Aanmelden**  
→ **Handset afmelden**

 Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en **OK** indrukken.  
(De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <).

 Huidige systeem-PIN invoeren en **Opslaan** indrukken.


**Ja** Displaytoets indrukken.

### Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 3) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belseignaal is uitgeschakeld.

### Zoeken annuleren

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets  op de handset indrukken.



## Basisstation wisselen






Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

-  →  → **Aanmelden** → **Basis kiezen**
-  Een van de aangemelde basisstations of **Beste basis** selecteren en **Selectie** indrukken.



## Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.


### Een bepaalde handset bellen

-  Intern gesprek starten.
-  Nummer van de handset invoeren.
- Of:
-  Intern gesprek starten.
-  Handset selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken.

### Alle handsets bellen (groepsoproep)

-  Intern gesprek starten.
-  Sterretje-toets indrukken of

### Aan allen selecteren en

-  Verbindingstoets indrukken.



Alle handsets worden gebeld.

### Gesprek beëindigen

-  Verbreektoets indrukken.

## Gesprek doorverbinden naar een andere handset

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset.

-  Lijst met handsets openen. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 72).
-  Handset of **Aan allen** selecteren en **OK** indrukken.


Als de interne gesprekspartner opneemt:

- ▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.

-  Verbreektoets indrukken.

Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

Als de interne gesprekspartner niet opneemt of in gesprek is, drukt u de displaytoets **Einde** in om terug te gaan naar de externe gesprekspartner.



Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets  indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

## Interne ruggespraak/conferentie

U telefoneert met een **externe** deelnemer en kunt gelijktijdig een **interne** deelnemer opbellen om een ruggespraakgesprek te voeren of een conferentie tussen alle drie de deelnemers te houden.

U voert een **extern** gesprek:

-  Lijst met handsets openen. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 72).
-  Handset selecteren en **OK** indrukken. U bent verbonden met de interne gesprekspartner.

## Meerdere handsets gebruiken


of:


**Einde** Displaytoets indrukken.  
U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

of:

**Conferentie** Displaytoets indrukken.  
Alle drie de deelnemers zijn met elkaar verbonden.

### Conferentie beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

Als één **interne** gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

### Wisselgesprek beantwoorden/ afwijzen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer van de beller weergegeven.

### Interne oproep afbreken, externe oproep beantwoorden

**Opnemen** Displaytoets indrukken.

Het interne gesprek wordt **beëindigd**.  
U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

### Externe oproep afwijzen

**Afwijzen** Displaytoets indrukken.

De aanklopton wordt uitgeschakeld.  
U blijft verbonden met de interne gesprekspartner. Het belsignaal is nog wel te horen op de andere aangemelde handsets.

## Bijschakelen in een extern gesprek

**Voorwaarde:** de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.


### Intern inbreken in-/uitschakelen

 →  → **Telefonie** → **Inbreken**

Functie door het indrukken van **Wijzigen** in- of uitschakelen (☑ = aan).

### Inbreken

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.


 Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd wordt in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

### Bijschakelen uitschakelen

 Verbreektoets indrukken.


Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.


Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

## Naam van een handset wijzigen

---

Tijdens de aanmelding worden de namen INT 1, INT 2 enz. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met .

 Handset selecteren.

**Opties** Menu openen.

### Naam wijzigen


 Naam invoeren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Intern nummer van een handset wijzigen

---


Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer. Als alle nummers in gebruik zijn, wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset zich in de ruststand bevindt. U kunt de interne nummers van alle aangemelde handsets (1–6) wijzigen.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met .

**Opties** Menu openen.

### Handsetnr. toewijz.

Selecteren en **OK** indrukken.

 Nummer selecteren. Alleen nummers die nog vrij zijn, worden weergegeven.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

## Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)

---

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset kan in- of uitgeschakeld worden (**Intercom = Aan of Uit**). Als **Intercom** ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsein** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

### Let op!

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in het basisstation/de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat de batterijen leeg raken.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

## Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

### → → Ruimtebewaking


- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

#### Oproep naar:

**Intern** of **Extern** selecteren.

**Extern nummer:** nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren.

**Intern nummer:** displaytoets **Wijzigen** indrukken → Handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

#### Intercom:

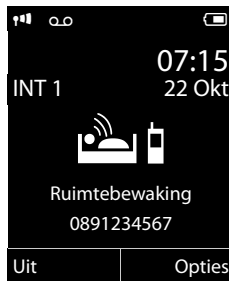
Luidspreker van de handset in- of uitschakelen (**Aan** of **Uit** selecteren).

### Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) selecteren.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde ruimtebewaking:



## Bestemmingsnummer wijzigen

### → → Ruimtebewaking

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 66).



## Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

Druk op de verbreektoets  om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

## Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

**Voorwaarden:** het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 66).

## Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

### Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen** **0+** en **2 ABC** t/m **9 WXYZ** kunt u elk programmeren met een **nummer uit het telefoonboek**.

Onder de linker en rechter displaytoets is bij levering al een functie geprogrammeerd. **U kunt deze programmering wijzigen** (→ pagina 67).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

### Cijfertoetsen programmeren

**Voorwaarde:** de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken  
**of**  
cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

#### Opmerking

Als u op een later moment de vermelding in het telefoonboek bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

### Nummer kiezen/programmering wijzigen

**Voorwaarde:** de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken:  
Het nummer wordt direct gekozen.

**of**

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken:  
Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of**  
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of te wissen.

### Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

#### Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (→ pagina 65).

#### Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (→ pagina 61).

#### Nummerherhaling

Nummerherhalingslijst weergeven

## Handset instellen

### Meer functies...

De volgende functies zijn beschikbaar:

#### INT

Intern bellen ( → pagina 63).

#### SMS

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies ( → pagina 44).

#### Nr. onderdrukken


Nummerweergave bij de volgende oproep onderdrukken ( → pagina 33).

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

## Displaytaal wijzigen



U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 **Taal selecteren en **Selectie** indrukken.**

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 →  → **6 MNO** | **5 JKL**


 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

## Display instellen

### Screensaver instellen

U kunt een afbeelding of de tijd in de ruststand laten weergeven als screensaver. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


### Inschakelen:

**Aan** (screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.


### Keuze:

Screensaver selecteren of

**Weergvn** Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.


**Opslaan** Displaytoets indrukken.

Als de screensaver de weergave bedekt, kunt u door het **kort** indrukken van  het display in de ruststand oproepen.

### Grote letters inschakelen

U kunt de tekst en symbolen van de bellerlijsten en adresboek vergroot laten weergeven, om zo de leesbaarheid te verbeteren. Er wordt dan nog slechts één vermelding in plaats van meerdere vermeldingen per display weergegeven en namen worden eventueel afgekort.

 →  → **Display** → **Grote letters**

**Wijzigen** Displaytoets indrukken  
( = aan).

### Kleurenschema instellen

U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.

 →  → **Display** → **Kleurenschema's**

**Kleuren 1** of **Kleuren 2** selecteren en **OK** indrukken.

### Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in het basisstation/de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht. Bij uitgeschakelde displayverlichting wordt de displayverlichting weer ingeschakeld door het indrukken van een willekeurige toets. **Cijfertoetsen** worden daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**In lader**

**Aan** of **Uit** selecteren.

**Uit lader**

**Aan** of **Uit** selecteren.


### Opmerking

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

**Opslaan**

Displaytoets indrukken.

## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de basis/de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.

 →  → **Telefonie** → **Autom. aaname**





**Wijzigen**

Displaytoets indrukken  
( = aan).



## Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.

In de ruststand:


-  Menu **Volume handset** oproepen.
-  Volume van de speaker instellen.
-  In de regel **Luidspreker**: springen.
-  Handsfree-volume instellen.
- Opslaan** Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:

-  Navigatietoets indrukken.
-  Volume selecteren.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets

**Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek (→ pagina 35):

**Opties** Menu openen.

**Volume** Selecteren en **OK** indrukken.



Instelling opgeven (zie hierboven).

### Opmerking

U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 28).

## Oproepsignalen wijzigen

◆ **Volume:**

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 3 = ) en een crescendo-sigtaal (6; volume neemt bij elk oproepsigtaal toe = 

◆ **Belsignalen:**

U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.



U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:


- ◆ Voor interne oproepen (Interne oproepen)
- ◆ Voor externe oproepen (Externe oproepen)


### Volume/melodie instellen


---

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen (hands.)**  
→ **Volume/Melodieën**

 Volume/melodie voor interne oproepen en verjaardagen instellen.



 Naar de volgende regel gaan.

 Volume/melodie voor externe oproepen instellen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

#### **Extra voor externe oproepen:**

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen (hands.)** → **Tijdschakeling**

**Voor externe opr.:**

**Aan of Uit selecteren.**

Als de tijdsturing ingeschakeld is:

**Niet bellen vanaf:**

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

**Niet bellen tot:**

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.

#### **Let op**



Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een VIP-groep heeft toegewezen, gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

### Belsignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

---

U kunt uw handset zo instellen dat het bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen (hands.)**  
→ **Anonieme opr uit**


**Wijzigen** indrukken om de functie in of uit te schakelen  = aan).

### Oproepsignaal uit-/inschakelen

---


Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

#### **Belsignaal permanent uitschakelen**

 Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

#### **Belsignaal weer inschakelen**

 Sterretje-toets **lang** indrukken.


#### **Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen**

**Stil** Displaytoets indrukken.


### Attentietoon in-/uitschakelen

---

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** ("Piep") in plaats van een belsignaal.

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden:**

**Piep** Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door één korte attentietoon.

In het display verschijnt .



## Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
  - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd.
  - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
  - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.
- ◆ **Batterijsignaal:** de batterijen moeten worden geladen.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**Toets signaal:**

**Aan of Uit** selecteren.

**Bevestiging:**

**Aan of Uit** selecteren.

**Batterij:**

**Aan of Uit** selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Opmerking

U kunt het ontvangstvolume, de belsegnalen en de attentietonen ook via het menu instellen (→ pagina 28).

## Eigen voorkiesnummer instellen

Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.

 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

**Voorbeeld:**



Netnummers	
Landcode:	00 - 31
Netnummer:	0 - [ ]
< C	Opslaan

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.



- ◆ Het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, in de bellerslijsten, de SMS-lijsten

 →  → **Systeem** → **Reset handset**  
**Ja** Displaytoets indrukken.



## Basisstation instellen

Het basisstation stelt u in met een aange-  
melde Gigaset C610H-handset.




## Belsignalen van het basisstation Gigaset C610A wijzigen

- ◆ **Volume:**  
U heeft de keuze uit 6 volumeniveaus (0-5; bijv. volume 3 = ) en een crescendo-sig-  
naal (6; volume neemt bij elk oproepsig-  
naal toe = )
- ◆ **Belsignalen:**  
U kunt uit een lijst voorgeprogram-  
meerde belsignalen en melodieën selec-  
teren.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen (basis)**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

-  Volume instellen.
-  Naar de volgende regel gaan.
-  Melodie instellen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de  
instelling op te slaan.

## Wachtmuziek in-/uitschakelen

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Wachtmuziek**

**Wijzigen** indrukken om de wachtmuziek in of  
uit te schakelen ( = aan).

## Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik en de  
ontvangststerkte van het basisstation uit-  
breiden. Hiervoor moet u de repeater eerst  
activeren. Gesprekken die op dat moment  
via het basisstation worden gevoerd, wor-  
den verbroken.

**Voorwaarde:** u heeft een repeater aange-  
meld.

 →  → **Systeem**  
→ **Repeatermodus**

**Wijzigen** indrukken om de repeatermodus in  
of uit te schakelen ( = aan).

### Opmerking

Eco-modus / Eco-modus+ (→ pagina 60)  
en repeater-ondersteuning kunnen niet  
gelijktijdig worden gebruikt, d.w.z. als u  
een repeater gebruikt, kunt u Eco-modus  
en Eco-modus+ niet gebruiken.

## Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

U kunt de systeeminstellingen van het basisstation beveiligen met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset bij het basisstation en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

### System-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: **0000**) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.

Gigaset C610A: als u een systeem-PIN heeft ingesteld, is het mogelijk om het antwoordapparaat op afstand te bedienen

→ pagina 57.

 →  → **Systeem** → **Systeem-PIN**



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.



Nieuwe systeem-PIN invoeren en op **OK** drukken.

### System-PIN resetten

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (**0000**) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

De basis is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op **0000**.

#### Opmerking

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

## Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- ◆ blijven datum en tijd behouden,
- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ Wordt de **Eco-modus** in- en de **Eco-modus+** uitgeschakeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.



**Systeem** → **Reset basis**



Systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.




Displaytoets indrukken.

## Basisstation op telefooncentrale aansluiten

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Van telefooncentrales die geen Nummer-Weergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

### **Flashtijd**

De huidige instelling wordt gemarkeerd door .

### **Flashtijden instellen**

Uw toestel is bij levering ingesteld voor het gebruik op de hoofdtelefoonaansluiting. Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

 →  → **Telefonie** → **Flashtijden**



Flashtijd selecteren en **Selectie** indrukken (● = ingestelde waarde).

Mogelijke waarden:  
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,  
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,  
800 ms.

### **Netlijncode opslaan**

**Voorwaarde:** bij uw telefooncentrale moet u voor externe oproepen eerst een nummer voor een buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld "0".

 →  → **Telefonie** → **Netlijncode**



Netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) resp. wijzigen.


**Opslaan** Displaytoets indrukken.

Als u een netlijncode heeft opgeslagen, geldt het volgende:

- ◆ De netlijncode wordt automatisch voor het nummer geplaatst bij het kiezen uit de volgende lijsten: nummers van SMS-centrales, bellerslijsten, antwoordapparaatlijst.
- ◆ U dient de netlijncode zelf in te voeren bij handmatig kiezen en bij het handmatig invoeren van nummers uit het telefoonboek, alarm- en snelkiesnummers en nummers van de SMS-centrales.
- ◆ Als u bij het sturen van een SMS-bericht het nummer van de ontvanger uit het telefoonboek overneemt, moet u de netlijncode wissen.
- ◆ Een voorkiesnummer wist u met **<C**.

## Pauze instellen

### Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.



Hoofdmenu openen.

\* Δ → # | 0 + | 5 JKL | → # | 1 Δ | 6 MNO

Toetsen indrukken.



Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) en **OK** indrukken.

## Kiespauze (pauze na netlijncode) wijzigen

Voorwaarde: u heeft een netlijncode geprogrammeerd (→ pagina 74).



Hoofdmenu openen.

\* Δ → # | 0 + | 5 JKL | → # | 1 Δ | 1 Δ

Toetsen indrukken.



Waarde voor pauzelengte

(1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) invoeren en **OK** indrukken.

**Kiespauze invoegen:** de toets 

2 seconden lang indrukken. In het display verschijnt een P.

### Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).



Hoofdmenu openen.

\* Δ → # | 0 + | 5 JKL | → # | 1 Δ | 2 ABC

Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en **OK** indrukken.

## Klantenservice

---

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop** onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service) Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice .

**In onze altijd actuele online-service onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service) vindt u:**

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welke basistations en welke handsets u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

**Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:**

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.


Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice).


In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

### In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld.
  - ▶ Verbreektoets  lang indrukken.
- De batterij is leeg.
  - ▶ Batterij laden of vervangen (→ pagina 12).

### Niet alle menupunten worden weergegeven.

De menuweergave is beperkt (**Standaardmodus**).

- ▶ Uitgebreide menuweergave (**Expertmodus** ) inschakelen (→ pagina 26).

### In het display knippert Geen basis.

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
  - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
  - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 60) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld.
  - ▶ Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 10).

### In het display knippert Handset aanmelden.

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 62).

### De handset gaat niet over.

- Belsignaal is uitgeschakeld.
  - ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 70).
- Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
  - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (→ pagina 34).
- Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
  - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen. (→ pagina 70)

### U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.

U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.

- ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 10).

### Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.


De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 73).

### Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 73).

### Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 32).

### Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- ▶ **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder niet laten onderdrukken.

### U hoort bij het invoeren een foutsignaal

(aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.  
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

### U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

## Alleen Gigaset C610A:

### In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

Datum/tijd zijn niet ingesteld.

- ▶ Datum/tijd instellen (→ pagina 16).

### Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
  - ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren,
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
  - ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 73).

### Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de modus Memobericht.

Het geheugen is vol.

- ▶ Oude berichten wissen.
- ▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

### Disclaimer:

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

## Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

CE 0682

## Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;



- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Milieu

---

### Ons milieubeleid

---

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com/nl](http://www.gigaset.com/nl).

### Milieumanagementsysteem

---



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT ( → pagina 60) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

### Inzameling van afval en oude apparaten

Accupacks zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

### Onderhoud

- ▶ Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes gebruiken.
- ▶ Beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden verwijderd met displaypolijstmiddelen voor mobiele telefoons.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

Gigaset Communications GmbH adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

◆ Yuasa AAA 800 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

## Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (Alle tijd-aanduidingen zijn maximale waarden).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren)	160/ 48	185/ 56	210/ 64	260/ 79
Gesprekstijd (uren)	10	12	13	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	85	100	115	140
Laadduur in basisstation (uren)	7,5	8,5	10	12
Laadduur In lader (uren)	6,5	7,5	8,5	10,5

\* zonder/met verlicht display

\*\* zonder verlicht display

(Displayverlichting instellen → pagina 68)

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice)

## Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby:

Gigaset C610: circa 1,1 watt

Gigaset C610A: circa 1,2 watt

Tijdens het gesprek:

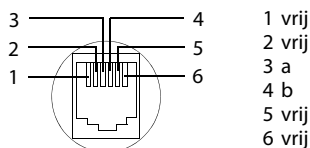
Gigaset C610: circa 1,0 watt

Gigaset C610A: circa 1,1 watt

## Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5° C tot +45° C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

## Indeling van de telefoonstekker



## Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:



- ◆ Aan elke toets tussen **[0+]** en **[9WXYZ]** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met    . Door **lang** op  of  te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets **[\*Δ]** indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van **[0+]** tot **[9WXYZ]**.
- ◆ Displaytoets **[<C]** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

## SMS/Namen schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Als u een toets **lang** indrukt, wordt het betreffende cijfer ingevoerd.

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
<b>[1 QW]</b>	1									
<b>[2 ABC]</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
<b>[3 DEF]</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
<b>[4 GHI]</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
<b>[5 JKL]</b>	j	k	l	5						
<b>[6 MNO]</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
<b>[7 PQRS]</b>	p	q	r	s	7	ß				
<b>[8 TUV]</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
<b>[9 WXYZ]</b>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
<b>[0+]</b>	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	 <sup>2)</sup>	0			

1) spatie

2) enter

### Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de hekje-toets **[↔#]** **kort** in te drukken, schakelt u over van "Abc" op "123", van "123" op "abc" of van "abc" op "Abc" (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in **[↔#]** **voordat** u letters invoert.

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

# Accessoires

---

## Gigaset-handsets

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

### Gigaset-handset C610H

- ◆ De 'family manager' met Ruimtebewaking, Verjaardagsfunctie, snelkiezen
- ◆ 6 VIP-groepen voor duidelijke oproepidentificatie
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.12 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



### Gigaset-handset SL400

- ◆ Frame en toetsen van metaal
- ◆ Heldere toetsverlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max. 14 h/230 h
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ FotoWeergave, dia-show en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Trilalarm, downloaden van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsein
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



### Gigaset-handset S800H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Echt metalen toetsenbord met heldere verlichting
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max. 13 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsein
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



### Gigaset-handset SL78H

- ◆ Echt metalen frame
- ◆ Modern toetsenbord met heldere verlichting
- ◆ 2,2" TFT-kleurendisplay met QVGA-resolutie
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max. 14 h/200 h
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), dia-show en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsignaal
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone)
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



### Gigaset-handset E49H

- ◆ Stoot-, stof en spatwaterbestendig
- ◆ Robuust toetsenbord met verlichting
- ◆ Kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max. 12 h/250 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone)
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



### L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
- ◆ Gewicht ca. 30 gram
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Bereik binnenshuis maximaal 50 meter, buitenshuis maximaal 300 meter



## Accessoires

### Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.



### Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de Gigaset-basistelefoons/-stations vindt u onder:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)



Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.

Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

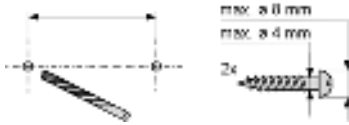


## Basisstation aan de wand bevestigen

---

C610A: 64 mm

C610: 43 mm



ca. 5,5 mm



## Wandmontage van de lader

---

21 mm



ca. 4 mm



# Trefwoordenregister

---

## A

Aan/uit-toets .....	1
Aanmelden (handset) .....	62
Aansluiten	
basisstation op telefooncentrale .....	74
Accessoires .....	83
Afmelden, handset .....	62
Anoniem .....	30, 33
bellen .....	33
Anonieme oproepen uit .....	70
Anrufbeantworter	
Skip-back-Funktion .....	57
Antwoordapparaat .....	53
bediening op afstand .....	57
berichten beluisteren .....	54
berichten wissen .....	55
in-/uitschakelen .....	53
meldtekst/memobericht opnemen ...	53
naar volgend bericht .....	55
naar vorig bericht .....	55
skip-back-functie .....	55
Antwoordapparaat, zie ook	
Voicemail	
Antwoordapparaatlijst .....	40, 41
Attentietonen .....	70, 71
Automatisch	
beantwoorden .....	30, 69
oproep beantwoorden .....	69
voorkiezen van netwerkaanbieders ...	43

## B

Babyphone .....	65
Basisstation	
aansluiten .....	10
aansluiten op telefooncentrale .....	74
belsignaal instellen .....	72
instellen .....	72
opstellen .....	10
standaardinstellingen herstellen .....	73
systeem-PIN .....	73
wisselen .....	63
Basisstation beveiligen tegen toegang door onbevoegden .....	73
Batterijen	
laden .....	1, 2, 14
plaatsen .....	12
signaal .....	71

symbool .....	1, 2
weergave .....	1, 2
Bediening op afstand .....	57
Beëindigen, gesprek .....	29
Bellen, intern .....	63
Beller terugbellen .....	33
Bellerslijsten .....	40
Belsignaal	
onderdrukken .....	51
volume instellen .....	69, 72
wijzigen .....	69, 72
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat .....	54
meldtekst, antwoordapparaat .....	54
Bereik .....	10
Berichten .....	53
als nieuw markeren .....	55
beluisteren .....	54
nummer overnemen in het	
telefoonboek .....	55
symbool bij nieuw bericht .....	54
toets .....	1
wissen .....	55
Berichtentoets	
knipperen uit-/inschakelen .....	42
lijst openen .....	46
lijsten openen .....	41
Beste Basis .....	63
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking) .....	66
Beveiligen tegen toegang .....	73
Bevestigingssignalen .....	71
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen .....	23

## C

Cijfertoets programmeren .....	67
CLI, CLIP .....	30
CLIR .....	33
Conferentie .....	35
Conferentie (intern) .....	63
Conferentie met drie deelnemers .....	35
Corrigeren van onjuiste invoer .....	21
Customer Care .....	76

## D

Datum instellen .....	16, 28
Display	
displaytaal wijzigen .....	15, 68
gemiste verjaardagen .....	42

in ruststand .....	18, 22
instellen .....	68
kleurenschema .....	68
screensaver .....	68
verlichting .....	68
vrij geheugen telefoonboek .....	38
Displaysymbolen .....	2
Displaytoetsen .....	1, 21
programmeren .....	67

**E**

ECO DECT .....	60
Eco-modus .....	60
Eco-modus+ .....	60
E-mailadres .....	45
overnemen uit telefoonboek .....	38
Expertmodus .....	26, 77
Extern gesprek	
doorverbinden met	
antwoordapparaat .....	56
wisselgesprek .....	33

**F**

Flashtijd .....	74
Fouten herstellen, SMS .....	52
Fouten verhelpen (alg.) .....	77
Foutsignaal .....	71

**G**

Garantie .....	78
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking .....	66
Gehoorapparaten .....	7
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste oproep .....	40
Gesprek	
beëindigen .....	29
doorschakelen (doorverbinden) .....	65
doorverbinden .....	63
extern .....	29
gesprekspartner bijschakelen .....	64
intern .....	63
opname .....	56
overnemen van antwoordapparaat .....	55
Gespreksduur .....	29
Gevoeligheid, ruimtebewaking .....	66
Goedkeuring .....	78
Groepsoproep .....	63
Grote letters .....	68

**H**

Handmatig .....	31
Handmatige nummerherhaling .....	40
Handset	
aanmelden .....	62
aanmelden bij ander basisstation .....	63
afmelden .....	62
ander basisstation .....	63
attentietonen .....	71
contact met vloeistoffen .....	80
displaytaal .....	15, 68
displayverlichting .....	68
gesprek doorverbinden .....	63
grote letters .....	68
handsfree-volume .....	69
in gebruik nemen .....	12
in-/uitschakelen .....	23
instellen .....	67
intern nummer wijzigen .....	65
kleurenschema .....	68
lijst .....	20
meerdere gebruiken .....	62
microfoon uitschakelen .....	32
naam wijzigen .....	65
nummer wijzigen .....	65
paging .....	62
ruimtebewaking .....	65
ruststand .....	22
screensaver .....	68
standaardinstellingen herstellen .....	72
volume van de handset .....	69
wisselen voor beste ontvangst .....	63
zoeken .....	62
Handsfree .....	31
toets .....	1
Headset aansluiten .....	18
Headset-aansluiting .....	18
Hekje-toets .....	1, 23
Help .....	77
Herinneringsoproep .....	39
<b>I</b>	
In gebruik nemen	
handset .....	12
Inbox, SMS .....	46
Inbreken in gesprek .....	64
Indeling telefoonstekker .....	81
Indicatie laadniveau .....	1, 2
Inhoud van de verpakking .....	9

## Trefwoordenregister

- Inschakelen  
antwoordapparaat ..... 53  
antwoordapparaat (bediening op afstand) ..... 58  
attentietonen ..... 71  
beantwoorden ..... 69  
belsignaal onderdrukken ..... 51  
gespreksopname ..... 56  
handset ..... 23  
intern bijschakelen ..... 64  
ruimtebewaking ..... 66  
toetsblokkering ..... 23  
Intercom (ruimtebewaking) ..... 66  
Intern  
conferentie ..... 63  
inbreken ..... 64  
ruggespraak ..... 63  
telefoneren ..... 63  
Intern gesprek ..... 63  
wisselgesprek ..... 64  
Inzameling van afval en oude apparaten 80
- K**  
Kiespauze ..... 75  
Kiezen  
met de snelkiestoetsen ..... 67  
snelkiezen ..... 38  
telefoonboek ..... 37  
Klantenservice ..... 76  
Kleurenschema ..... 68  
Knipperen van de berichttoets in-/uitschakelen ..... 42  
Koppelen, zie SMS  
Kostenbewust telefoneren ..... 43
- L**  
Lijst  
antwoordapparaat ..... 40, 41  
bellerslijsten ..... 40  
gemiste oproepen ..... 40  
handsets ..... 20  
SMS-Inbox ..... 46  
SMS-lijst ..... 41  
SMS-Outbox ..... 45  
voicemail ..... 41
- M**  
Medische apparatuur ..... 7  
Meeluisteren tijdens de opname ..... 56  
Meldtekst (antwoordapparaat) ..... 54  
Meldtekstmodus  
(antwoordapparaat) ..... 53  
Menu  
eindsignaal ..... 71  
navigatie ..... 22  
openen ..... 20  
overzicht ..... 26  
Menuweergave  
expertmodus ..... 26, 77  
standaardmodus ..... 26, 77  
Microfoon ..... 1  
Microfoon van handset uitschakelen ..... 32  
Milieu ..... 79
- N**  
Naam van handset ..... 65  
Nachtmodus zie Tijdsturing  
Navigatietoets ..... 1, 20  
Netadapter ..... 7  
Netdiensten ..... 33  
Netlijn ..... 74  
Netlijncode  
bij een telefooncentrale ..... 74  
Netnummer  
eigen netnummer invoeren ..... 71  
Notificatie via SMS ..... 48  
Nummer  
bestemming van ruimtebewaking ..... 66  
invoeren via telefoonboek ..... 38  
opslaan in telefoonboek ..... 36  
overnemen in telefoonboek ..... 38  
overnemen uit het telefoonboek ..... 38  
overnemen uit SMS-bericht ..... 47  
van beller weergeven (CLIP) ..... 30  
Nummerherhaling ..... 40  
Nummerweergave ..... 30  
eenmalig onderdrukken ..... 33  
NummerWeergave, opmerkingen ..... 31
- O**  
Omleiding, zie Oproepdoorschakeling  
Onderdrukken  
eerste belsignaal ..... 51  
voorkiesnummer ..... 43  
Onderhoud van het toestel ..... 80  
Onjuiste invoer corrigeren ..... 21  
Ontvangstversterker, zie Repeater  
Opnameduur ..... 56  
Opnamekwaliteit ..... 56

Opnemen		Inbox .....	46
gespreksopname .....	56	lezen.....	45, 47
Oproep		lijst .....	41
anoniem .....	30	naar e-mailadres versturen.....	45
anoniem bellen .....	33	naar persoonlijke postbus	
beantwoorden.....	29, 56, 69	versturen .....	50
Oproepdoorschakeling .....	34	notificatie via SMS .....	48
Oproepdoorschakeling, zie		nummer opslaan.....	47
Oproepomleiding		ontvangen .....	46
Oproepen		Outbox.....	45
extern.....	29	PIN-code .....	49
Opslaan (netlijncode).....	74	postbus wijzigen.....	49
Opstellen, basisstation.....	10	postbus-ID .....	49
Outbox (SMS).....	45	postbussen.....	49
<b>P</b>		schrijven .....	44, 82
Paging .....	62	vCard .....	48
Pauze		verzendcentrale .....	50
na lijnbelegging .....	75	wissen .....	45, 47
na R-toets .....	75	zelf fouten oplossen.....	52
na voorkiesnummer.....	75	SMS-berichten en telefooncentrales ...	51
PIN wijzigen (systeem-PIN).....	73	SMS-centrale	
Postbus-ID, zie SMS		instellen.....	50
Postbussen, zie SMS		nummer wijzigen .....	50
Preselection .....	43	Snelkiezen.....	29, 36, 67
<b>R</b>		antwoordapparaat .....	57
Repeater .....	72	voicemail.....	59
R-toets .....	1, 75	Speciale functies .....	74
Ruggespraak.....	34	Standaardmodus.....	26, 77
Ruggespraak (intern) .....	63	Sterretje-toets .....	1
Ruimtebewaking.....	65	Stroomverbruik .....	81
Ruststand (display) .....	18	Symbolen	
Ruststand van display .....	22	display .....	2
Ruststand, terug naar.....	22	Symbool	
<b>S</b>		antwoordapparaat .....	53, 56
Schrijven, SMS .....	44	belsignaal .....	70
Screensaver.....	68	bij nieuwe berichten .....	41
Signaaltoon, zie Attentietonen		nieuw bericht.....	54
Skip-back-functie		nieuw SMS-bericht.....	46
(antwoordapparaat).....	55	toetsblokkering.....	23
Skip-back-Funktion		wekker.....	61
(Anrufbeantworter) .....	57	Systeeminstellingen .....	73
Sluimermodus .....	61	Systeem-PIN wijzigen.....	73
SMS.....	44	<b>T</b>	
beantwoorden of doorsturen .....	47	Taal, display.....	15, 68
doorsturen .....	47	Technische gegevens.....	81
fouten herstellen.....	52	Tekenset .....	45, 47, 82
gekoppeld .....	44	Tekst schrijven en bewerken .....	82
		Tekstbericht, zie SMS	

## Trefwoordenregister

Telefoneren	
extern.....	29
intern.....	63
oproep beantwoorden.....	29
Telefoonboek.....	36
gebruiken bij invoeren van	
nummers.....	38
nummer uit tekst overnemen.....	38
nummer van SMS-afzender	
opslaan.....	47
openen.....	20
verjaardag opslaan.....	39
vermelding/opslaan.....	36
vermelding/lijst versturen naar	
handset.....	38
vermeldingen weergeven en	
wijzigen.....	37
volgorde van vermeldingen.....	37
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten.....	74
flashtijden instellen.....	74
kiesmethode instellen.....	74
netlijncode opslaan.....	74
pauzetijden.....	75
SMS-berichten.....	51
Telefoonstekker, indeling.....	81
Terugbellen.....	33
Tijd instellen.....	16, 28
Tijdsturing (nachtmodus).....	70
Toets	
knipperen van berichttoets uit-/inscha-	
kelen.....	42
programmeren met functie	
of nummer.....	67
Toets 1 (snelkiezen).....	1, 57
Toets microfoon uit.....	1
Toetsblokkering.....	23
Toetsen	
aan/uit-toets.....	1
berichttoets.....	1
displaytoetsen.....	1, 21
handsfree-toets.....	1
hekje-toets.....	1, 23
microfoon uit-toets.....	1
navigatietoets.....	1, 20
R-toets.....	1
snelkiezen.....	1, 38, 57
sterretje-toets.....	1
verbindingstoets.....	1, 29
verbreekttoets.....	1, 29
wistoets.....	21
Toonkiezen.....	74
<b>U</b>	
Uitschakelen	
antwoordapparaat.....	53
attentietonen.....	71
beantwoorden.....	69
belsignaal onderdrukken.....	51
gespreksopname.....	56
handset.....	23
intern bijschakelen.....	64
intern inbreken.....	64
ruimtebewaking.....	66
toetsblokkering.....	23
<b>V</b>	
vCard (SMS).....	48
Verbindingstoets.....	1, 29
Verbreekttoets.....	1, 29
Verjaardag.....	36, 39
gemist.....	42
in telefoonboek opslaan.....	39
uitschakelen.....	39
Vermelding	
selecteren in telefoonboek.....	37
voorkiesnummers opslaan/	
wijzigen.....	43
Versturen	
vermelding in telefoonboek	
naar handset.....	38
VIP-groep (vermelding in	
telefoonboek).....	36, 38
Vloeistoffen.....	80
Voicemail.....	59
Voicemailmelding bekijken.....	59
Volgorde in telefoonboek.....	37
Volume	
belsignaal.....	69, 72
handset.....	69
handsfree-volume van	
de handset.....	69
luidspreker.....	69
Voorkiesnummer	
onderdrukken.....	43
Voorkiesnummers.....	43
Voorkiezen van netwerkaanbieders, auto-	
matisch.....	43

Vragen en antwoorden .....	77
Vrij geheugen	
telefoonboek .....	38

## W

Waarschuwingssignaal, zie	
Attentietonen	
Wachtmuziek .....	72
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP) .....	30
voicemailmelding .....	59
Wekker .....	61
Wijzigen	
belsignaal .....	69, 72
bestemmingsnummer	
(Ruimtebewaking) .....	66
displaytaal .....	15, 68
handsfree-volume .....	69
intern nummer van handset .....	65
kiesmethode .....	74
naam van handset .....	65
pauzetijden .....	75
systeem-PIN .....	73
volume van de handset .....	69
Wisselgesprek .....	35
beantwoorden/afwijzen .....	34
extern gesprek .....	33
in-/uitschakelen .....	33
intern gesprek .....	64
Wissen	
bericht .....	55
meldtekst van antwoordapparaat ....	54
tekens .....	21
Wistoets .....	21

## Z

Zoeken in telefoonboek .....	37
Zoeken, handset .....	62

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.

