



SafeCourt
KEUKEN



BL100 | BLENDER

USER MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety

Precautions should always be taken, including the Following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, And before cleaning or removing contents from blender container. Never put hands into the blender container, or handle the blades with appliance plugged in.
3. To protect against electrical hazards, and permanent damage to unit, do not put motor base of blender in water or other liquids.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Do not use carbonated liquids in the blender container, or in any blending container. Using carbonated liquids in a blender container may result in injury.
7. Do not pour boiling water into the blender container.
8. Do not blend liquids for more than 7 minutes.
9. Avoid to contact with moving parts.
10. Do not operate this blender or any other appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. You need to return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
11. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.

12. Do not use it outdoors.
13. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
14. Keep hands and utensils out of container while blending to prevent the possibility of severe personal injury and/or damage to the blender. A plastic scraper may be used, but must be used only when the blender is not running.
15. Blades are sharp. Handle carefully.
16. Always operate blender with cover in place.
17. See Cleaning and Maintenance instructions. Add: Not for water jet cleaning.
18. Always operate blender with jar buffering properly in place.
19. Do not fill above MAX FILL LINE for blending.
20. If the container overflows during blending, there is too much liquid/ingredients in the container. Stop blending, remove enough liquid/ingredients to below MAX FILL LINE, and continue blending. Do not operate if overflowing.
21. Do not operate your appliance in an appliance garage. When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.
22. The use of ear protection is recommended during extended operating periods.
23. Ensure the jar coupler and motor coupler are aligned and engaged before operating. If unable to engage, remove container and shake contents, and then try again.
24. The coupling seat may be hot after running – do not touch.
25. Replace jar buffering if worn.

To Reset the Unit

Your blender is equipped with a Resettable Thermal Protector to protect the motor. If the motor shuts down, unplug the blender. Let the blender rest for approximately 15 minutes. Once the resting period has elapsed, plug the power cord back into the outlet and continue blending. If your blender does not function properly following this procedure, discontinue use and contact a certified Consumer Service Center.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

Unpacking Instructions

1. Place the box containing blender on a flat, sturdy surface before unpacking.
2. Open box and remove instruction book, Handbook cookbook, and any printed materials from top of box.
3. Remove packing materials and all components. CAUTION: Sharp blade inside blender container.
4. Place all packing materials back into the gift box and save, in the event that future shipping of the machine is needed.

Features and Components



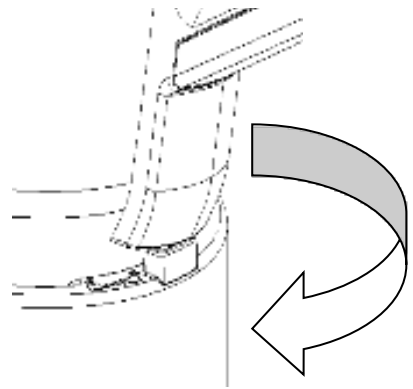



FIG. 1

1. Take the measuring cup up.
2. Cover opening.
3. Glass -1500mL, BPA free Eastman Tritan, includes English and metric calibration.
4. Blender base with high performance motor, and with metalring.
5. The glass with plastic handle needs to be screwed into the mainframe with the handle facing the bottom trigger link. There is a lock symbol next to it (FIG 1)
6. Another glass can be screwed into the main Housing in all four directions.

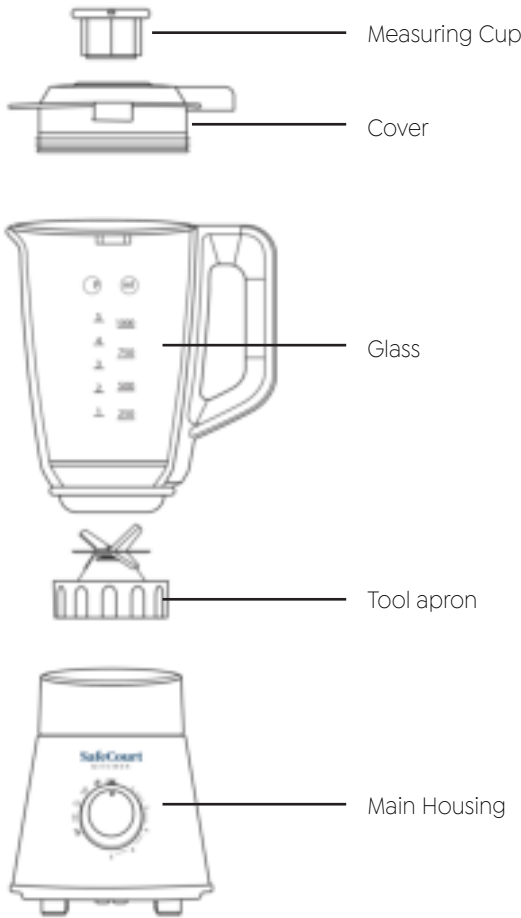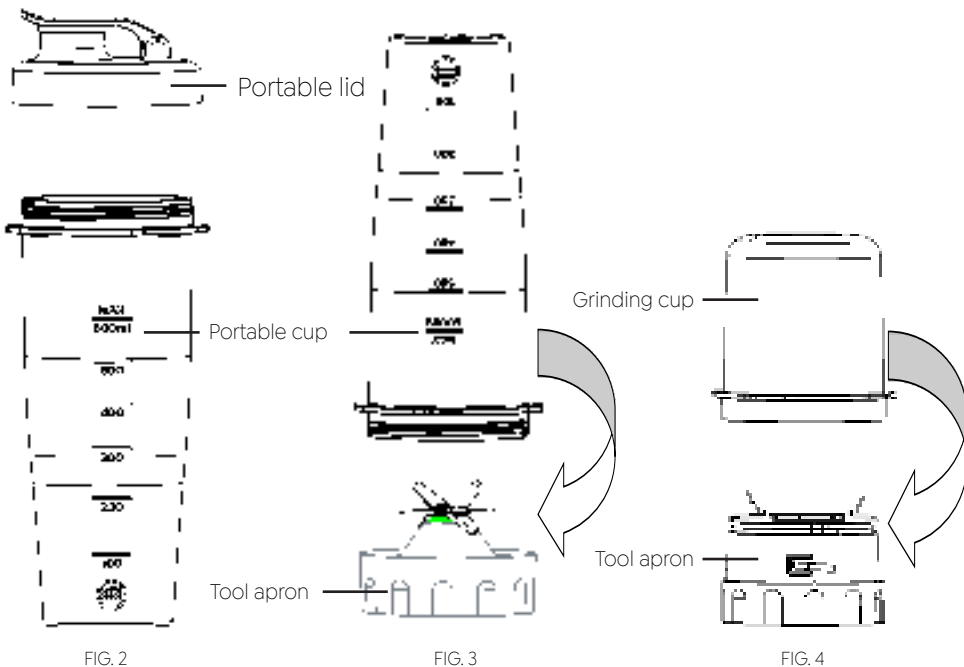

1. Unscrew the lid or tool apron.
2. Portable cup -600ml, AS. (FIG 2)
3. The portable cup and grinding cup that holds the tool apron can be screwed into the mainframe to make recipes. (FIG 3)
4. Grinding cup-50g coffee bean, AS. (FIG 4)

Control Panel

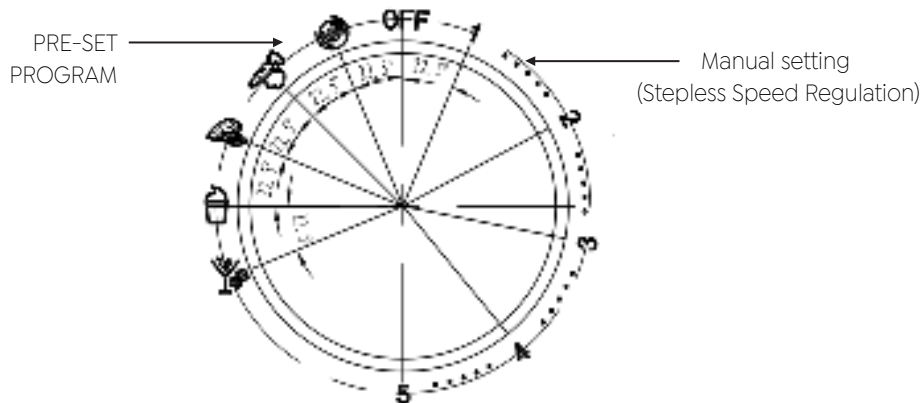

Operating Instructions

Place the motor base on a flat, sturdy surface, it is so important that the surface is clean and dry fit the jar on motor base, once assembled, plug the power cord into an electrical outlet.

Add all necessary ingredients to jar and secure the cover; you may add more ingredients by removing the measuring cup and dropping ingredients through the fill area, replace the measuring cup after adding any ingredient.


Do not put hands in jar with the blender plugged in, start blending


All actions are ready, manual mode and pre-setting program mode are ready for your choice. The unit will work once you definite any modes.


After power on, the knob should be at the **“OFF”** position when plug in, and the buzzer beeps twice. When the machine does not work, it must turn back to **OFF**.


Preset Function


“OFF”: After the blender is powered on, when the knob is in the OFF file, the buzzer will beep 2 times and the blender will not work

 **” : Cleaning program:** After power on, wait for the blender to start working in this gear for 1.5s. In 2s, soft accelerate to 5 and run 2s and then pause 2s, This is a loop. repeat 10 cycles after the machine stops running.

 **” : Fruit and vegetable shortcut program:** After power on, the blender works in accordance with the set program at this gear, and stops running after a total of 2min.

 **” : Nuts Shortcut program:** After power on, wait for 1.5s, the blender start to working, The blender will work in accordance with the set program for 1min and then stop.

 **” : Milkshake Shortcut program:** After power on, wait for 1.5s, the blender start to working, The blender will work in accordance with the set program for 1min and then stop.

 **” : Ice crush program:** After power on, wait for 1.5s, the blender start to working, The blender will work in accordance with the set program for 1min and then stop. It is normal for machines to have a slight displacement when they are working.

“1-5”: The blender accelerates gradually from gear 1 to 5

Helpful Reminders

- Jar cover should always be secure while the unit is in operation. Always use the blender on a clean, sturdy and dry surface.
- Insert the measuring cup into the cover.
- Once the cover is in position, additional ingredients can be added during blending by simply removing the measuring cup insert, adding ingredients, and replacing it, turning it to secure.
- Do not place jar on base while motor is running or remove jar before the blender has stopped running.
- Do not attempt to blend boiling liquids
- When blending, place liquid ingredients into the jar first, followed by the softest ingredients. Ice or frozen fruit should be placed in the jar last.
- Use a plastic spatula as needed, only when the blender is turned off. Never use metal utensils, as damage may occur to the jar or blade.
- Blending hard ingredients and spices may cause some clouding to appear on the inside of the jar, but will not affect blender performance.
- Use Ice crush and Cleaning program for maximum power to break up hard ingredients.
- Do not exceed the MAX FILL LINE when adding food or liquid to the blending jar
- Make sure the jar is completely dry when chopping ice, fresh herbs, garlic, onion, zest, breadcrumbs or nuts and spices.
- Do not store food or liquids in your jar.
- Be careful not to over process foods.
- Do not use any utensil inside the jar with the motor on.
- Unplug blender before reaching into the jar.
- Never use carbonated liquids in a jar. Using carbonated liquids in the blender may result in Injury.


Blender Cleaning and Maintenance

Always unplug the blender from the electrical outlet before cleaning. Never immerse blender base in water or other liquids.

1. Remove the jar from the blender base and remove the cover. The jar must be cleaned and dried after each use or when the blender has not been used for an extended period of time. We recommend using the automatic clean function
2. Wash the cover in warm, soapy water and rinse thoroughly.
3. The jar, blade assembly and cover assembly are all dishwasher safe.

4. To clean the blender base, wipe the exterior with a soft cloth or sponge dampened with cleaning solution. Do not immerse the base in cleaning solution or water. Wipe with a dry towel and be sure the base is completely dry before using.
5. Be sure that the blender is thoroughly dry and properly assembled with the jar pad in place before operating. An authorized service representative should perform any other servicing.

Environment

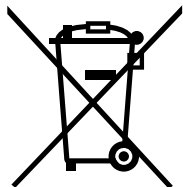

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Nederlands



BL100 | Blender

[Gebruiksaanwijzing](#)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten, basisveiligheid

Er moeten altijd voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.
2. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijderd, en voordat u de inhoud uit de blendercontainer reinigt of verwijderd. Steek nooit uw handen in de blender kan en pak de messen nooit aan terwijl het apparaat is aangesloten.
3. Om te beschermen tegen elektrische gevaren en permanente schade aan het apparaat, mag de motorbasis van de blender niet in water of andere vloeistoffen worden geplaatst.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
6. Gebruik geen koolzuurhoudende vloeistoffen in de blendercontainer of in een blendercontainer. Het gebruik van koolzuurhoudende vloeistoffen in een blender kan kan letsel tot gevolg hebben.
7. Giet geen kokend water in de blender kan.
8. Mengvloeistoffen niet langer dan 7 minuten.
9. Vermijd contact met bewegende delen.
10. Gebruik deze blender of enig ander apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. U moet het apparaat terugbrengen naar de dichtstbijzijnde erkende servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
11. Het gebruik van hulpstukken, inclusief conservenblikken, die niet door

de fabrikant worden aanbevolen, kan een risico op persoonlijk letsel veroorzaken.

12. Gebruik het niet buitenshuis.
13. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
14. Houd handen en keukengerei uit de container tijdens het mixen om de mogelijkheid van ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan de blender te voorkomen. Er mag een plastic schraper worden gebruikt, maar deze mag alleen worden gebruikt als de blender niet draait.
15. Messen zijn scherp. Voorzichtig behandelen.
16. Gebruik de blender altijd met het deksel op zijn plaats.
17. Zie de reinigings- en onderhoudsinstructies. Toevoegen: Niet voor waterstraalreiniging.
18. Gebruik de blender altijd met de buffering van de kan goed op zijn plaats.
19. Vul niet boven de MAX VULLIJN om te mengen.
20. Als het bakje overloopt tijdens het blenden, zit er te veel vloeistof/ ingrediënten in het bakje. Stop met mengen, verwijder voldoende vloeistof/ingrediënten tot onder de MAX VULLIJN en ga verder met mengen. Niet gebruiken als het overloopt.
21. Gebruik uw apparaat niet in een garage voor apparaten. Wanneer u het apparaat in een garage voor apparaten opbergt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan, vooral als het apparaat de wanden van de garage raakt of de deur de unit raakt wanneer deze sluit.
22. Het gebruik van gehoorbescherming wordt aanbevolen tijdens langere gebruikperiodes.
23. Zorg ervoor dat de bekerkoppeling en de motorkoppeling zijn uitgelijnd en ingeschakeld voordat u ze gebruikt. Als het niet lukt, verwijder dan de container, schud de inhoud en probeer het opnieuw.
24. De koppelingszitting kan heet zijn na het draaien – niet aanraken.
25. Vervang de buffer van de pot als deze versleten is.

Het Apparaat Resetten

Uw blender is uitgerust met een resetbare thermische beveiliging om de motor te beschermen. Als de motor uitvalt, haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat de blender ongeveer 15 minuten rusten. Zodra de rustperiode is verstreken, steekt u de stekker weer in het stopcontact en gaat u verder met mengen. Als uw blender niet naar behoren functioneert volgens deze procedure, stop dan met het gebruik en neem contact op met een gecertificeerd consumentenservicecentrum.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

Uitpakinstructies

1. Plaats de doos met de blender op een vlakke, stevige ondergrond voordat u hem uitpakt.
2. Open de doos en verwijder het instructieboek, het handboekkookboek en alle gedrukte materialen van de bovenkant van de doos.
3. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle componenten. LET OP: Scherp mes in de blendercontainer.
4. Plaats al het verpakkingsmateriaal terug in de geschenkdoos en bewaar het voor het geval de machine in de toekomst moet worden verzonden.

Kenmerken en Componenten



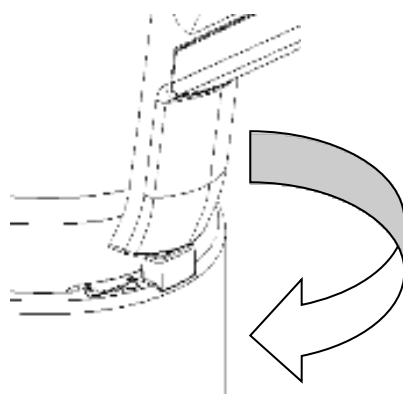



FIG.1

1. Neem de maatbeker omhoog.
2. Dekselopening.
3. Glas -1500 ml, BPA-vrij Eastman Tritan, inclusief Engelse en metrische kalibratie.
4. Blenderbasis met krachtige motor en met metalen ring.
5. Het glas met plastic handvat moet in het hoofdframe worden geschroefd met het handvat naar de onderste trekker verbinding gericht. Er staat een slotsymbool naast (FIG 1)
6. Een ander glas kan in alle vier de richtingen in de hoofdbehuizing worden geschroefd.

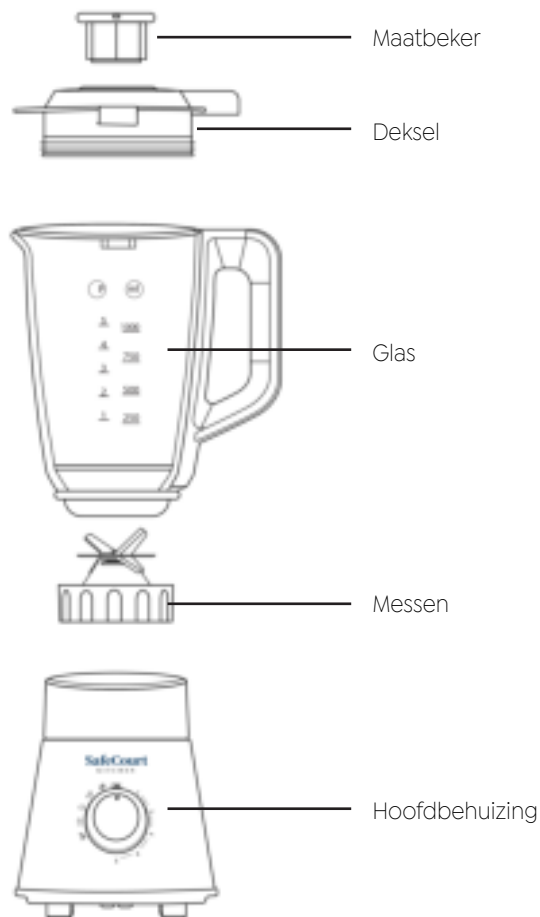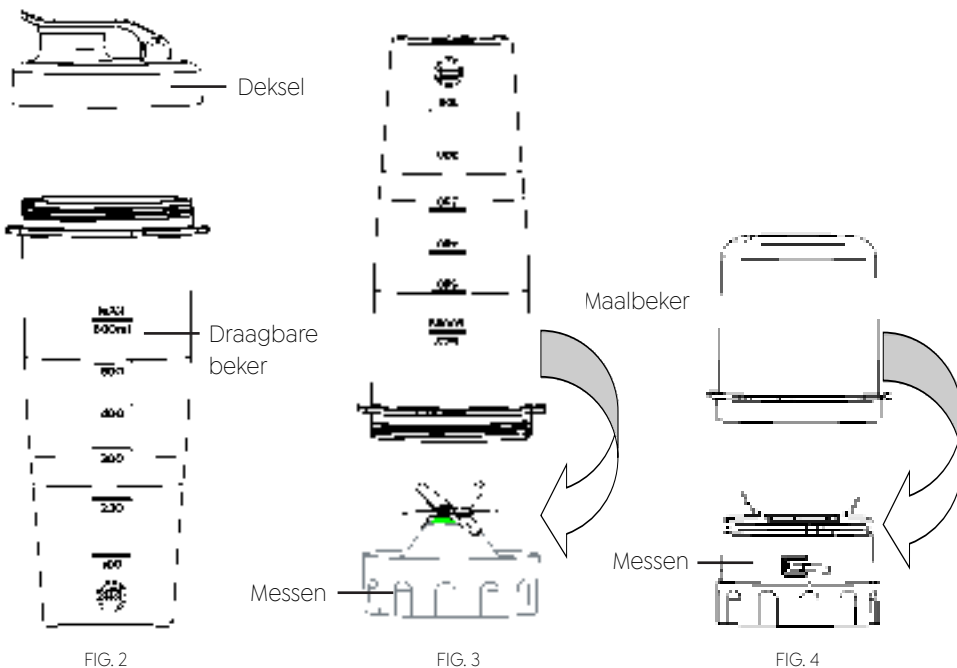

1. Schroef het deksel of de messen los.
2. Draagbare beker -600ml, AS. (FIGUUR 2)
3. De draagbare beker en de maalbeker die de messen vasthoudt, kunnen in het hoofdframe worden geschroefd om recepten te maken. (FIGUUR 3)
4. Maalbeker-50 g koffieboon, AS. (FIGUUR 4)

Controlepaneel

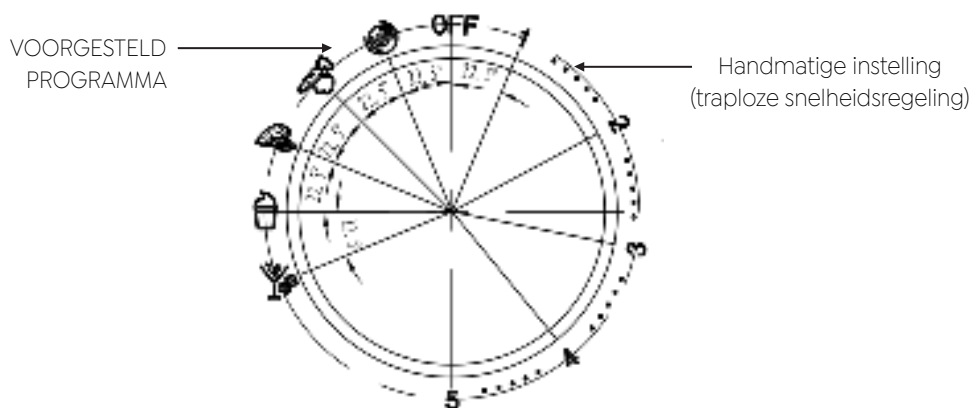

Handleiding:

Plaats de motorbasis op een vlak, stevig oppervlak, het is zo belangrijk dat het oppervlak schoon en droog is. Plaats de kan op de motorbasis, steek na montage de stekker in een stopcontact

Voeg alle benodigde ingrediënten toe aan de pot en sluit het deksel; u kunt meer ingrediënten toevoegen door de maatbeker te verwijderen en ingrediënten door het vulgebied te laten vallen, vervang de maatbeker nadat u een ingrediënt hebt toegevoegd.


Steek geen handen in de kan terwijl de blender is aangesloten, begin met blenden.

Alle acties zijn klaar, handmatige modus en vooraf ingestelde programmamodus zijn klaar voor uw keuze. Het apparaat zal werken zodra u een bepaalde modus heeft bepaald.


Na het inschakelen moet de knop in de **“UIT”** -stand staan wanneer de stekker in het stopcontact zit, en de zoemer piept twee keer. Als de machine niet werkt, moet deze weer **UIT** worden gezet.


Preset Functie:

“UIT”: nadat de blender is ingeschakeld. Wanneer de knop in het UIT-bestand staat, piept de zoemer 2 keer en zal de blender niet werken.

 **“Reinigingsprogramma**: Wacht na het inschakelen tot de blender 1,5 s in deze versnelling begint te werken. Versnel in 2 s zacht naar 5 en voer 2 s uit en pauzeer dan 2 s. Dit is een lus. Herhaal 10 cycli nadat de machine stopt met draaien.

 **“Sneltoetsprogramma voor groenten en fruit**: Na het inschakelen werkt de blender in overeenstemming met het ingestelde programma in deze versnelling en stopt met draaien na in totaal 2 minuten.

 **“Nuts Shortcut-programma**: Na het inschakelen, wacht 1,5 s, de blender begint te werken. De blender werkt gedurende 1 minuut in overeenstemming met het ingestelde programma en stopt dan.

 **“Milkshake Shortcut-programma**: Na het inschakelen, wacht 1,5 s, de blender begint te werken. De blender werkt gedurende 1 minuut in overeenstemming met het ingestelde programma en stopt dan.

 **“Programma voor het crushen van ijs**: Na het inschakelen, wacht 1,5 s, de blender begint te werken. De blender werkt gedurende 1 minuut in overeenstemming met het ingestelde programma en stopt dan. Het is normaal dat machines tijdens het werk een kleine verplaatsing hebben.

“1-5”: De blender versnelt geleidelijk van versnelling 1 naar 5

Nuttige Herinneringen


- Het deksel van de pot moet altijd goed vast zitten als het apparaat in werking is. Gebruik de blender altijd op een schoon, stevig en droog oppervlak.
- Plaats de maatbeker in het deksel.
- Zodra het deksel op zijn plaats zit, kunnen tijdens het mixen extra ingrediënten worden toegevoegd door simpelweg het inzetstuk van de maatbeker te verwijderen, ingrediënten toe te voegen en terug te plaatsen, door hem vast te draaien.
- Plaats de kan niet op de basis terwijl de motor draait en verwijder de kan niet voordat de blender is gestopt met draaien.
- Probeer geen kokende vloeistoffen te mengen
- Doe bij het mixen eerst de vloeibare ingrediënten in de kan en daarna de zachtste ingrediënten. Ijs of bevroren fruit moet als laatste in de pot worden gedaan.
- Gebruik indien nodig een plastic spatel, alleen als de blender is uitgeschakeld. Gebruik nooit metalen keukengerei, aangezien de kan of het mes beschadigd kan raken.
- Het mengen van harde ingrediënten en kruiden kan wat troebelheid aan de binnenkant van de kan veroorzaken, maar heeft geen invloed op de prestaties van de blender.
- Gebruik het ijscrush- en reinigingsprogramma voor maximale kracht om harde ingrediënten te breken.
- Overschrijd de MAX VULLIJN niet wanneer u voedsel of vloeistof toevoegt aan de mengbeker
- Zorg ervoor dat de kan helemaal droog is bij het hakken van ijs, verse kruiden, knoflook, ui, rasp, paneermeel of noten en specerijen.
- Bewaar geen etenswaren of vloeistoffen in uw pot.
- Pas op dat u voedsel niet te lang verwerkt.
- Gebruik geen keukengerei in de kan met de motor aan.
- Haal de stekker van de blender uit het stopcontact voordat u in de kan steekt.
- Gebruik nooit koolzuurhoudende vloeistoffen in een pot. Het gebruik van koolzuurhoudende vloeistoffen in de blender kan leiden tot letsel.

Reiniging en Onderhoud van De Blender

Haal de stekker van de blender altijd uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt. Dompel de blenderbasis nooit onder in water of andere vloeistoffen.

1. Haal de kan van de blenderbasis en verwijder het deksel. De kan moet na elk gebruik of wanneer de blender gedurende langere tijd niet is gebruikt, worden schoongemaakt en gedroogd. We raden aan om de automatische opschoningsfunctie te gebruiken
2. Was de hoes in warm zeepsop en spoel grondig af.
3. De kan, mesconstructie en dekselconstructie zijn allemaal vaatwasmachinebestendig.
4. Om de blenderbasis schoon te maken, veegt u de buitenkant af met een zachte doek of spons die is bevochtigd met een reinigungsoplossing. Dompel de basis niet onder in reinigungsoplossing of water. Veeg af met een droge handdoek en zorg ervoor dat de basis helemaal droog is voor gebruik.
5. zorg ervoor dat de blender goed droog is en goed is gemonteerd met het kankussen op zijn plaats voordat u hem gebruikt. Een geautoriseerde servicevertegenwoordiger moet elk ander onderhoud uitvoeren.

Milieu

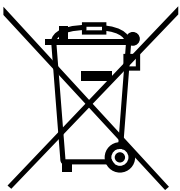

Betekenis van doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes:

Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerd gemeentelijk afval, maar maak gebruik van aparte inzamelingspunten.

Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.

Bij het vervangen van oude apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat in ieder geval gratis terug te nemen voor verwijdering.