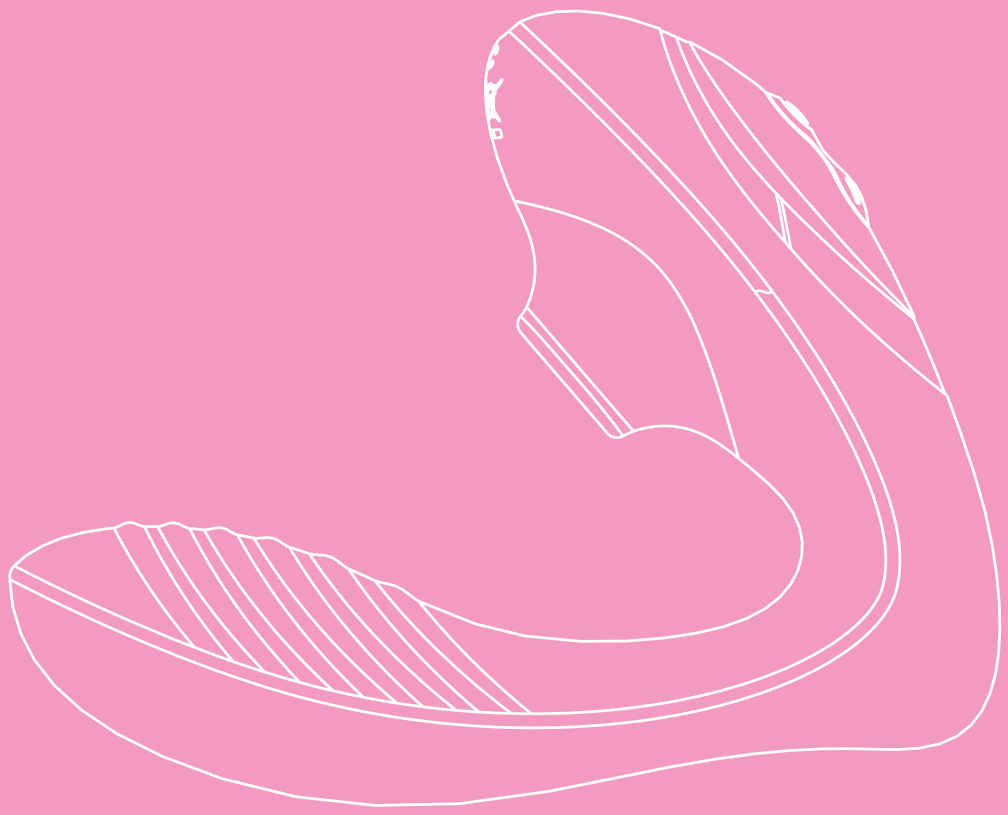

eva

Handleiding

Inhoudsopgave

Nederlands 1-4

Product Specificaties 1-2
Reiniging en Onderhoud 3
Dingen die je moet weten 3-4

Français 5-8

Paramètres 5-6
Conservation et entretien 7
Précautions 7-8

English 9-11
Product Specifications 9-10
Cleaning and Maintenance 10
Things You Need to Know 10-11

Product Specificaties

Naam: Queen Pro
Trillingsfrequenties: 10
Materiaal: ABS + Huidvriendelijke Siliconen
Kleur: Paars/Roze
Batterijcapaciteit: 600mAh
Oplaadtijd: 2.5 uur
Lossingstijd: 1 uur
Maximale stroom van zuigmotor: 150mAh
Maximale stroom van vibratiemotor: 500mAh
Grootte: 140.3*112.6*45.5mm
Gewicht: 172g

A: Zuigmodus

B: Aan/uit
(Trilfunctie)

C: Oplaad
Poort

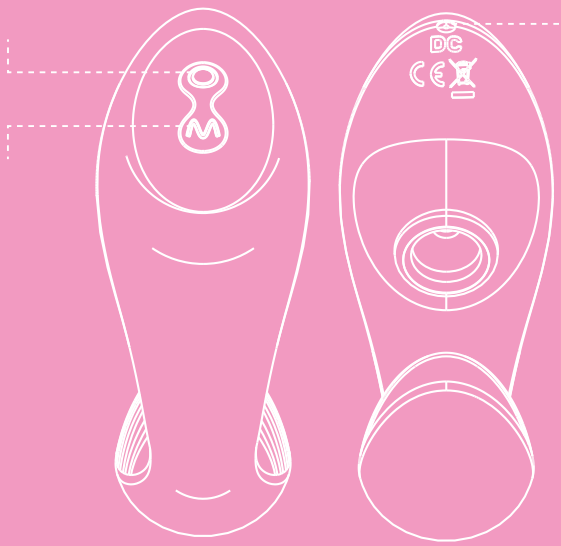

A: Zuigmodus

- Houd 1,5 seconde ingedrukt om deze modus te starten
- Druk kort om de frequentie te wijzigen (10 frequenties) beschikbaar); houd 1,5 seconde ingedrukt om deze functie te stoppen

B: Aan/uitknop (Trilfunctie)

Houd 3 seconden lang ingedrukt om aan te zetten en druk vervolgens op om naar de volgende frequentie over te schakelen (10 frequenties 150mAh beschikbaar); druk 1,5 seconden lang om 500mAh deze functie te stoppen; en houd 3 seconden lang ingedrukt om uit te schakelen.

C: Oplaad poort

- Sluit de laadkabel aan; als het lampje van de knop knippert, begint het laden.
- Nadat het opladen is voltooid, brandt het lampje
- Aanbevolen oplaadtijd: 2,5 uur

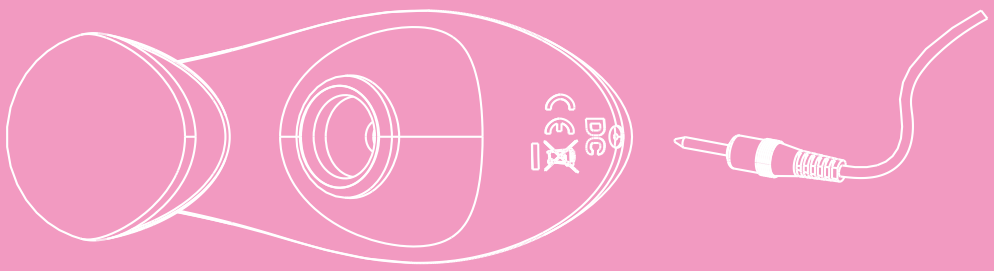

Reiniging en onderhoud

- Reinig het hoofddeel van dit product met warm water of met gesteriliseerde zeep, en was het daarna met warm water;
- Dep voorzichtig om het te drogen met een droge pluisvrije doek of handdoek;
- Bewaar dit product in een droge, schone plaats, en houd het weg van producten van andere materialen.

Dingen die je moet weten

- Dit product is alleen voor volwassenen, het is geen anticonceptiemiddel
- Uit de buurt van kinderen houden
- Gebruik geen bovenmatige kracht tijdens gebruik om verwonding te vermijden

- Deel dit product niet met anderen.
- Masseer geen open wonden of het gebied van je borst en keel. Als je tijdens de massage ongemak ervaart, stop dan met het gebruik en raadpleeg een gezondheidsprofessional
- Dit product moet regelmatig op schade worden gecontroleerd. Stop met gebruiken wanneer dit product beschadigt lijkt te zijn

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via
info@evawellness.nl

Paramètres

Nom du produit: Queen Pro
Fréquence de vibration: Dix fréquences
Matériaux du produit: ABS + Du silicones doux pour la peau
Couleur du produit: Violet/Rose
Capacité de la batterie: 600mAh
Durée d'un cycle de charge: 2.5
Durée d'un cycle de décharge: 1 heure
Courant maximal du moteur d'aspiration: 150mAh
Courant maximal du moteur à vibration: 500mAh
Taille du produit: 140.3*112.6*45.5mm
Poids du produit: 172g

A: bouton poussoir de fonction

B: bouton poussoir On/Off

C: Trou de charge

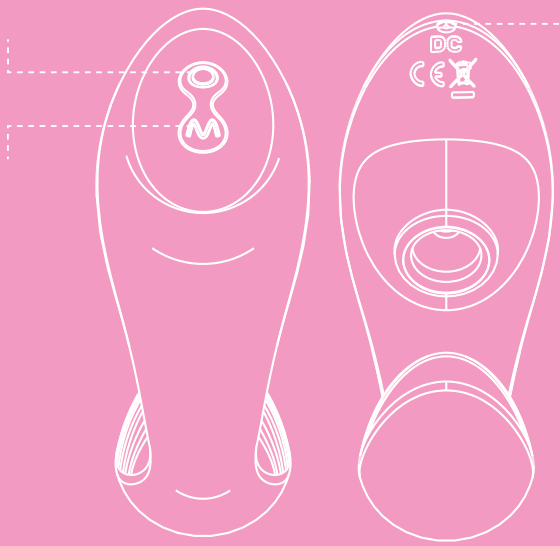

A: Mode d'inspiration

Effectuez un appui long sur la touche pendant 1,5 seconde pour activer ce mode, pointez-et-cliquez et effectuez un appui court pour commuter la fréquence, on compte 10 fréquences en cycle, effectuez un appui long en moins de 1,5 seconde pour désactiver ce mode.

B: Bouton poussoir On/Off(mode de vibration)

Effectuez un appui long sur la touche pendant 3 seconde pour démarrer l'appareil, pointez-et-cliquez et effectuez un appui court pour passer à la fréquence suivante, on compte totalement 10 fréquences en cycle; effectuez un appui long en moins de 1,5 seconde pour arrêter le système.

C. Toma de carga

- Branchez un câble de charge, la lampe de témoin de la touche clignote pour commencer la charge
- Après la charge, la lampe de témoin s'allume toujours
- Durée de charge proposée: 2,5 heures

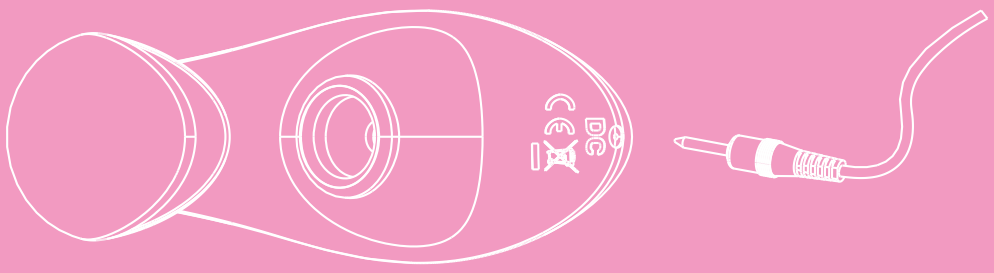

Conservation et entretien

- D'abord, rincez le corps principal du produit avec de l'eau tiède ou du savon de stérilisation et puis le lavez avec de l'eau chaude.
- Essuyez et séchez doucement le produit lavé avec un chiffon sans velours sec ou une serviette.
- Stockez le produit dans un endroit sec pour un environnement propre, isolé des autres matériaux et tenu hors de la portée des enfants.

Précautions

- Ce produit convient aux adultes et est un produit non-contraceptif qui doit être tenu hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas de force excessive pour éviter les blessures pendant l'utilisation.

- Ne partagez pas ce produit avec d'autres. Si vous sentez le malaise en cours de l'utilisation, cessez de l'utiliser immédiatement
- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et s'il est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser

Si vous avez des questions, prenez nous contacter via info@evawellness.nl

Eva

Product Parameters

Name: Queen Pro
Vibration Frequencies: 10
Material: ABS + Skin-friendly silicones
Color: Purple/Pink
Battery Capacity: 600mAh
Charging time: 2.5 h
Discharging time: 1 h
Max Current of Suction Motor: 150mAh
Max Current of Vibration Motor: 500mAh
Size: 140.3*112.6*45.5mm
Weight: 172g

A: Suction Mode

B: ON/OFF Button
(Vibration Mode)

C: Charging
Port

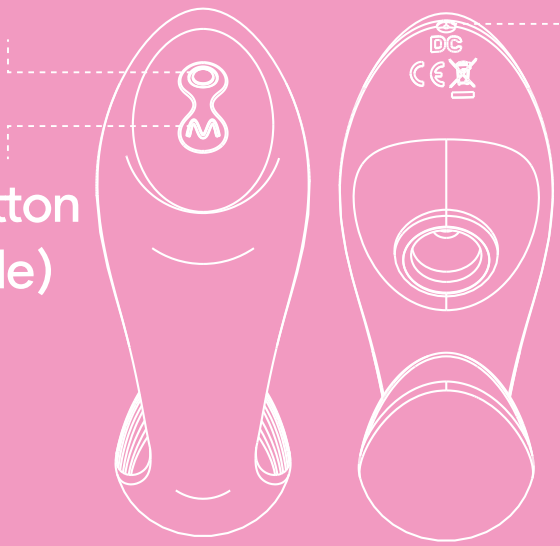

A: Suction Mode

- Press and hold for 1.5 seconds to start this mode,
- Short press to change frequency (10 frequencies available)
- Press and hold for 1.5 seconds to stop this function.

B:ON/OFF Button (Vibration Mode)

- Press and hold for 3 seconds to turn on, and then press to switch to next frequency (10 frequencies 150mAh available)
- Press and bold for 1.5 seconds to stop 500mAh this function and press and hold for 3 seconds to turn off.

C: Charging Port

- Insert the charging cable; when the button light flashes, charging is starting
- After the charging is done, the indicator is on
- Recommended charging time: 2.5 hours

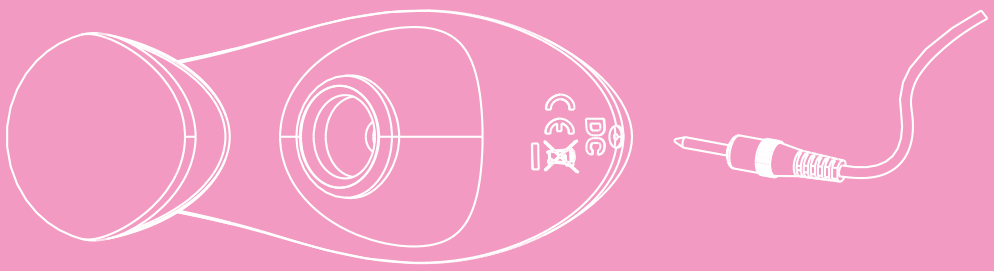

Cleaning and Maintenance

- Clean the main part of this product with warm water or sterilized soap, and then wash it with hot water
- Pat gently to dry it with a dry lint-free cloth or towel
- Keep this product in a dry, clean place, and keep it away from products of other materials

Things You Need to Know

- This product is only for adults, but it is not a contraceptive product.
- Please keep it away from your kids
- Do not use excessive force when using it to avoid injury

- Please do not share this product with others
- Do not massage open wounds, or your chest & throat area
- If you experience discomfort during the massage, you should stop using the wand and consult a healthcare professional
- This product must be checked regularly for any damage. You must stop using it when it is found to have been damaged

If you have any questions,
please contact us via
info@evawellness.nl

eva