


Gebruiksaanwijzing

Pinell Supersound DAB+

DAB, DAB+, FM Digital Radio

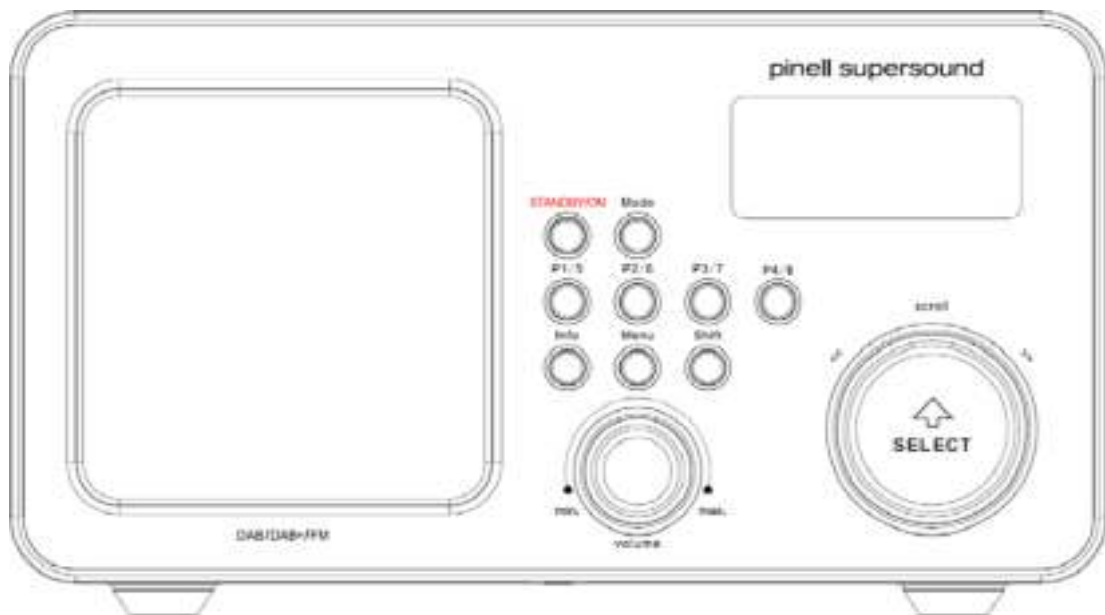


Inhoudsopgave

Inhoud

Gebruiksaanwijzing	1
Inhoud verpakking.....	4
Welkom.....	5
Overzicht bedieningsfuncties	6
Overzicht aansluitingen.....	7
DAB modus.....	8
Aan de slag.....	8
Updaten stationslijst	9
DAB menu-overzicht.....	10
Handmatig afstemmen:	11
Dynamic Range Control	11
Verwijderen inactieve stations (Prune).....	12
Wijzigen stationsvolgorde.....	12
Bekijken signaalsterkte in DAB modus.....	13
Wijzigen getoonde stationinformatie	13
FM Modus.....	14
Instellen van voorkeurstations.....	15
Een voorkeurstation oproepen	15
FM Menu-overzicht.....	16
AUX IN modus.....	19
Systeeminstellingen.....	20
Hoe gaat u naar systeeminstellingen.	20
Slaapfunctie.....	21
De tijd instellen	22
Alarmpuntie instellen	25
Displayverlichting aanpassen.....	28
Fabrieksinstellingen terugzetten "Factory reset"	29
Huidige softwareversie bekijken.....	30
Specificaties	31

Veiligheidsinformatie

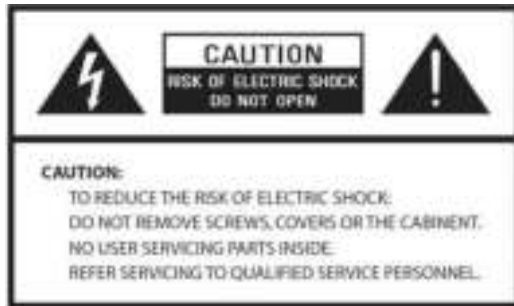

Het driehoekig symbool met bliksemflits is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanningspunten' in dit product hetgeen het risico van stroomstoten bij personen kan veroorzaken.



Het driehoekig symbool met uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te attenderen op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het apparaat.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF STROOMSTOTEN TE VOORKOMEN, APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-INSTRUCTIE

Om het risico van brand, stroomstoten, vuur, enz. te vermijden.

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig uitsluitend met een droge doek. Gebruik voor hardnekkige vlekken een zachte doek bevochtigd met een milde oplossing van zachte zeep en water. Droog het apparaat onmiddellijk daarna met een schone doek. Gebruik geen schuurmiddelen, verdunners, alcohol of andere chemische oplosmiddelen, deze kunnen het oppervlak of de belettering aantasten
7. Blokkeer de ventilatie openingen niet.

8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere objecten (ook versterkers) die warmte produceren.

9. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een installateur

10. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt, het netsnoer is extra kwetsbaar op de plaats waar het uit het apparaat komt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden gerepareerd door een gekwalificeerde reparateur.



11. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater en voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.

12. Ontkoppel het apparaat van het lichtnet bij onweer en wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt

13. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat, de netadapter, het aansluitsnoer of de stekker op enigerlei wijze is beschadigd, wanneer vloeistof/voorwerpen in het apparaat zijn binnengetreten, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert, of is gevallen.

15. Lees het label op de achterzijde van de radio voor informatie over veiligheid etc.

Inhoud verpakking
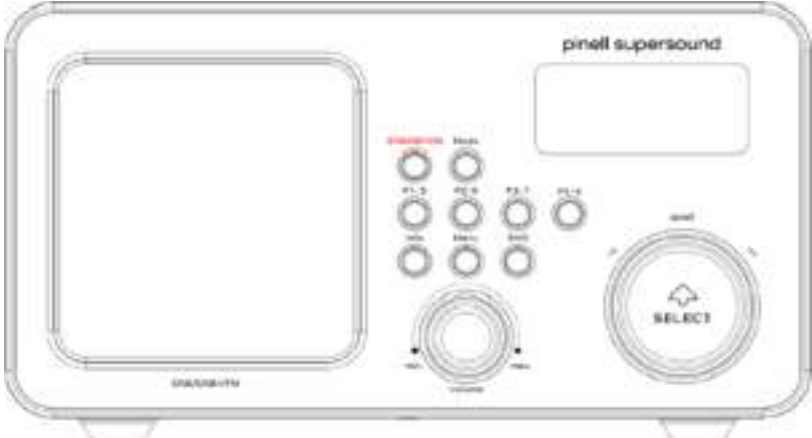
<p>Radio</p>	
<p>Gebruiks- aanwijzing</p>	

Welkom

Fijn dat u gekozen heeft voor Pinell.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het apparaat veilig kunt installeren, gebruiken en onderhouden en kunt genieten van maximale prestaties. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de buurt van het apparaat zodat u deze ook in de toekomst kunt raadplegen.

De informatie in de gebruiksaanwijzing kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright (Copyright © TT Micro AS) Deze documentatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gebruikt of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TT Micro, uitgezonderd goedkeuring van eigendom van auteursrechten en auteursrechtwetten.

Garantie


U heeft 2 jaar garantie op dit product. Deze garantie geldt niet voor de beschadiging van onderdelen veroorzaakt door het niet toepassen van de informatie in deze handleiding.









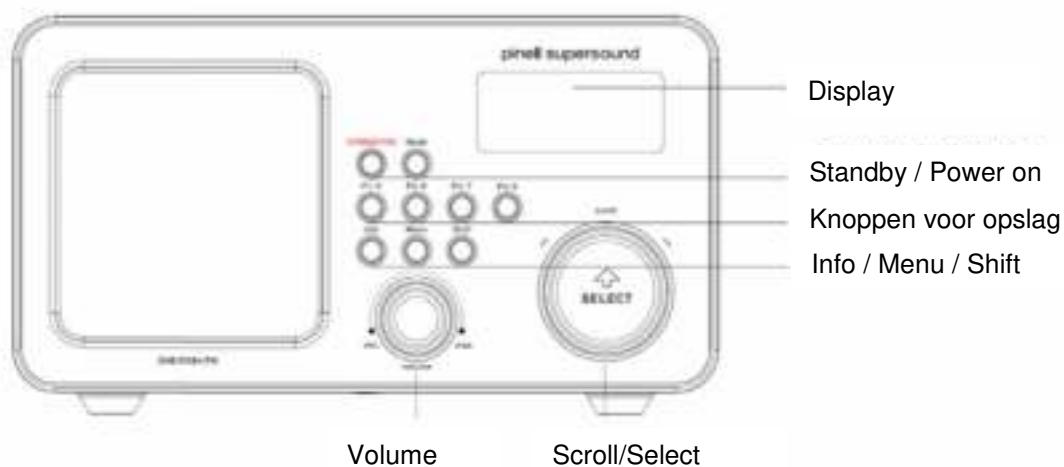


Dit apparaat mag aan het eind van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Houd dit apparaat gescheiden van andere soorten afval en lever het in bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval.

Copyright© 2010




Overzicht bedieningsfuncties



Control	DAB+ of DAB modus	FM modus
 STANDBY/ON	Druk op 'Standby/On' om de radio aan/uit te zetten Met deze knop zet u ook het alarm af	
 Mode	Druk op 'Mode' om te schakelen tussen DAB+, FM en AUX modus.	
 P1/5	Druk op een knop en houd deze ingedrukt om een voorkeurstation op te slaan Druk om een voorkeurstation op te roepen	
 P2/6		
 P3/7		
 P4/8		
 Shift	Ingedrukt houden om voorkeurstations P5-P8	
 Info	Druk op 'Info' om zenderinformatie te tonen	
 Menu	Druk op 'Menu' voor het hoofdmenu en andere opties	
	Draai de volumeknop om het geluidsvolume aan te passen	
	a. Draai 'Select' op een optie te selecteren, druk om te bevestigen b. FM-modus : druk op 'Select' om een actief station te zoeken c. Als het alarm is geactiveerd , druk op 'Select' om het alarm 5-30 minuten uit te stellen	

Overzicht aansluitingen.

Achterzijde

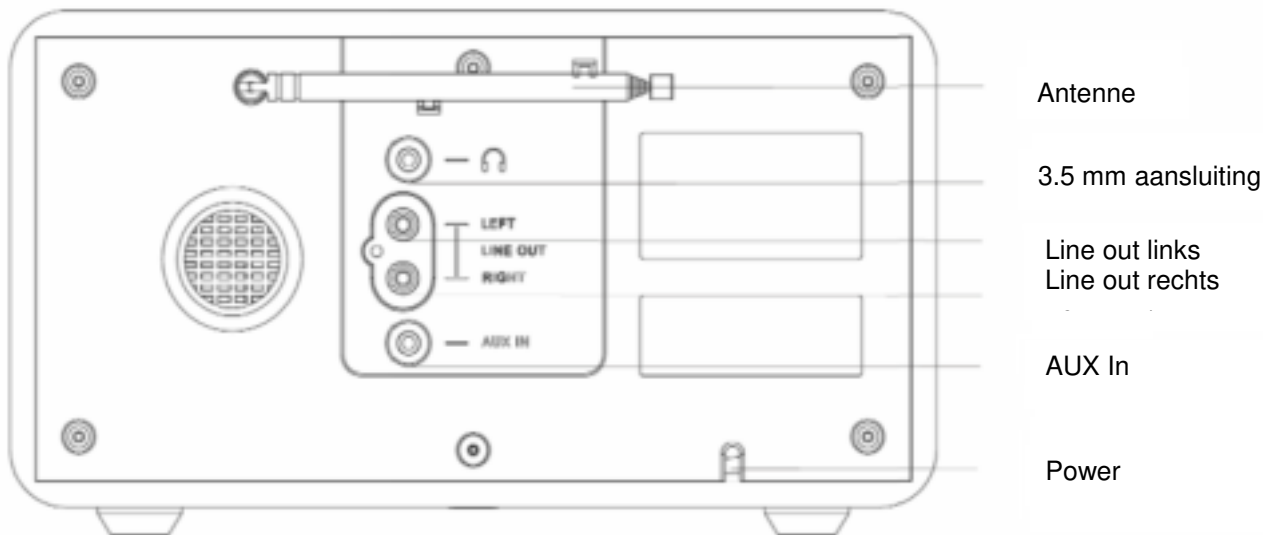

3.5 mm aansluiting	<p>Op deze 3.5 mm aansluiting kan een hoofdtelefoon of een stereo-installatie worden aangesloten.</p> <p>De interne luidspreker wordt dan automatisch uitgeschakeld</p>
AUX In	<p>Aansluiting voor een extern audio-apparaat</p>
Line out	<p>Rood/Zwart RCA 'line out' om een externe versterker/luidspreker aan te sluiten</p> <p>Bij aansluiting op de 'line out' wordt de interne luidspreker niet uitgeschakeld. Dit kan handmatig gedaan worden indien nodig.</p>

DAB modus

Aan de slag

Trek de antenne uit en plaats de radio op een plek waar u een goede ontvangst heeft.




1. Druk herhaald op de 'MODE' knop tot < **DAB radio** > verschijnt. Bij het eerste gebruik, zoekt de radio naar stations en legt deze vast.



Na het zoeken ziet u de volgende melding in de display:



2. De DAB+ stations worden in alfabetische volgorde in de display getoond. Het eerste station op de lijst wordt gekozen om af te spelen.
Opmerking: als er geen DAB+ signalen worden gevonden moet u de radio verplaatsen.
3. Draai de 'Select' knop om door de stationslijst te bladeren en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

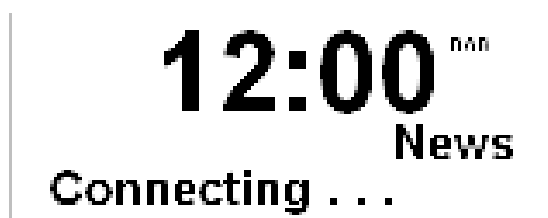


4. Volg onderstaande instructies om de stationslijst te updaten.


Updaten stationslijst

Opmerking: Wij adviseren u om de radio op een plaats te zetten waar een goede ontvangst is en waar weinig storende factoren zijn.


1. Druk op **MENU**.

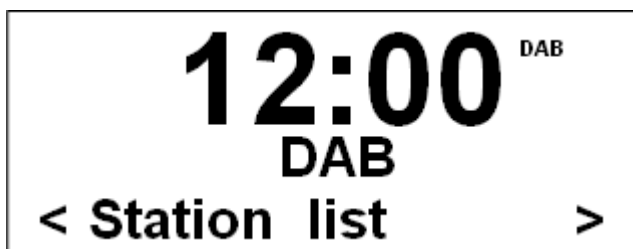

2. Draai de **Select/Scroll knop** tot u < Full scan > vindt

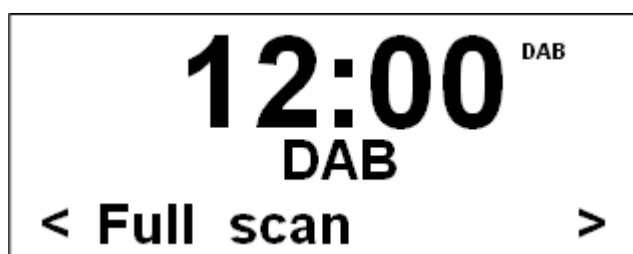


3. Druk op de **Select/Scroll knop** om uw keuze te bevestigen.

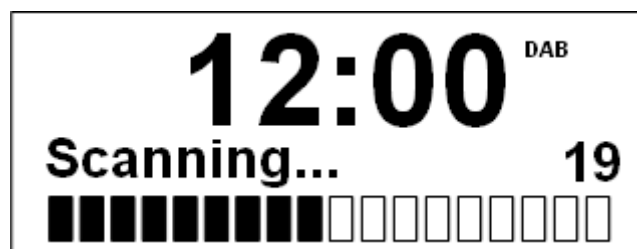


De radio gaat nu zoeken naar radiostations en slaat de gevonden stations op in het geheugen.

DAB menu-overzicht

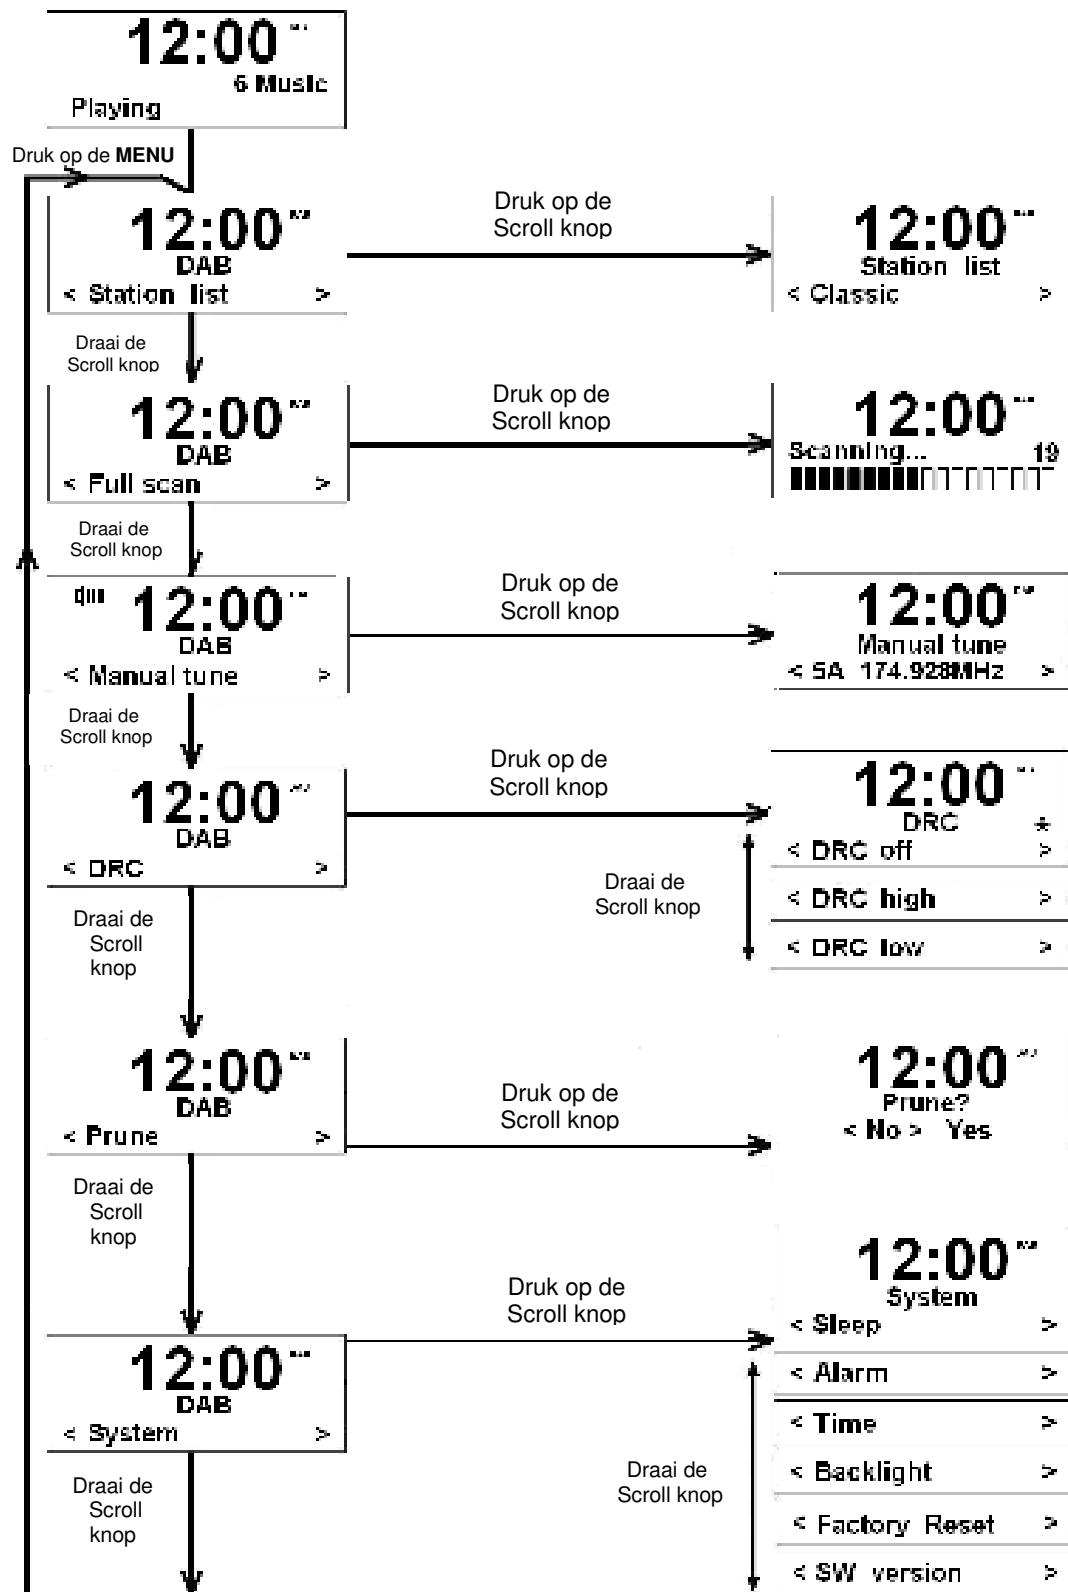

Handmatig afstemmen:

1. Druk op **MENU** en draai de **SCROLL** knop tot u < **Manual tune** > vindt. Druk om te bevestigen.

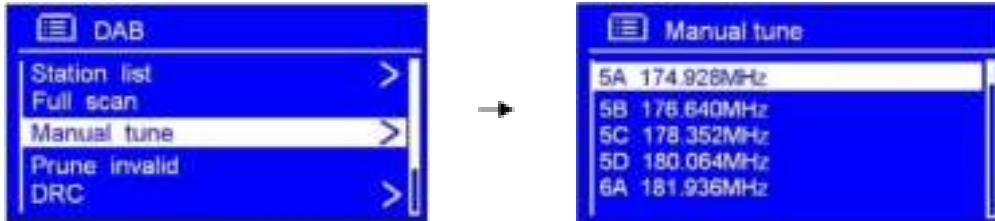

2. Selecteer met de **SCROLL** knop de gewenste afstemfrequentie en druk om te bevestigen.



Opmerking: als er op de ingegeven frequentie meerdere radiostations uitzenden wordt binnen enkele seconden een signaalmetrator getoond die de sterkte van het ontvangen signaal weergeeft.

3. Druk op **SCROLL** om het menu te verlaten.


Dynamic Range Control

Met de 'DRC' functie kunt u verschillen in geluidsterkte tussen de radiostations nivelleren of opheffen. Deze correctie wordt 'compressie' genoemd. Indien er geen compressie wordt toegepast kunnen verschillen in geluidsvolume optreden.

Opmerking:

- a. '**DRC off**' betekent dat er geen compressie wordt toegepast.
- b. '**DRC low**' betekent dat er lage compressie wordt toegepast.
- c. '**DRC high**' betekent dat er hoge compressie wordt toegepast.


1. Druk op **MENU** en draai de **SCROLL** knop tot u < **DRC** > vindt. Druk om te bevestigen.

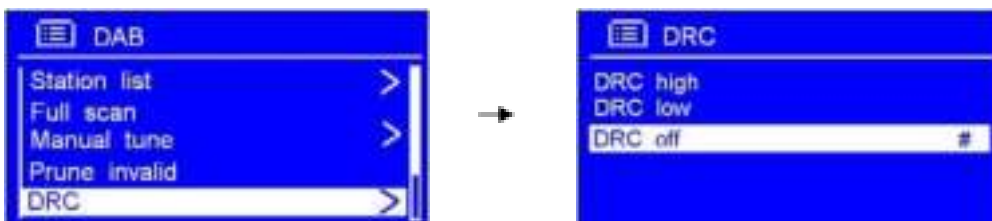

2. Gebruik de **SCROLL** knop om de gewenste compressie te selecteren. Druk om te bevestigen.

Verwijderen inactieve stations (Prune)


1. Druk op **MENU** en draai de **SCROLL** knop tot u < **Prune invalid** > vindt. Druk om te bevestigen.

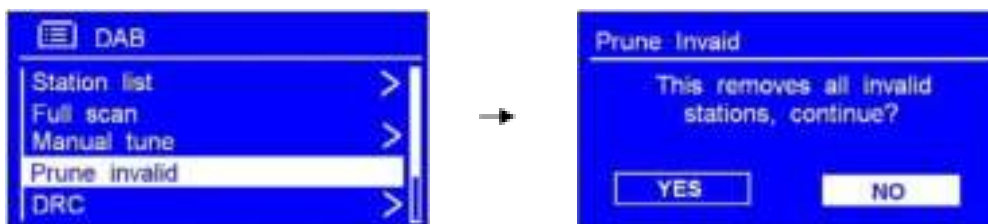

2. Selecteer “**YES**” druk om te bevestigen.

Wijzigen stationsvolgorde

1. Druk op **MENU** de draai de **SCROLL** knop tot u < **Station order** > vindt. Druk om te bevestigen.

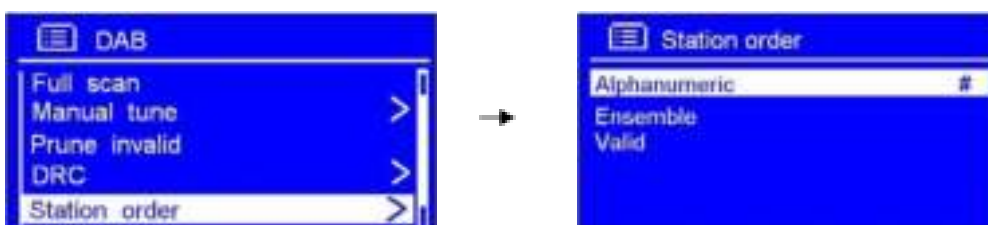


Opmerking: er zijn 3 opties om te sorteren: Alfanumeriek, Ensemble en Valid. Het hekje (#) toont de huidige instelling van de volgorde..

Stationvolgorde	Omschrijving
Alphanumeric	Toont alle radiostations in alfanumerieke volgorde.
Ensemble	De actieve radiostations worden als eerste getoond, gevolgd door de inactieve.
Valid	Inactieve stations worden uit het overzicht verwijderd.

2. Gebruik de **SCROLL** knop om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

Bekijken signaalsterkte in DAB modus

1. In DAB modus kunt u de signaalsterkte van het gekozen station bekijken door op de INFO knop te drukken.

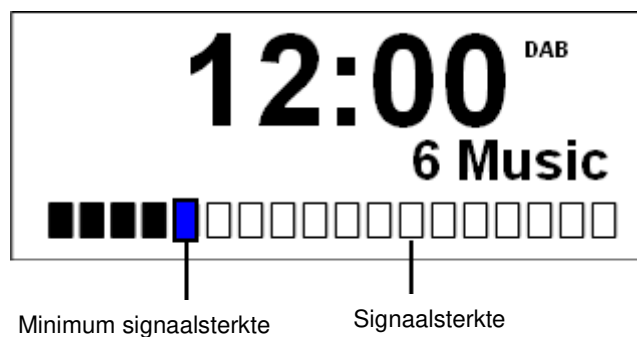

De bovenstaande afbeelding duidt de minimaal acceptabele signaalkwaliteit aan.

Wijzigen getoonde stationinformatie


- Druk meermaals op de **INFO** knop om de verschillende informatielijnen te tonen.
- Deze functie werkt niet in de **AUX Modus**

FM Modus

A. Standaard gebruik

1. Druk herhaald op de **MODE** knop tot < **FM Mode** > verschijnt.

Wanneer de 'FM mode' voor de eerste keer wordt geactiveerd start de radio bij het begin van de FM-band (87,5MHz). Daarna wordt gestart bij het laatst beluisterde FM-station.

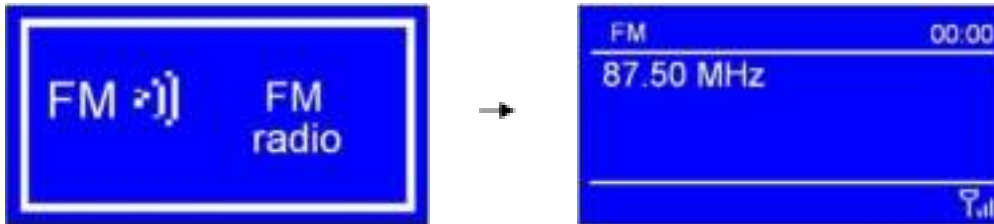

2. Draai de **SCROLL** knop om de FM-afstemfrequentie met 0,05MHz per stap te verhogen of te verlagen.
3. Druk op de **SCROLL** knop om de automatische zoekfunctie te starten.

Instellen van voorkeurstations

U kunt 8 DAB en 8 FM stations in het geheugen opslaan onder de 'preset' (voorkeuze) knoppen.

1. Druk op de gewenste "preset" knop en houd deze vast om het huidige station op te slaan onder die knop.



Stations opslaan onder 'preset' knoppen P5-P8:

1. Druk op de **Shift** knop.
2. Druk op de gewenste "preset" knop en houd deze vast om het huidige station op te slaan onder die knop.



Een voorkeurstation oproepen


Schakelen tussen een station opgeslagen onder 'preset' knoppen P1-P4:

1. Druk op de **Mode** knop om naar de gewenste modus te gaan en druk op de 'preset' knop waaronder het station dat u wilt beluisteren is opgeslagen.

Schakelen tussen een station opgeslagen onder 'preset' knoppen P5-P8:


1. Druk op de **Mode** knop om naar de gewenste modus te gaan.
2. Druk op **Shift**
3. Druk op de "preset" knop waaronder het station dat u wilt beluisteren is opgeslagen.

FM Menu-overzicht

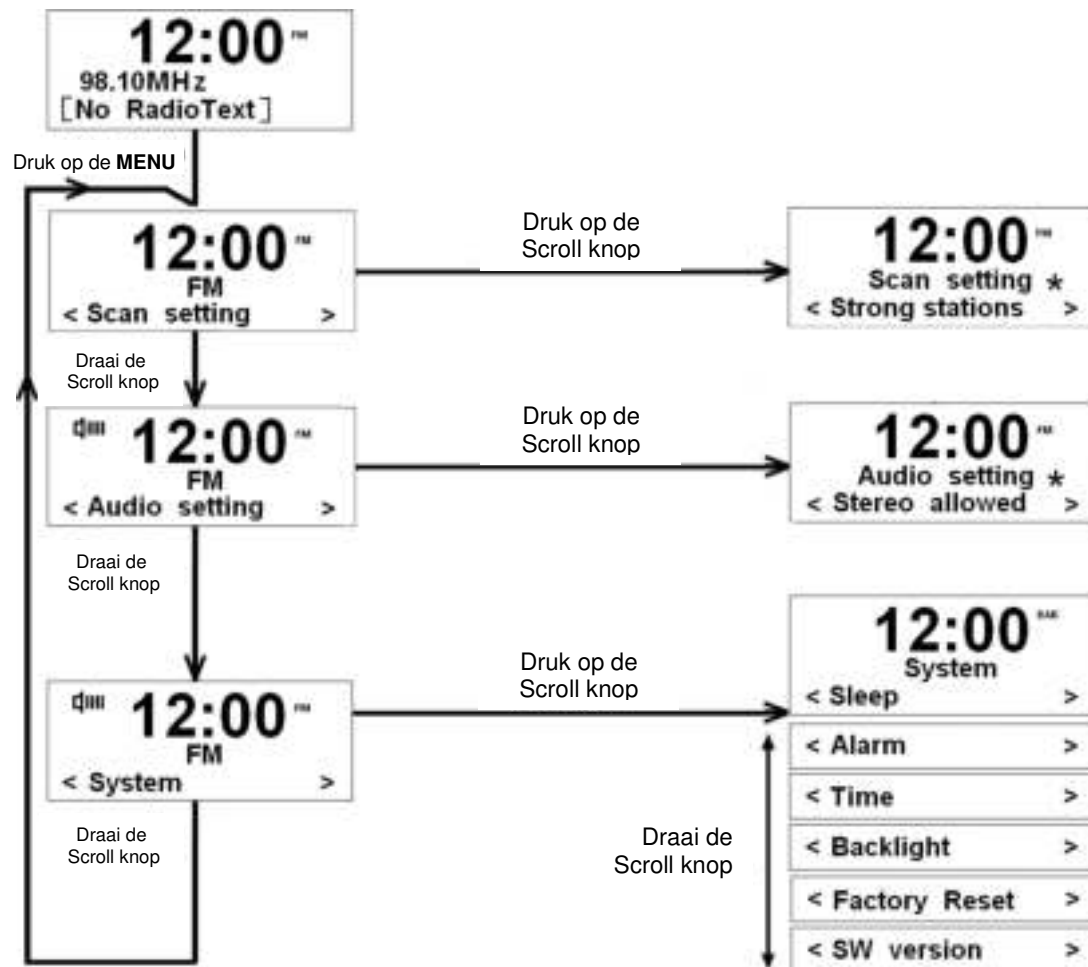

B. FM gevoeligheidsinstelling


1. Druk in de FM-modus op de **BACK** of **MENU** knop om het menu voor de FM-instellingen te openen. (Hier kunt u kiezen of u alle stations wil ontvangen of alleen de stations met een goede ontvangstkwaliteit)
2. Selecteer < **Scan setting** >, druk op de **SCROLL** knop om te bevestigen.

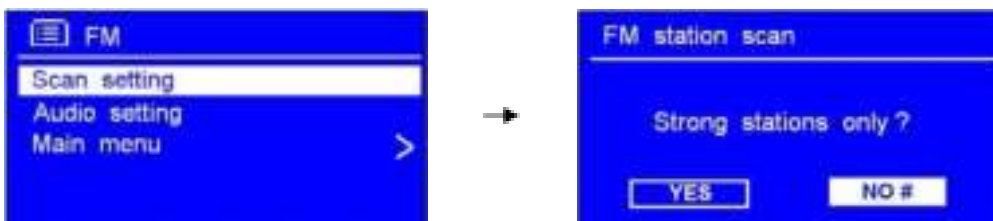

3. Gebruik de **SCROLL** knop om te kiezen tussen “**YES**” of “**NO**”. Druk om te bevestigen.
(Yes – alleen radiostations vastleggen met een goede ontvangstkwaliteit.
No – alle stations in het geheugen vastleggen.)

C. FM Mono/Stereo-instellingen

1. Druk in de FM-modus op de **BACK** of **MENU** knop om het menu voor de audio-instellingen te openen.
2. Selecteer < **Audio setting** > en druk op de **SCROLL** knop om te bevestigen.

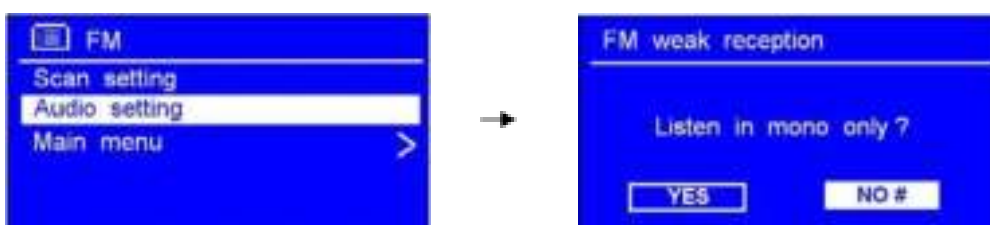

3. Gebruik de **SCROLL** knop om te kiezen tussen “**YES**” or “**NO**”. Druk om te bevestigen
Kiest u Yes dan dwingt u de radio om in mono te spelen, waardoor de geluidskwaliteit verbetert tijdens slechte ontvangst.


AUX IN modus

1. Druk herhaald op de **MODE** knop tot < **AUX in** > verschijnt.



2. Door het aansluiten van een audio-kabel kunt u uw radio transformeren naar een speakersysteem voor uw audio-apparaat.
3. Verbind de audio-kabel met de hoofdtelefoon of audio-uit aansluiting van het bronapparaat en de '**AUX IN**' aansluiting op de achterzijde van de radio.

De volgende melding verschijnt in het display:

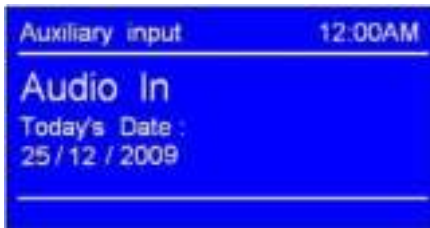

4. Voor de meest optimale geluidswaergave is het aan te bevelen om de volume-niveaus van zowel het bronapparaat als uw Supersound goed op elkaar af te stemmen.

Opmerking: '**AUX IN**' biedt de mogelijkheid om op simpele wijze een MP3 speler of een externe audiobron aan te sluiten.


Stelsysteeminstellingen

Hoe gaat u naar stelsysteeminstellingen.

1. Druk op de **MENU** knop en selecteer **< System >**.



2. Druk op de **Select** knop om te bevestigen.

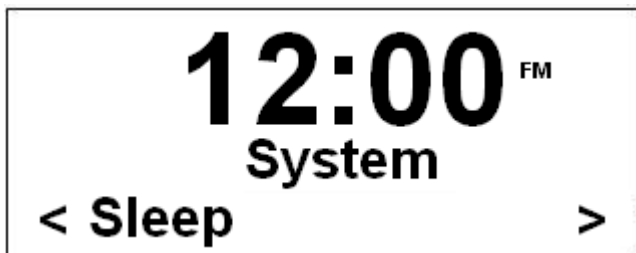


3. Gebruik de **Scroll** knop om door de verschillende opties te bladeren. U kunt kiezen uit de opties: **'Sleep'**, **'Alarm'**, **'Time'**, **'Backlight'**, **'Factory Reset'** en **'SW version'**.
(slaapfunctie, alarm, tijd, displayverlichting, fabrieksinstelling en softwareversie)


Slaapfunctie

Met deze functie wordt uw radio automatisch uitgeschakeld na een bepaalde tijd.


1. Selecteer < **Sleep** > in het hoofdmenu. Druk op de **SCROLL** knop om te bevestigen.

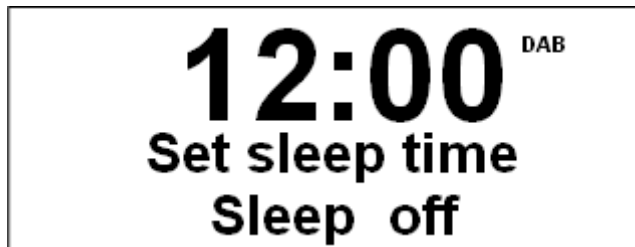


2. Gebruik de **SCROLL** knop om de uitschakelperiode in tijdsintervallen van 15 tot max. 90 minuten in te stellen.

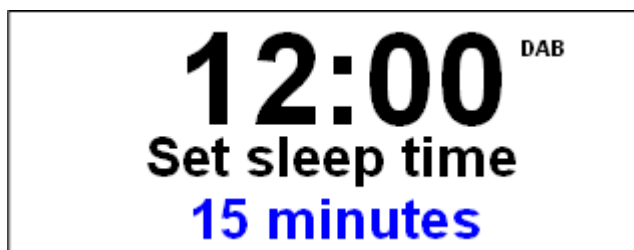

3. Druk op de **Scroll** knop om de gekozen tijd te bevestigen. Er verschijnt een icoontje in het display dat aangeeft dat de functie is geactiveerd.

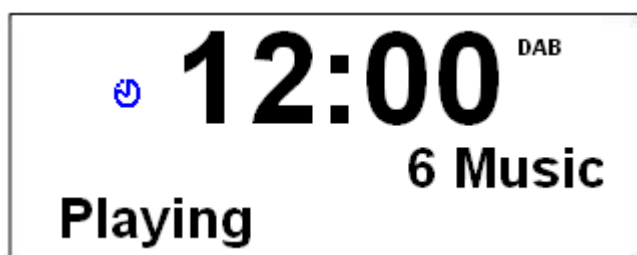

4. Druk nogmaals op <Sleep> om te zien over hoeveel minuten de slaapfunctie wordt geactiveerd.

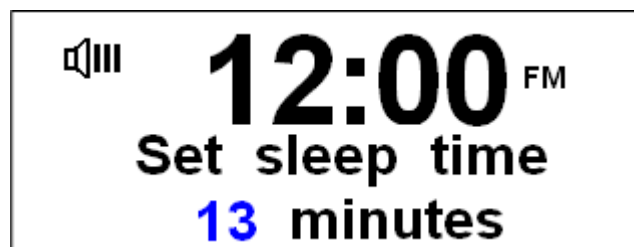

5. De radio gaat na het verstrijken van de ingestelde tijd automatisch in standby modus.
6. Druk om **STANDBY/ON** om weer naar de radio te luisteren.


De tijd instellen

Selecteer in het systeemmenu, < **System** > en selecteer < **Time** >. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.



A. Kies 12/24-hour weergave


a. Selecteer < **Set 12/24 hour** > en druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.

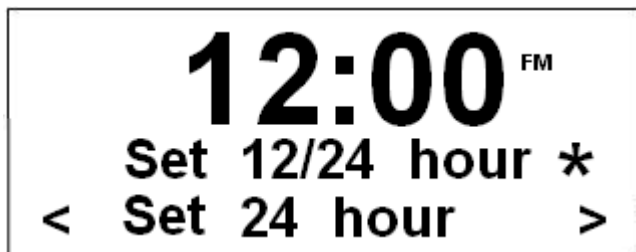

b. Druk op de **Scroll** knop om de uurweergave te kiezen. U kunt kiezen uit 12-uurs of 24-uurs weergave. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.

B. Kies de datumweergave

a.) Selecteer < **Set date format** > en druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.

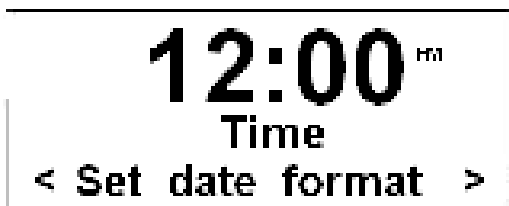

Gebruik de **Scroll** knop om de manier waarop de tijd wordt weergegeven te selecteren.

C. Handmatig instellen van tijd en datum.


a.) Selecteer in het systeemmenu, < **System** > en selecteer < **Time** >. Selecteer in dit menu < **Set Time/Date** >.




b.) Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.



c.) Gebruik de **Scroll** knop om het uur in te stellen. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.

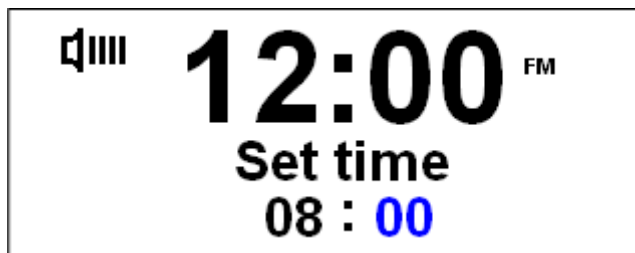

d.) Gebruik de **Scroll** knop om de minuten in te stellen en druk om te bevestigen.

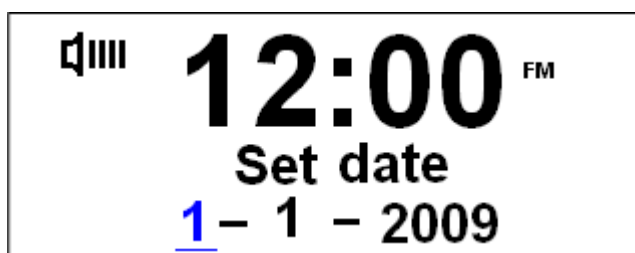

e.) Gebruik de bovenstaande methode ook om de datum in te stellen.

D. Automatische update van datum en tijd.

a.) Selecteer < **System** > "" < **Time** > "" < **Auto update** >.



b.) Gebruik de **Scroll** knop om uw keuze te bevestigen.




Opmerking: Er zijn slechts twee opties (Auto update from DAB en No update).

c.) Selecteer **Auto update from DAB**. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.

Alarmfunctie instellen

Opmerking: Het is belangrijk dat u eerst de tijd instelt voordat u deze functie gebruikt.


1. Selecteer < **System** > "" < **Alarm** > om de alarmfunctie te activeren.

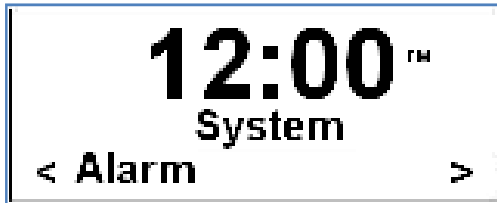


2. Druk op de **Scroll** knop terwijl het alarm icoon knippert om te bevestigen.




3. Druk op de **Scroll** knop om naar de instellingen te gaan.

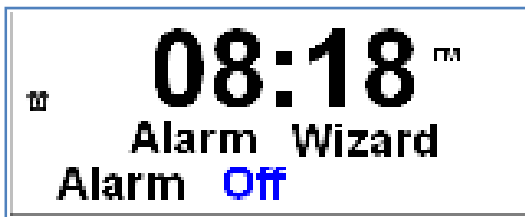


4. Gebruik de **Scroll** knop om 'Alarm On' (alarm aan) te selecteren

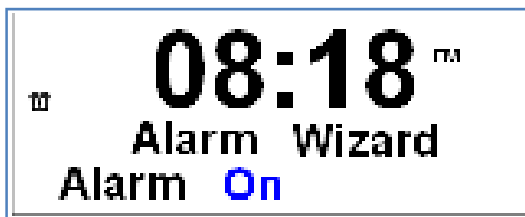


5. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen. Gebruik dezelfde methode om het alarm in te stellen als die voor het instellen van de tijd (zie handmatig instellen tijd)

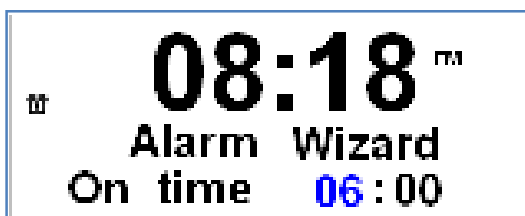

6. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen. Gebruik de **Scroll** knop om de duur van het alarm in te stellen. U kunt kiezen tussen 15/30/45/60/90 minuten.

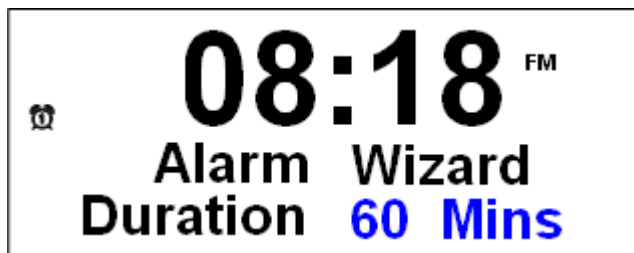


7. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen. Selecteer met welke geluidsbron u gewekt wil worden. U kunt kiezen tussen DAB-radio, FM-radio, Buzzer.

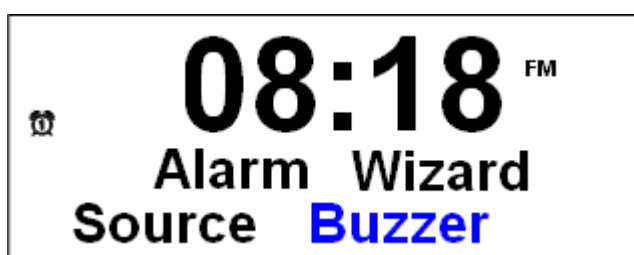


Opmerking: Als u kiest voor DAB of FM dan wordt gevraagd of u wilt bevestigen dat u gewekt wordt met het radiostation waar u als laatste naar geluisterd heeft.

8. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen. Selecteer een alarmfrequentie. U kunt kiezen uit: Daily/Once/Weekends/Weekdays. (Dagelijks/Eenmalig/Weekend/Weekdag)

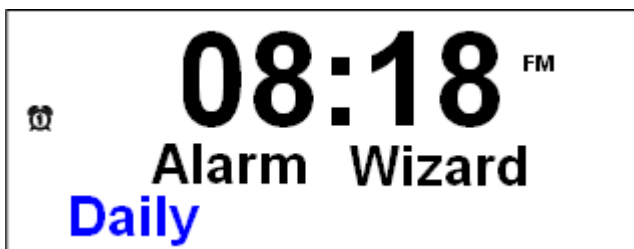

9. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.

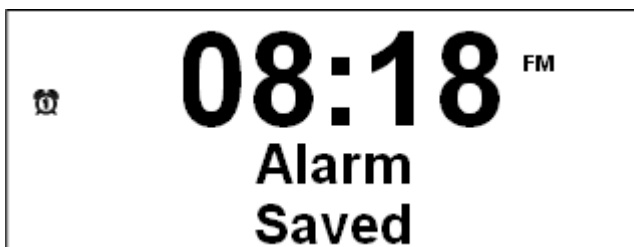


- **Het alarm uitschakelen**

Druk op de **STANDBY/ON** knop om het alarm uit te schakelen.

Sluimerfunctie inschakelen:

Druk op de **Scroll** knop op de sluimerfunctie te activeren als het alarm afgaat.. Het sluimer (snooze) icoon verschijnt in het display.

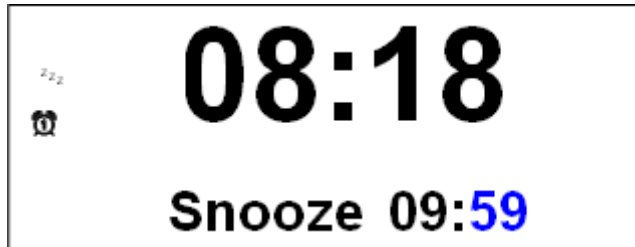



Opmerking:

- a. Druk meermaals op de **Scroll knop** om de sluimertijd aan te passen. U kunt kiezen tussen 5, 10, 15 en 30 minuten.
- d. Het alarm gaat af nadat de ingestelde tijd verstreken is.
- e. Door op de **STANDBY/ON** knop te drukken kunt u het alarm tijdens de sluimerperiode uitschakelen en de radio activeren.

- **Het alarm definitief uitschakelen**

1. Selecteer <System> "" <Alarm>, en druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.
2. Gebruik de **Scroll** knop in de instellingen van 'On' (aan) naar 'Off' (uit) te veranderen. Druk om te bevestigen.

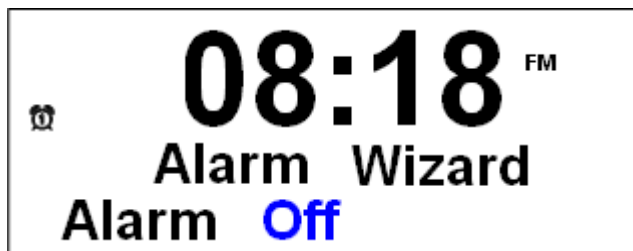

3. Selecteer < Save > en druk op **Select** om te bevestigen. Het  icoon verdwijnt uit het display.

Displayverlichting aanpassen

A. De displayhelderheid aanpassen in bedrijfsmodus.


1. Selecteer < **System** > "" < **Backlight** >.



2. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.



3. Selecteer '**Power On**' en druk op de **Scroll** knop om te bevestigen. Navigeer door de verschillende opties.

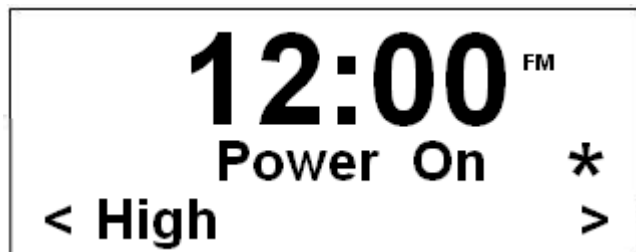

Opmerking: Er zijn 3 varianten voor displayhelderheid beschikbaar: High, Medium, Low (hoog, middel, laag)

4. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.


B. De displayhelderheid aanpassen in standbymodus

1. Volg bovenstaande instructies, echter kies **Standby** in plaats van **Power On**. Druk op de **Select** knop om te bevestigen.
2. Selecteer het gewenste helderheidsniveau: High, Medium, Low (hoog, midden, laag)


Fabrieksinstellingen terugzetten “Factory reset”

Opmerking: Deze functie verwijdert voorkeuzestations (presets) en zet alle instellingen terug naar fabrieksstand.


1. Selecteer < **System** > "" < **Factory reset** >.

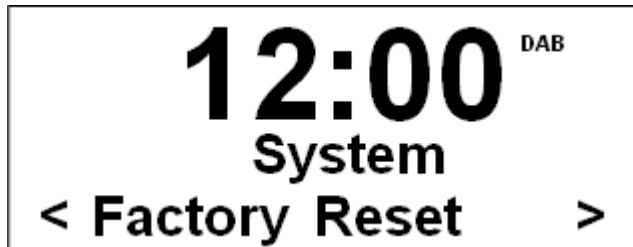


2. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen.

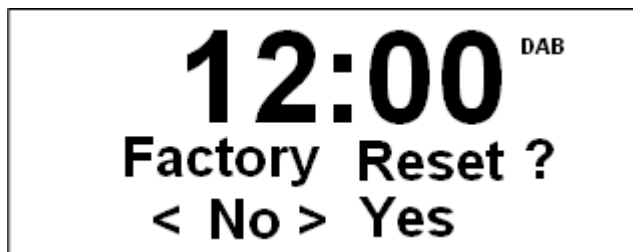

3. Selecteer 'Yes'.

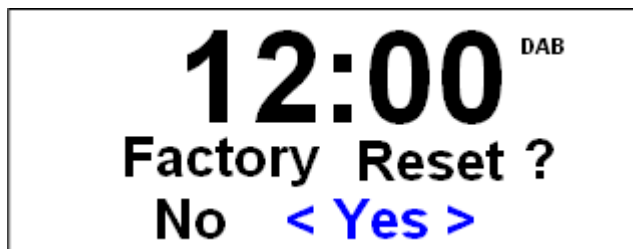


4. Druk op de **Scroll** knop om te bevestigen. Alle instellingen worden nu verwijderd en de radio wordt teruggebracht naar de fabrieksinstellingen.

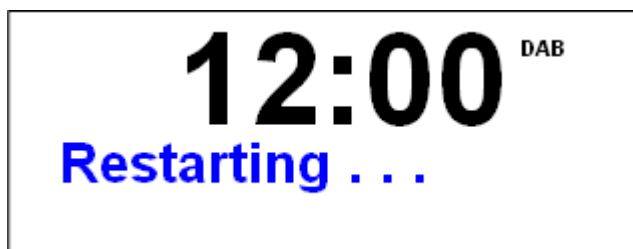

Huidige softwareversie bekijken.

1. Selecteer < **System** > "" < **SW version** >.

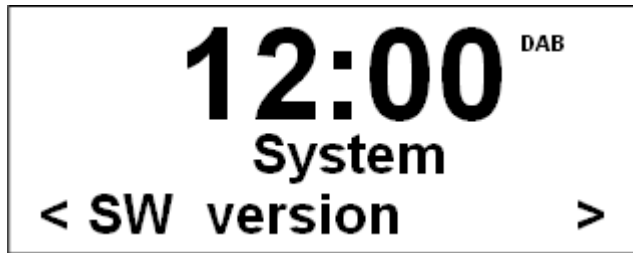

2. Druk op de **Scroll** knop. De softwareversie wordt zichtbaar in het display.



Specificaties

Specificaties:	DAB, DAB+, of FM radio
Geluid out:	5 Wrms
Luidspreker:	8 Ohm
Hoofdtelefoon input:	32 Ohm
Frequentiebereik:	FM: 87,5-108 MHz DAB+: 174 – 240 MHz
LCD display:	Hoge resolutie display
Power supply:	AC power input: 230 VAC, 50Hz
Afmetingen:	250 mm x 130 mm x 130 mm.

Service en Support

Informatie m.b.t. de garantie vindt u hieronder. Mocht u een beroep op garantie willen doen neem dan contact op met de helpdesk van Quantis Electronics BV, tel. 085-5000401 of per email info@quantiselectronics.com.

Garantievoorwaarden:

- Ingeval dit product gedurende een periode van 24 maanden gebreken vertoont waardoor het onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor het is ontworpen zal Quantis Electronics BV. het product kosteloos herstellen.
- Aanspraak op garantie is uitsluitend mogelijk na overlegging van een geldig aankoopbewijs voorzien van datum van aankoop en vermelding van de verkoper. Quantis Electronics BV. behoudt zich het recht voor het product voor reparatie te weigeren indien geen aankoopbewijs kan worden overlegd of de informatie op het aankoopbewijs onvolledig of onjuist is.
- De garantie dekt geen transportkosten van u naar ons.
- De verplichting van de distributeur is beperkt tot het repareren van defecten.
- Kosten en risico's van transport naar de retailer alsmede dé-installatie en installatie van het product en alle andere kosten die direct of indirect voortvloeien uit de reparatie van het product, zijn niet gedekt door deze garantie.
- Deze garantie is niet van kracht in andere gevallen dan materiaal- en fabricagefouten en dekt nadrukkelijk niet:
 - a) *periodieke controles, afregelingen, onderhoud of aanpassingen alsmede het vervangen van onderdelen die onderhevig zijn geweest aan normale slijtage.*
 - b) *schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, modificaties, het gebruik van niet originele onderdelen, oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie of onjuiste verpakking.*
 - c) *schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, oorlogshandelingen, openbare ordeverstoringen, onjuiste netspanning/voedingspanning, ontbrekende of onjuiste ventilatie en elke andere oorzaak die buiten de invloed van de distributeur valt.*

Helpdesk:

Mocht u nog vragen hebben over service, gebruik van uw radio etc., dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk: telefoonnummer 085-5000401.

Email: info@quantiselectronics.com

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur..

Meer producten van Tiny Audio of Pinell vindt u op www.digitaleradiospecialist.nl