


# Slimme Waterflosser

Handleiding  
F600

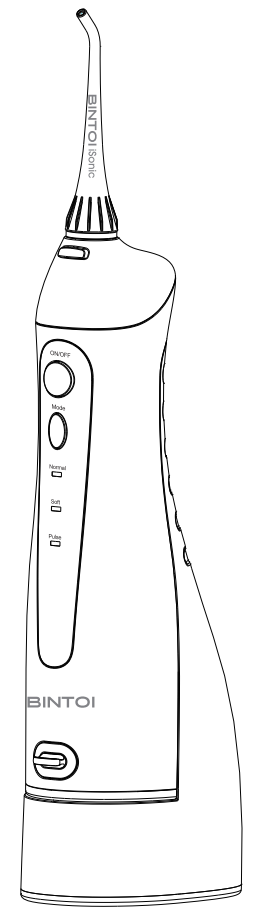

Lees deze instructies volledig voor voordat u het product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

## Table of contents - Inhoudstafel

Nederlands

Belangrijke veiligheidsmaatregelen.....	1
Configuratie.....	3
Hoe te gebruiken.....	4
Onderhoud.....	6
Probleemplossen.....	7
Disposal.....	6
Garantie.....	7

English

Important safeguards.....	8
Configuration.....	9
How to use.....	10
Maintenance.....	12
Troubleshooting.....	13
Disposal.....	14
Warranty.....	14

NL

## 1. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Alle informatie in dit gedeelte is bedoeld om u te instrueren over de juiste en veilige bediening van dit apparaat, zodat u letsel bij uzelf, anderen en schade aan eigendommen kunt voorkomen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

### 1.1 GEVAAREN


- Peuters, zuchtelingen, mensen die niet in staat zijn om dit apparaat te gebruiken, mogen dit apparaat niet gebruiken. Bewaar het buiten het bereik van kinderen.
- Verander nooit de toepassing. Probeer het ook niet uit elkaar te halen of te repareren.
- Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
- Grijp niet naar het product dat in het water is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Gebruik het product niet tijdens het baden.

### 1.2 WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren die ermee gemoeid zijn begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet als u de flexibele waterleiding wilt verwijderen.
- De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.
- De Hoofdstuk 6 Verwijdering voor informatie over het verwijderen van de batterij.
- Vul het reservoir niet met water dat warmer is dan 40 °C.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze transformator is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn service-agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.

- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Niet gebruiken voor andere doeleinden dan orale reiniging.
- Houd het mondstuk uit de buurt van kleine kinderen. Het mondstuk is klein genoeg om te worden ingeslikt en kan vast komen te zitten in de keel.
- Beschadigde soorten mondwater kunnen de apparatuur beschadigen doordat de behuizing of het waterreservoir barst. Gebruik daarom geen mondwater in het waterreservoir.
- Mensen die tand- of tandvleespijn hebben, kunnen dit apparaat mogelijk niet gebruiken en dienen hun tandarts te raadplegen.
- Druk het mondstuk niet te stevig tegen uw tanden of tandvlees. Dit kan uw tandvlees beschadigen.

## 2. Configuratie

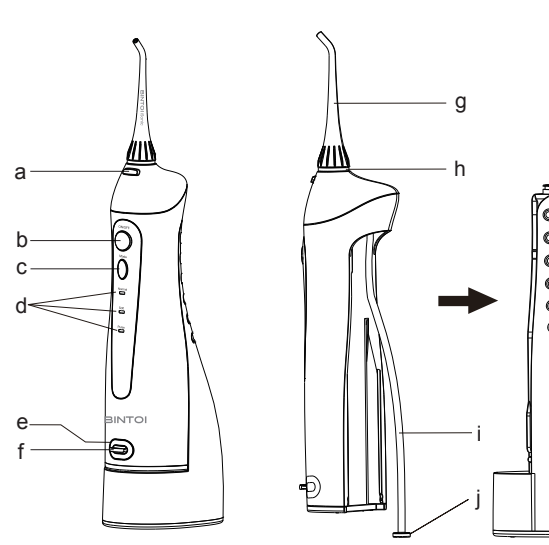


- a. Ontgrendelknop voor spuitmond
- b. Aan-/uitknop
- c. Modus-knop
- d. Modus-indicator
- e. Oplaadstation
- f. Oplaadstation deksel
- g. Mondstuk
- h. Identificatierring
- i. Water aanzuigbuis
- j. Filter
- k. Waterreservoir
- l. Waterreservoirdeksel

**Opmerking:** Er kan voor gebruik wat voelstof in het hoofdaparaat achterblijven (reservoir, wateraanzuigbuis, enz.). Dit is het resterende gedestilleerde water dat werd gebruikt voor de prestatietest (waterstroombuis), dus is er geen gezondheidsrisico's.

### 3. Hoe te gebruiken

#### 3.1 Opladen van het apparaat (afb.1)

1. Neem het deksel van de basis van de oplader naar beneden en steek de stekker van het apparaat stevig in het stopcontact van het apparaat (zorg ervoor dat er geen voelstof in het stopcontact achterblijft voordat u de stekker van het apparaat erin steekt).
2. Steek de oplaadadapter stevig in het stopcontact.
3. De "CH" indicator knippert wanneer het apparaat wordt opgeladen en gaat uit nadat het volledig is opgeladen.
4. Zet het deksel weer op het laadstation terug nadat het opladen is voltooid.




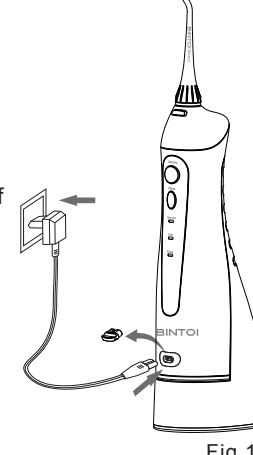


**Opmerking:** Als de "CH" indicator knippert tijdens het opladen, betekent dit dat de batterij niet wordt opgeladen. Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur.

正反面四折 明 寸 20x 5

### 3.2. Gebruik de Waterflosser

1. Bevestig het mondstuk op het apparaat. (Afb. 2)
2. Open het deksel van het waterreservoir om het reservoir te vullen met water waarvan de temperatuur niet hoger is dan 40 °C, en sluit het deksel. (Afb. 3)
3. Druk op de toets "Mode" om de gewenste modus te selecteren. Tijdens het flossen kunt u de werkmodus wijzigen. (Afb.5)

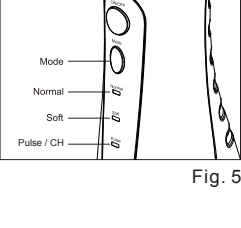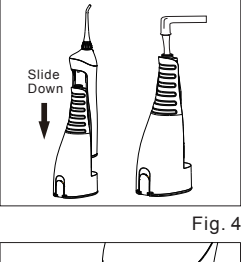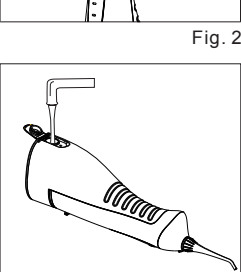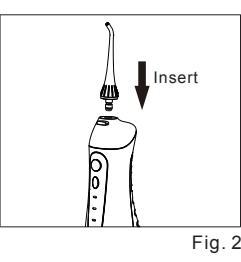

4. Houd het apparaat rechtop met de punt van het mondstuk naar uw tanden gericht.
5. Houd uw mond een beetje open zodat het water eruit kan lopen.
6. Druk op de "On/Off" -toets om te beginnen met flossen. (Afb. 6)


1) Richt de waterstraal in een hoek van 90 graden op de tanden en het tandvlees

2) Richt de waterstraal langzaam langs de tanden

3) Richt de waterstraal langs de tandvleeslijn met de punt van het mondstuk in een hoek van 90 graden ten opzichte van het tandvlees


4) Reinig tussen de tanden en rond eventuele beugels, kronen of brugwerk grondig.

7. Druk op de toets "On/Off" en druk vervolgens op de knop voor het openen van de spuitkop om een andere spuitmond te vervangen wanneer dat nodig is. (Afb.7)
8. Als het sproeien voortdurend is, drukt u nogmaals op de "On/Off" -toets om het apparaat uit te schakelen.

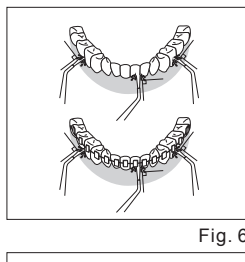

#### 3.3 Na gebruik van het apparaat (Afb.8)

1. Open het deksel van het waterreservoir en giet het water in het reservoir.
2. Druk op de "On/Off" -knop om het apparaat uit te schakelen en laat het water uit het apparaat lopen.
3. Druk nogmaals op de "On/Off" -knop om het apparaat uit te schakelen en sluit het deksel van het waterreservoir.
4. Veeg het apparaat af met een droge doek.

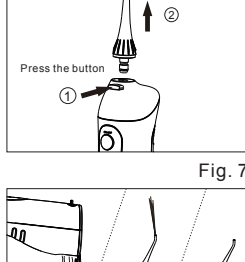

**Opmerking:** Om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden, moet u ervoor zorgen dat er geen water in het apparaat achterblijft. Als u dit apparaat lange tijd niet gaat gebruiken, veeg het dan zo snel mogelijk af en droog het voordat u het opbergt.

### 4. Onderhoud

Gebruik alleen water of een neutraal schoonmaakmiddel om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit bijtende of schurende middelen (bijv. Azijn of kalkverwijderaar), aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen. Was niet met heet water van meer dan 50 ° C. Houd het apparaat uit de buurt van plaatsen met hoge temperaturen en vermijd direct zonlicht.

#### 4.1 Handvat

1. Verwijder het vuil met een doek met vloeibare zeep en veeg het af met een droge doek.
2. Dompel het hoofdaparaat niet onder in water om het schoon te maken.
3. Droog na het wassen met water.

### 4.2 Waterreservoirdeksel

1. Veeg vuil weg met een doek.

### 4.3 Mondstuk

1. Wassten met water en afvegen met een zachte doek.
2. Vervang het mondstuk om 6 maanden.

### 4.4 Wateraanzuigslang

1. Wassten met water en afvegen met een zachte doek.
2. Buig, trek of draai de wateraanzuigslang niet.

### 4.5 Waterreservoir

1. Wassten met water en afvegen met een zachte doek.
2. Droog het waterreservoir af als u hem langere tijd niet gebruikt.




## 5. Probleemplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Opløsning
Het werkt niet	U heeft het product zojuist gekocht of het is langer dan 3 maanden niet gebruikt.	Laad het apparaat minimaal 4 uur op.
Het werkt maar een paar minuten zelfs na het opladen	Batterij heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt. De oplaadtijd was onvoldoende. Er zit vuil vast in het mondstuk.	Neem contact op met servicecentrum voor ondersteuning. Laad het apparaat minimaal 4 uur op. Vervang het mondstuk
De waterdruk is erg laag	Het mondstuk is verfrommeld. Er zit vuil in de filter.	Maak de filter schoon
Er komt geen water uit	Het reservoir is leeg. Apparaat staat tijdens het gebruik te veel gekanteld. U heeft het product zojuist gekocht of het is een tijdje niet gebruikt.	Reservoir vullen Gebruik het apparaat in verticale toestand Trek het mondstuk eruit en spoel het mondstukgat van het handvat.

## 6. Verwijdering

De oplaadbare batterij in uw apparaat is eenvoudig te verwijderen voor recycling. Verwijder aan het einde van de levensduur van het product en voordat u het wegdoet de oplaadbare batterij uit het handvat door de onderstaande instructies te volgen. Bescherm uw ogen, handen, vingertoppen en het oppervlak waarop u werkt tijdens de verwijdering van de batterij.

1. Verwijder 2 rubberen voetjes aan de onderkant van de handgreep. (Zie afb. 9)
2. Steek een schroevendraaier in de gleuf aan de onderkant van de handgreep en draai tegen de klok in om de bodemstap van te maken. (Zie afb. 9)
3. Schuif het waterreservoir van het apparaat naar beneden en draai de twee schroeven naast de aansluiting los. (Afb. 10)
4. Open de bovenkap en steek de binnenkant uit het apparaat, draai vervolgens alle schroeven van de binnenkant los (Afb. 11).
5. Snijd de batterijraad door en trek de batterijen uit de binnenkant. (Fig. 12)

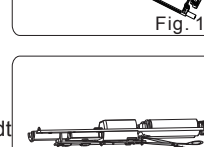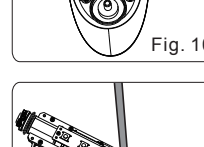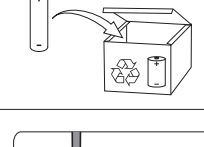

Neem bij vragen over recycling contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsautoriteit.

### 7. Garantie

Uw tandenborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. Dit uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, tellend vanaf de datum van aankoop. De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, professioneel gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of wijzigingen die worden aangebracht aan het instrument zijn aangewezen. De garantie geldt alleen voor het hoofdtoestel.

Alle andere accessoires vallen niet onder de garantie.



Printed in China

## 1. Important safeguards

ENG

All information in this section is provided to instruct you in the correct and safe operation of this device so that you can avoid injuries to yourself and others as well as damage to property.

### 1.1 DANGERS

- Toddlers, infants, people who are unable to operate should not allowed use this appliance. Please keep it out of reach of children.
- Never alter the appliance. Also, do not try to disassemble or repair it.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into tub or sink.
- Do not reach for the product that has fallen into it. Unplug immediately.
- Do not use the product while bathing.


### 1.2 Waarschuwingen

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- Regarding how to remove the battery, please see "Disposal" in page 7.
- Do not fill the tank with water warmer than 40 °C.
- If the external flexible cable or cord of this transformer is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a Hazard.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Please do not use it if you lost the nozzle.

- Do not submerge the device in water.
- Do not use for any purpose other than oral cleaning.
- Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can become lodged in the throat.
- Certain types of mouthwash may damage the equipment by causing the housing or water reservoir to crack. Therefore, do not use mouthwash in the water reservoir.
- People who experience tooth or gum pain may not be able to use this device and should consult their dentist.
- Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums. Doing so may injure your gums.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

## 2. Configuration

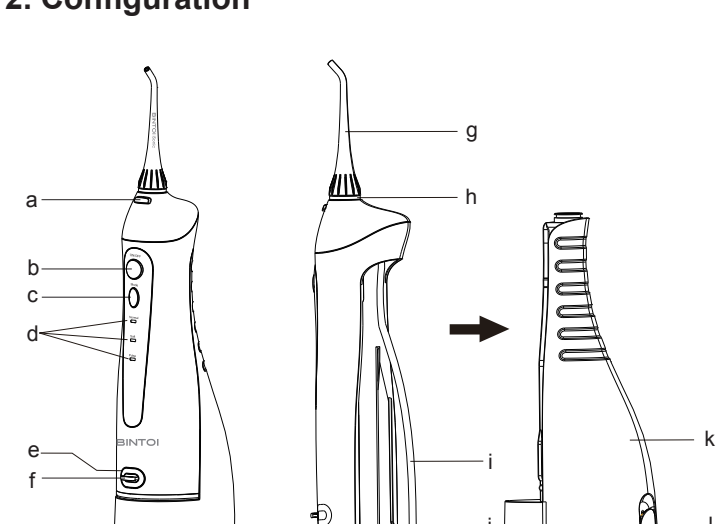


- a. Nozzle release button
- b. On/Off button
- c. Mode button
- d. Mode indicator
- e. Charging base
- f. Charging base cover
- g. Nozzle
- h. Identification ring
- i. Nozzle suction tube
- j. Filter
- k. Water tank
- l. Water tank cap

**Note:** There may be some liquid remaining inside the main appliance before use (tank, water suction tube, etc.). This is the remaining distilled water that was used for the performance (water flow) test, so there are no health concerns.

### 3. How to use

#### 3.1 Charging the device (Fig. 1)





1. Take the charger base cover down and insert the appliance plug securely into the appliance socket (made sure no liquid remaining inside the socket before insert the appliance plug).
2. Insert the charging adaptor securely into the power outlet.
3. The "CH" indicator blinks when the device is charging and it will turn off after it's fully charged.
4. Recover the cover onto charger base again after charging finished.

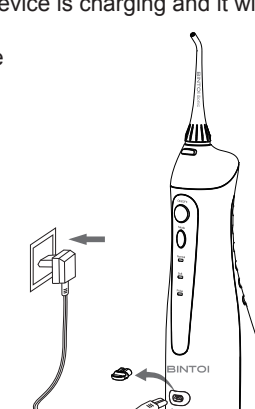

**Note:** If the "CH" indicator is blinking during or after an irrigating, that means the battery need to be recharged. An full recharging will take about 4 hours.

### 3.2 Use the Oral Irrigator

1. Attach nozzle onto the unit. (Fig. 2)
2. Open the water tank cap to fill the tank with water which temperature not exceed 40°C, then close the cap. (Fig. 3)
3. Or, Slide the water tank down off the unit, fill the tank with water which temperature not exceed 40°C, then attach the tank onto the unit. (Fig. 4)
4. Press "Mode" key to select the mode you desired. During irrigating, you can change the working mode. (Fig. 5)

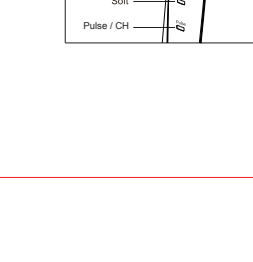
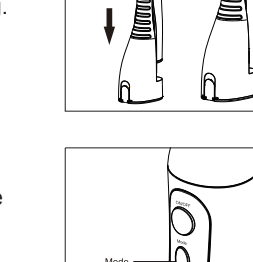
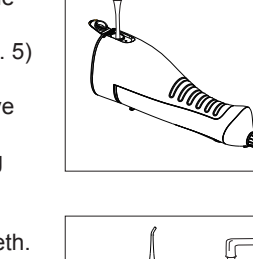
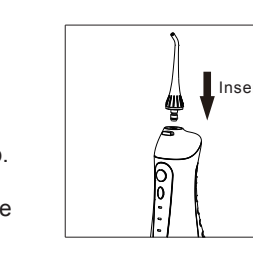


**Normal:** for normal cleaning.  
**Soft:** for gentle cleaning of sensitive gums.  
**Pulse:** for the cleaning and massaging the gums.

5. Hold the unit in an upright position with nozzle tip point toward your teeth. Keep your mouth opened slightly so that the water can flow out.
6. Press "On/Off" key to start irrigating. (Fig. 6)

- 1) Directing the water jet flow at a 90-degree angle to the teeth and gums
- 2) Directing the water jet slowly along the teeth
- 3) Directing the water jet along the gum line with the nozzle tip at a 90-degree angle to the gum tissue
- 4) Cleaning between the teeth and around any braces, crowns or bridgework thoroughly.

8. Press "On/Off" key and then press the nozzle release button to replace other nozzle when you need. (Fig.7)
9. Once irrigating complete, press "On/Off" key again to turn off the device.

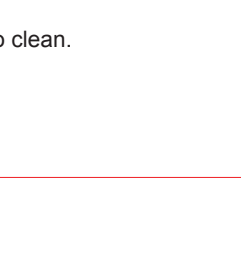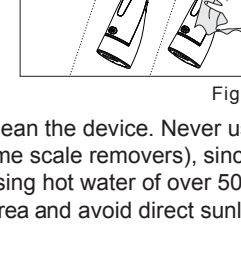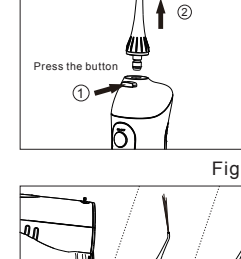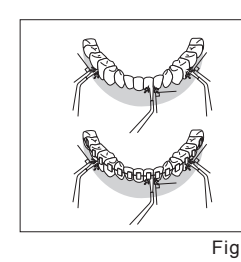

#### 3.3 After using the appliance (Fig.8)

1. Open the water tank cap and dispose of the water in the tank.
2. Press "On/Off" key to turn on the unit, and drain the water inside the appliance.
3. Press "On/Off" key again to turn off the unit, and close the water tank cap.
4. Wipe the device with dry cloth.

#### 4. Maintenance

Use only water or neutral cleaning agent to clean the device. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may damage the device. Do not wash using hot water of over 50°C. Keep the device away from high temperature area and avoid direct sunlight.

#### 4.1 Main unit

1. Remove the dirt by wiping using a cloth with liquid soap and wipe off using a dry cloth.
2. Do not submerge the main unit in water to clean.
3. Dry after washing with water.

### 4.2 Water tank cap

Wipe off any grime and dirt with a cloth.

#### 4.3 Nozzle

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Replace the nozzle every 6 months.

#### 4.4 Water suction tube

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Do not bend, pull or twist the water suction tube.

#### 4.5 Tank

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Dry the tank when not using for a long period.



## 5. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
It does not work	You've just purchased the product or it has been left unused for more than 3 months.	Charge the unit for at least 4 hours.
It only works for a few minutes even after charging	The battery has reached the end of its life cycle.	Contact service center for support.
	Charging time was insufficient.	Charge the unit for at least 4 hours.
Water pressure is very low	There is dirt stuck in the nozzle.	Replace the nozzle
	The nozzle is deformed.	Replace the nozzle
Water does not come out	There is dirt stuck in the filter.	Clean the filter
	The tank is empty	Fill up tank
Water does not come out	The appliance is tilted too much while in use.	Use with the appliance in a vertical state
	You've just purchased the product or it has been left unused for a period.	Put out the nozzle then flush nozzle hole on the body.

## 6. Disposal

The rechargeable battery inside your appliance is easy to remove for recycling. At the end of the product's life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery from the handle by following the instructions below. During below operation, be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

1. Remove 2pcs rubber feet on the bottom of the handle. (Like (c) on Fig. 9)
2. Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the handle and turn counter-clockwise to release the bottom cap. (Like (d) on Fig. 9)
3. Slide the water tank down off the device and unscrew the two screws beside of the suction tube. (Fig. 10)
4. Open the top cover and put the inner out of the unit, then unscrew all the screws of the inner (Fig. 11)
5. Cut off the battery line and pull out the batteries from the inner (Fig. 12)

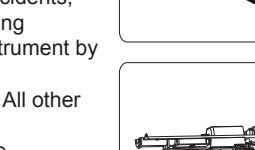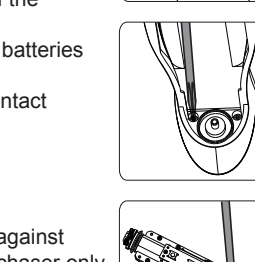

If you have recycling questions, please contact your local waste management office.

### 7. Warranty

Your toothbrush is guaranteed for 1 year against manufacturer's defects for the original purchaser only from date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by improper handling, accidents, professional use, not following the operating instructions or alterations made to the instrument by third parties. Warranty only applies to the main device. All other accessories are not covered by warranty. There are no user serviceable parts made.



Printed in China