


GEBRUIKSAANWIJZING

Wireless pro controller

Model: 017229, 017865

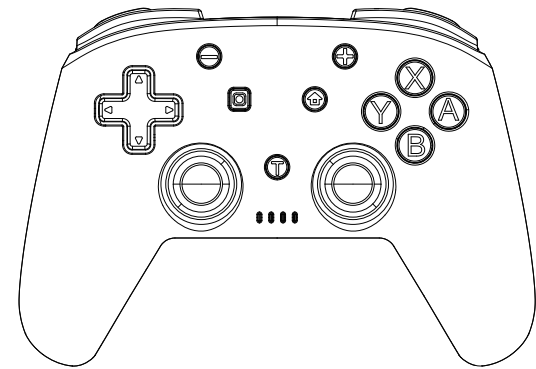


Vision
Wapenrustlaan 27,
7321 DL Apeldoorn

Included in Box:

1x draadloze controller
1x USB-oplaadkabel (1m)
1x gebruikshandleiding
1x garantiekaart

Productdiagram:

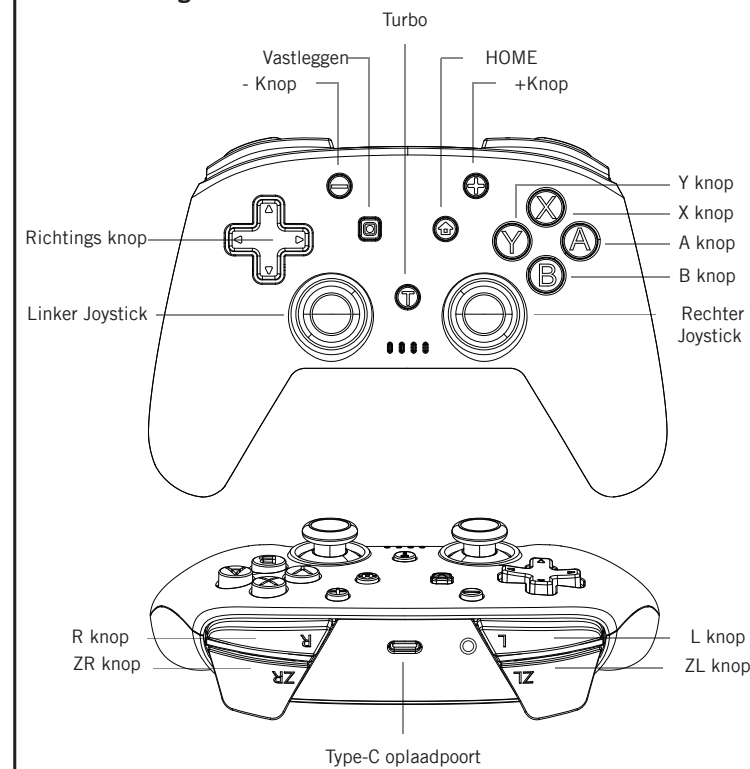

Synchronisatie - Nintendo Switch:



1. Zorg ervoor dat de draadloze controller volledig is opgeladen voordat u met de synchronisatie begint.
2. Zet de Switch console aan.
3. Selecteer het pictogram "Controllers" op het menu scherm van de Switch console.



4. Selecteer de optie "Grip/Order wijzigen".



5. Druk tegelijkertijd op de Y-knop en de Home-knop op de draadloze controller en houd deze 3 seconden ingedrukt. De LED-indicatoren zullen knipperen wanneer de controller naar de Switch console zoekt. Zodra er een goede verbinding is gemaakt tussen de controller en de console, blijft één indicatielampje op de controller branden.

6. Nadat de controller met succes is verbonden met de console, verschijnt het pictogram van de controller op het scherm van de Switch console. Druk op de knop A op de draadloze controller om te bevestigen en druk op de knop B om terug te keren naar de hoofdpagina voor de bediening van het spel.

Opmerking: Als er binnen 2 minuten geen verbinding wordt gemaakt, gaat de controller automatisch in de slaapstand. Houd de Y-knop en de HOME-knop op de draadloze controller tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de controller te activeren en het koppelingsproces opnieuw te starten.

HOME-knop:

- Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de draadloze controller uit te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de draadloze controller in te schakelen.

Opmerking: Als de controller eerder is gesynchroniseerd, zal deze automatisch verbinding maken met uw Nintendo Switch-console (als deze is ingeschakeld).

Turbo knop:

- Om de turbofunctie te activeren, houdt u de TURBO-toets ingedrukt en drukt u vervolgens op een toets naar keuze (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) die u wilt gebruiken voor de turbofunctie.
- Om de turbofunctie uit te schakelen, herhaalt u de bovenstaande procedure.
- Om alle turboknoppen te wissen, houdt u de toets TURBO 5 seconden lang ingedrukt.

Turbo: Houd de knop ingedrukt om het snelvuur te gebruiken (snelvuur gaat door tot de knop wordt losgelaten).

Stand-by (stroombesparing) modus::

De draadloze controller gaat automatisch naar de stand-by modus voor energiebesparing wanneer deze gedurende een periode niet is gebruikt. Druk op de HOME-knop op de controller om de stand-by modus te verlaten.

Het opladen van de controller::

1. Sluit de Nintendo Switch AC-adaptor aan op het basisstation en vervolgens op een stopcontact.

Opmerking: Om de controller op te laden, hoeft de Nintendo Switch-console niet in het basisstation te worden geplaatst.

2. Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de controller en vervolgens op een beschikbare USB-poort op het basisstation.

Opladen; LED-indicatoren:

Om de draadloze controller op te laden, sluit u de USB-C laadkabel aan op de USB-C-poort van de controller en het andere uiteinde van de kabel op een niet in gebruik zijnde USB-poort van uw Nintendo Switch basisstation.

- Opladen (controller gesynchroniseerd): Huidige speler LED knippert normaal.
- Opladen (controller niet gesynchroniseerd): Alle LED's knipperen normaal.
- Laag batterij niveau (controller gesynchroniseerd): Huidige speler LED knippert snel

Linker en Rechter Joysticks:

De Linker en Rechter joysticks moeten in de neutrale stand staan tijdens de volgende handelingen:

- Het inschakelen van de Nintendo Switch-console.
- Het opstarten en stopzetten van spelsoftware.

Als de Linker en Rechter joysticks tijdens deze acties niet in de neutrale stand staan, kan dit leiden tot grillige spelbediening of objecten die op het scherm bewegen zonder dat u de controller gebruikt.

Procedure voor het resetten van de Linker en Rechter joysticks:

1. Laat beide joysticks terugkeren naar hun neutrale positie en druk vervolgens de HOME-knop gedurende 5 seconden in. Hierdoor wordt de controller uitgeschakeld.
2. Houd de HOME-knop gedurende 3 seconden ingedrukt terwijl de joysticks nog in de neutrale stand staan. Hierdoor wordt de controller weer ingeschakeld en is het probleem verholpen.

Technische specificaties:

Afmetingen: 154mm X 111mm X 59mm
Gewicht: 185g ±10g
Materiaal: Nieuw ABS-materiaal
Verbindingsmethode: Bluetooth (draadloos)

Opmerkingen:

De draadloze controller moet met de console van de Nintendo-Switch via Bluetooth worden verbonden om goed te kunnen functioneren. Een kabelverbinding met de Switch console via USB-C wordt niet ondersteund. Het indrukken van de HOME-knop zal de Nintendo-Switch console niet activeren. Amiibo herkenning, action IR capture, en andere unieke functies van de NINTENDO Switch PRO Controller worden niet ondersteund door deze draadloze controller.

Tips voor het oplossen van problemen:

- Als de draadloze controller niet of niet goed werkt, volg dan de onderstaande stappen voordat u hulp inroept:
- Controleer of de controller en de console beide zijn ingeschakeld.
 - Controleer of de controller zich binnen de werkingsafstand van de console bevindt.
 - Controleer of de batterij van de controller volledig is opgeladen.
 - Controleer of de controller goed gesynchroniseerd is met de console.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg uw gemeente voor recyclingadvies.