Alcatel
XL535

Start Up Guide

De werking van de oproepblokkering is op een apart bijgevoegd blad beschreven.
L'attivazione e il funzionamento del blocco delle chiamate sono descritti su una guida separata inclusa
Działanie funkcji blokowania połączeń jest opisane na osobno załączonej karcie.
Η λειτουργία αποκλεισμού κλήσεων περιγράφεται σε ξεχωριστό συνημμένο φυλλάδιο.

(NL/IT/PL/EL)

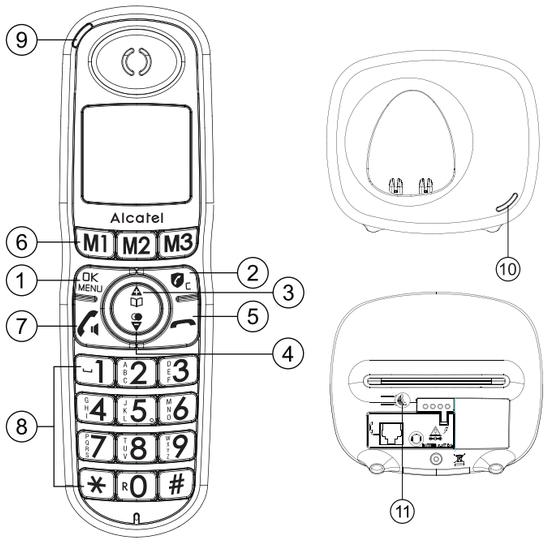

NEDERLANDS

VOORBEREIDING VOOR EERSTE GEBRUIK
Uw telefoon verbinden:

- Stekkers aansluiten in overeenstemmende contacten in het basisstation.Steek de telefoonlijn in het stopcontact van de telefoon en steek de netstekker in een elektrisch stopcontact.
- Batterijen plaatsen in handset.

Laad batterijen continu 15 uur op voordat u uw telefoon gaat gebruiken.

⚠ gebruik alleen de bijgeleverde stekker adapter met het apparaat en de oplaadbare batterijen met uw telefoon.

Handset en basisstation toetsen

1. **OK/Menu toets**
2. *
3 & 4. **Navigatie toets**
5. **Ophangen/Exit toets**
6. **M1, M2, M3 toets**
7. **Spraak / Luidspreker toets**
8. **Houd de 0-toets (R) ingedrukt -** Voor toegang tot operator diensten*
9. **Led van handset -** Knippert tijdens het rinkelen en zoeken naar de handset
   Aan: Handset op het basisstation
10. **Led van basisstation -** Aan: wanneer de telefoon in gesprekmodus is
    Knippert: een oproep ontvangen of naar de handset zoeken
11. **Paging toets -** lokaliseren handset/registratie procedure starten Wanneer meerdere handsets zijn geleverd.

*Onderhevig aan aanmelding en beschikbaarheid van de service van de vaste lijn operator.

Display iconen

- Geeft aan dat batterij geheel is geladen
- Geeft aan dat batterij geheel leeg is
- Geeft aan dat een externe oproep verbonden is of in wachtstand. Icoon knippert tijdens inkomende oproep.
- Geeft een nieuw Voice Mail bericht aan*.
- Geeft aan dat u nieuwe gemiste oproepen heeft*.
- Geeft aan wanneer de alarmklok is geactiveerd.
- Geeft aan wanneer handsfree is geactiveerd.
- Geeft aan dat beltoon volume is uitgeschakeld.
- Geeft aan dat de handset geregistreerd is en binnen bereik van het basisstation. Icoon verdwijnt wanneer de handset buiten bereik is of zoekt naar een basis.

Taal en flashtijd instellen om goed te functioneren op uw netwerk:

- OK MENU / ▲ of ▼ of selecteer **HS SETTINGS** / OK MENU / ▲ of ▼ selecteer **LANGUAGE** / OK MENU / ▲ of ▼ selecteer uw gewenste taal / OK MENU .
- OK MENU / ▲ of ▼ selecteer **BASIS INST** / OK MENU / ▲ of ▼ selecteer **FLASHTIJD** / OK MENU / ▲ of ▼ selecteer **KORT** / **NORMAAL** of **LANG** / OK MENU .

De telefoon gebruiken

Een oproep ontvangen en beeindigen

- ✆ of ⌒

Een oproep plaatsen

- ✆ voor of na kiezen van uw nummer
- Van de nummerherhaling lijst: ↻ / ▲ of ▼ / ✆ .
- Van oproep lijst*: 🖻 / ▲ of ▼ / ✆ .
  Opmerking: U moet zich aanmelden bij de bellijn identificatie service om het nummer of de naam in de oproep log te kunnen zien.
- Van de directe geheugens: druk lang op **TOETS 1**, **TOETS 2** of **TOETS 3** in stil modus, of druk op **M1, M2, M3**.
- Van telefoonboek: 🕮 / ▲ of ▼ / OK MENU .
- Druk tijdens een gesprek op handsfree te activeren/deactiveren: ✆ .

Een interne oproep plaatsen
1. druk en houd * ingedrukt
1.1. Als er slechts 2 handsets geregistreerd zijn, zal de andere handset rinkelen.
1.2. Als er meer dan 2 headsets geregistreerd zijn, druk op ▲ of ▼ om het nummer van de geregistreerde handset te selecteren en selecteer vervolgens OK MENU.
2. De opgebelde handset rinkelt en druk op ✆ op de opgebelde handset om de interne oproep tot stand te brengen.

Voer een conferentiegesprek met 3 partijen
Tijdens een oproep met een externe beller,
1. Druk op OK MENU om **INTERN** te selecteren en druk op OK MENU .
2.1. Als er slechts 2 handsets geregistreerd zijn, zal de andere handset rinkelen.
2.2. Als er meer dan 2 headsets geregistreerd zijn, druk op ▲ of ▼ om het nummer van de geregistreerde handset te selecteren en druk vervolgens op OK MENU .
3. De opgebelde handset rinkelt en druk op ✆ op de opgebelde handset om de interne oproep tot stand te brengen.
4. Druk lang op * op de handset die de oproep om het conferentiegesprek tot stand te brengen.

Telefoonboek instellingen: 100 invoeren

Registreren in telefoonboek

OK MENU / ▲ of ▼ om **TELEF.BOEK** te selecteren / OK MENU / OK MENU / selecteer **TOEVOEGEN** / voer naam of contact in / OK MENU / voer number of contact in / OK MENU / Melodie selec. / OK MENU
Druk op OK MENU om als VIP op te slaan, of Druk op ⛉ om alleen als een contact op te slaan.

Directe geheugens in M1, M2, M3 , sleutel 1,2 & 3 registreren

OK MENU / ▲ of ▼ selecteer **HANDSET INST** / OK MENU / ▲ of ▼ selecteer **DIR. BELLEN** / OK MENU / ▲ of ▼ selecteer **M1, M2, M3 , TOETS 1, TOETS 2 , TOETS 3** / OK MENU / bewerken of nummer invoeren / OK MENU .

Algmene instellingen

Deze telefoon kan aan uw voorkeuren worden aangepast, voor de verschillende mogelijkheden druk: OK MENU

- Om de handset aan te passen (naam, melodie, taal...): ▲ of ▼ selecteer **HANDSET INST** / OK MENU .
- Om PIN te wijzigen, registratie handset, reset: ▲ of ▼ **BASIS INST** selecteren / OK MENU .

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als een algemene regel, wanneer een probleem zich voordoet, verwijder de batterijen van alle handsets voor circa 1 minuut, koppel dan los en verbind de netvoeding weer met de basis en plaats de handset batterijen terug. Voor meer informatie kunt u de gehele gebruikersgids downloaden of online assistentie krijgen *www.alcatel-home.com*

VEILIGHEID

Deze telefoon is niet geschikt voor noodoproepen wanneer de netvoeding faalt.
Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden of ander potentieel explosie gevaar.
Probeer niet het apparaat of de accu te openen om risico's van elektrische schok te vermijden.Probeer niet de batterijen te openen,aangezien deze gevaarlijke chemische substanties bevatten.
Uw telefoon moet in een droge plaats gezet worden, uit de buurt van hete, vochtige plaatsen en weg van direct zonlicht. Om radiosignaal storing te vermijden, zet de telefoon minstens 1 meter uit de buurt van andere elektrische apparaten of andere telefoons.

MILIEU

Dit symbool betekent dat uw niet-operatieve elektronisch apparatuur gescheiden moet worden verzameld en niet samen met het huishoudelijk afval. De Europese unie heeft een speciale verzamel en hercycling systeem voor welke producenten verantwoordelijk zijn.
Help ons het milieu te beschermen waarin we leven!

KONFORMITEIT CE

Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: ***www.alcatel-home.com***

10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm
Frequentiebereik : 1880 - 1900 MHz

ITALIANO

Leggere attentamente al primo utilizzo
Come collegare il telefono:

- Collegare i cavi nelle corrispondenti prese presenti sulla base e inserire l'alimentatore in una presa elettrica.
- Inserire le batterie nel portatile.

Prima di cominciare ad utilizzare il telefono, lasciare in carica il portatile per la durata di 15 ore.

⚠ Utilizzare solamente i cavi e le batterie ricaricabili a forniti a corredo del telefono.

Icone del Portatile e della Base

1. **Tasto OK/Menu**
2. *
3 & 4. **Tasto di navigazione**
5. **Tasto Riaggancia / Esci**
6. **Tasto M1, M2, M3**
7. **Tasto Parla / Vivavoce**
8. **Tasto 0 -** Premere a lungo 0 tasto (R) - Per accedere ai servizi dell'operatore*
9. **LED sul portatile -** Lampeggiante quando squilla e cerca il portatile
   Acceso: il portatile si trova sulla base
10. **LED sulla base -**
    Acceso: quando il telefono è in uso
    Lampeggiante: quando riceve una chiamata o cerca il portatile
11. **Tasto Ricerca -** Premere per localizzare il portatile
    Premere e mantenere premuto per iniziare la procedura di registrazione del portatile alla base.

*Servizio soggetto ad abbonamento e disponibilità da parte dell'operatore della linea fissa.

Icone sul Display

- Indica che la batteria è completamente carica.
- Indica che la batteria è del tutto scarica.
- Indica che una chiamata esterna è connessa o mantenuta in attesa. La icona lampeggia quando si riceve una chiamata.
- Indica che è presente un messaggio in segreteria telefonica.
- Indica che non si è risposto a delle chiamate*.
- Indica che l'allarme è attivato.
- Indica che la funziona vivavoce è attivata.
- Indica che il volume della suoneria è stato disattivato.
- Indica che il portatile è registrato ed è nella portata della base. La icona scompare quando il portatile è fuori della portata o sta cercando la base.

Impostare la lingua e il tempo di flash per un funzionamento corretto del telefono sulla propria rete:

- OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **HS SETTINGS** / OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **LANGUAGE** / OK MENU / ▲ o ▼ selezionare la lingua desiderata / OK MENU .
- OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **IMPOSTA BASE** / OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **FLASH** / OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **BREVE** / OK MENU .

Utilizzo del telefono

Ricevere e terminare una chiamata

- ✆ / ⌒

Effettuare una chiamata

- ✆ prima o dopo aver composto il numero
- Dalla lista di ricomposizione: ↻ / ▲ o ▼ / ✆ .
- Dalla lista delle chiamate*: 🖻 / ▲ o ▼ / ✆ .
  Nota: Per visualizzare il numero o il nome del chiamante nella lista delle chiamate occorre sottoscrivere un abbonamento al servizio CLI del proprio operatore.
- Dai tasti di memoria diretta: premere a lungo **TASTO 1** o **TASTO 2** o **TASTO 3** in modalità attesa, o premere **M1, M2, M3**.
- Dalla RUBRICA: 🕮 / ▲ o ▼ / OK MENU .
- Durante una chiamata, premere per attivare / disattivare il vivavoce:

Per fare una chiamata interna
1. premere e tenere premuto *
1.1 Se sono registrati solo 2 portatili, suonerà l'altro portatile.
1.2 Se sono registrati più di 2 portatili, premere ▲ oppure ▼ per selezionare il numero del portatile registrato, quindi premere OK MENU .
3. Il portatile chiamato suona, quindi premere ✆ sul portatile chiamato per rispondere alla chiamata interna.

Effettuare una chiamata in conferenza di 3 parti
Durante la conversazione con un chiamante esterno,
1. Premere OK MENU per selezionare **INTERCOM**, premere OK MENU .
2.1 Se sono registrati solo 2 portatili, l'altro portatile suonerà.
2.2 Se sono registrati più di 2 portatili, premere ▲ oppure ▼ per selezionare il numero del portatile registrato, quindi premere OK MENU .
3. Il portatile chiamato suona, quindi premere ✆ sul portatile per rispondere alla chiamata interna.
4. Premere a lungo * sul portatile per stabilire la chiamata in conferenza

Utilizzo della Rubrica : 100 contatti

Inserimento contatti in Rubrica

OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **RUBRICA** / OK MENU / OK MENU / selezionare **AGGIUNGI /** inserire il nome del contatto / OK MENU / inserire il numero del contatto / OK MENU / Selez melodia / OK MENU / Premere OK MENU per salvare come VIP, oppure premere ⛉ per salvare come semplice contatto.

Inserimento delle memorie dirette nei tasti M1, M2, M3, 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **IMPOSTA PORT** / OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **MEM DIRETTA** / OK MENU / ▲ o ▼ selezionare **M1, M2, M3, TASTO 1** o **TASTO 2** o **TASTO 3** / OK MENU / inserire il numero / OK MENU .

Impostazioni Generali

Questo telefono può essere personalizzato secondo le proprie esigenze, per accedere alle diverse possibilità premere: OK MENU .

- Per personalizzare il portatile (nome, suoneria, lingua,...): ▲ o ▼ e selezionare **IMPOSTA PORT** / OK MENU .
- Per cambiare il PIN, registrare il portatile, resettare il telefono: ▲ o ▼ selezionare **IMPOSTA BASE** / OK MENU .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Come regola generale, nel caso sorgano dei problemi, rimuovere le batterie presenti nel portatile/i per circa 1 minuto, quindi scollegare e ricollegare l'alimentatore alla base e inserire nuovamente le batterie nel portatile/i. Per maggiori informazioni è possibile scaricare la guide d'utente completa dal sito: *www.alcatel-home.com*

SICUREZZA

In caso di mancanza dell'alimentazione elettrica, questo telefono non può essere impiegato per effettuare chiamate di Emergenza.

Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas o potenziali altri pericoli che possono provocare esplosioni.

Non aprire il prodotto o il suo alimentatore, in questo modo si evitano i rischi di scosse elettriche. Non tentare di aprire le batterie dato che contengono sostanze chimiche pericolose.

Il telefono deve essere sistemato in un posto non umido, lontano da fonti di luce e calore dirette. Per evitare interferenze con segnali radio, posizionare il telefono ad almeno 1 metro da altre apparecchiature elettriche o telefoni.

AMBIENTE

Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e smaltimento specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.
Aiutateci a proteggere l'ambiente nel quale viviamo!

CONFORMITA CE

Il fabbricante, ATLINKS EUROPE , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DECT è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: ***www.alcatel-home.com***

10mW di potenza media per ogni canale
Massima Potenza in uscita (NTP) : 24dBm
Range di Frequenza : 1880-1900MHz

POLSKI

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

Instalacja telefonu:

- Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda w bazie aparatu. Podłącz wtyk przewodu linii telefonicznej do gniazdka w aparacie i do gniazdka sieci telefonicznej.

Podłacz zasilacz sieciowy do ściennego gniazda sieci elektrycznej.

- Włóż akumulatory do słuchawki.

Ładuj akumulatory przez 15 godzin, zanim telefon zostanie użyty po raz pierwszy.

⚠ Używaj tylko dostarczonych wraz z telefonem akumulatorów i zasilacza sieciowego.

Przyciski słuchawki / bazy

1. **OK/Menu**
2. *
3 & 4. **Przyciski nawigacji**
5. **Połączenie/ Rozłączenie**
6. **M1, M2, M3**
7. **Głośnik / Rozmowa**
8. **Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 (R) - zalezy od usług dostarczanych przez operatora sieci telefonicznej**
9. **Dioda LED słuchawki**
   - Miganie: podczas dzwonienia i szukania słuchawki.
   - Świeci: słuchawka znajduje się na podstawce do ładowania
10. **Dioda LED podstawki**
    - Świeci: gdy telefon znajduje się w trybie rozmowy.
    - Miganie: odbieranie połączenia lub szukanie słuchawki.
11. **Przywołanie -** w celu lokalizacji słuchawki/ procedura rejestracji dodatkowych słuchawek. Nowe dodatkowe słuchawki wymagają zarejestrowania w stacji bazowej.

Ikony wyswietlacza

- Wskazuje pełne naładowanie akumulatora.
- Wskazuje całkowite rozładowanie akumulatora.
- Wskazuje połączenie zewnetrzne lub jego zawieszenie. Ikona miga, gdy zgłasza sie połączenie przychodzace.
- Wskazuje, ze masz nową wiadomość głosową*.
- Wskazuje, ze masz nieodebrane połączenie*.
- Wyswietla sie gdy jest aktywowany alarm.
- Wyswietla sie gdy włączony jest system głośnomówiący.
- Wyswietla sie gdy włączony jest dzwonek.
- Wskazuje, ze słuchawka jest zarejestrowana i jest w zasięgu stacji bazowej. Ikona znika, gdy słuchawka jest poza zasięgiem.
- Działanie funkcji blokowania połączeń jest opisane na osobno załączonej karcie.

Ustawienie języka i czasu Flash odpowiedniego dla twojej sieci:

- Naciśnij OK MENU i ⚠ lub ▼ i wybierz **HS SETTINGS.**
- Naciśnij OK MENU i ⚠ lub ▼ i wybierz **LANGUAGE.**
- Naciśnij OK MENU i ⚠ lub ▼ i wybierz język**.**
- Naciśnij OK MENU w celu potwierdzenia wyboru**.**
- Naciśnij OK MENU i ⚠ lub ▼ i wybierz **UST.ZAAWANS.**
- Naciśnij OK MENU i ⚠ lub ▼ i wybierz **CZAS FLASH.**
- Naciśnij OK MENU i ⚠ lub ▼ i wybierz **KRÓTKI / ŚREDNIA** lub **DLUGI.**
- Naciśnij OK MENU w celu potwierdzenia wyboru**.**

Użycie telefonu

Odbieranie i zakończenie połączenia

- ✆ / ⌒

Telefonowanie

- ✆ przez lub po wybraniu numeru telefonu.
- Z listy ostatnio wybieranych: ⟲ / ⚠ lub ▼ / ✆**.**
- Z listy połączeń*: 🕮 / ⚠ lub ▼ / ✆**.**
  Uwaga: musisz mieć aktywowaną u operatora usługę identyfikacji osoby dzwoniącej, aby móc korzystać z listy połączeń.
- Z pamięci: naciśnij i przytrzymaj **KLAWISZ** 1 lub 2 lub 3, naciśnij **M1, M2, M3**.
- Z książki telefonicznej: 🕮 / ⚠ lub ▼ / OK MENU **.**
- Podczas połączenia: W celu aktywacji systemu głośnomówiącego: ✆ **.**

Połączenie interkomowe

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ✳ .

1.1. Jeżeli zarejestrowane są tylko 2 słuchawki, zadzwoni druga słuchawka.

1.2. Jeżeli zarejestrowanych jest więcej niż 2 słuchawki, naciśnij klawisz ⚠ lub ▼ , aby wybrać numer zarejestrowanej słuchawki, a następnie wybierz OK MENU .

2. Wywołana słuchawka zadzwoni. Aby nawiązać połączenie wewnętrzne, na wywołanej słuchawce należy nacisnąć klawisz ✆ (MÓW).

3-stronne połączenie konferencyjne

W czasie rozmowy z osobą dzwoniącą z zewnątrz,

1. Naciśnij klawisz OK MENU , aby wybrać opcję **INTERKOM**, naciśnij klawisz OK MENU .

2.1. Jeżeli zarejestrowane są tylko 2 słuchawki, zadzwoni druga słuchawka.

2.2. Jeżeli zarejestrowanych jest więcej niż 2 słuchawki, naciśnij klawisz ⚠ lub ▼ , aby wybrać numer zarejestrowanej słuchawki, a następnie naciśnij klawisz OK MENU .

3. Wywołana słuchawka zadzwoni. Aby nawiązać połączenie wewnętrzne, na wywołanej słuchawce należy nacisnąć klawisz ✆ (MÓW).

4. Aby nawiązać połączenie konferencyjne, w słuchawce dzwoniącej należy wcisnąć i przytrzymać k lawisz ✳ .

Książka telefoniczna: 100 wpisów

W celu dokonania wpisu

OK MENU / ⚠ lub ▼ i wybierz **KSIĄŻKA TEL** / OK MENU / OK MENU / wybierz **DODAJ NOWE** / wpisz nazwę kontaktu / OK MENU / wpisz numer / OK MENU / wybierz melodię / OK MENU / Naciśnij klawisz OK MENU , aby zapisać jako VIP lub naciśnij klawisz ✆ , aby zapisać tylko jako kontakt.

W celu dokonania wpisu do pamięci 1, 2 i 3 , M1, M2 , M3

OK MENU / ⚠ lub ▼ wybierz **USTAW.SLUCH.** / OK MENU / ⚠ lub ▼ wybierz **PAM.BEZPOSR.** / OK MENU / ⚠ lub ▼ i wybierz **PRZYCISK 1, 2** lub **3 , M1, M2 , M3** / OK MENU / edytuj lub wpisz numer / OK MENU **.**

Ustawienia podstawowe

Ten telefon można dostosować do własnych upodobań, aby uzyskać dostęp do różnych możliwości naciśnij: OK MENU .

- W celu ustawienia słuchawki (nazwa, melodia, język,…): ⚠ lub ▼ wybierz **UST.ZAAWANS** / OK MENU **.**
- Aby zmienić PIN, zarejestrować słuchawkę, dokonać resetu: ⚠ lub ▼ wybierz **USTAW. WŁASNE** / OK MENU **.**

PROBLEMY

W przypadku wystąpienia problemu, wyjmij akumulatory na ok. 1 min. , odłącz i po chwili podłącz zasilanie bazy i zainstaluj akumulatory w słuchawce.
Więcej informacji w pełnej wersji instrukcji na *www.alcatel-home.com.*

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku braku zasilania lub odłączenia zasilacza, aparat nie działa. Zaleca się unikanie posługiwania się aparatem, gdy w pobliżu nastąpi wyciek gazu lub innych oparów palnych. Nie próbuj rozbierać akumulatorów, gdyż zawieraja one szkodliwe substancje chemiczne. Aparat musi być umieszczony w miejscu suchym z dala od miejsc nasłonecznionych i o dużej wilgotności.
Aby uchronic się przed zakłóceniami radiowymi, umieść telefon w odległości większej niż 1m od innych urządzeń elektrycznych.

ŚRODOWISKO

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenia elektroniczne muszą być zbierane oddzielnie i nie łączone z odpadami gospodarstwa domowego.
Unia Europejska wdrożyła system odbiory i recyklingu tych odpadów.
Pomóż nam chwonić środowisko w którym żyjemy!

ZGODNOŚĆ CE

ATLINKS EUROPE niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DECT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: ***www.alcatel-home.com***

10 mW średniej mocy na kanał
Maksymalna moc wyjściowa (NTP): 24dBm
Zakres częstotliwości: 1880-1900MHz

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν την 1η χρήση

Σύνδεση του τηλεφώνου:

- Συνδέστε τα βύσματα στις κατάλληλες θέσεις στο σταθμό βάσης. Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή και βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
- Εισάγετε τις μπαταρίες στο ακουστικό.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, φορτίστε τις μπαταρίες συνεχόμενα για 15 ώρες.

⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που παρέχεται με τη συσκευή και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με το τηλέφωνο σας.

Πλήκτρα Ακουστικού/Μονάδας Βάσης

1. **Πλήκτρο OK/μενού**
2. *
3 & 4. **Πλήκτρο πλοήγησης**
5. **Πλήκτρο παύσης κλήσης/εξόδου**
6. **M1, M2, M3**
7. **Πλήκτρο ομιλίας / πλήκτρο μεγάψωνου**
8. **Πλήκτρο έναρξης**
   - Παρατεταμένο πάτημα 0 κλειδί - Ανάκληση (Flash) να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή *
9. **Ενδεικτική λυχνία στο ακουστικό**
   - Αναβοσβήνει κατά τον ήχο κλήσης και κατά την αναζήτηση της συσκευής χειρός.
   - Αναμμένο: Η συσκευή χειρός βρίσκεται στη βάση
10. **Ενδεικτική λυχνία στη βάση**
    - Αναμμένο: Όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία συνομιλίας.
    - Αναβοσβήνει: Όταν λαμβάνει κλήση ή κατά την αναζήτηση της συσκευής χειρός.
11. **Πλήκτρο τηλεειδοποίησης -** Για να τοποθετήσετε το ακουστικό/ να ξεκινήσετε διαδικασία εγγραφής. Όταν υπάρχουν πολλαπλά ακουστικά, τότε αυτά προ- εγγράφονται στο σταθμό βάσης. Η εγγραφή του ακουστικού είναι απαραίτητη μόνο όταν αγοράσετε έξτρα ακουστικά ή όταν ένα ακουστικό είναι ελαττωματικό.

*με την επιφύλαξη της συνδρομής και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας του φορέα σταθερής τηλεφωνίας.

Εμφανιζόμενα εικονίδια

- Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.
- Υποδεικνύει ότι μια εξερχόμενη κλήση είναι συνδεδεμένη ή κρατημένη. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση.
- Υποδεικνύει ότι έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
- Υποδεικνύει ότι έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις.
- Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
- Εμφανίζεται όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Εμφανίζεται όταν ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.
- Υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης.
  Το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή ψάχνει για μια βάση.
- Η λειτουργία αποκλεισμού κλήσεων περιγράφεται σε ξεχωριστό συνημμένο φυλλάδιο.

Συμβατότητα ακουστικού :

- Ειδικό χαρακτηριστικό που βοηθά στην εξάλειψη του θορύβου στο βάθος και των παρεμβολών κατά τη χρήση του ακουστικού.

Ρύθμιση γλώσσας και ρολογιού:

- Πιέστε OK MENU και ⚠ ή ▼ για να επιλέξετε **HS SETTINGS**.
- Πιέστε OK MENU και ⚠ ή ▼ για να επιλέξετε **LANGUAGE**.
- Πιέστε OK MENU και ⚠ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα**.**
- Πιέστε OK MENU για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας**.**
- Πιέστε OK MENU και ⚠ ή ▼ για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ**.
- Πιέστε OK MENU και ⚠ ή ▼ για να επιλέξετε **ΧΡΟΝΟΣ FLASH**.
- Πιέστε OK MENU και ⚠ ή ▼ για να επιλέξετε **ΣΥΝΤΟΜ / ΜΕΣΗ** ή **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ.**
- Πιέστε OK MENU για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας**.**

Χρήση του τηλεφώνου

Απάντηση και τερματισμός μιας κλήσης

- ✆/⌒

Πραγματοποίηση μια κλήσης

- ✆ είτε πριν είτε αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό.
- Από τη λίστα επανάκλησης: ⟲ / ⚠ ή ▼ / ✆**.**
- Από το αρχείο κλήσεων*: OK MENU / **ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ.** / OK MENU / ⚠ ή ▼ / ✆**.**
  Σημείωση: Θα πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος για να έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος.
- Από την γρήγορη μνήμη: παρατεταμένο πάτημα του **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή του **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** ή του **ΠΛΗΚΤΡΟ 3** ή πατήστε **M1, M2, M3** σε κατάσταση αδράνειας.
- Από τον τηλεφωνικό κατάλογο: 🕮 / ⚠ ή ▼ / ✆ **.**
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τα ακουστικά(handsfree): ✆ **.**

Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου: 100 εισαγωγές

Για προσθήκη καταχωρίσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

🕮 / OK MENU / επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΕΣΗ** / εισάγετε το όνομα της επαφής / OK MENU / εισάγετε το νούμερο της επαφής / OK MENU / επιλέξτε μελωδία / OK MENU / Πατήστε OK MENU για αποθήκευση ως επαφής VIP (σημαντική επαφής) ή πατήστε ✆ για αποθήκευσης ως απλής επαφής.

Για τα μοντέλα Duo και Trio, ο τηλεφωνικός κατάλογος, το ιστορικό κλήσεων και η επανάκληση είναι κοινά σε όλα τα ακουστικά.

Για εγγραφή στη γρήγορη μνήμη στα κουμπιά M1, M2, M3 , 1, 2 & 3

OK MENU / ⚠ ή ▼ επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** / OK MENU / ⚠ ή ▼ επιλέξτε **ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ** / OK MENU / ⚠ ή ▼ για να επιλέξετε **M1, M2, M3 , ΠΛΗΚΤΡΟ 1, ΠΛΗΚΤΡΟ 2** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 3** / OK MENU / εισάγετε τον αριθμό / OK MENU **.**

Γενικές Ρυθμίσεις

Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και για να έχετε πρόσβαση στις διάφορες δυνατότητες πιέστε: OK MENU **.**

- Για να προσαρμόσετε το ακουστικό (όνομα, μελωδία, γλώσσα…): ⚠ ή ▼ επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** / OK MENU **.**
- Για να αλλάξετε κωδικό PIN, για να εγγράψετε ακουστικό, για να κάνετε επαναφορά: ⚠ ή ▼ επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ** / OK MENU **.**

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σαν γενικός κανόνας, αν συμβεί κάποιο πρόβλημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από όλα τα ακουστικά για περίπου 1 λεπτό, έπειτα αποσυνδέστε και επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος στη βάση και επανατοποθετείστε τις μπαταρίες του ακουστικού. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό χρήσης ή να έχετε πρόσβαση στην απευθείας βοήθεια *www.alcatel-home.com.*

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι σχεδιασμένο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να ειδοποιήσετε για διαρροή αερίου ή για άλλο πιθανό κίνδυνο έκρηξης.

Μην ανοίγετε τη συσκευή ή την παροχή ρεύματος, για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τις μπαταρίες, καθώς περιέχουν επικίνδυνα χημικά συστατικά. Το τηλέφωνό σας θα πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό μέρος μακριά από ζέστη, υγρασία και την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Για να αποφύγετε παρεμβολές σήματος, τοποθετήστε το τηλέφωνό σας τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα τηλέφωνα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική συσκευή σας θα πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να μην τοποθετείται μαζί με τα σκουπίδια του νοικοκυριού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποίο οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι.
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ CE

Με την παρούσα ο/η ATLINKS EUROPE , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός DECT πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: ***www.alcatel-home.com***

10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι

Μέγιστη ισχύς εξόδου (NTP): 24dBm

Εύρος συχνότητας: 1880-1900MHz

ATLINKS
ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON
France
RCS Nanterre 508 823 747

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

XL535 (ECE)
A/W No.º:110002273 Rev.0
(NL/IL/PL/EL)
Imprimé en Chine