


GARMIN®

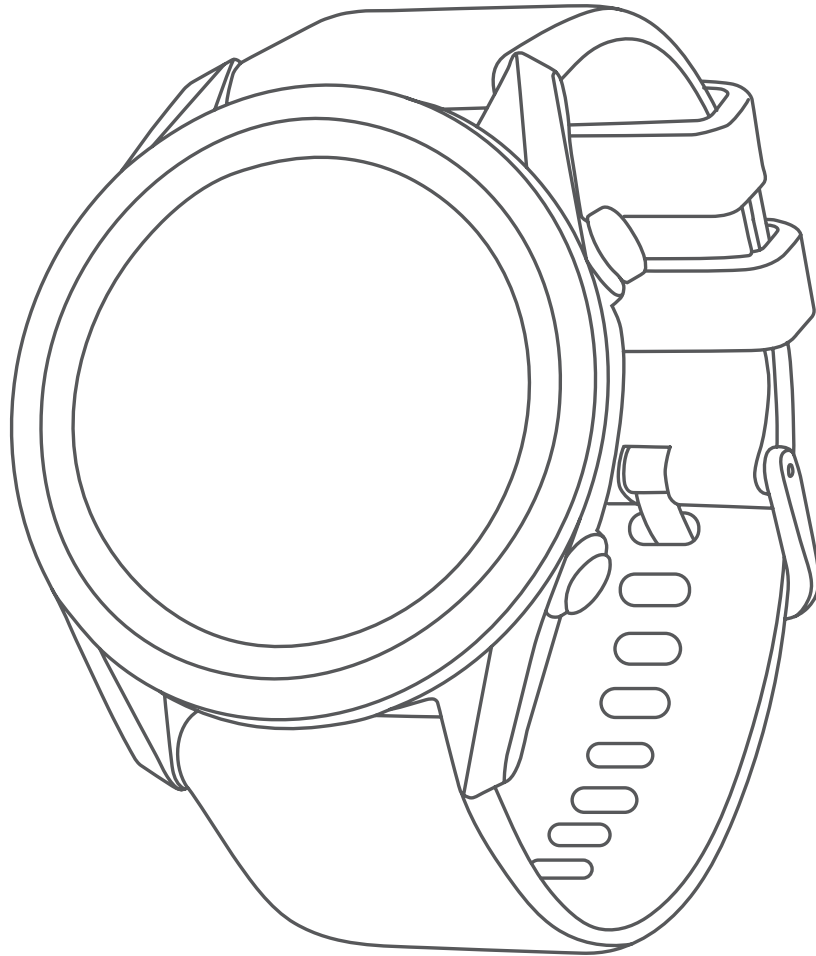

# APPROACH<sup>®</sup> S12

---

Gebruikershandleiding

© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Garmin Golf™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

M/N: A04120

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>1</b>
Overzicht van het toestel .....	1
Aan de slag .....	1
Uw smartphone koppelen .....	1
Het toestel opladen .....	1
Productupdates .....	1
Garmin Express instellen .....	1
<b>Golfen</b> .....	<b>1</b>
Hole-weergave .....	1
Hole-weergave in de modus Big Numbers .....	2
Golfmenu .....	2
Golfinstellingen .....	2
De green weergeven .....	2
Een shot meten .....	2
Hindernissen op de baan bekijken .....	2
Holes wijzigen .....	2
Score bijhouden .....	3
Statistieken bijhouden inschakelen .....	3
Clubstatistieken weergeven .....	3
Een ronde beëindigen .....	3
<b>Bluetooth connected functies</b> .....	<b>3</b>
De Bluetooth smartphone-verbinding uitschakelen .....	3
Garmin Golf app .....	3
Automatische baanupdates .....	3
De software bijwerken via Garmin Express .....	3
<b>Uw toestel aanpassen</b> .....	<b>3</b>
Systeeminstellingen .....	3
Tijdstellingen .....	4
De maateenheden wijzigen .....	4
<b>Toestelinformatie</b> .....	<b>4</b>
De banden vervangen .....	4
Specificaties .....	4
Toestelonderhoud .....	4
Het toestel schoonmaken .....	4
Langdurige opslag .....	4
Toestelgegevens weergeven .....	4
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven .....	5
<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>5</b>
Mijn toestel kan geen golfbanen in de buurt vinden .....	5
Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel? .....	5
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel .....	5
Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt .....	5
Mijn toestel geeft onjuiste maateenheden weer .....	5
Mijn toestel geeft de juiste tijd of datum niet weer .....	5
Uw toestel opnieuw opstarten .....	5
Alle standaardinstellingen herstellen .....	5
Satellietsignalen ontvangen .....	5
De ontvangst van GPS-signalen verbeteren .....	5
Meer informatie .....	6
<b>Index</b> .....	<b>7</b>



## Inleiding

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

## Overzicht van het toestel



- 1 UP** : Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.  
Indrukken om door menu's en instellingen te bladeren. Druk tijdens het spelen hierop om door hindernissen, lay-ups en doglegs te bladeren.
- 2 DOWN**: Indrukken om door menu's en instellingen te bladeren. Druk tijdens het spelen hierop om door hindernissen, lay-ups en doglegs te bladeren.
- 3 OK**: Druk in om een ronde golf te starten.  
Druk hierop om menuopties te selecteren en berichten te bevestigen. Druk tijdens het spelen hierop om functies in de ronde te gebruiken.
- 4 BACK**: Druk in om terug te keren naar het vorige scherm.

## Aan de slag

Als u uw toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om deze in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen (*Overzicht van het toestel, pagina 1*).
- Beantwoord de vragen van het toestel over uw voorkeurstaal en meeteenheden.
- Koppel uw smartphone (*Uw smartphone koppelen, pagina 1*).  
Als u uw smartphone koppelt, hebt u toegang tot scorekaarten synchroniseren, koersupdates, live scores op de Garmin Golf™ app, software-updates en meer.
- Laad het toestel volledig op zodat u voldoende capaciteit hebt voor een ronde golf (*Het toestel opladen, pagina 1*).

## Uw smartphone koppelen

Om gebruik te maken van de connected functies van het Approach toestel moet het toestel rechtstreeks via de Garmin Golf app worden gekoppeld in plaats van via de Bluetooth® instellingen op uw smartphone.

- U kunt de Garmin Golf app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- Druk op het Approach toestel op **OK**, en selecteer **Instellingen > Koppel telefoon**.
- Selecteer in het of menu in de app **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** en volg de instructies in de app om het koppelingsproces te voltooien.

## Het toestel opladen

### ⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

### LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging (*Toestelonderhoud, pagina 4*).

- Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de oplaadpoort op het toestel.



- Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-oplaadpoort.
- Laad het toestel volledig op.

## Productupdates

Installeer Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) op uw computer. Installeer de Garmin Golf app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Golf
- Productregistratie

## Garmin Express instellen

- Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- Ga naar [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- Volg de instructies op het scherm.

## Golfen

Voordat u begint met golven, moet u ongeveer 30 tot 60 seconden wachten terwijl het toestel de satelliet signalen zoekt.

- Druk op **OK**.
- Selecteer **Golfen**.  
Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt bevindt.
- Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een baan uit de lijst.
- Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien en een ronde te starten.

## Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat.

**OPMERKING:** Omdat pinlocaties veranderen, berekent het toestel de afstand tot het begin, midden en einde van de green, maar niet de pinlocatie zelf.



- ①: Nummer van huidige hole.
- ②: Afstanden tot het begin, midden en einde van de green.
- ③: Geschatte weergave van de green. U kunt de vlag verplaatsen (*Golfmenu*, pagina 2).
- ④: Par voor de hole.

### Hole-weergave in de modus Big Numbers

U kunt de grootte van de getallen in de hole-weergave wijzigen. Druk op **OK**, en selecteer **Golfinstellingen > Grote cijfers**.



- ①: Nummer van huidige hole.
- ②: Par voor de hole.
- ③: Afstand tot het midden van de green.  
**OPMERKING:** U kunt op **DOWN** drukken om alle afstanden tot de green weer te geven.
- ④: Afstanden tot het begin, midden en einde van de green.

### Golfmenu

Tijdens een ronde kunt u op **OK** drukken om toegang te krijgen tot extra functies in het golfmenu.

**Hole wijzigen:** Hiermee kunt u de hole handmatig wijzigen (*Holes wijzigen*, pagina 2).

**Verplaats vlag:** Hiermee kunt u de pinlocatie verplaatsen voor een nauwkeurigere afstandsmeting (*De green weergeven*, pagina 2).

**Shot meten:** Hiermee kunt u de afstand tot de bal meten (*Een shot meten*, pagina 2).

**Scorekaart:** Hiermee opent u de scorekaart voor de ronde (*Score bijhouden*, pagina 3).

**Zon op/onder:** Toont de tijden van zonsopkomst, zonsondergang en schemering voor de huidige dag.

**Golfinstellingen:** Hiermee kunt u de golfinstellingen en -functies aanpassen (*Golfinstellingen*, pagina 2).

**Einde van ronde:** Beëindigt de huidige ronde (*Een ronde beëindigen*, pagina 3).

### Golfinstellingen

Druk op **OK** en selecteer **Instellingen > Golfinstellingen** om golfinstellingen en -functies aan te passen.

**Achtergrondkleur:** Hiermee stelt u de achtergrond kleur in op zwart of wit.

**Score:** Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in.

**Statistieken:** Hiermee schakelt u het bijhouden van gedetailleerde statistieken tijdens het golfen in.

**Straffen:** Hiermee schakelt u het volgen van penaltyslagen in.

**Grote cijfers:** Hiermee wijzigt u de grootte van de getallen in de hole-weergave.

**Golfafstand:** Hiermee kunt u de gebruikte meeteenheden instellen tijdens het golfen.

**Clubsensoren:** Hiermee kunt u uw Approach CT10 clubsensoren instellen.

### Clubsensoren

Uw toestel is compatibel met Approach CT10 golfclubsensoren. Wanneer u het toestel koppelt met een volledige set clubsensoren die op al uw golfclubs zijn geïnstalleerd, kunt u automatisch uw golfslagen volgen, inclusief locatie, afstand en clubtype. Raadpleeg de handleiding van uw clubsensoren voor meer informatie ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](http://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).

### De green weergeven

Tijdens een ronde kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen voor een nauwkeurigere afstandsmeting.

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Verplaats vlag**.
- 3 Druk op **UP** en **DOWN** om de pinlocatie te verplaatsen.

De afstanden op het hole-weergavescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

### Een shot meten

- 1 Druk tijdens het golfen op **OK**.
- 2 Selecteer **Shot meten**.
- 3 Loop naar uw bal.

**TIP:** Druk op **DOWN** als u de meting wilt herstellen.

Wanneer u met Approach CT10 clubsensoren speelt, kunt u op **DOWN** drukken om uw vorige slagen te bekijken.

### Hindernissen op de baan bekijken

U kunt afstanden tot bijv. hindernissen, lay-ups en doglegs voor de holes met par 4 en 5 bekijken.

Druk tijdens het golfen op **UP** of **DOWN** om door de hindernissen te bladeren die zich vóór u op de hole bevinden.



- ①: Bij grote hindernissen worden de afstanden tot het begin en het einde van de hindernis op het scherm weergegeven. Voor kleine hindernissen, lay-ups en doglegs wordt de afstand naar de hindernis weergegeven.
- ②: Het functietype wordt op het scherm weergegeven.
- ③: De green wordt als een halve cirkel boven aan het scherm weergegeven. De lijn onder de green geeft het midden van de fairway aan.
- ④: De geschatte locaties van hindernissen voor de huidige hole ten opzichte van de fairway worden weergegeven onder de green. Hindernissen worden geïdentificeerd met opeenvolgende letters op basis van de afstand tot de tee box.

### Holes wijzigen

U kunt de hole handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Hole wijzigen**.
- 3 Selecteer een hole.

## Score bijhouden

Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U kunt de score op elk moment tijdens het spel handmatig aanpassen.

- 1 Druk tijdens het golfen op **OK**.
- 2 Selecteer een optie:
  - Als de score niet is ingeschakeld, selecteert u **Score bijhouden**.
  - Als de score is ingeschakeld, selecteert u **Scorekaart**.
- 3 Druk indien nodig op **UP** of **DOWN** om een hole te kiezen en druk op **OK**.
- 4 Druk op **UP** of **DOWN** om de score in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

## Statistieken bijhouden inschakelen

Als u Statistieken bijhouden op uw toestel inschakelt, kunt u de statistieken voor de huidige ronde bekijken. U kunt rondes vergelijken en uw verbeteringen bijhouden met de Garmin Golf app.

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Golfinstellingen > Statistieken**.

### Statistieken vastleggen

Voordat u gegevens kunt vastleggen, moet u het bijhouden van gegevens inschakelen (*Statistieken bijhouden inschakelen*, pagina 3).

- 1 Selecteer een hole vanaf de scorekaart.
- 2 Voer het totale aantal gespeelde slagen, inclusief putts, in en druk op **OK**.
- 3 Stel het aantal gespeelde putts in en druk op **OK**.  
**OPMERKING:** Het aantal gespeelde putts wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van statistieken en verhoogt uw score niet.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:  
**OPMERKING:** Als u zich op een hole met par 3 bevindt of Approach CT10 sensoren gebruikt, wordt er geen fairway-informatie weergegeven.
  - Als uw bal de fairway raakt, selecteert u **Op fairway**.
  - Als uw bal de fairway heeft gemist, selecteert u **Gemist - links** of **Gemist - rechts**.
- 5 Voer indien nodig het aantal penaltyslagen in.

## Clubstatistieken weergeven

Voordat u uw clubstatistieken kunt bekijken, zoals informatie over afstand en nauwkeurigheid, moet u het toestel koppelen met Approach CT10 golfclubsensoren (*Golfinstellingen*, pagina 2).

- 1 Druk tijdens het golfen op **OK**.
- 2 Selecteer **Clubgegevens**.
- 3 Selecteer een club.

## Een ronde beëindigen

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Einde van ronde**.

## Bluetooth connected functies

Dit toestel beschikt over Bluetooth connected functies voor uw compatibele mobiele toestel dat gebruikmaakt van de Garmin Golf app.

**Scorekaart wordt geüpload naar Garmin Golf:** Hiermee worden scorekaarten automatisch naar de Garmin Golf app verzonden wanneer u uw toestel synchroniseert. Zo kunt u gedetailleerde statistieken bekijken en deelnemen aan online klassementen.

**Software-updates:** Hiermee kunt u updates van uw toestelsoftware ontvangen via de Garmin Golf app.

**Baanupdates:** Hiermee ontvangt u de nieuwste baanupdates via de Garmin Golf app.

## De Bluetooth smartphone-verbinding uitschakelen

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Telefoon**.
- 3 Selecteer de **Status** schakelaar om de Bluetooth smartphone-verbinding op uw Approach toestel uit te schakelen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw mobiele toestel om Bluetooth technologie uit te schakelen op uw mobiele toestel.

## Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw compatibele Garmin toestel uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalysen weer te geven. Golfers kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 42.000 banen bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect™ account. U kunt de Garmin Golf app uit de app store naar uw smartphone downloaden.

### Automatische baanupdates

Uw Approach toestel beschikt over automatische baanupdates met de Garmin Golf app. Wanneer u uw toestel aansluit op uw smartphone, worden de golfbanen die u het meest gebruikt, automatisch bijgewerkt.

## De software bijwerken via Garmin Express

Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u eerst de Garmin Express toepassing downloaden en installeren en vervolgens uw toestel toevoegen.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.  
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin Express toepassing deze naar uw toestel.
- 2 Nadat de Garmin Express toepassing het verzenden van de update heeft voltooid, ontkoppelt u het toestel van uw computer.  
De update wordt op het toestel geïnstalleerd.

## Uw toestel aanpassen

### Systeeminstellingen

Druk op **OK** en selecteer **Instellingen > Systeem**.

**Taal voor tekst:** Hiermee kunt u de taal van het toestel instellen.

**Tijd:** Hiermee kunt u de tijdstellingen aanpassen (*Tijdstellingen*, pagina 4).

**Golfafstand:** Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte meeteenheden instellen (*De maateenheden wijzigen*, pagina 4).

**Geslacht:** Hiermee stelt u het geslacht van de gebruiker in. Dit wordt gebruikt voor genderspecifieke baanbeoordelingen voor bepaalde tees bij de berekening van handicaps en voor genderspecifieke par-waarden (indien beschikbaar).

**USB-modus:** Hiermee kunt u de massaopslagmodus of de Garmin modus inschakelen op het toestel als er verbinding is met een computer.

**Herstel:** Hier kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen (*Alle standaardinstellingen herstellen*, pagina 5).

**Software-update:** Hiermee kunt u via Garmin Express gedownload software-updates installeren.

## Tijdstellingen

Druk op **OK**, en selecteer **Instellingen > Systeem > Tijd**.

**Tijdweergave:** Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te stellen.

**Stel tijd in:** Hiermee kunt u de tijd handmatig of automatisch instellen op basis van uw gekoppelde mobiele toestel of GPS-locatie.

**Synchroniseer met GPS:** Hiermee kunt u de tijd handmatig synchroniseren wanneer u van tijdzone verandert, of kunt u de zomertijd instellen.

### De tijd handmatig instellen

De tijd wordt standaard automatisch ingesteld wanneer het toestel satellietsignalen ontvangt of is gekoppeld met uw mobiele toestel.

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Tijd > Stel tijd in > Handmatig > Tijd**.
- 3 Selecteer **UP** en **DOWN** om het uur, de minuten en AM of PM in te stellen.
- 4 Druk op **OK**.

## De maateenheden wijzigen

U kunt de maateenheden voor afstand aanpassen.

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Golfafstand**.
- 3 Selecteer een maateenheid.

## Toestelinformatie

### De banden vervangen

- 1 Druk het veertje van de pushpin in om de band te verwijderen.



- 2 Plaats één uiteinde van de pushpin in het gaatje om de nieuwe band aan te brengen.
- 3 Druk het veertje op de pushpin in en duw het andere uiteinde van de pushpin in het tegenoverliggende gaatje.
- 4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om de andere band te vervangen.

## Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Alleen horloge: Tot 10 weken. Bij gebruik tijdens golfen: Tot 30 uur. <b>OPMERKING:</b> De werkelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij hangt af van hoelang u de GPS gebruikt. Ook blootstelling aan extreem lage temperaturen verkort de gebruiksduur van de batterij.
Waterbestendigheid	5 ATM <sup>1</sup>
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	2,4 GHz bij 4,16 dBm maximaal

## Toestelonderhoud

### LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

## Het toestel schoonmaken

### LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
  - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

**TIP:** Ga voor meer informatie naar [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

## Langdurige opslag

Als u van plan bent uw toestel gedurende enige maanden niet te gebruiken, wordt u aangeraden de batterij voor ten minste 50% op te laden voor u het toestel opbergt. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Als u het toestel later weer wilt gebruiken, dient u het eerst volledig op te laden.

## Toestelgegevens weergeven

U kunt toestelinformatie zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergeven.

- 1 Druk op **OK**.

<sup>1</sup> Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



- 2 Selecteer **Instellingen > Over**.

### Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Over**.

## Problemen oplossen

### Mijn toestel kan geen golfbanen in de buurt vinden

Als een baanupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel baangegevens ontbreken. U moet de banen opnieuw updaten om ontbrekende baangegevens te herstellen.

- 1 Download en installeer de baanupdates vanuit de Garmin Express applicatie (*De software bijwerken via Garmin Express, pagina 3*).
- 2 Koppel uw toestel voorzichtig los.
- 3 Ga naar buiten en start een testronde golf om te controleren of het toestel golfbanen in de buurt vindt.

### Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel?

Het Approach S12 toestel is compatibel met smartphones met Bluetooth technologie.

Ga naar [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble) voor informatie over compatibiliteit.

### Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

Als uw telefoon geen verbinding maakt met het toestel, kunt u deze tips proberen.

- Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
- Schakel Bluetooth technologie op uw smartphone in.
- Werk de Garmin Golf app bij naar de nieuwste versie.
- Verwijder uw toestel uit de Garmin Golf app en de Bluetooth instellingen op uw smartphone om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
- Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht, verwijdert u uw toestel uit de Garmin Golf app op de smartphone die u niet meer wilt gebruiken.
- Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het toestel.
- Open de Garmin Golf app op uw smartphone, selecteer  of , en vervolgens **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** om de koppelmodus in te schakelen.
- Press **OK**, and select **Instellingen > Telefoon > Koppel telefoon**.

### Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Druk driemaal op **DOWN**.
- 3 Druk tweemaal op **OK**.
- 4 Selecteer uw taal.

### Mijn toestel geeft onjuiste maateenheden weer

- Controleer of u de juiste instelling voor maateenheden hebt geselecteerd (*De maateenheden wijzigen, pagina 4*).
- Controleer of de maateenheden die u hebt geselecteerd, overeenkomen met de instelling in uw Garmin Golf account.  
Als de maateenheden op uw toestel niet overeenkomen met die in uw Garmin Golf account, worden uw toestelinstellingen mogelijk overschreven als u uw toestel synchroniseert.

### Mijn toestel geeft de juiste tijd of datum niet weer

Het toestel werkt de tijd en datum bij waarop het toestel GPS-signalen ontvangt of wanneer u een smartphone hebt gekoppeld. U moet een rondje golf beginnen om GPS-signalen te ontvangen of uw toestel met de Garmin Golf app synchroniseren. Wanneer het toestel GPS-signalen ontvangt of synchroniseert met de Garmin Golf app, ontvangt u de juiste tijd wanneer u van tijdzone verandert en de tijd voor zomertijd bijwerkt.

**OPMERKING:** De tijd wordt niet automatisch bijgewerkt als u deze handmatig hebt ingesteld (*Tijdinstellingen, pagina 4*).

### Uw toestel opnieuw opstarten

- 1 Houd  ingedrukt totdat het toestel wordt uitgeschakeld.
- 2 Druk op  om het toestel in te schakelen.

### Alle standaardinstellingen herstellen

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel resetten. U moet uw toestel synchroniseren met de Garmin Golf app om uw activiteitgegevens te uploaden voordat u het toestel opnieuw instelt.

- 1 Druk op **OK**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstel**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis te verwijderen, selecteert u **Gegevens verw. en inst. herstellen**.
  - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis op te slaan, selecteert u **Standaard instellingen herstellen**.

### Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

**TIP:** Ga voor meer informatie over GPS naar [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.  
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.  
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

### De ontvangst van GPS-signalen verbeteren

- Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin account:
  - Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel en de Garmin Express app.
  - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Golf app op uw Bluetooth smartphone.

Na verbinding met uw Garmin account downloadt het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel satellietsignalen kan vinden.

- Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

## Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar [support.garmin.com](https://support.garmin.com) voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com) of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

# Index

## A

accessoires 6  
ANT+ sensoren 2  
applicaties 3

## B

baan  
    afspelen 1  
    selecteren 1  
banden 4  
banen, bijwerken 3  
batterij  
    maximaliseren 3  
    opladen 1  
    opslag 4  
Bluetooth technologie 3, 5

## E

een shot meten 2

## G

Garmin Express 1  
    software bijwerken 1  
Garmin Golf 3  
gegevens  
    opslaan 3  
    overbrengen 3  
gegevens opslaan 3  
geschiedenis, naar de computer verzenden 3  
golfronde, beëindigen 3  
GPS  
    instellingen 4  
    signaal 5  
green-weergave, pinlocatie 1, 2

## H

het toestel resetten 5  
hindernissen 2  
holes 1  
    wijzigen 2

## I

instellingen 2–5

## K

klok 4  
knoppen 1, 4  
koppelen, smartphone 1, 5

## M

maateenheden 4  
menu 1

## O

opladen 1

## P

pinlocatie, green-weergave 2  
problemen oplossen 5, 6

## S

satellietsignalen 5  
scorekaart 3  
    weergeven 2  
smartphone 3, 5  
    koppelen 1, 5  
software  
    bijwerken 1, 3  
    licentie 4  
    versie 4  
specificaties 4  
statistieken 2, 3  
systeeminstellingen 3

## T

taal 3  
tijd, instellingen 4  
tijdstip van de dag 4, 5  
toestel aanpassen 2

toestel schoonmaken 4  
toestel-id 4

## U

updates, software 3  
USB 3

## V

vervangingsonderdelen 4

