



mini assembly manual

Nederlands | English

#myveloretti

Veloretti Brandstore
Van Woustraat 72
1073LN Amsterdam
The Netherlands

Veloretti Headquarters
Helicopterstraat 25B
1059CE Amsterdam
The Netherlands

info@veloretti.com
+31 (0)20 26 11 433

Introductie

Gefeliciteerd met je nieuwe Veloretti Mini! Met zorg ingepakt en gecontroleerd door ons eigen team. We willen je vragen om speciale aandacht te besteden aan de handleiding en veiligheidsinformatie. Fietsen kan mogelijk gevaarlijk zijn en de adviezen in de handleiding zijn belangrijk om letsel te voorkomen. Mocht je toch nog vragen hebben die niet worden beantwoord in deze handleiding, neem dan contact op met de Veloretti klantenservice.

Montage instructies

Benodigde gereedschappen

In de doos vind je, behalve de fiets, ook de benodigde inbussleutels en (indien besteld) de extra accessoires. Je hebt alleen sleutel 14 nodig voor het aandraaien van de wielen.

Stap 1 - Uitpakken

Haal je nieuwe mini voorzichtig uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal (Fig. 1).

Stap 2 - Bevestig de afstandsbus

Begin met het bevestigen van de zwart gekleurde afstandsbusen aan de linker en rechter kant. Plaats de afstandsbusen op beide wielen. (Fig. 2)

Stap 3 - Monteer het voorwiel

Plaats het voorwiel samen met de afstandsbusen in de voorvork van het frame. Steek de as door de voorvork en het wiel, plaats aan beide kanten de metalen ringen en moeren. (Fig 3.1)

In de voorvork zijn twee gaatjes te zien: A voor kinderen van 1.5 tot 3 jaar en B voor kinderen van 3 tot 4.5 jaar. (Fig 3.2) Heb je gekozen voor de Veloretti Tricycle? Maak dan gebruik van de laagste stand A.

Stap 4 - Draai de moeren vast

Draai de moeren van beide wielen stevig vast. (Fig 4) Vergeet niet de banden voor gebruik nog even op te pompen.

Stap 5 - Stuur plaatsen

Plaats de stuurpen in opening van de voorvork. Draai vervolgens de montagebout bovenin de stuurpen vast op de gewenste hoogte met behulp van inbussleutel 6. (Fig. 5.1) Wanneer je de stuurpen hebt vastgedraaid, kan je aan de voorkant van het stuur de hellingshoek afstellen. Gebruik hiervoor inbussleutel 6. Controleer vervolgens of alles stevig vast zit. (Fig. 5.2)

Stap 6 - Zadel afstemmen

Stel het zadel op de gewenste hoogte af en draai het vast met inbussleutel 5. (Fig. 6)

You've done it! De Veloretti Mini is helemaal gemonteerd en klaar om op avontuur te gaan!


Heb je toch nog vragen?

Mocht er toch iets niet helemaal kloppen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen door een mail te sturen naar info@veloretti.com of bel ons op werkdagen op +31 (0) 20 26 11 433. Als je ons een mail stuurt, stuur dan ook gelijk je ordernummer mee en indien mogelijk een aantal foto's. Het mag natuurlijk een selfie zijn, maar bij voorkeur het probleem van de fiets.


Let's get social

Laat ons zien hoe blij je kind is met zijn of haar fiets door een foto op Instagram of Facebook te plaatsen, vergeet ons dan niet te taggen en de hashtag **#myveloretti** te gebruiken!


1

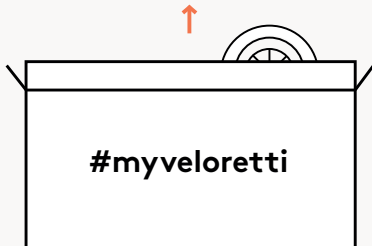


2

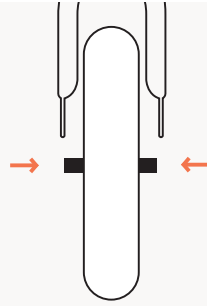


3.1

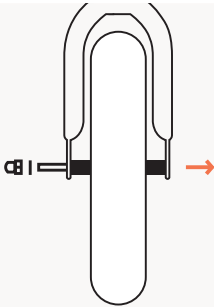


3.2

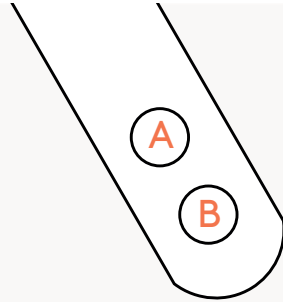


4

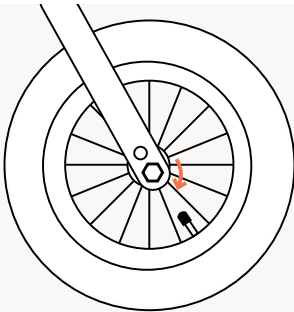


5.1

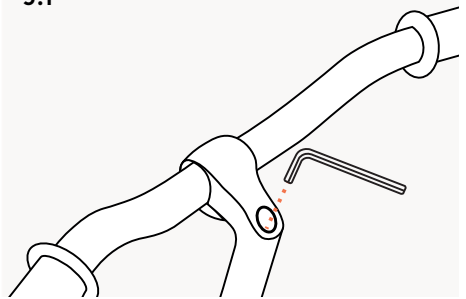

5.2

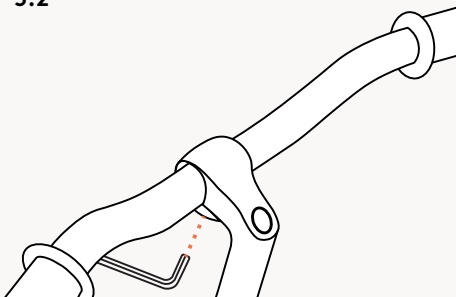

6

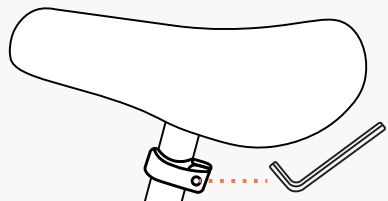

Belangrijke informatie

Verantwoordelijkheid ouders

De Veloretti Mini voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn Speelgoed, zoals aangegeven door het CE-keurmerk. Wanneer de fiets tijdens het spelen conform de voorschriften wordt gebruikt, is het veilig voor gebruik. Let er echter op dat door de natuurlijke behoefte aan beweging en het enthousiasme van kinderen onvoorspelbare situaties kunnen ontstaan die de aansprakelijkheid van de fabrikant uitsluiten. Instrueer kinderen daarom in het juiste gebruik van de loopfiets. Houd toezicht en maak hen attent op mogelijke gevaren.

Gebruik

De fiets dient alleen op geschikte speelterreinen en veilige omgevingen gebruikt te worden. Gebruik de fiets niet in gebieden die potentieel gevaarlijk zijn. Dit kunnen gebieden zijn met auto's, vijvers, open water, bruggen, trappen, hellingen etc. De fiets voldoet niet aan de eisen van het verkeersreglement en mag niet gebruikt worden in het reguliere wegverkeer. Gebruik de fiets alleen onder toezicht van een volwassene.

Waarschuwing

Beschermende uitrusting dient te worden gedragen. Veloretti adviseert het dragen van een fietshelm en dichte schoenen. De toegelaten totale belasting van het frame bedraagt 30 kg. Laat de stuurpen en de zadelpen niet boven de minimale insteekmarkering uitsteken. Als de stuurpen en zadelpen voorbij de maximale invoegmarkering wordt gemonteerd, kan dit letsel tot gevolg hebben. Gebruik de fiets niet in de schemering of donker. Geeft het kind vooraf een goede instructie hoe de fiets gebruikt moet worden. Besteed hierbij extra aandacht aan het afremmen, besturen en stoppen van de fiets.

Aansprakelijkheid

Veloretti BV is niet aansprakelijk voor verwondingen en/of incidenten die ontstaan door het gebruik van de fiets. De koper aanvaardt het risico van activiteiten die met de fiets worden beoefend. Bewaar deze handleiding en veiligheidsvoorschriften voor toekomstig gebruik. De fiets mag alleen worden gemonteerd door een volwassene.

Introduction

Congratulations on your brand new Veloretti Mini. Packaged and checked with care by our staff. We like to ask you to pay special attention to the safety information. Riding a bicycle could be potentially dangerous, and this advice is important to help you avoid serious injury. Just read and follow the next few steps and your mini will be ready to hit the streets in style. If you have any questions that cannot be answered, please contact our Veloretti customer care.

Assembly instructions

Tools required

Along with your bike, you'll need wrench no. 14 from your own toolbox to tighten the wheel nuts and the additional accessories if ordered.

Step 1 - Unboxing

Start by carefully getting the bike out of the box and removing the packaging material. (Fig. 1)

Step 2 – Attach the spacers

Start by attaching the black colored spacers on the left and right side of the wheel. Place both spacers on both wheels. (Fig. 2)

Step 3 – Mount the front wheel

Place the front wheel, together with the spacers, in the front fork of the frame. Insert the axle through the front fork and the wheel. Place the metal washers and nuts on both sides. (Fig. 3.1)

Two holes can be seen in the front fork: A for children from 1.5 to 3 and B for children from 3 to 4.5 years old. (Fig. 3.2) Have you chosen the Veloretti Tricycle? Then use the lowest position A.

Step 4 – Tighten the nuts

Securely tighten the nuts of both wheels. (Fig 4) Do not forget to inflate the tires before use.

Step 5 – Place the handlebar

Place the stem in the opening of the front fork. Then tighten the mounting bolt on top of the stem to the desired height by using Allen key 6. (Fig. 5.1) When you have tightened the stem, you can adjust the angle of inclination on the front of the handlebar by using key 6. (Fig. 5.2)

Step 6 – Adjust the saddle

Adjust the saddle to the desired height and tighten it with Allen key 5. (Fig. 6)

You've done it! The Veloretti Mini is assembled and ready to be ridden!


Still have any questions?

If you are stuck or have a problem, do not hesitate to send us an email info@veloretti.com or call us on week days +31 (0)20 26 11 433. When sending an email, please refer to your order and if possible send us some pictures. It could be a selfie, but preferably of the issue with the bike!


Let's get social

Show us your happy child on his or her new bicycle by posting a picture on Instagram or Facebook! We love to see those smiling faces. Tag us and use the hashtag **#myveloretti**


1

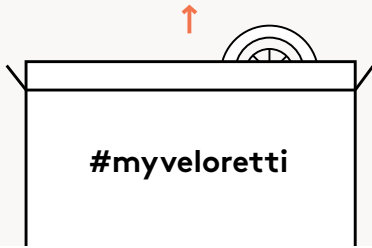


2

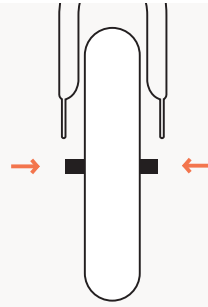


3.1

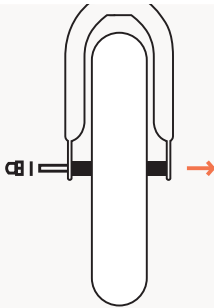


3.2

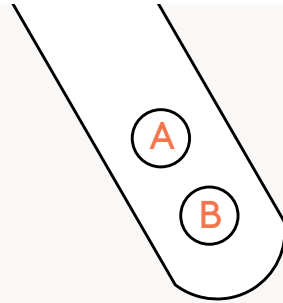


4

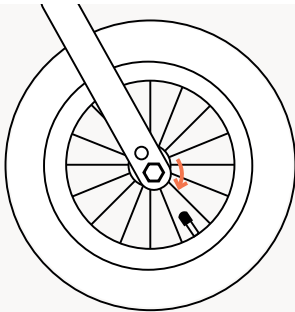


5.1

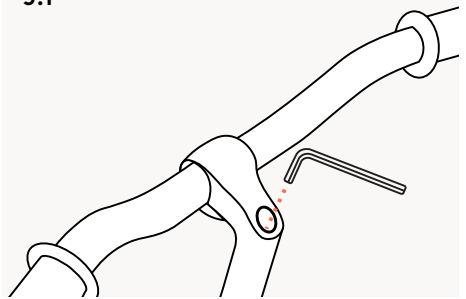

5.2

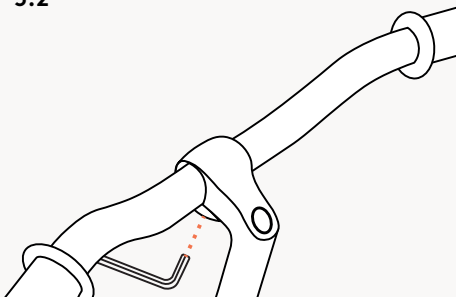

6

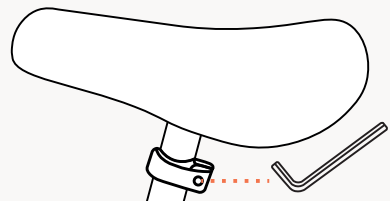

Important information

Parents' responsibility

The Veloretti Mini meets the requirements of the European Toy Safety Directive, as identified by the CE-mark. When playing in accordance with the instructions, there is hardly any risk with using the bike. However, due to children's enthusiasm and natural need for movement, unpredictable situations may occur, for which the manufacturer cannot be held responsible. Therefore, it is important that children are instructed on how to use the balance bike correctly. It is the parents' responsibility to supervise their children whilst playing.

Usage

Please only use this bike on suitable playgrounds or safe areas. Do not use the bicycle in areas that are potentially dangerous. These can be areas with cars, ponds, open water, bridges, stairs, slopes, etc. The bike doesn't comply with the requirements of the highway code and must not be used in traffic. Make sure that your child uses the bike with caution since skill is required to avoid falls or collisions. Only use the bicycle under adult supervision.

Warning

Protective equipment should be worn. Veloretti advises the use of a bicycle helmet and closed shoes. The bike is not to be used in traffic. Maximum permissible load is 30 kg. Laat de stuurpen en de zadelpen niet boven de minimale insteekmarkering uitsteken. If the stem and seatpost are mounted beyond the maximum insertion mark, this may result in injury. Do not use the bicycle at dusk or in the dark. Give the child a good instruction in advance on how to use the bicycle. Pay extra attention to the braking, steering and stopping of the bicycle.

Liability

Veloretti BV is not liable for injuries and/or incidents that arise from the use of the bicycle. The buyer accepts the risk of activities that are practiced by bicycle. Save this manual and safety instructions for future use. The bicycle may only be mounted by an adult.

VELORETTI