



HANDLEIDING

NL | KOFFIEZETAPPARAAT


BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen te worden gevolgd, inclusief de volgende:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Controleer of het voltage van uw stopcontact overeenkomt met het voltage vermeld op het label van het koffiezetapparaat.
- 3.** Dompel het snoer, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof om brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen.
- 4.** Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- 5.** Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
- 6.** Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat niet goed functioneert of op enigerlei wijze beschadigd is. Breng het apparaat naar een geautoriseerde servicedienst voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- 7.** Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- 8.** Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- 9.** Niet buitenshuis gebruiken.
- 10.** Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- 11.** Plaats het niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een verwarmde oven.
- 12.** Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- 13.** Reinig de container niet met reinigingsmiddelen, staalwollen sponsjes of ander schurend materiaal.
- 14.** Om het apparaat uit te schakelen, draait u een knop naar "Uit", haalt u de stekker uit het stopcontact. Houd altijd de stekker vast. Maar trek nooit aan het koord.
- 15.** Er kan brandwonden optreden als het deksel wordt verwijderd tijdens de koffiezetcyclus. Pas op dat u zich niet verbrandt door de stoom.
- 16.** Sommige onderdelen van het apparaat zijn heet wanneer ze worden gebruikt, dus raak ze niet met de hand aan. Gebruik alleen handgrepen of knoppen.
- 17.** Zet een hete container niet op een warme of koude ondergrond.
- 18.** Laat de lege kan nooit op de warmhoudplaat staan, anders kan de kan barsten.
- 19.** Gebruik het apparaat nooit als de karaf scheuren vertoont of als de karaf een los of verzwakt handvat heeft. Gebruik de karaf alleen met dit apparaat. Wees voorzichtig, want de karaf is erg kwetsbaar.

- 20.** Laat het koffiezetapparaat niet werken zonder water.
- 21.** Verwijder de kap niet om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- 22.** De container is ontworpen voor gebruik met dit apparaat. Het mag nooit op een werkblad worden gebruikt.
- 23.** Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in vloeistof.
- 24.** Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze de gevaren begrijpen.
- 25.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de risico's begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze zijn ouder dan 8 jaar en staan onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- 26.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- 27.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed & breakfast-achtige omgevingen.
- 28.** Bewaar deze instructies.

HET KOFFIEZETAPPARAAT

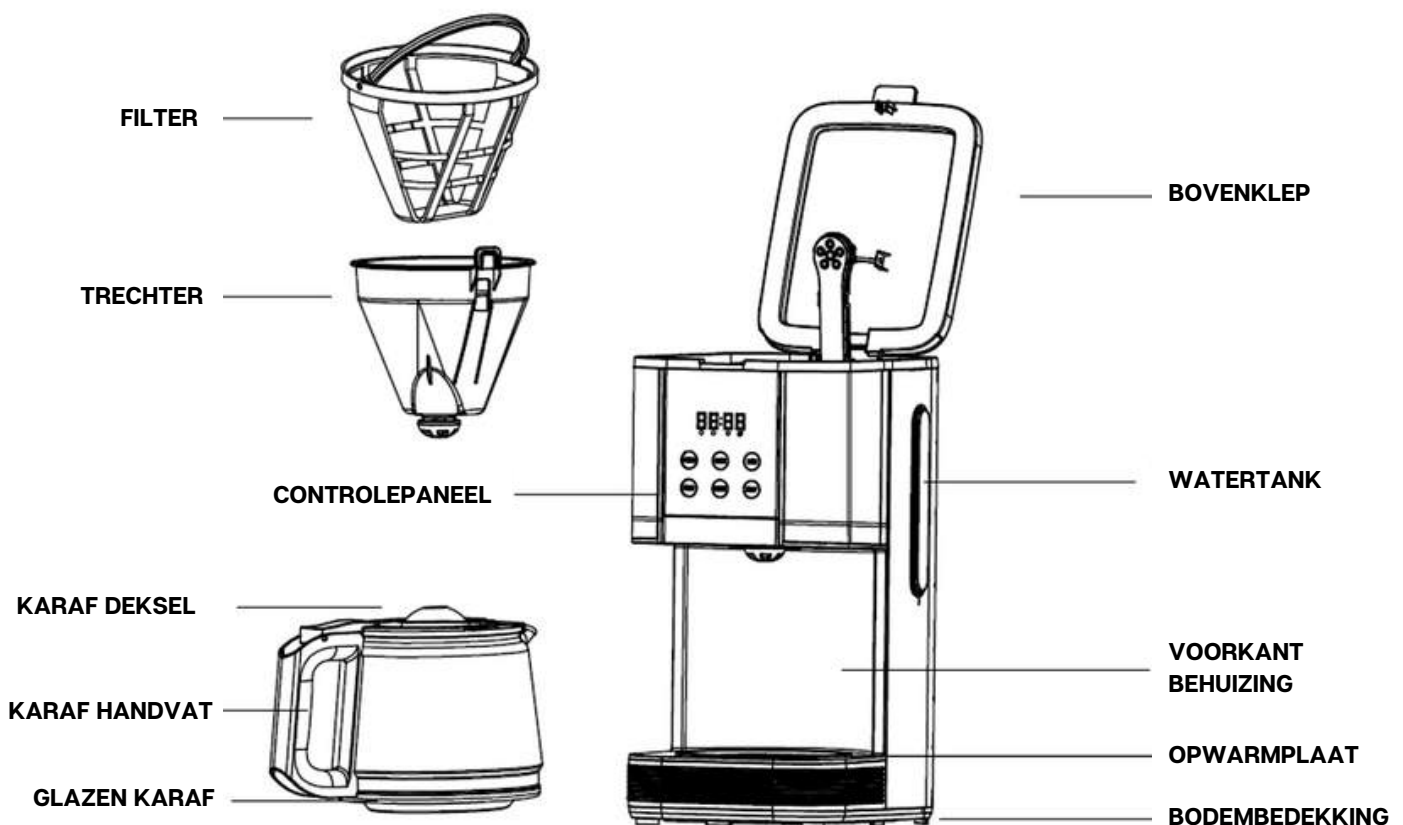

CONTROLEPANEEL



VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Controleer of alle accessoires compleet zijn en of het apparaat niet beschadigd is. Vul het waterreservoir met water tot het MAX-niveau en zet een paar keer water zonder koffiopoeder en gooi het water weg. Reinig en droog alle afneembare onderdelen grondig volgens het hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD".

HET GEBRUIK VAN HET KOFFIEZETAPPARAAT

1. Open het deksel van het waterreservoir en vul het waterreservoir met drinkwater. Het waterniveau mag niet hoger zijn dan het MAX-niveau zoals aangegeven op de watermeter.
2. Plaats de trechter in de trechtersteun, zorg ervoor dat deze correct is gemonteerd, anders kan het deksel van het waterreservoir niet worden gesloten. Plaats een papieren filter in de trechter.
3. Voeg koffiopoeder toe aan het papieren filter. Gewoonlijk heeft een kopje koffie een afgestreken lepel koffiopoeder nodig, maar u kunt dit aanpassen aan uw persoonlijke smaak. Sluit het deksel van het waterreservoir volledig.
4. Plaats de glazen karaf horizontaal op de warmhoudplaat.
5. Steek het netsnoer in het stopcontact. Als u de koffiesterkte wilt aanpassen, kunt u één keer op de knop "Strength" drukken, waarna de "Sterkte-indicator" rood oplicht en het apparaat dikke koffie zal zetten. Als u de koffiesterkte niet wilt aanpassen, volgt u gewoon de volgende handeling om normale koffie te zetten.

OPMERKING: Druk nogmaals op de knop "Strength" als u de functie voor het zetten van dikke koffie wilt annuleren.

6. Druk op de knop "On/Off", de "Aan/Uit-indicator" licht rood op, het display geeft "12:00" weer en het apparaat begint te werken.

OPMERKING: Tijdens het brouwproces zijn de knoppen "Prog", "Clean", "Hour" en "Min" ongeldig.

7. Het zetproces kan op elk moment worden onderbroken door op de knop "On/Off" te drukken. En het apparaat gaat door met koffiezetten zodra de "On/Off"-knop opnieuw wordt ingedrukt.

OPMERKING: U kunt op elk moment de karaf eruit halen, schenken en serveren. Het apparaat stopt automatisch met druppelen. Maar deze handeling mag niet langer zijn dan 30 seconden.

8. Verwijder de kan om te serveren wanneer u klaar bent met koffiezetten (ongeveer een minuut later nadat de koffie niet meer uitdruppelt.)

OPMERKING: De koffie die u krijgt zal minder zijn dan het water dat u heeft toegevoegd, omdat een deel van het water wordt opgenomen door gemalen koffie.

9. Als het proces is voltooid en u niet meteen wilt serveren, laat u het koffiezetapparaat ingeschakeld staan en kan de koffie warm worden gehouden op de warmhoudplaat. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld 40 minuten nadat de AAN/UIT-knop is geactiveerd als het niet handmatig is losgekoppeld na voltooiing van het koffiezetten. Voor een optimale koffiesmaak dient u deze direct na het zetten te serveren.

10. Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.

OPMERKING: Let op dat u de koffie uitschenkt, anders kunt u zich bezeren omdat de temperatuur van de net bereide koffie hoog is.

AUTO-STARTFUNCTIE

Het is bijvoorbeeld nu 8:10 uur en u wilt niet dat het koffiezetapparaat direct begint te werken, maar hoopt dat het koffiezetapparaat automatisch begint te werken om 13:00 uur. Hiervoor volgt u eerst stap 1 t/m 5 van bovenstaande paragraaf en vervolgens kan de auto-startfunctie als volgt instellen:

1. Stel de huidige tijd in door herhaaldelijk op de "Hour" en "Min" knop te drukken, dat is 8:10.

OPMERKING: De tijdcyclus is 24 uur.

2. Druk eenmaal op de knop "Prog" en de "Programma-indicator" knippert wit.

3. Stel de automatische starttijd in door herhaaldelijk op de knoppen "Uur" en "Min" te drukken, dat is 13:00 uur.

4. Druk nogmaals op de knop "Prog", de "Programma-indicator" licht continu wit op. Na enige tijd zal het display de huidige klok aangeven.

OPMERKING: U kunt de automatische startfunctie annuleren door nogmaals op de knop "Prog" te drukken. Als u de automatische starttijd wilt wijzigen, volgt u alleen de bovenstaande 2-4 stappen opnieuw.

5. Als de tijd verstreken is, gaat de aan/uit-indicator rood branden en begint het apparaat koffie te zetten.

6. Als het proces is voltooid en u niet meteen wilt serveren, laat u het koffiezetapparaat ingeschakeld en kan de koffie warm worden gehouden op de warmhoudplaat.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld 40 minuten nadat de aan/uit-knop is geactiveerd, als het niet handmatig is losgekoppeld aan het einde van het koffiezetten. Voor een optimale koffiesmaak dient u deze direct na het zetten te serveren.
OPMERKING: Tijdens het brouwproces zijn de knoppen "Prog", "Hour" en "Min" ongeldig.

SCHOONMAAK FUNCTIE

Wanneer het gebruikscyclusnummer 90 keer bereikt, licht het CLEAN-woord op. Om de gebruiker eraan te herinneren dat het tijd is om de koffiemachine te REINIGEN, drukt u op de knop "Clean", het reinigingslampje gaat branden en gaat naar de schone staat van de koffiemachine, het CLEAN-woord zal lang en helder branden, de verwarmingsbuis zal gedurende 9 seconden worden ingeschakeld en gedurende 27 seconden worden afgebroken, na 10 minuten afwisselend te hebben gewerkt, zal de verwarmingsbuis gedurende 30 minuten worden gesloten. De verwarmingsbuis wordt opnieuw bekrachtigd voor verwarming, en de kalkfilter in de tank wordt verwarmd totdat de thermostaat wordt losgekoppeld, het CLEAN-indicatielampje uit is en de reinigingsprocedure wordt voltooid met drie lange ringen. Het aantal servicecycli wordt gewist en de stand-bystatus wordt hersteld.

U kunt de reinigingsmodus gebruiken, zelfs als het koffiezetapparaat niet 90 keer is gebruikt. Na het reinigen wordt het aantal servicecycli op nul gezet en keert het terug naar de stand-bystatus.

REINIGING EN ONDERHOUD

LET OP: Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of vloeistof om elektrische schokken te voorkomen. Zorg er na elk gebruik altijd voor dat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

- 1.** Reinig alle afneembare onderdelen na elk gebruik in warm schuimend water.
- 2.** Veeg de buitenkant van het apparaat af met een zachte, vochtige doek om vlekken te verwijderen.
- 3.** Tijdens het koffiezetten kunnen zich waterdruppels ophopen in de trechter en op de productbasis druppelen. Om het druppelen onder controle te houden, veegt u het gebied na elk gebruik schoon met een schone, droge doek.
- 4.** Gebruik een vochtige doek om de verwarmingsplaat voorzichtig schoon te vegen. Gebruik nooit schuurmiddelen om het schoon te maken.
- 5.** Vervang alle onderdelen en bewaar ze voor het volgende gebruik.

VERWIJDEREN VAN KALK

Om ervoor te zorgen dat uw koffiezetapparaat efficiënt blijft werken, moet u periodiek de kalkvorming die door het water is achtergebleven verwijderen, afhankelijk van de waterkwaliteit in uw regio en de gebruiksfrequentie. We raden aan om de kalkvorming als volgt te verwijderen:

1. Vul de tank met water en ontkalker tot het maximale niveau zoals aangegeven op de watermeter (de verhouding van water en ontkalker is 4:1, de details verwijzen naar de instructies van ontkalker. Gebruik alstublieft "huishoudelijke ontkalker", u kunt ook het citroenzuur in plaats van de ontkalker (honderd delen water en drie delen citroenzuur (100:3).
2. Plaats de glazen karaf horizontaal op de warmhoudplaat.
3. Zorg ervoor dat de trechter op zijn plaats zit.
4. Schakel het apparaat in en laat het de ontkalkingsoplossing "zetten" (alsof er koffie gezet wordt).
5. Schakel het apparaat uit na het "brouwen" van een kopje oplossing.
6. Laat de oplossing 15 minuten intrekken en herhaal stap 4-6.
7. Schakel het apparaat in en laat de oplossing weglopen tot het waterreservoir helemaal leeg is.
8. Spoel door het apparaat minimaal 3 keer met enkel water te laten werken.

TIPS VOOR HEERLIJKE KOFFIE

1. Een schoon koffiezetapparaat is essentieel voor het zetten van heerlijk smakende koffie. Maak het koffiezetapparaat regelmatig schoon zoals aangegeven in het hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD". Gebruik altijd vers, koud water in het koffiezetapparaat.
2. Bewaar ongebruikt koffiempoeder op een koele, droge plaats. Sluit een pak koffiempoeder na het openen goed af en bewaar het in de koelkast om de versheid te behouden.
3. Voor een optimale koffiesmaak koopt u hele koffiebonen en maalt u deze vlak voor het zetten fijn.
4. Gebruik koffiempoeder niet opnieuw, dit zal de smaak van de koffie sterk verminderen. Het opwarmen van koffie wordt niet aanbevolen, omdat de smaak van koffie direct na het zetten op zijn hoogtepunt is.
5. Reinig het koffiezetapparaat wanneer overmatige extractie vettigheid veroorzaakt. Kleine oliedruppels op het oppervlak van gezette, zwarte koffie zijn het gevolg van de extractie van olie uit het koffiempoeder.
6. Vettigheid kan vaker voorkomen als zwaar gebrande koffie wordt gebruikt.

MILIEUVRIENDELIJK WEGGOOIEN



U kunt helpen het milieu te beschermen! Vergeet niet om de lokale regelgeving te respecteren: De niet-werkende elektrische apparatuur inleveren bij een geschikt afvalverwerkingscentrum.

WIJ HELPEN U GRAAG MET EVENTUELE VRAGEN.



+31 6 87570777

Stuur ons een berichtje op Whatsapp! Dit is geen belnummer.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VOOR COOK^{IT}



INSTRUCTION MANUAL

EN | COFFEE MACHINE


IMPORTANT PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1.** Read all the instructions.
- 2.** Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
- 3.** To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, or in water or other liquid.
- 4.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5.** Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 6.** Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 7.** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 8.** The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- 9.** Do not use outdoors.
- 10.** Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
- 11.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 12.** Do not use appliance for other than intended use.
- 13.** Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
- 14.** To disconnect, turn any control to "Off", remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
- 15.** Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned by the steam.
- 16.** Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.
- 17.** Do not set a hot container on a hot or cold surface.
- 18.** Never leave the empty carafe on the warming plate otherwise the carafe is liable to crack.
- 19.** Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks or carafe having a loose or weakened handle. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile.

- 20.** Do not let the coffee maker operate without water.
- 21.** To reduce the risk of fire or electrical shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- 22.** The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
- 23.** The appliance must not be immersed in fluid.
- 24.** Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and they understand the hazards involved.
- 25.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- 26.** Children shall not play with the appliance.
- 27.** This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- 28.** Save these instructions.

KNOW YOUR COFFEE MACHINE

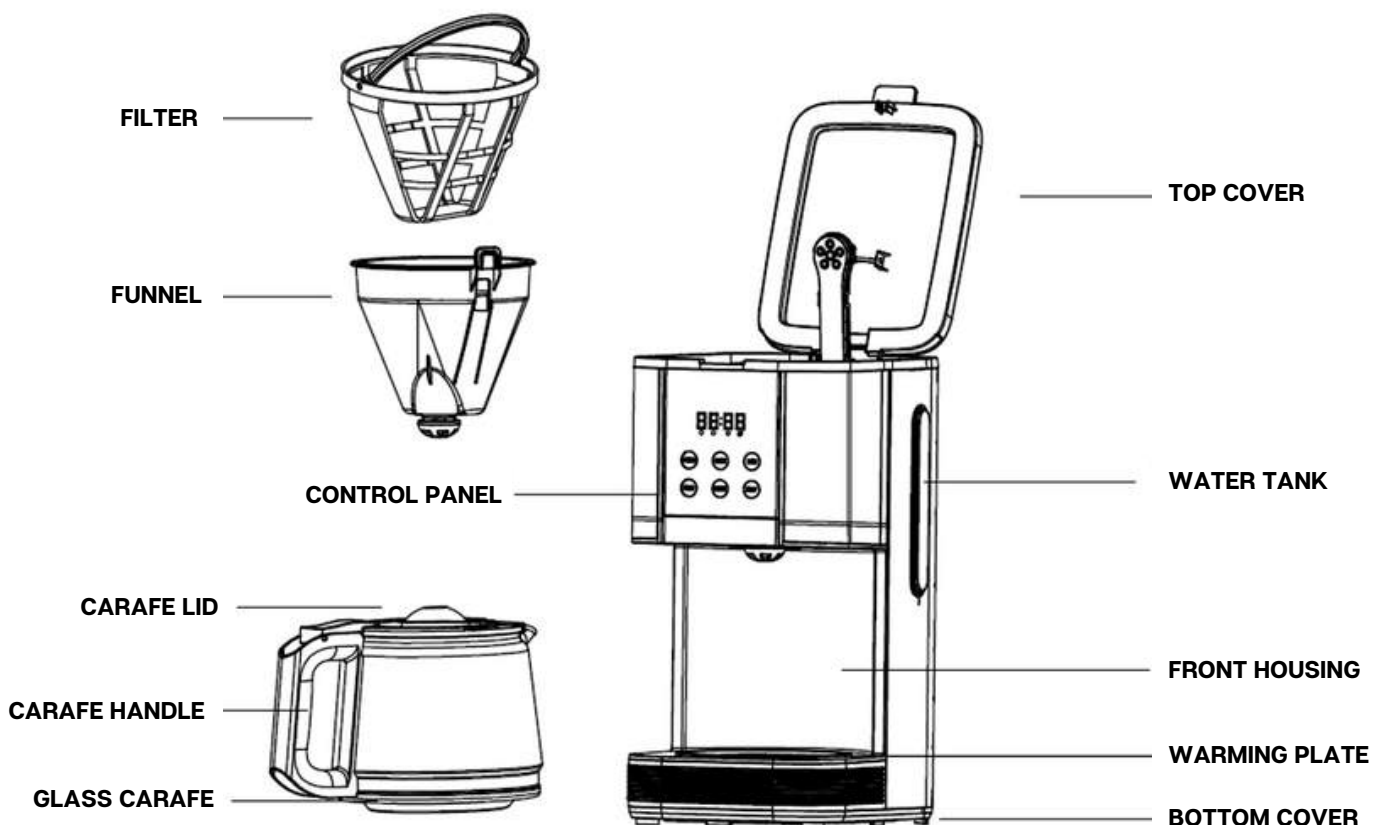

CONTROL PANEL



BEFORE THE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Fill water into water tank to the MAX level and brew water for several times without coffee powder, then discard the water. Clean and dry all detachable parts thoroughly according to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".

USING YOUR COFFEE MAKER

1. Open the water tank lid and fill the water tank with drinking water. The water level should not exceed MAX level as indicated on the water gauge.
2. Place the funnel into the funnel support, make sure it is assembled correctly, otherwise the water tank lid can not be closed. Place a paper filter in the funnel.
3. Add coffee powder into the paper filter. Usually a cup of coffee needs a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Close the water tank lid completely.
4. Insert the glass carafe onto the warming plate horizontally.
5. Plug the power cord into the outlet. If you want to adjust the coffee strength, you can press "Strength" button once, and then the "Strength indicator" illuminates in red and the appliance will brew thick coffee. If you do not want to adjust the coffee strength, just follow the following operation to brew normal coffee.

NOTE: Press the "Strength" button again if you want to cancel the function of brewing thick coffee.

6. Press "On/Off" button, the "On/Off indicator" illuminates in red, the display indicates "12:00" then the appliance begins to work.

NOTE: During brewing process, the buttons of "Prog", "Clean", "Hour" and "Min" are invalid.

7. The brewing process can be interrupted by pressing the "On/Off" button at any time. And the appliance will continue brewing once the "On/Off" button is pressed again.

NOTE: You can take out the carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically. But the time cannot exceed 30 seconds.

8. Remove out carafe to serve when finish brewing (about one minute later after the coffee stops dripping out.)

NOTE: The coffee you get will be less than the water you have added, as some water is absorbed by coffee ground.

9. When the process is finished, if you do not want to serve immediately, keep the coffee maker be energized, and the coffee can be kept warm on the warming plate. And the appliance will shut off automatically after 40 minutes from the ON/OFF button being activated if it has not been manually disconnected at the completion of brewing. For an optimum coffee taste, serve it just after brewing.

10. Always turn the appliance off and disconnect the power supply when not use.

NOTE: Pay attention to pour the coffee out, otherwise you may be hurt as the temperature of coffee just finished is high.

DELAY FUNCTION

For example, it is now 8:10 AM and you don't want the coffee maker to start working right away, but hope that the coffee maker starts working automatically at 1:00 PM. To do this, first follow steps 1 to 5 of the above paragraph and then set the auto-start function as follows:

1. Set the current time by pressing the "Hour" and "Min" button repeatedly, that is 8:10.

NOTE: The time cycle is 24 hours.

2. Press the "Prog" button once and the "Program indicator" flashes white.

3. Set the automatic start time by pressing the "Hour" and "Min" buttons repeatedly, which is 1:00 PM.

4. Press the "Prog" button again, the "Program Indicator" will light solid white. After a while the display will show the current clock.

NOTE: You can cancel the automatic start function by pressing the "Prog" button again. If you want to change the automatic start time, just follow the above 2-4 steps again.

5. When the time has elapsed, the on/off indicator lights up red and the machine starts brewing coffee.

6. If the process is complete and you do not want to serve immediately, leave the coffee maker switched on and the coffee can be kept warm on the warming plate.

The appliance switches off automatically 40 minutes after the on/off button is activated, if it is not manually disconnected at the end of the brewing process. For an optimal coffee taste, you should serve it immediately after brewing.

NOTE: During the brewing process, the "Prog", "Hour" and "Min" buttons are invalid.

CLEAN FUNCTION

When the use cycle number reaches 90 times, the CLEN word shines. To remind the user that it is time to CLEAN the coffee machine, press the "clean" button, the cleaning light will turn on and enter the clean state of the coffee machine, the CLEN word will be long and bright, the heating pipe will power on for 9 seconds and break off for 27 seconds, after alternating working for 10 minutes, the heating pipe will be closed for 30 minutes. The heating tube is re-energized for heating, and the scale remoster in the tank is boiled until the thermostat is disconnected, the CLEAN indicator light is off, and the cleaning procedure is completed with three long rings. The number of service cycles is cleared and the standby state is returned.

You can enter the cleaning mode even if it does not reach 90 times. After cleaning, the number of service cycles will be cleared to zero and return to the standby state.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet.

1. Clean all detachable parts after each use in hot sudsy water.
2. Wipe the exterior surface of unit with a soft, damp cloth to remove stains.
3. Water droplets may buildup in the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use.
4. Use a damp cloth to gently wipe the warming plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
5. Replace all parts and keep for next use.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

To keep your coffee maker operating efficiently, periodically you should clean away the mineral deposits left by the water according to the water quality in your area and the use frequency, we recommend removing mineral deposits as follows:

1. Fill the tank with water and descaler to the max level as indicated on water gauge (the scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use "household descaler", you may also use the citric acid instead of the descaler (one hundred parts of water and three parts of citric acid (100:3)).
2. Insert the glass carafe onto the warming plate horizontally.
3. Make ensure funnel is assembled in place.
4. Switch on the appliance and allow it to "brew" de-scaling solution.
5. After "brew" one-cup solution, switch off the appliance.
6. Leave the solution stay for 15 minutes and repeat step 4-6.
7. Switch on the appliance and run off the solution until the water tank is completely empty.
8. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.

HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE

1. A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the "CLEANING AND MAINTENANCE" section. Always use fresh, cold water in the coffee maker.
2. Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee' flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.
5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder.
6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Remember to respect local regulations: Hand in non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

WE WILL BE PLEASED TO HELP YOU WITH ANY QUESTIONS.



+31 6 87570777

Send us a message on Whatsapp! This is **not** a number for calling.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

THANK YOU FOR CHOOSING COOK⁺