



HANDLEIDING
NL | BROODROOSTER

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen te worden gevolgd, inclusief de volgende:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Controleer of de spanning in het stopcontact overeenkomt met de spanning die op het label van de broodrooster staat vermeld.
- 3.** Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik alleen handvatten of knoppen.
- 4.** Om te beschermen tegen elektrische schokken, dompel het snoer, de stekker of een ander deel van de broodrooster niet onder in water of andere vloeistoffen.
- 5.** Houd altijd toezicht wanneer kinderen het apparaat gebruiken of in de buurt ervan zijn.
- 6.** Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u gaat schoonmaken.
- 7.** Gebruik het apparaat niet als de snoer of stekker beschadigd is of als het in een abnormale toestand verkeert. Als de hoofdkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de dichtstbijzijnde serviceagent of een gekwalificeerd persoon.
- 8.** Laat de snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en raak geen hete oppervlakken aan.
- 9.** Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een verwarmde oven.
- 10.** Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- 11.** Plaats geen te groot voedsel, metalen folieverpakkingen of keukengerei in de broodrooster, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- 12.** Brood kan verbranden, daarom mogen broodroosters niet in de buurt van gordijnen en andere brandbare materialen worden gebruikt. Ze moeten in de gaten worden gehouden.
- 13.** Het gebruik van accessoires bijlagen die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan verwondingen veroorzaken.
- 14.** Probeer geen voedsel los te maken wanneer de broodrooster in werking is.
- 15.** Verwijder het brood voorzichtig na het roosteren om verwondingen te voorkomen.
- 16.** Dit apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Zorg ervoor dat het stopcontact in uw huis goed geaard is.
- 17.** Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- 18.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- 19.** Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

20. Waarschuwing: als toast kleine sneetjes brood van minder dan 85 mm lengte bevat, moet u letten op het mogelijke risico van verbranding bij het uitnemen van de sneetjes.


21. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

22. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijhuizen;
- door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- bed and breakfast-omgevingen.

23. Bewaar deze instructies.

PRODUCT INTRODUCTIE

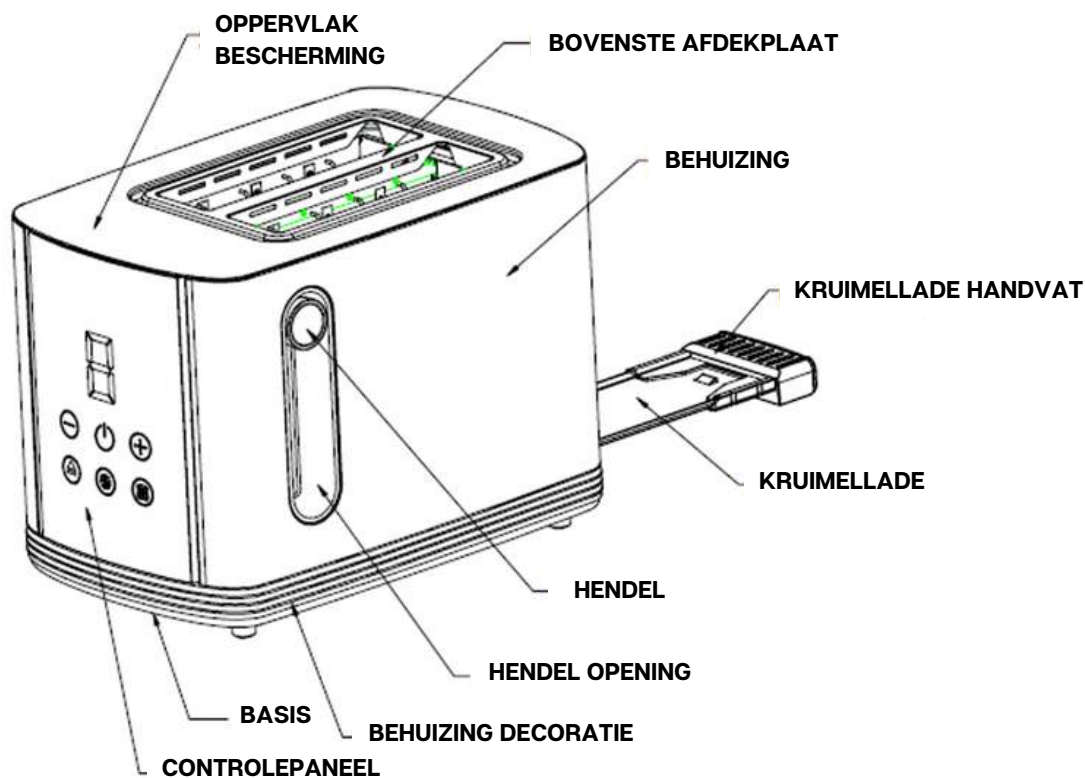

VOOR HET EERSTE GEBRUIK


Aangezien er resten of olie van de fabricage in de broodrooster of het verwarmingselement kunnen achterblijven, kan er bij het eerste gebruik meestal een geur vrijkomen.

Dit is normaal en zal niet meer voorkomen na enkele keren gebruik. Voordat u de eerste snee brood roostert, wordt sterk aanbevolen om het apparaat te gebruiken volgens de onderstaande instructies, maar dan zonder brood.

WERKING

1. Plaats een snee brood in de broodgleuf, er kunnen maximaal twee sneetjes tegelijk worden ingevoegd. Alleen reguliere sneetjes brood kunnen in de broodgleuf worden geplaatst.

Let op: Zorg ervoor dat de kruimellade volledig op zijn plaats is voordat u het apparaat gebruikt.

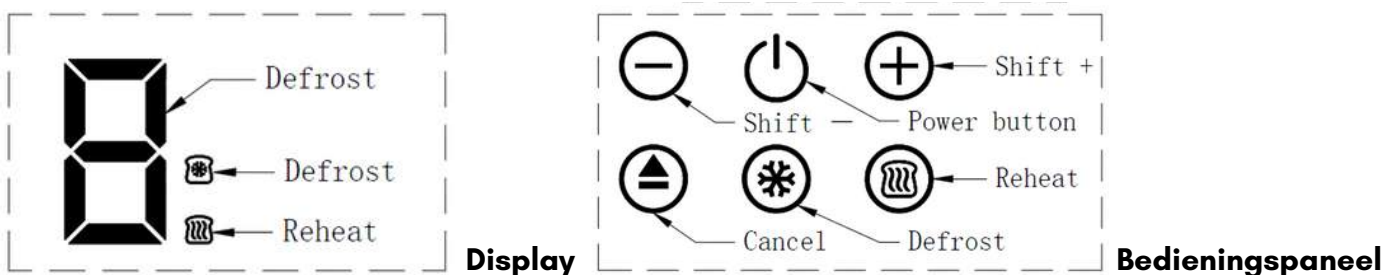

2. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

3. Na het inschakelen wordt de stand-by-modus weergegeven als **—**. Raak de aan/uitschakelaar aan om de voeding in te schakelen en de voorgeprogrammeerde functiemodus te activeren. Tegelijkertijd wordt de digitale buis weergegeven als **4**, + - kan de tikpositie aanpassen, Reheat gaat naar de opwarmmodus, Defrost gaat naar de ontdooimodus, Reheat Defrost kan worden uitgewisseld en slechts één daarvan kan worden geselecteerd.

4. Stel de kleurregelaar in op de gewenste kleur. Er zijn 7 niveaus, waarbij het laagste niveau wit is en het hoogste niveau paars. De snee brood kan goudkleurig worden geroosterd op de positie "4".

Let op:

1) De kleur van de toast aan één zijde is donkerder dan die van dubbel brood op hetzelfde niveau.

2) Als er continu wordt geroosterd, is de kleur van het latere brood donkerder dan de kleur van de vorige cyclus op hetzelfde niveau.

3) De kleurinstelling moet worden aangepast vóór het bakken. Het mag niet worden aangepast tijdens het bakken.

5. Druk de hendel van de slede verticaal naar beneden totdat deze op zijn plaats zit. Zodra het brood is geroosterd tot de vooraf ingestelde kleur, zal de hendel automatisch omhoog springen en kun je het brood gemakkelijk verwijderen.

Opmerking: De hendel kan alleen vergrendeld worden wanneer het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening.

6. Tijdens het roosterproces kun je de kleur van de toast controleren. Als aan de bakvereisten is voldaan, druk dan op Annuleren om te stoppen. Je kunt het roosteren beëindigen. De volgende keer dat je het apparaat gebruikt, moet je het bereik van de bakkleur opnieuw instellen.

LET OP

1. Verwijder voor het roosteren alle beschermende verpakkingen.
2. Als de broodrooster begint te roken, druk dan op Annuleren om te stoppen.
3. Vermijd het roosteren van voedsel met extreem vloeibare ingrediënten, zoals boter.
4. Probeer nooit vastzittend brood uit de sleuven te verwijderen zonder de broodrooster eerst uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat je de interne mechanismen of verwarmingselementen niet beschadigt bij het verwijderen van het brood.
5. De broodsleuf is alleen geschikt voor het roosteren van reguliere sneetjes brood.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
2. Veeg de buitenkant af met een zachte droge doek nadat de broodrooster is afgekoeld, gebruik nooit metaalpoets.
3. Trek de kruimellade aan de onderkant van de broodrooster eruit via het handvat en maak hem leeg. Als de broodrooster vaak wordt gebruikt, moeten de opgehoopte kruimels minstens één keer per week worden verwijderd. Zorg ervoor dat de kruimellade volledig gesloten is voordat u de broodrooster opnieuw gebruikt.
4. Wanneer de broodrooster niet in gebruik is of wordt opgeborgen, kan het netsnoer worden opgerold onderaan de broodrooster.

MILIEUVRIENDELIJK WEGGOOIEN



U kunt helpen het milieu te beschermen! Vergeet niet om de lokale regelgeving te respecteren: De niet-werkende elektrische apparatuur inleveren bij een geschikt afvalverwerkingscentrum.

WIJ HELPEN U GRAAG MET EVENTUELE VRAGEN.



+31 6 87570777

Stuur ons een berichtje op Whatsapp! Dit is **geen** belnummer.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VOOR COOK⁺



INSTRUCTION MANUAL

EN | TOASTER

IMPORTANT SAFEGUARD

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1.** Read all the instructions.
- 2.** Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
- 3.** Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
- 4.** To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
- 5.** Close supervision is necessary when it is used by or near children.
- 6.** Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
- 7.** Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
- 8.** Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 9.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 10.** Do not use the appliance for other than its intended use.
- 11.** Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
- 12.** Bread may burn, therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, they must be watched.
- 13.** The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 14.** Don't attempt to dislodge food when toaster is in operation.
- 15.** Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries.
- 16.** This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
- 17.** The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- 18.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- 19.** Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

20. Warning: if toast of small bread slices less than 85mm length, you must pay attention to the potential risk of burning when taking out the slices.


21. Don't use the appliance outdoors.

22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

23. Save these instructions.

PRODUCT INTRODUCTION

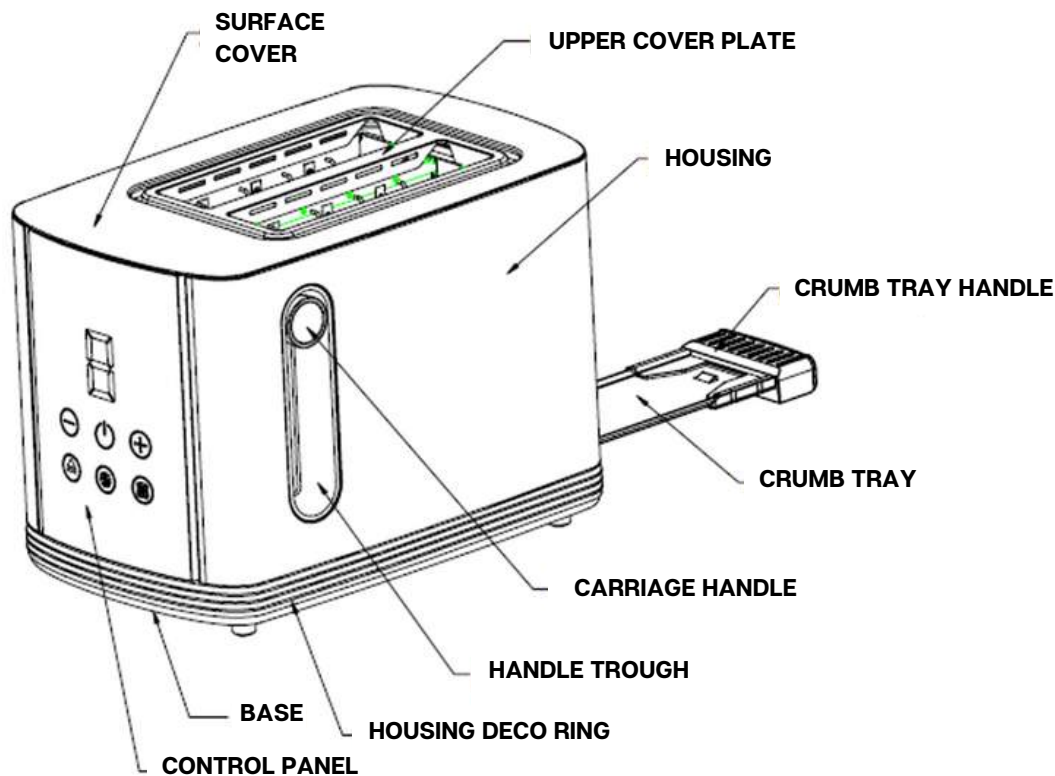


FOR THE FIRST USE

As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element, it usually emits the odor for the first use. It is normal and will not occur after several times use. Before toasting the first slice of bread it is strongly suggested to operate the appliance following below instructions, except without bread.

OPERATION

1. Put bread slice into the bread slot, it can be inserted two slices at most every time. Only the regular slice can be placed into the bread slot.

Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.

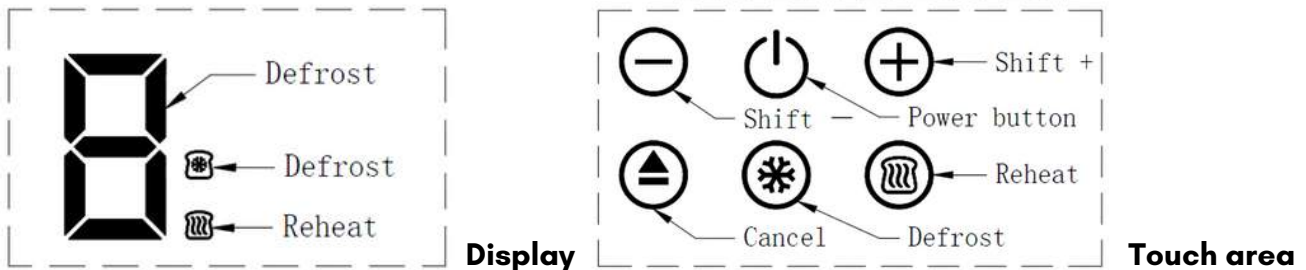

2. Plug the power cord into the outlet.

3. After powering on, the standby state is displayed as **—**. Touch the power switch to activate the power supply and enter the preset function state. Meanwhile, the digital tube is displayed as **4**, **+ -** can adjust the tap position, Reheat enters the mode of Reheat, Defrost enters the mode of Defrost, Reheat Defrost can be exchanged, and only one of them can be selected.

4. Set color control knob to your desired color. There is 7-position level, the lowest is white and the highest is puce. The bread slice can be toasted to golden color at the position of "4".

Note:

- 1) Toasting color for one side is darker than that for double bread at the same level.
- 2) If toasted continuously, toasting color for the latter bread is darker than the color of previous cycle at the same level.
- 3) The color setting should be adjusted before baking. It should not be adjusted during baking.

5. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will be automatically sprung up, and you can remove the bread readily.

Note: The carriage handle can only be latched when the appliance connects to the power supply.

6. During the toasted process, you may observe the toasting color. If the baking requirements are met, press Cancel to cancel, you can end the baking. The next time you use it, you need to adjust the baking color range.

CAUTION

1. Remove all protective wrapping prior to toasting.
2. If toaster starts to smoke, press Cancel to cancel.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is only applicable for toasting regular bread slices.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the power supply before cleaning.
2. Wipe the outside with soft dry cloth after toaster cools down, never use metal polish.
3. Pull out the crumb tray on the bottom of toaster by crumb tray handle and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not in use or storage, the power cord may be wound under the bottom of the toaster.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Remember to respect local regulations: Hand in non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

**WE WILL BE PLEASED TO HELP
YOU WITH ANY QUESTIONS.**



+31 6 87570777

Send us a message on Whatsapp! This is **not** a number for calling.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

**THANK YOU FOR CHOOSING
COOK⁺**