


尺寸: 120\*70MM  
 材质: 铜版纸 双面印刷

120mm

70mm

V-GOODS

**V-Goods Professionele elektrische nagelvijl**




Handleiding

**Productparameter:**

product Model	RB-015C	Tijd gebruiken	2.5-3.5h
Laadspanning	DC5V	RPM	0-15000 rpm
Max. Stroom	MAX 8W	Product N.W.	92g
Batterij capaciteit	350mah	Productdimensie	156*19.5mm
Charging Time	Ongeveer 90 minuten	Materiaal	ABS + Aluminium

**Product structuur:**

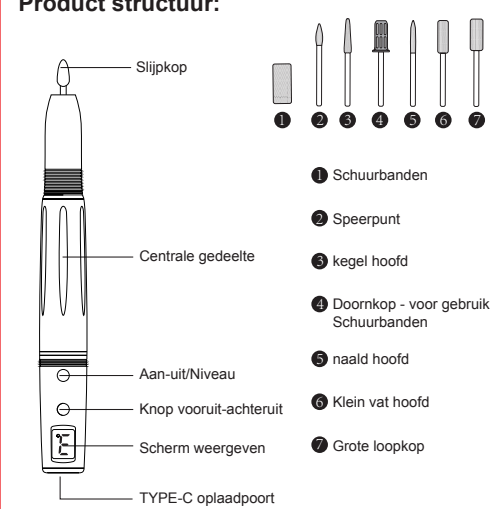

01

**Producteigenschappen:**

- Eenvoudig en elegant uiterlijk, gemakkelijk mee te nemen;
- Multifunctionele vervangbare slijpkop, om te voldoen aan de verschillende behoeften van nagelmanicure;
- Verstelbare rotatierichting, vooruit-achteruit, 3 niveaus rotatie instelbaar;
- Krachtige lithiumbatterij, type-c oplaadpoort.

**Hoe te bedienen:**

- Selecteer de slijpkop en plaats deze stevig in de bovenkant van de nagelvijl;
- Druk op de aan-uitknop om te manieren;
- Maak het nagelbitje schoon met water en zeep en laat het intrekken vloeibaar desinfectiemiddel om na gebruik te desinfecteren.

**Hoe te gebruiken:**

**AAN/UIT: power/level-functie**

- Druk voor de eerste keer lang op de knop 1.5s om naar de lage modus te gaan en de motor zal op lage snelheid inschakelen en met de klok mee draaien. Op het display verschijnt "1".
- Druk voor de tweede keer kort op de knop om naar het midden te gaan modus, en de motor zal draaien op een gemiddelde snelheid en rechtsom draaien. Op het display verschijnt "2".
- Druk voor de derde keer kort op de knop om de high in te voeren modus, en de motor wordt met hoge snelheid ingeschakeld en draait met de klok mee. Op het display verschijnt "3".
- Druk voor de vierde keer kort op de knop om terug te gaan naar het laagste punt modus, druk elke keer kort op de knop, de modus wordt afwisselend cyclisch geschakeld van laag-middelhoog.
- Druk in de werkende staat lang op de knop, het apparaat wordt afgesloten naar beneden, druk kort op de knop om van niveaumodus te wisselen; In off-state, lang druk op de knop, het apparaat wordt ingeschakeld en druk kort op de knop

**Vooruit-achteruit:**

- Druk voor de eerste keer kort op de knop om de tegen de wijzers van de klok in, het display zal het lettertype R tonen en de draairichting zal "R" draaien.
- Druk voor de tweede keer kort op de knop om de met de klok mee, op het display verschijnt "F" en de richting rotatie zal met de klok mee draaien.
- Druk kort op de knop om de draairichting beurtelings te veranderen.
- Knoppen kort en lang indrukken in de werkende staat schakelen de draairichting; knoppen voor lang indrukken en kort indrukken hebben geen effect in de uit-stand.
- Na elke start worden de versnellingen en vooruit- en achteruitfuncties in de laatste uitschakelstatus opgeslagen.

02

**waarschuwingen:**


- Gelieve op te laden met de adapter van DC5V;
- Gebruik bij het reinigen van het product geen alcohol of afwasmiddel en het product bevat kwik, alkaliteit en zuurgraad;
- Product is niet waterdicht, gebruik geen water om schoon te maken;
- Product is geen kinderspeelgoed, houd het uit de buurt van kinderen;
- Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, eraf valt of beschadigd is;
- Dit apparaat kan alleen worden gevoed met een veilige ultralage spanning overeenkomend met de markering op het apparaat;
- Lees alle instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik referentie.


**Tips:**

- \* Het apparaat ondersteunt opladen tijdens het werken en tijdens het opladen tijdens het werken geeft het scherm het overeenkomstige niveau weer modus.
- \* Tijdens het opladen zal het scherm van het apparaat "E" tonen; wanneer het apparaat volledig is opgeladen, wordt "E" weergegeven en blijft het lang helder; wanneer het apparaat bijna leeg is, wordt "E" weergegeven en knippert het 5 keer.

03

**04**





05