


...en voorzichtig naar  
...deze rechtstandig naar beneden  
...houderring' stevig vast zit.  
...voor de andere veer.

**3** Sluit de accustekker aan.  
Leg de accupack in de 'technische unit'  
(zoals aangegeven in het accu compartiment)  
Sluit de accu af.

**4** Bevestig de 'LED unit' aan de 'technische  
unit' aan de 'LED aansluitkabel' of 'voeding-  
kabel'. Zorg dat de 'houderring' stevig vast zit op  
het plafond.

**5** Klik de connector van de 'LED unit  
aansluitkabel' aan 'LED unit voedingskabel'.  
Zorg dat de kabel door de 'houderring' en klik de  
'LED unit' vast.

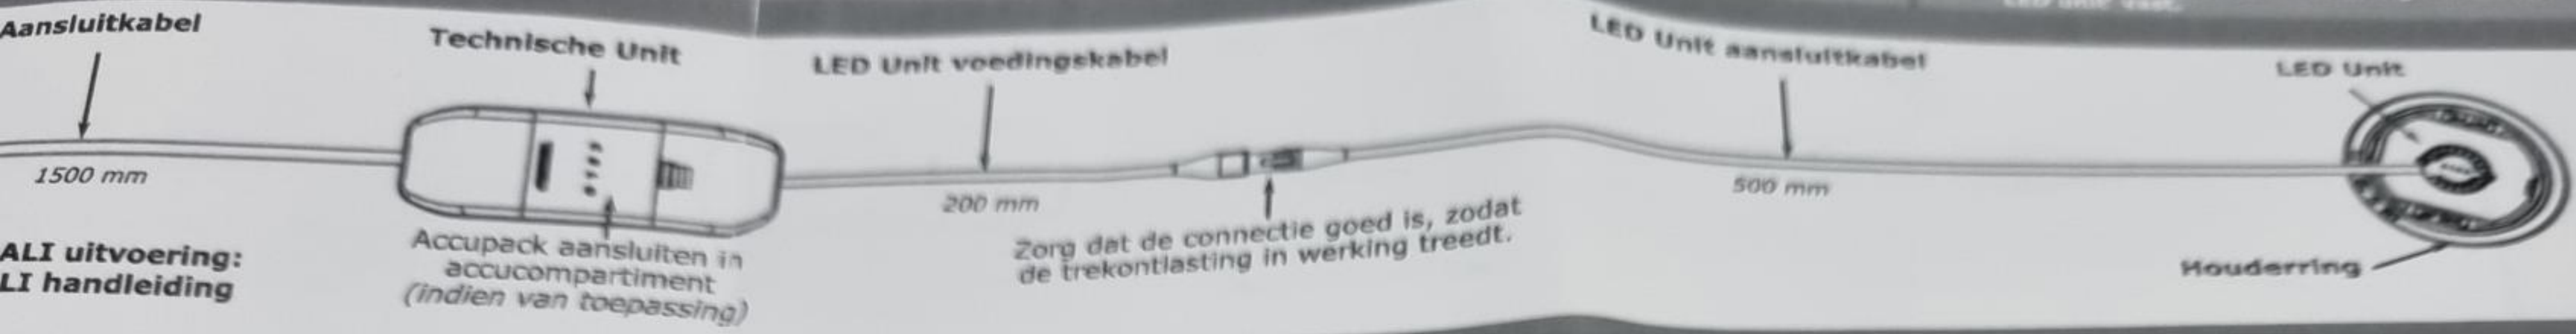

ALI uitvoering:  
LI handleiding


Accupack aansluiten in  
accucompartiment  
(indien van toepassing)

Zorg dat de connectie goed is, zodat  
de trekcontasting in werking treedt.

Houderring

**ATS CYCLUS:**

Automatisch  
Test  
Systeem

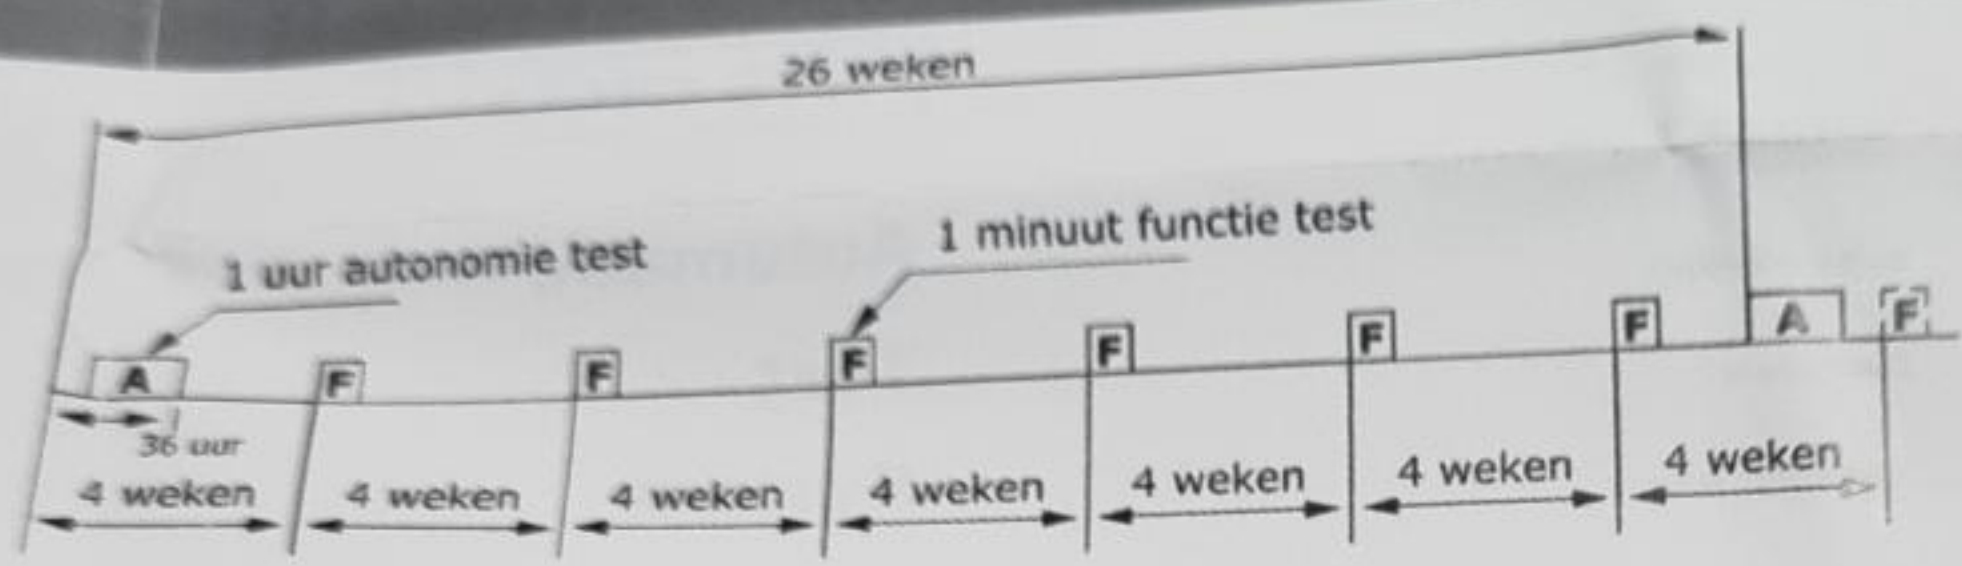

C-Lens



L-Lens



S-Lens



XL-Lens

...hoeven-  
...en deze te

**3** Trek voorzichtig aan het snoer tot de 'technische  
unit' uit het plafond komt.  
Koppel desgewenst de 'LED unit' en/of de  
'technische unit' los.

**4** Vervang de accu elke 8 jaar de accu of als de  
autonomietest niet wordt gehaald.

Noteer de  
installatiedatum op  
de accu.

...ge	Op normaal ontvlambare oppervlaktes.
...voor vaste aansluiting	Standaard GST18 met interlock.
...atuurbereik	+5 °C tot +30 °C (V-230 +5 °C tot +40 °C)
...gen	Zie <a href="http://www.famostar.nl">www.famostar.nl</a>
...ie	1 uur
...m	Led
	192 Lumen
	Automatisch Test Systeem (IEC 62034)
	3,6 V 1,1 Ah NiMH (AA cel)
...gsklasse	IP 40
	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
	Klasse II, toestellen hoeven niet geaard te worden.
	Polycarbonaat (PC) en Aluminium

...arantie, toebehoren, afstandstabellen en verdere informatie zie [www.famostar.nl](http://www.famostar.nl).

