



XF



Gebruiksaanwijzing





Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft volgens hoofdstuk 4.1

- In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.
- Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaankwijzingen van deze telefoon.
- Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
- Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 16.
- De specificaties staan in hoofdstuk 18 beschreven.





1 BEGRIPPEN

Provider:

‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

SIM-kaart:

Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

SIMLOCKVRIJ:

Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij





bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

PIN-code / PUK-code:

Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die door de provider bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld. U kunt deze PIN-code zelf wijzigen.

Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die door uw provider bij de SIM-kaart geleverd zijn. Raadpleeg de helpdesk van uw provider als u deze informatie niet beschikbaar heeft.

Pre-paid of abonnement:

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.





Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

VoiceMail:

VoiceMail is een antwoordapparaat op de centrale van de provider. Hiermee kunnen bel-
lers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden.

Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

Bluetooth:

Bluetooth is een open standaard voor draad-
loze verbindingen tussen apparaten op korte
afstand. Hiermee kan de telefoon worden
uitgerust met een draadloze headset. Overige
bluetooth functies worden ondersteund, maar
kunnen niet worden gegarandeerd.

Carkit:

Met een carkit kunt u telefoongesprekken in
de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt
om te chaufferen. Deze telefoon is geschikt





voor sommige carkits die via Bluetooth werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over de mogelijkheden. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

Headset:

Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Aan de bovenzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (3,5 mm, 4-polig met rechte aansluiting). Zodra u hier een headset aansluit, worden de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld.



Waarschuwing: Blijvende gehoorschade kan ontstaan indien de oor-, hoofdtelefoon voor langere tijd gebruikt wordt op hoog volume. Om uw gehoor te beschermen graag het volgende opvolgen:

- Verhoog het volume van minimaal tot een comfortabel niveau.
- Luister niet voor lange periode met hoog volume
- Verhoog het volume niet om omgevingslawaai te negeren of overtreffen.





- Verlaag het volume als je de mensen naast je niet kunt horen.

WAP:

WAP (Wireless Application Protocol) is een manier om internet via de mobiele telefoon te gebruiken. Dit gebeurt meestal via GPRS (General Packet Radio Service). Met WAP 2.0 kunnen ook webpagina's met foto's, muziek en filmpjes bekeken worden.

Vraag, als deze functie niet automatisch wordt ingesteld, uw provider om de instellingen voor het gebruik van WAP.

STK:

De STK (SIM Tool Kit) zijn functies die worden aangeboden door uw provider. Deze staan standaard ingesteld op uw SIM-kaart, maar maken vaak verbinding met uw netwerk om een dienst aan te bieden. De functies zijn afhankelijk van uw provider en het type abonnement, u kunt hier vaak de mogelijkheid vinden om uw beltegoed op te vragen of belminuten in te zien.

Vraag uw provider naar de mogelijkheden en tarieven van deze functies.





2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de telefoon, zie paragraaf 4.1. Zonder een SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te gebruiken.

2.2 Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.





- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen waar deze voor bedoeld is.
- Gebruik het toestel alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren
- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet





worden blootgesteld aan open vuur.

- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pace-makers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon in dit geval niet in uw binnenzak.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakking folie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken).
- Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.
- Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kun-





nen nemen en kunnen inslikken.

- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u bij sommige hoortoestellen een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de losse accu nooit op een metalen oppervlak leggen.





- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische middelen.

2.3 Leveringsomvang

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Voedingsadapter
- Headset
- Gebruikershandleiding

2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.






- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamel-punt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.3). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.
- Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.





3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon

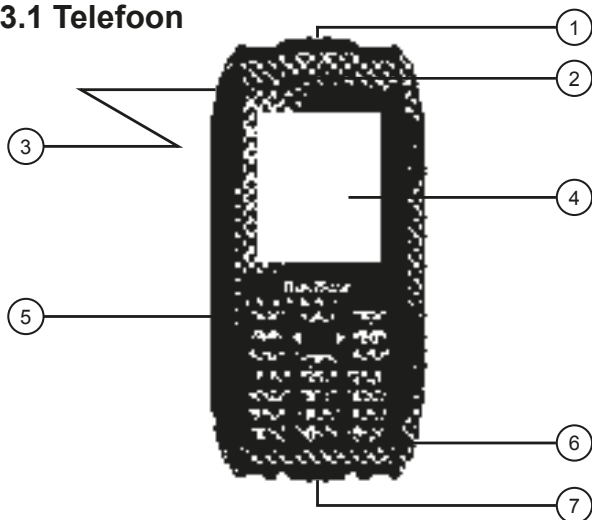

- | | |
|--|---|
| 1. Aansluiting headset (4-polig, 3.5mm) en | graaf 3.3) |
| 2. Gespreksluidspreker | 5. Toetsen (Zie paragraaf 3.2) |
| 3. Achterkant: Camera en luidspreker belsignaal / handenvrij | 6. Microfoon |
| 4. Display (zie paragraaf 3.3) | 7. Opladaansluiting voor de voedingsadapter (Micro USB, onder rubber waterproof klep) |





3.2 Druktoetsen

Softtoetsen:



In menu: Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.

Zaklamp-toets:



Vanuit rust: Schakelt de zaklamp in of uit.

Camera-toets:



Vanuit rust: Opent direct de camera-functie.

Verbindingstoets:



Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.

Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis

Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen.

Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets






3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen

Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.

Navigatie-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Open het hoofdmenu (toets ) of het menu ingesteld met de toegekende toets-instelling (pijl-toetsen).

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten. Bij opstellen nummers:

Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.

In rust: activeert of deactiveert de toetsblokkering wanneer deze direct na de linker softtoets wordt ingedrukt.





Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor tele-
diensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle
geluiden in- of uitschakelen.

Bij opstellen van SMS berichten: Wis-
seltoets tussen hoofdletters, kleine
letters en cijfers.

Toetsenbord:



Voor het invoeren van het num-
mer, de naam of een SMS be-
richt.





3.3 Displaysymbolen



Indicatie van de signaalsterkte. Het cijfer toont de SIM waar dit betrekking op heeft.



Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.



Batterij indicatie.



De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.





Indicatie dat eerst trillen, dan melodie bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat trillen en melodie zijn uitgeschakeld.



Indicatie dat een headset is aangesloten.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



U heeft een nieuw MMS-bericht ontvangen, deze staat klaar om gedownload te worden.



U heeft een nieuw MMS-bericht gedownload.



De verbinding voor draadloze headsets staat open



U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.





Toetsen zijn niet toegankelijk. Druk eerst op linker softtoets en daarna op de *-toets.



Indicatie dat een data-verbinding actief is.



Indicatie dat inkomende gesprekken doorgeschakeld zullen worden.



Indicatie dat er een gesprek actief is.



Indicatie dat er een gesprek in de wacht staat.



Indicatie dat de stopwatch ingeschakeld is en bezig is met af- of optellen.





4 INSTALLATIE

4.1 SIM kaart, SD-kaart en accu:



1. Zorg ervoor dat de schroeven losgedraaid zijn (linksom) en trek aan de inkeping onderaan de achterwand van de telefoon af.



2. Plaats de eerste SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht, **ONDER** het metalen brugje; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als een 'credit card', voor plaatsing dient u de kleinere kaart uit deze credit-card te drukken.

U kunt hierboven ook een tweede SIM-kaart plaatsen.

3. Schuif het metalen deurtje naar boven en til





deze omhoog om eventueel een geheugenkaart te plaatsen (micro-SD). Leg de kaart met de metalen contacten naar onder en klap het deurtje dicht zodat deze over de SD-kaart heen ligt, en schuif het metalen deurtje naar onder. Een geheugenkaart zorgt voor extra opslagruimte voor foto, video en internet.



4. Plaats de accu door eerst de goudkleurige contacten van de accu tegen de goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en daarna de accu in de telefoon te drukken.



5. Plaats de achterwand terug op de telefoon. Draai de schroeven goed aan om er verzekerd van te zijn dat de telefoon water- en stofdicht is.

6. Zet de telefoon aan (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken).





4.2 Accu opladen

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact. Steek het adapterstekkertje direct aan de onderzijde in de telefoon. De poort zit achter een rubber klepje. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; het batterij-icoon beweegt en de accu wordt opgeladen.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt,), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Zorg ervoor dat het rubberen klepje dicht zit om ervoor te zorgen dat de telefoon waterdicht afgesloten blijft.





Vochtschade aan de laadpoort door openlaten van deze poort valt niet binnen de garantie. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of uitgeschakeld. Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.

4.3 Bedrijfsduur accu

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 200 uur of een gesprekstijd tot 4 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn.





4.4 Accu vervangen

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand. De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicenummer +31(0)736411355.

Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.





5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als erom gevraagd wordt; de PIN-code van uw SIM-kaarten invoeren en op softtoets [Ok] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

(Voor de internationale toegangscode: 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.)





Met de rechter softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op softtoets [Opties], dan [Kiezen] of druk om dit nummer te kiezen of druk op de verbindingstoets.

5.3 Uit geheugen kiezen

Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets.

Selecteer het gewenste geheugen met de navigatietoets omhoog/omlaag.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.4 Oproep aannemen

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af te breken zonder aan te nemen.





5.5 Kiezen uit de belgeschiedenis

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.

Zoek het gewenste nummer met de navigatie-toets omhoog/omlaag.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.6 Ontvangstvolume

Gebruik de navigatietoets omhoog/omlaag om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.7 Functies tijdens telefoneren

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoetsen de beschikking over de volgende functies :





Rechter toets: Handenvrij:

Druk tijdens het gesprek op de rechter soft-toets [H-vrij om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:

Wachtstand / Terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Nieuw gesprek:

Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

Oproepgeschiedenis:

Opent de oproepgeschiedenis tijdens het gesprek.





SMS:

Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

Geluidsrecorder:

Om het gesprek op te nemen en als geluidsbestand op te slaan in het geheugen.

Onderdrukking:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat de-gene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

DTMF:

Schakel hiermee oproeptonen aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

Verbinding verbreken:

Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.





5.8 Menu openen

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 16 beschreven.





6 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 300 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaarten zelf.

6.1 Nieuw contact

Met de optie [Contact toevoegen] kunt u een nieuw contact aanmaken. Kies eerst een opslaglocatie (SIM of Telefoon). Kies met de navigatietoets naam of nummer (door op de middelste toets te drukken). Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, cijfers of specifieke talen voor speciale tekens. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0. Bij opslag op de telefoon is het ook mogelijk een opgenomen geluidsbestand als beltoon aan het contact te koppelen.

Voor maken van geluidsopnames, zie hoofdstuk 10.5





Nummers programmeren voor noodgevallen:

In Case of Emergency (afgekort: ICE) is een internationale afkorting opgericht in 2005.

Het is bedoeld om aan te geven wie de voornaamste contactpersoon is nadat iemand iets overkomen. De hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken om een slachtoffer te identificeren en eventueel extra medische informatie in te winnen.

Het is van belang dat deze nummers gemakkelijk te vinden zijn, en dus vooraan het telefoonboek komen te staan. Hierom zijn de volgende afspraken gemaakt voor de contactnaam bij deze nummers:

0 + X + Beschrijving

X is hier een getal tussen de 1 en 9.

ICE-contacten moeten dus op volgende manier ingevoerd en weergegeven worden in het telefoonboek:

01Annie

02Echtgenoot

03Moeder





Ondanks dat deze invoer erg handig kan zijn is er nooit besloten dat er door een ambulancedienst gebeld zal worden. Er is op dit moment geen verplichting voor en daardoor zal er meestal pas in het ziekenhuis gebeld worden met de op deze methode ingevoerde contactpersonen.

6.2 Opties bij een contact

Druk, tijdens het bladeren door de contactlijst, op de midden-toets van de navigatietoets om het contact te bekijken.

U kunt ook op de linker softtoets drukken om diverse opties te zien om het gekozen contact aan te passen, verwijderen. Enkele van deze opties staan hieronder uitgelicht:

6.3 Kopieren / Verplaatsen

Met deze opties uit het optiemenu kunt u een contact van het telefoongeheugen naar SIM geheugen kopiëren of verplaatsen, of andersom.





6.4 Contact verzenden

Met deze optie kunt u de gegevens bij het gekozen contact direct in een SMS of MMS plaatsen, of direct draadloos versturen.

Dit gebeurt door een vCard. Let op dat de ontvangende telefoon deze vCard moet kunnen ondersteunen.

6.5 Voeg toe in blokljst

Met deze optie kunt u voorkomen dat u inkomende oproepen van dit nummer ontvangt. Het is wel nog mogelijk om dit nummer uit te bellen. Zie ook hoofdstuk 8.2 over het bewerken van deze lijst

6.6 Groep van oproepers

Met oproepersgroepen kunt u uw contacten onderverdelen in groepen - die u zelf kunt benoemen. Dit is vooral handig als u veel contacten heeft.





U kunt alleen contacten aan een groep toevoegen die zijn opgeslagen op het interne geheugen van de telefoon.

6.7 Telefoonboekinstellingen

In dit menu heeft u keuze uit de volgende aanvullende mogelijkheden en instellingen:

- Voorkeursopslag: Hiermee kunt u kiezen op welk geheugen u standaard een nummer wilt opslaan. Naast de keuze uit telefoon, SIM1 of SIM2 heeft u ook de keuze voor Alles - deze optie zorgt ervoor dat er bij ieder nieuw contact gevraagd wordt in welk geheugen deze opgeslagen moet worden.
- Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als deze functie is ingeschakeld, zal dit contact direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.
- Extra nummer: Bij enkele providers komen hier extra nummers te staan - zoals het nummer om op te waarden of voicemail. Veel





providers ondersteunen dit echter niet.

- Bij extra nummer vind u ook de functie 'Vast kiezen'. Hier kunt u nummers instellen. Nadat u de status op 'Aan' zet zal de telefoon met de SIM-1 kaart enkel nog kunnen uitbellen naar deze nummers. Dit is beveiligd door PIN-2 van de SIM-kaart. Met SIM2 vast kiezen kunt u hetzelfde doen met de tweede SIM-kaart.
- Geheugentoestand: Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.
- Contacten kopiëren / verplaatsen: Met deze optie kunt u alle contacten kopiëren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.
- Alle contacten wissen: Met deze optie kunt u alle contacten uit SIM 1, SIM 2 of het interne geheugen in een keer verwijderen.





7 SMS

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 500 standaard SMS berichten. Ook vind u hier de mogelijkheid voor MMS berichten (Grotere berichten waar illustraties kunnen meegestuurd) en instellingen voor NL-Alert

7.1 Bericht schrijven (Tekstbericht)

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen letters, cijfers of specifieke talen om gebruik te maken van speciale tekens; onder toets * kunt u speciale karakters en lees-tekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de navigatietoets om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wissen] om karakters te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat.





U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd waarbij dit cijfer '3' is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden, de invoer te wijzigen, een sjabloon te gebruiken of het bericht op te slaan in concepten.

7.2 Geavanceerd (Tekstbericht)

Met de geavanceerde opties kunt u het nieuwe SMS-bericht op de volgende manieren aanpassen:

- Nummer invoegen: Hiermee kan een nummer uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.
- Naam invoegen: Hiermee kan een naam uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.





7.3 Bericht schrijven (Multimedia)

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de navigatietoets om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wissen] om karakters te wissen.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te bewaren, de invoer te wijzigen, een foto, geluid of een video toe te voegen, een onderwerp toe te voegen die als titel van het bericht zal worden gebruikt, een bladwijzer voor een internetpagina toe te voegen, een voorbeeld weer te geven van hoe het MMS-bericht wordt weergegeven of dia-opties in te stellen.

Een dia is een pagina van het MMS bericht -





ieder bericht kan meerdere paginas bevatten. Met deze opties kunt u van dia wisselen, een nieuwe dia voor of achter de huidige te plaatsen, een dia te wissen, of de tijd dat een dia wordt getoond aanpassen.

Als uw bericht eenmaal is opgeslagen, kunt u deze verzenden met de optie [Verzenden naar].

Stel ten slotte de ontvanger van het MMS bericht in bij optie 'Verzenden naar'. Dit kan een e-mailadres zijn of een telefoonnummer. (U kunt de numerieke invoer veranderen door de #-toets ingedrukt te houden)

U kunt ook een nummer uit het telefoonboek kiezen.

Nadat u een of meerdere ontvangers heeft ingesteld, kunt u hier nog opties voor aanpassen.

Verzendopties: Hier kunt u inschakelen of u een ontvangstbericht wilt ontvangen (Afleveringsverslag), of u een bericht wilt ontvangen wanneer het bericht door de ontvanger is gelezen





(leesverslag) en de prioriteit van het verstuurd bericht (dit wordt weergegeven bij de ontvanger).

Wijzig in CC: Met CC kunt u het bericht aan dit contact sturen, en zullen de geadresseerden ook meegenomen worden als een bericht terug wordt gestuurd door de hoofdontvanger (tenzij de hoofdontvanger niet allen beantwoord.

Wijzig in Bcc - Hiermee zal het contact niet worden getoond aan andere ontvangers van het bericht.

Bij Onderwerp kunt u de titel van het bericht instellen, dit is wat getoond wordt aan de ontvanger voordat deze het bericht opent.

Let op: Voor u een MMS kunt versturen of ontvangen, moet eerst zowel de dataverbinding als de MMS verbinding correct worden ingesteld.

Zie hiervoor hoofdstukken 7.8.2 en 9.5





7.4 Berichten lezen (Postvak IN)

Zodra er een nieuwe bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Toon] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden.

Hier staat een blauw vakje bij als het een SMS bericht is, en een rode M als het een MMS bericht is.

Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen, en links/rechts om van dia te wisselen bij een MMS bericht met meerdere paginas.





7.5 Uitgaande berichten (Postvak UIT, Concepten en Verzonden berichten)

In Postvak UIT staan berichten waarvan het versturen was geannuleerd of mislukt.

In verzonden staan alle berichten die met succes zijn verstuurd.

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Concept opslaan] heeft bewaard.

7.6 Opties bij lezen van bericht

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

- **Antwoord per SMS/MMS:** Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- **Zender opbellen:** Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- **Doorsturen:** Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (En-





kel beschikbaar bij ontvangen berichten)

- Bewerk: Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verzonden)
- Zend: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)
- Verwijderen: Om het SMS bericht te verwijderen.
- Alles verwijderen: Om alle SMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.
- Opslaan in telefoonboek: Om de afzender op te slaan in het telefoonboek (Enkel beschikbaar indien dit nummer nog niet in uw contactlijst staat)
- Berichttoestand: Hier staat de ontvangst / leesstatus van het bericht. (Enkel beschikbaar bij verzonden MMS berichten)
- Geavanceerd: Met deze opties kunt u nummers, websites en e-mailadressen uit de tekst van het bericht halen - om deze op te slaan in uw eigen overzicht of om deze te gebruiken als contactpersoon voor een bericht of gesprek.





7.7 NL-Alert

Bij Broadcast-bericht kunt u de instellingen voor NL-alert bijwerken. en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

<http://www.nlalert.nl>

Met deze telefoon kunt u via de optie 'ontvangstmodus' de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.

Druk bij kanalen op de linker softtoets [Opties] om een nieuw kanaal toe te voegen. Het NL-alert systeem in Nederland gebruikt kanaalnummer 919.

In andere landen worden andere kanalen gebruikt. Het is mogelijk dat er in de toekomst kanalen bij zullen komen.

Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen en verschillende ontvangsttalen kiezen.





7.8 Berichtinstellingen

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen en ontvangen van tekstberichten naar wens in te stellen.

Veel van deze instellingen kunt u per SIM-kaart onafhankelijk instellen, maar ook per berichttype - er zijn drie berichttypen, SMS (korte tekst), MMS (Multimedia) en Dienstberichten (Informatie van uw provider)

7.8.1 SMS-instellingen

- **SIM-gebonden instellingen**
Hier kunt u het SMSC-adres instellen (het nummer van de SMS-dienst), de geldigheidsperiode van een SMS (de tijd waarna een tekstbericht komt te vervallen indien onbestelbaar), het berichttype, of er een leesbevestiging moet worden meegestuurd en of bijgehouden moet worden waar het bericht een antwoord op is. Hier kunt u ook het nummer van uw voicemail instellen of





bellen. Nadat u dit heeft ingesteld, kan de voicemail sneller worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden en hierna de juiste SIM-kaart te kiezen.

Het SMSC-adres en berichttype staan meestal standaard op de SIM-kaart correct ingesteld en hoeven doorgaans niet veranderd te worden.

- **Geheugentoestand:** Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.
- **Verzonden opslaan:** Bepaal hier of een verzonden bericht opgeslagen moet worden in verzonden items.
- **Voorkeursopslag:** Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.





7.8.2 MMS-instellingen

- **Gegevensaccount:** Hier kunt u instellen welke dataverbinding gebruikt moet worden om de MMS-berichten van internet te kunnen inladen. Als deze instellingen niet goed zijn, werkt de MMS-functie niet.

De meest voorkomende providers die voor uw SIM-kaart van toepassing kunnen zijn staan reeds in de lijst.

Bij de instellingen voor MMS staat er altijd MMS achter de naam. Als dit er niet staat betreffen dit internet-instellingen, waarmee MMS niet kan werken.

Het kan voorkomen dat uw provider hier niet bij staat of de instellingen niet werken. Stel hiervoor dan eerst een nieuw profiel in, zie hoofdstuk 9.5

- **Algemene instellingen:**
Hier kunt u de manier waarop u MMS berichten leest en schrijft bewerken.





Bij Samenstellen kunt u bepalen wat de standaard-instellingen zijn voor nieuwe berichten die u schrijft - waaronder een automatische handtekeningstoevoeging, de standaard tijd waarmee een dia getoond wordt en restricties in de vormgeving van de tekst.

Bij Verzenden kunt u instellen of u een afleveringsverslag of leesbevestiging wilt ontvangen, een prioriteit bepalen, een zendvertraging aangeven en bepalen of u een verzonden bericht op wilt slaan

Bij Ophalen bepaalt of een MMS bericht automatisch gedownload mag worden. Dit kunt u instellen voor uw thuisnetwerk (binnenland), maar ook apart voor roaming (als u in het buitenland bent). Ook kunt u bepalen of u bepaalde berichten niet wilt ontvangen, of u een leesbevestiging stuurt.

- Bij voorkeursopslag kunt u bepalen of u een binnengekomen MMS-bericht wilt opslaan op een SD-kaart of op het interne geheugen van de telefoon.
- Geheugentoestand: Hier kunt u zien hoeveel geheugen voor berichtopslag nog over is.





7.8.3 Dienstbericht

- Duwen inschakelen: Hier kunt u bepalen of u data van uw provider wilt ontvangen. Uw provider kan op deze manier uw mobiel instellen voor internet of externe diensten aanroepen.
- Dienst laden inschakelen: Hier kunt u bepalen of deze geduwde gegevens ook geopend mogen worden, of dat hierom gevraagd wordt.





8 CENTRALE

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist) - in de oproepgeschiedenis. Bij de belinstellingen kunt u diverse standaardinstellingen bepalen voor zowel inkomende als uitgaande oproepen.

8.1 Gespreksgeschiedenis inzien

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Ook kunt u bekijken welke oproepen u het laatst heeft gedaan of welke het laatst aangenomen zijn.

Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm.

Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

- Toon: Bekijk details van de oproep
- Kiezen: Bel het contact van deze oproep
- SMS sturen: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.





- Nieuwe MMS: Start een nieuwe MMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.
- Opslaan in telefoonboek: Om het contact op te slaan in het geheugen. (Verschijnt alleen als het contact nog niet in het telefoonboek staat.)
- Voeg toe in bloklijst: Hiermee kunt u verdere oproepen van dit nummer blokkeren.
- Wissen: Verwijder deze oproep uit de gesprekgeschiedenis.

8.2 Belinstellingen

U kunt oproepinstellingen per SIM-kaart instellen. Het correct werken van deze functies moet in de door uw netwerkprovider ondersteund worden:

- Gesprek in wacht: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie).





- Gesprek doorverbinden: Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.
- Gesprek blokkeren: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.
- Lijnwissel: Bepaal hier op welke lijn een oproep wordt gevoerd. Deze functie wordt door Nederlandse providers zelden ondersteund.

Bij geavanceerde instellingen kunt u de volgende opties activeren:

- Zwarte lijst: U kunt deze aan of uitschakelen en nummers op deze lijst bewerken. Als deze lijst is ingeschakeld is het niet meer mogelijk deze nummers te bellen of gebeld te worden.
- Automatisch opnieuw bellen: Met deze functie kunt u, als de oproep is mislukt, automatisch proberen opnieuw verbinding te krijgen.
- Auto call recording: Met deze functie kunt





u een gesprek automatisch opnemen met de geluidsrecorder. Zie hoofdstuk 10.5 en 11 om te zien hoe u deze opname af kunt spelen

- Herinneren aan gespreksduur: Gebruik deze functie om, na de ingestelde tijd, een korte pieptoon te horen. U kunt deze tijd instellen tussen de 1 en 3000 seconden.
- Antwoordmodus: Hiermee kunt u bepalen om een oproep aan te nemen met een willekeurige toets of zelfs automatisch iedere binnenkomende oproep te laten opnemen.





9 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

9.1 Instellingen dubbele SIM

Stel hier in of beide SIM-kaarten, enkel SIM-1 of enkel SIM-2 moet worden gebruikt.

9.2 Telefooninstellingen

In dit menu kunt u bij tijd en datum de huidige tijd en datum instellen, ook kunt u hier uw woonplaats instellen.

U kunt hier ook een schema instellen om de telefoon in of uit te schakelen, de taal van het menu en de schermtekst bepalen, de weergave van de telefoon, weergave van datum en tijd en de schermverlichting bepalen.

Daarnaast kun u instellen welke functies geopend moeten worden door het indrukken van de richtingen van de navigatietoets in de ruststand. Ook kunt u de vluchtstand activeren - waardoor alle verbindingen uitgeschakeld zullen





zijn voor gebruik in het vliegtuig - zodat u wel nog de andere functies van de telefoon (zoals de camera) zou kunnen gebruiken.

Ten slotte kunt u bepalen, bij UART-instelling, welke SIM-kaart prioriteit heeft voor datagebruik, zoals MMS of internet.

9.3 Netwerkinstellingen

Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden. Bovendien kunt u via een prioriteitskeuze voorkeuren instellen voor aanmelding bij verschillende netwerken (indien uw gebruikelijke netwerk niet beschikbaar is).

9.4 Veiligheidsinstellingen

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.





- SIM-lock / PIN:

De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.

Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

- PIN2:

PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.

- PUK:

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

- Telefooncode / wachtwoord:

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken.

Standaard is de telefooncode '1234'





9.5 Verbindingen

Hier is het mogelijk de verschillende gegevens in te stellen voor MMS en de internetbrowser.

Bij de meeste abonnementen met WAP -en internetmogelijkheden zult u uw instellingen al in deze lijst tegenkomen.

In andere gevallen zult u van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

Indien dit niet zo is, wordt aangeraden contact op te nemen met de klantendienst van de provider, of op internet te kijken naar de gegevens om de telefoon aan te melden op het GPRS netwerk.

Maak hierna een nieuw profiel of bewerk een bestaand profiel en vul de informatie in zoals gekregen door uw provider.

Voor MMS dient u een twee profiel te maken. Let erop dat niet alle providers die internet aanbieden, ook MMS ondersteunen.





9.6 Fabrieksinstellingen herstellen

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.





10 MULTIMEDIA

De telefoon ondersteunt diverse Multimedia-functies, en is te gebruiken als fotocamera, video-opname, geluidsrecorder en FM-radio.

10.1 Camera

Hiermee kunt u foto's maken. Met de navigatie-toets (midden) kunt u een foto maken, bekijken en daarna opslaan. Door op de omhoog en omlaag toets te drukken kunt u in en uitzoomen, verder kunt u belichting aanpassen met de toetsen links en rechts

- Foto's: Bekijk uw gemaakte foto's en illustraties.
- Camera-instellingen: Hier kunt u een sluitergeluid bepalen, de belichting aanpassen via het toetsenbord, contrast aanpassen, anti-flikkering instellen, een vertraging instellen tussen het drukken van de knop en het nemen van de foto (ook in te stellen met toets '6') en kiezen extra foto's te maken binnen een seconde (ook in te stellen met toets '7').
- Foto-instellingen: Hier stelt u de afmeting





(resolutie) van de illustratie in (ook in te stellen met toets '1') en stelt de beeldkwaliteit in (ook in te stellen met toets '2'). Een hogere afmeting en beeldkwaliteit zorgt voor een mooiere afbeelding, maar gebruikt meer geheugen.

- Witbalans: Hier stelt u in hoe de camera om moet gaan met verschillende kleuren licht. (ook in te stellen met toets '4')
- Scénestand: Hier kunt u instellen over te gaan op nachtmodus, indien foto's te donker zijn.
- Effectinstellingen: Hier vind u diverse kleur-aanpassingen die u kunt toepassen op de foto's.
- Opslag: Hier kunt u bepalen of de foto's op het telefoongeheugen of de SD-kaart worden opgeslagen.

10.2 Beeld

Hier vind u alle gemaakte foto's, maar ook afbeeldingen die u heeft opgeslagen van internet of MMS berichten. U kunt bij iedere afbeelding de volgende opties uitvoeren:





- **Bekijken:** Toon deze afbeelding
- **Informatie over afbeelding:** Toon informatie over de afbeelding, zoals wanneer deze is genomen
- **Bladerstijl:** Bepaal de weergave van de afbeeldingenlijst.
- **Zenden:** Verstuur deze afbeelding via MMS of draadloze verbinding.
- **Gebruiken als:** Om de afbeelding te gebruiken als achtergrond, stand-by scherm, start of sluitscherm.
- **Hernoemen:** om de afbeelding een andere naam te geven.
- **Verwijderen:** om de afbeelding te verwijderen.
- **Sorteer op:** om de volgorde van de afbeeldingen in de lijst te bepalen.
- **Opslag:** Om te bepalen welk geheugen (telefoongeheugen of SD-kaart) moet worden gelezen.

10.3 Videocamera

U kunt ook videobeelden opnemen met de





telefoon. De besturing van de videocamera is vrijwel gelijk aan de fotocamera, zie ook hoofdstuk 10.1.

10.4 Videospeler

U kunt ook videobeelden afspelen die met de telefoon gemaakt zijn of gedownload zijn via internet of MMS. De besturing van de videospeler is vrijwel gelijk aan de camera.

10.5 Geluidsrecorder

Hier kunt u, door op de omhoog-toets te drukken, een geluidsopname starten. Bij instellingen in het menu [Opties] bepaalt u het bestandstype en de geluidskwaliteit - verder kunt u kiezen op te nemen achter de opname binnen een bestaand bestand door via [Lijst] een bestaand bestand te openen, of een nieuw bestand te maken.

U kunt alle opgenomen bestanden doorbladeren met navigatietoets links -en rechts, en afspelen met navigatietoets omlaag.





10.6 Radio

Met deze optie kunt u FM-radiozenders beluisteren en opnemen. U moet de headset aansluiten om radio te kunnen luisteren.

Met de omlaag-toets kunt u de radio aan of uit zetten. Met de toetsen # en * kunt u een volgend radiostation zoeken.

Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct naar schakelen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken. Met de omhoog-toets kunt u de zoekfunctie aan- of uitzetten.

Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden:

- Kanaallijst: Om uw favoriete radio-stations in een lijst te zetten. Radio-stations die zijn toegevoegd aan de locaties 1-9 kunnen direct beluisterd worden door op de cijfertoets te drukken.
- Handmatige invoer: Om een frequentie in te stellen via het toetsenbord.





- Automatisch zoeken: Hiermee zal de telefoon automatisch alle frequenties waar deze een radiosignaal vindt invoeren in de kanalen lijst.
- Instellingen: Hier kunt u instellen of de radio aan moet blijven staan wanneer u met [Terug] uit de radio gaat: wanneer deze aanstaat, kunt u alle overige functies van de telefoon gebruiken terwijl de radio speelt. Wanneer u belt of gebeld wordt zal de radio stoppen. Tenslotte kunt u hier instellen in welk bestandstype, op welke locatie (telefoongeheugen of SD-kaart) en in welke kwaliteit radioopnames moeten worden gemaakt.
- Opnemen: Hiermee kunt u het geluid van de radio opnemen, om later weer af te spelen.
- Toevoegen: Hiermee kunt u het geluid van de radio opnemen, in hetzelfde bestand als een reeds opgenomen geluid (de opname komt achter de bestaande opname).
- Bestandslijst: Om opgenomen bestanden in te zien.





11 BESTANDSBEHEER

Via dit menu kunt u bekijken welke bestanden op uw telefoon staan of op de SIM-kaart. Ook kunt u hier de locatie van bestanden verwijderen of direct openen (Dus geluid afspelen met geluidsopname, afbeeldingen weergeven).

Ook kunt u hier het geheugen formatteren. Let erop dat formatteren alle gegevens op het vrije geheugen zal wissen - dus alle bestanden zullen verloren gaan.





12 ORGANISATOR

Hier vindt u diverse handige functies: een kalender, een wekker, notities en de zaklamp.

12.1 Kalender

Met deze functie heeft u altijd een kalender bij u. U kunt door de dagen bladeren met de navigatietoets. Via de softtoets [Opties] kunt u meer gegevens inzien en toevoegen:

- **Bekijken:** Bekijk de geselecteerde dag en eventuele ingeprogrammeerde taken.
- **Toon alles:** Bekijk alle ingeprogrammeerde taken.
- **Taak toevoegen:** Voeg een taak toe aan deze dag. Hiermee kunt u een digitale agenda inplannen, inclusief alarmtonen.
- **Wis evenement:** Wis een taak die bij de geselecteerde dag is ingeprogrammeerd.
- **Naar datum springen:** Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.
- **Ga naar vandaag:** Toon de datum van vandaag.





- Week/Maandweergave: Om te wisselen tussen een kalender met weekoverzicht of maandoverzicht.

12.2 Wekker

Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.

U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten, bepalen of het alarm eenmalig, dagelijks of op specifieke dagen moet afgaan, sluimerstand instellen en het meldingstype bepalen (trillen aan, uit of enkel trillen, zonder geluid).

12.3 Zaklamp

Met deze functie kunt u de zaklamp in of uitschakelen.





13 PROFIELEN

Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.

Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Algemeen, Stil, Vergadering, Buitenshuis).

14 SPELLEN

Hier staat standaard een puzzel en een actie-spel.

Enkele providers bieden meer diensten aan, die hier ook gevonden kunnen worden.





15 EXTRA

Hier vindt u een rekenmachine, maar ook een e-booklezer. Met deze functie kunt u tekst (.txt of .pdb) bestanden lezen.

Als er tekstbestanden aanwezig zijn op uw telefoon, zijn de volgende opties beschikbaar:

- Tekst openen: Lees het geselecteerde tekstbestand. Na het openen van de tekst kunt u met [Opties] verder nog met conversie stoppen (stoppen met inlezen grotere bestanden), naar een woord zoeken, naar een pagina springen, bladwijzers maken, hier naar verspringen of de bladwijzer wissen, bestandsinformatie inzien, de instellingen voor dit tekstbestand wijzigen, teruggaan naar de standaard instellingen voor tekstbestanden of afkortingen bij het lezen van een bestand tonen (Help).
- Ruim lijst op: Herlaad de lijst en verwijder bestanden die niet meer bestaan.
- Instellingen: Stel de standaard instellingen





voor het lezen van tekst in. Deze instellingen kunt u ook per tekstbestand instellen. U kunt lettergrootte instellen, of u wilt scrollen per hele pagina of per regel, of de tekst automatisch moet scrollen en op welke snelheid, weergave in volledig scherm, de codering van het tekstbestand aanpassen en de uitlijning bepalen.

- Bestandinformatie: Toon hiermee meer informatie over het bestand.
- Wissen: Wis hiermee het geselecteerde bestand.
- Wis alle bestanden: Wis hiermee alle tekstbestanden.
- Sorteren op: Bepaal hiermee de volgorde van de bestanden in de lijst.
- Instellingen toepassen: Ga hiermee terug naar de standaard instellingen voor tekstbestanden.
- Help: Toon verschillende gemakkelijke afkortingen voor de functies bij het lezen van tekstbestanden.





16 DRAADLOOS VERBINDEN

Hier kunt u een draadloze verbinding met andere apparaten inschakelen. Nadat u de verbinding heeft ingeschakeld.

Denk hierbij aan een carkit, een headset of een andere telefoon.

U dient eerst deze functie eerst aan te zetten (status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle geschikte verbindingen. Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging worden gevraagd. Let er op dat het actief maken van deze functie de stand-by tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld. Vaak moet een wachtwoord ter identificatie worden gegeven, die gelijk moet zijn tussen de twee apparaten.

Zowel bestandsoverdracht als geluidsoverdracht is mogelijk met deze verbinding.





17 DIENSTEN

In het menu diensten vindt u alle opties voor Internet en extra functies van de SIM-kaart.

17.1 STK (SIM TOOL KIT)

In het STK-menu vindt u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.

17.2 Internet

Voordat u gebruik kunt maken van internet, dient u eerst een gegevensaccount instellen, zie hoofdstuk 9.5

Ook moet u in [Instellingen] van internet dit gegevensaccount selecteren voor gebruik van internet.

Hierna kunt u naar de ingestelde startpagina gaan, een adres invoeren of recente pagina's openen.





In het menu instellingen kunt u verder voorkeuren instellen over het gebruik van SIM-kaart, cookies, time-outinstellingen.

Ook kunt u hier het cache-geheugen leegmaken en opgeslagen cookies verwijderen.

Ten slotte kunt u ook de startpagina wijzigen.

18 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze website (Zie de achterzijde van deze handleiding)





19 SPECIFICATIES

Netwerk:	Quad band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
SAR:	<1,0W/kg
Afmetingen:	129 x 62 x 18 mm
Accu:	Li-Polymer, 3.7V 650mAh
Stand-by tijd:	tot 200 uur <i>(Afhankelijk van netwerk)</i>
Spreektijd:	tot 4 uur <i>(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)</i>
Gewicht:	118 gr (accu incl.)
GPRS:	Class B, multislots 12
Internet:	WAP2.0, WML script 1.2
SD-lezer:	Max. 8GB SDHC kaart





20 INHOUD

1 Begrippen.....	3
2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	8
2.1 Belangrijk.....	8
2.2 Waarschuwingen	8
2.3 Leveringsomvang	12
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren.....	12
3 Functiebeschrijving.....	14
3.1 Telefoon	14
3.2 Druktoetsen	15
3.3 Displaysymbolen	18
4 Installatie	21
4.1 SIM kaart, SD-kaart en accu:	21
4.2 Accu opladen	23
4.3 Bedrijfsduur accu.....	24
4.4 Accu vervangen	25
5 Werking	26
5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen	26
5.2 Nummer kiezen	26
5.3 Uit geheugen kiezen.....	27
5.4 Oproep aannemen.....	27





5.5 Kiezen uit de belgeschiedenis	28
5.6 Ontvangstvolume.....	28
5.7 Functies tijdens telefoneren.....	28
5.8 Menu openen.....	31
6 Telefoonboek	32
6.1 Nieuw contact.....	32
6.2 Opties bij een contact	34
6.3 Kopieren / Verplaatsen	34
6.4 Contact verzenden	35
6.5 Voeg toe in blokljst.....	35
6.6 Groep van oproepers.....	35
6.7 Telefoonboekinstellingen	36
7 SMS.....	38
7.1 Bericht schrijven (Tekstbericht).....	38
7.2 Geavanceerd (Tekstbericht)	39
7.3 Bericht schrijven (Multimedia)	40
7.4 Berichten lezen (Postvak IN)	43
7.5 Uitgaande berichten (Postvak UIT, Concepten en Verzonden berichten)	44
7.6 Opties bij lezen van bericht	44
7.7 NL-Alert	46
7.8 Berichtinstellingen	47
7.8.1 SMS-instellingen.....	47





7.8.2 MMS-instellingen	49
7.8.3 Dienstbericht.....	51
8 Centrale	52
8.1 Gesprekgeschiedenis inzien.....	52
8.2 Belinstellingen	53
9 Instellingen.....	56
9.1 Instellingen dubbele SIM	56
9.2 Telefooninstellingen	56
9.3 Netwerkinstellingen	57
9.4 Veiligheidsinstellingen	57
9.5 Verbindingen.....	59
9.6 Fabrieksinstellingen herstellen	61
10 Multimedia.....	62
10.1 Camera.....	62
10.2 Beeld	62
10.3 Videocamera	63
10.4 Videospeler.....	64
10.5 Geluidsrecorder	64
10.6 Radio	65
11 Bestandsbeheer.....	67





12 Organisator	68
12.1 Kalender	68
12.2 Wekker	69
12.3 Zaklamp.....	69
13 Profielen	70
14 Spellen.....	70
15 Extra.....	71
16 Draadloos verbinden.....	73
17 Diensten	74
17.1 STK (SIM TOOL KIT).....	74
17.2 Internet	74
18 Verklaring van conformiteit	75
19 Specificaties.....	76
20 Inhoud.....	77
21 Garantie	81





21 GARANTIE

Op deze mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.





DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur of blikseminslag. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.







Service



Help



WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL

Profoon®

NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)

BE 03 238 5666 (Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)



Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
's-Hertogenbosch, The Netherlands

v3.2

C €0678

