


▶ L9FEE96S

NL Gebruiksaanwijzing
Wasautomat

USER MANUAL

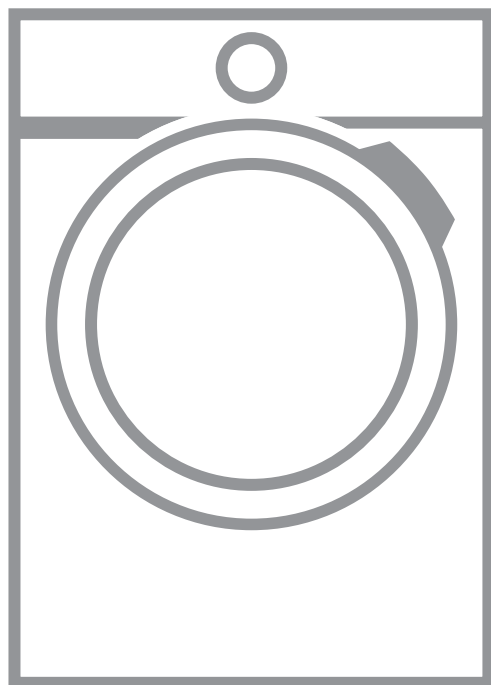

AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	5
3. MONTAGE	6
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	11
5. DE WATERVERZACHTER (SOFT WATER).....	13
6. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.....	16
7. BEDIENINGSPANEEL.....	16
8. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	18
9. PROGRAMMA'S.....	21
10. INSTELLINGEN.....	26
11. DAGELIJKS GEBRUIK.....	27
12. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	32
13. ONDERHOUD EN REINIGING.....	33
14. PROBLEEMOPLOSSING.....	38
15. VERBRUIKSGEGEVENS.....	43
16. TECHNISCHE GEGEVENS.....	44
17. SNELSTARTGIDS	45
18. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017... 46	

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.aeg.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:

www.registreaeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE


Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠️ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
 - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
 - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 9 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelplaatjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk om water uit de afvoerslang te zien stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.

- U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.

3. MONTAGE



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

3.1 Uitpakken



WAARSCHUWING!

Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.



WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.

1. Verwijder de externe film. Gebruik zo nodig een mes.

- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.


2.6 Verwijdering




WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.


- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

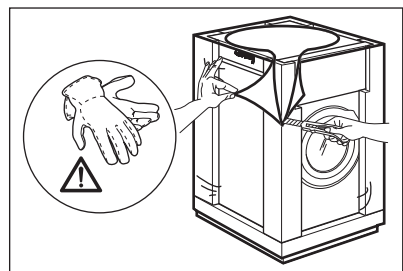


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

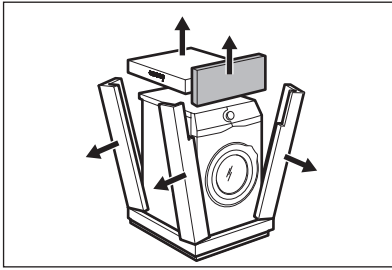

3. De interne folie eraf trekken.

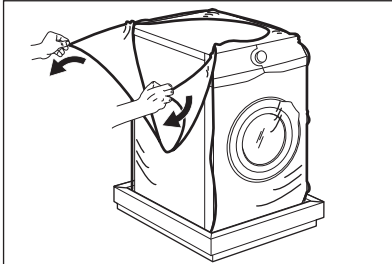


4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

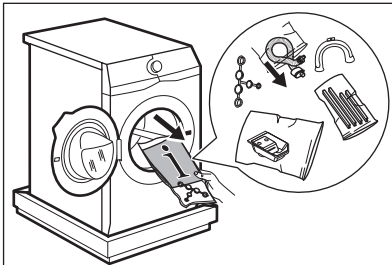


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.

6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.

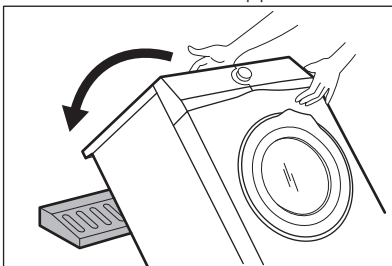


i Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de onderkant.

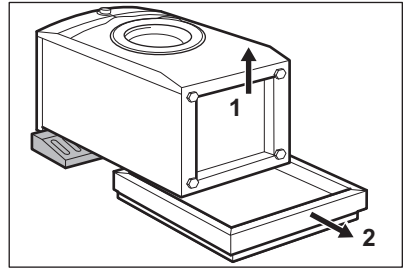


8. Maak de onderkant van het apparaat volledig schoon en droog.

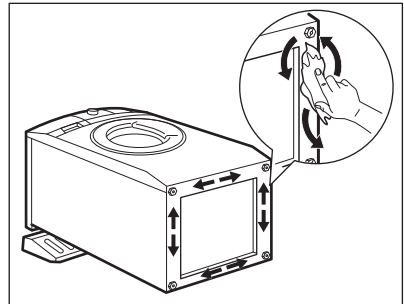


! **LET OP!**
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

9. Zorg dat de verschillende groottes en posities van de geluidsbarrières bij elkaar liggen. Raadpleeg de illustratie:

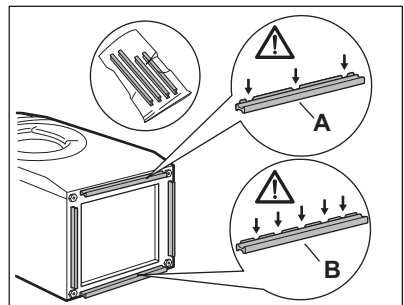


- **A (VOORKANT)** = Voorkant van het apparaat
- **B (ACHTERKANT)** = Achterkant van het apparaat

10. Verwijder de plakstrip van de geluidsbarrières.
11. Bevestig de vier barrières op de onderkant van het apparaat.
12. Zie de illustratie. Zorg dat de barrières goed zijn vastgemaakt.

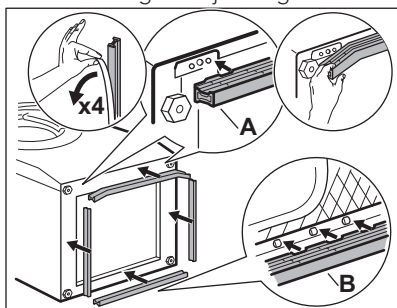


i Bevestig de geluidsbarrières op kamertemperatuur.

13. Zet het apparaat weer rechtop.

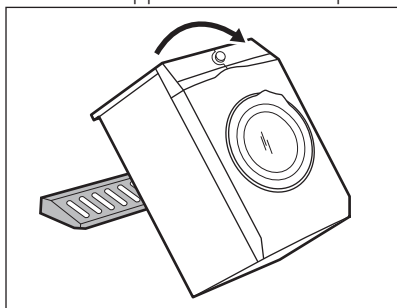


14. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.

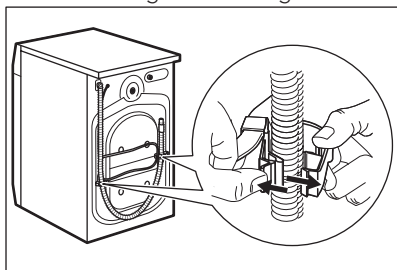


i U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

15. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

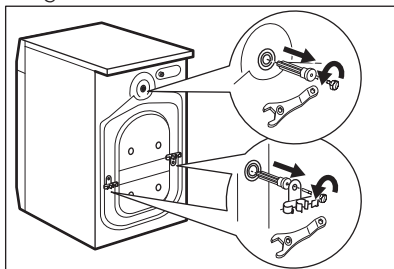

16. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.
17. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

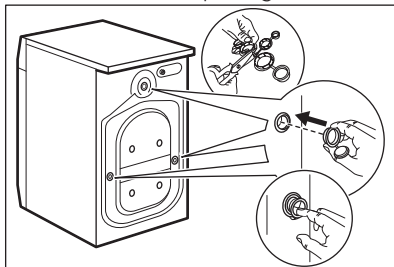

i Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

3.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.


i Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.



WAARSCHUWING!


Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

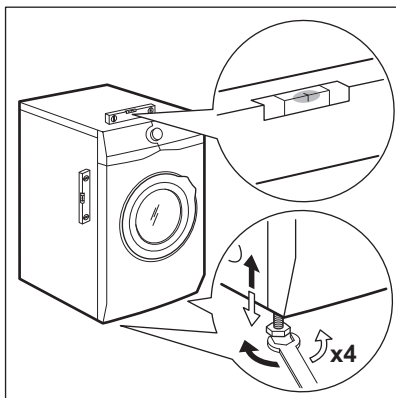

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.


i Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

i Als de machine op een plint wordt geïnstalleerd of als de wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

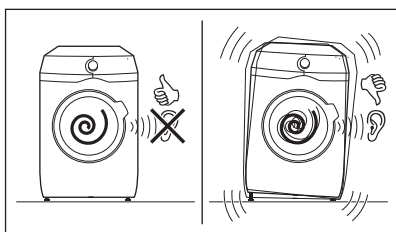


3.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

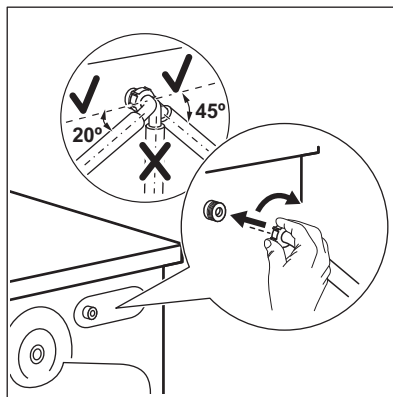

i Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4" - schroefdraad.

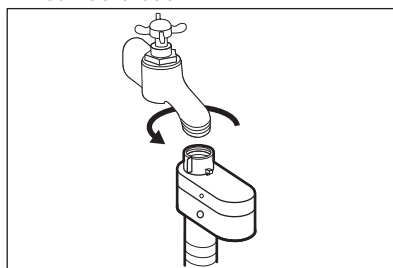

LET OP!

Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

3.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

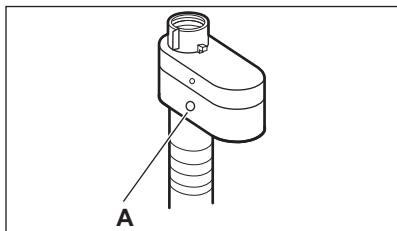

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


3.5 Waterafvoer

De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

- i** U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:

1. Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

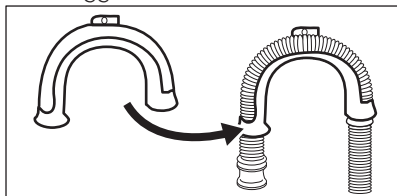


2. **Aan de rand van een gootsteen -** Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.

- i** Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

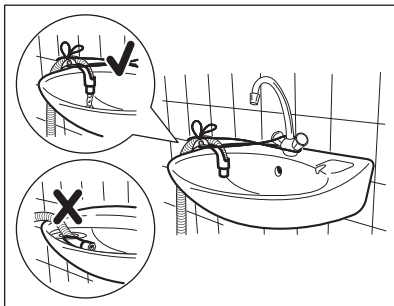


- i** Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

3. **Op een staande leiding met een ventilatiegat -** Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

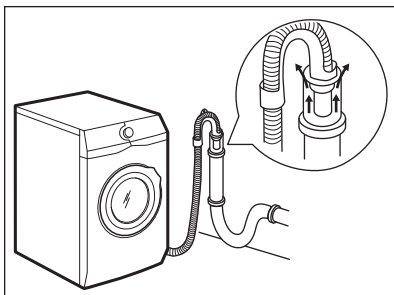


- i** Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

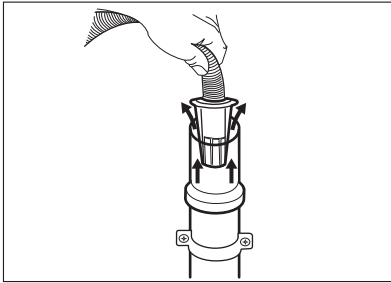


5. Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

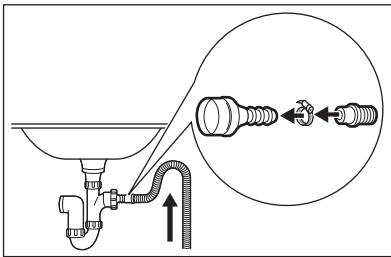

Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwanden** zet vast met een klem.

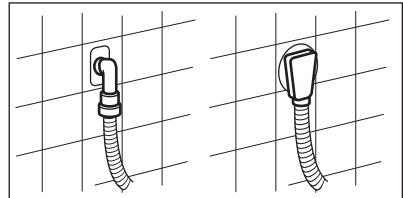

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

4.1 Bijzondere eigenschappen

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en een milde behandeling van het wasgoed.


- De **SoftWater-technologie** werkt als een **waterverzachter** en verwijdert ruwe mineralen uit het aangevoerde water en levert zacht water voor het wassen. Was na was worden stijfheid, krimpen en kleurvervaging van de weefsels voorkomen.
- De **Oko-Mix-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels dankzij verschillende voormengfasen waarbij het wasmiddel eerst wordt opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zo wordt elke vezel bereikt en behandeld.
- De **ProSense -technologie** registreert binnen 30 seconden de hoeveelheid

wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.


- De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is. De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Makkelijker strijken!
- De **Vlek./Taches-optie** voorbehandelt hardnekkige vlekken en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.
- Dankzij de **Soft Plus-optie** wordt de wasverzachter meer gelijkmatig over het wasgoed verdeeld en worden de

textielvezels diep gepenetreerd met een perfecte zachtheid als resultaat.

4.2 Apparaatoverzicht

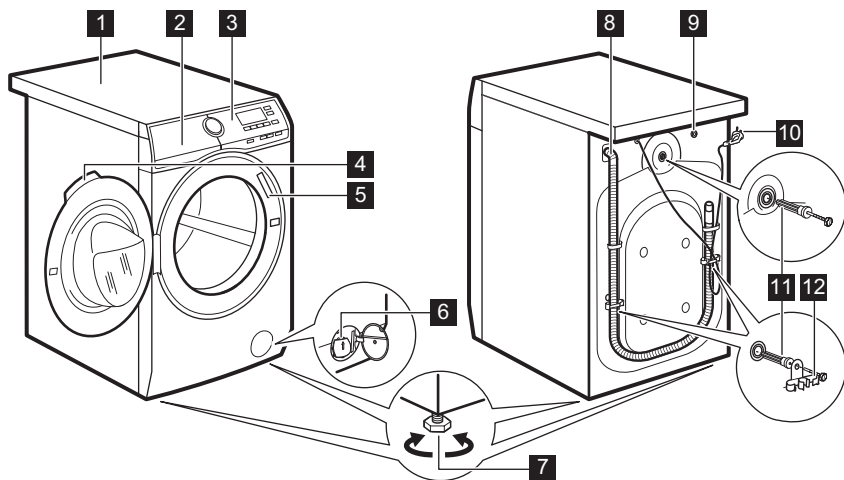

- 1 Bovenblad
- 2 Wasmiddel doseervak en zoutvak
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Handgreep
- 5 Typeplaatje
- 6 Filter afvoer pomp
- 7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
- 8 Afvoerslang
- 9 Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10 Netsnoer
- 11 Transportbouten
- 12 Slangensteun

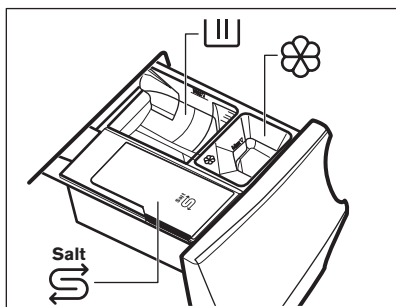

- III Reservoir voor wasfase: poedermiddel, vlekverwijderaar.

4.3 Doseerbakje wasmiddel en zoutbakje

- i** Gebruik wasmiddelen altijd volgens de aanwijzingen op de verpakking. Hoe dan ook adviseren we om het aangegeven maximumniveau in elk vakje niet (**MAX**) te overschrijden.

- i** Zorg er bij gebruik van vloeibare wasmiddelen voor dat het speciale bakje voor vloeibare wasmiddelen is geplaatst. Zie 'Vullen met wasmiddel en toevoegingen' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.



Bakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).



Bakje voor zout.



Lees de info zorgvuldig onder 'De wateronthardertechnologie (Soft Water)'.



Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

MAX Maximumniveau voor hoeveelheid wasmiddelen/toevoegingen.



Als u een voorwas gekozen heeft, doet u het wasmiddel of de toevoeging in een wasbolletje in de trommel.

5. DE WATERVERZACHTER (SOFT WATER)

5.1 Inleiding

Het water bevat ruwe mineralen. Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te harder is het water.

Hard water kan de effectiviteit van het wasmiddel verminderen, de zachtheid van de materialen verminderen en zorgen voor krimpen en vervagen van kleuren.

De machine is voorzien van een waterontharder die de juiste mate van waterontharding biedt om de integriteit van de weefsels en de helderheid van de kleuren te bewaren en goede wasprestaties op lage temperatuur te garanderen.

De waterontharder moet worden afgestemd op de hardheid van uw inlaatwater. Een correcte instelling zorgt voor de beste wasresultaten en een optimale bescherming van uw kleding.

Zie voor informatie over de correcte instelling van de waterontharder 'Instellen van waterhardheidsniveau'.

5.2 Instellen van waterhardheidsniveau


De machine kan worden gekozen op 7 niveaus die corresponderen met 7 verschillende waterhardheidsklassen.


Afhankelijk van het land wordt de waterhardheid uitgedrukt in gelijkwaardige graadverdelingen: bijvoorbeeld Franse hardheid (°f), Duitse hardheid (°d), Engelse hardheid (°e), mmol/l en ppm.

Neem indien vereist contact op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf voor info over de hardheid in uw regio.

Controleer in tabel 'Waterhardheidsniveaus' wat het geschikte niveau is.

Instellen van waterhardheidsniveau:

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
2. Wacht circa 10 seconden voor een interne controle van het apparaat.
3. Raak de knoppen Centrif. - Essorage en Plus Steam gedurende een paar seconden tegelijkertijd aan (druk op beiden op hetzelfde moment, zoals getoond in de volgende afbeelding) totdat het display het standaard niveau **C04** aangeeft en de aanduiding  aangaat. Dit betekent dat de waterontharder alleen tijdens de was actief is.

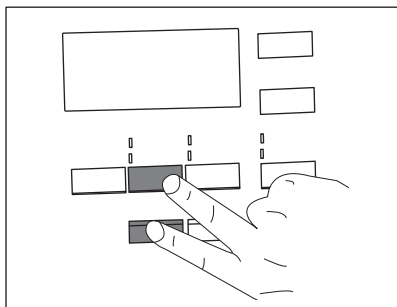

4. Raak de knop Centrif. - Essorage herhaaldelijk aan tot de gewenste waarde verschijnt (van **C01** tot **C07**).
5. Raak de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

Instellen van waterontharder ook tijdens spoelfase

Volgens de fabrieksinstellingen kan het water alleen worden onthard tijdens de wasfase. Deze instelling is geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden. Als het leidingwater erg hard is (**C06** en **C07**), adviseren we echter om de waterontharder ook te kiezen voor

Waterhardheidsniveaus

Niveaus	Waterhardheidsklasse				
	°f (Franse hardheid)	°d (Duitse hardheid)	°e (Engelse graden)	mmol/l	ppm
C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50
C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3	60 - 130
C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1,4 - 2,1	140 - 210
C04 ¹⁾	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9	220 - 290
C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7	300 - 370
C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3,8 - 4,5	380 - 450
C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

¹⁾ Fabrieksinstelling geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden.

5.3 Zout toevoegen

De waterontharder werkt met speciale harsen die in de machine aanwezig zijn.

gebruik tijdens de spoelfase om de zachtheid van het wasgoed te behouden.

Open het menu en druk op de knoppen Centrif. - Essorage en Plus Steam:



1. Druk op de knop Plus Steam. Het  gaat branden.

 Deze instelling verhoogt het zoutverbruik.


2. Raak de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

Waterontharder uitschakelen


Open het menu en druk op de knoppen Centrif. - Essorage en Plus Steam:

1. Door tweemaal knop Plus Steam aan te raken, wordt het ontharden van het water volledig uitgeschakeld. De aanduidingen  en  gaan uit en **OFF** verschijnt in het display.
2. Raak de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.


Om de harsen te regenereren en ze klaar te maken voor het verzachten van het

water, vult u speciaal zout bij in het reservoir .


1. Open de wasmiddellade.

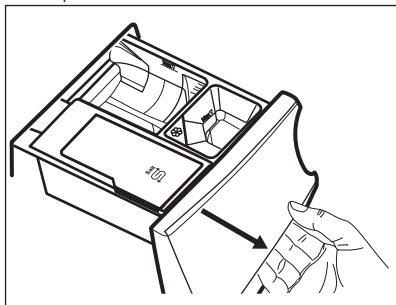

2. Open het reservoir .

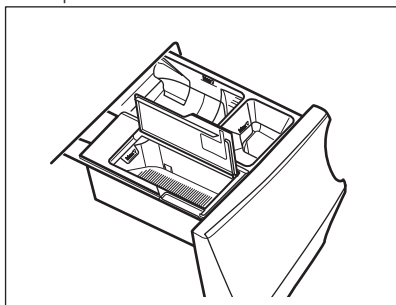

3. Voeg het speciale zout toe.

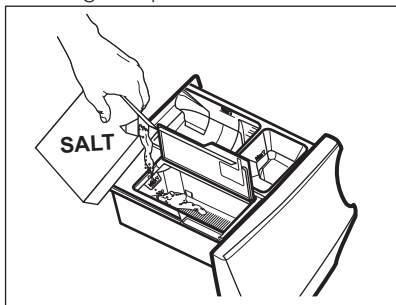


4. Sluit het zoutreservoir en het doseerbakje voor het wasmiddel.

 Controleer regelmatig of er voldoende zout in zit.


Er kan circa 600 g in het reservoir  en dit is geschikt voor 20 - 300 wascycli (of 4 - 70 weken) afhankelijk van de ingestelde waterhardheidswaarde en van de vraag of de waterontharder alleen wordt

geactiveerd tijdens de wasgang. Als de waterontharder ook tijdens de spoelgang geactiveerd is, gaat één zoutvulling 5 - 80 wascycli (of 1 - 18 weken) mee, afhankelijk van de ingestelde waterhardheidswaarde. Zie onder 'Instellen van waterhardheidsniveau'.


Het display toont het controlelampje .


als het reservoir  moet worden bijgevuld met zout, ook al is er nog een beetje zout aanwezig.


 **WAARSCHUWING!**
Voeg uitsluitend zout toe via

het zoutreservoir .

 **WAARSCHUWING!**
Voeg geen andere middelen toe dan zout via het


reservoir . Als per abuis een ander wasmiddel/stof in dit reservoir terechtgekomen is: zie 'Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutbakje' in het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.

 Gebruik alleen speciaal zout voor vaatwassers en/of wasautomaten. Het juiste zout kan op de website besteld worden! Andere zoutsoorten zijn minder effectief en kunnen metertijd de waterontharder permanent beschadigen. **Gebruik geen fijn zout!**



 Het apparaat werkt normaal ook zonder zout, maar levert dan niet de volledige prestaties. Als het apparaat geruime tijd zonder zout gebruikt is en u daarna zout bijvult, wordt de wateronthardingsfunctie na enkele lange wascycli volledig hersteld.

6. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

i Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Zorg ervoor dat er zout in het vak zit dat is aangeduid met  en stel het


waterhardheidsniveau correct in. Raadpleeg 'Instellen van het waterhardheidsniveau'.

4. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met . Deze handeling activeert het afvoersysteem.
5. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
6. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijderd al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

7. BEDIENINGSPANEEL

7.1 Beschrijving bedieningspaneel

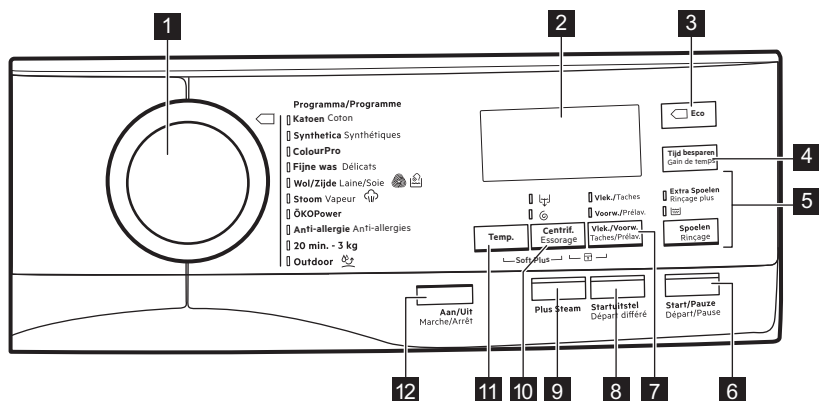






1 Programmadraaiknop

2 Scherm


3 Tiptoets Eco (Eco) 




4 Aanraakknop tijdsbesparing (Tijd besparen - Gain de temps)





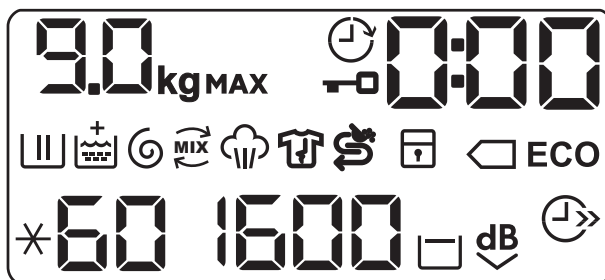










5 Tiptoets spoelen (Spoelen - Rinçage)

- Optie extra spoelbeurt (Extra Spoelen - Rinçage plus)
- Wasfase overslaan - Optie alleen spoelen (Alleen spoelen) 
- 6** Aanraakknop start/pauze (Start/Pauze - Départ/Pause)
- 7** Vlekken/Voorwas tiptoets (Vlek./Voorw. - Taches/Prélav.)
 - Vlekkenoptie (Vlek./Taches)
 - Voorwasoptie (Voorw./Prélav.)
- 8** Aanraakknop startvertraging (Startuitstel - Départ différé)
- 9** Stoom Plus-tiptoets (Plus Steam)
- 10** Aanraakknop beperkt centrifugeren (Centrif. Essorage)
- Optie spoelstop 
- Optie extra stil 
- Was- en spoelfasen overslaan - Optie alleen centrifugeren (Alleen centrifugeren) 
- Was-, spoel- en centrifugeerfasen overslaan - Optie alleen pompen (Alleen pompen) 
- 11** Aanraakknop temperatuur (Temp.)
- 12** Drukknop aan/uit (Aan/Uit - Marche/Arrêt)

7.2 Display



9.0 kg	Lampje maximum belading. De aanduiding kg knippert tijdens de ladingbepaling van het wasgoed (raadpleeg paragraaf ProSense-ladingdetectie).
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed de aangegeven lading overschrijdt.
	Controlelampje klep gesloten.
	Controlelampje uitgestelde start.
0:00	Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> • Duur van het programma (bijv. 2:40). • Vertragingstijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus . • Waarschuwingscode (bijv. E20).

	Indicator van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Controlelampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	Als de optie Soft Plus is ingeschakeld verschijnt de aanduiding + .
	Centrifuge en afvoer indicator. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	OKO-Mix-controlelampje.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje antikreukfase.
	Controlelampje zout bijvullen. Het reservoir  heeft een zoutvulling nodig: het reservoir is leeg of er is onvoldoende zout.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
 ECO	Controlelampjes energiebesparing. Het  -controlelampje gaat branden als het programma voor katoen op 40°C of 60°C geselecteerd wordt.
	Controlelampje tijdbesparing.
1600	Controlelampje toerental.
	Controlelampje spoelstop.
dB	Controlelampje Extra stil.
88	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje  gaat branden als koude was gekozen is.

8. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

8.1 Aan/Uit - Marche/Arrêt

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

8.2 Inleiding

- i** Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

8.3 Temp.

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen **X** en **--** weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

8.4 Centrif. Essorage


Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:


- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**

- i** De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.


- **Activeer de optie Spoelstop.** De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel.

Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld en de trommels draait regelmatig om kreuken te vermijden. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Als u de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

- i** Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.



- **Activeer de Extra stil-optie.** Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfase worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt. Als u de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt, voert het apparaat alleen de wegpompfase uit.

- i** Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de optie alleen drogen (overslaan van de was-, spoel- en centrifugeerfasen):** Alleen pompen. Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit. Het display toont de aanduiding **--** (koud), en de aanduiding **---** (niet centrifugeren) en de aanduiding .
- **Activeer de optie alleen centrifugeren (overslaan van de was- en spoelfasen):** Alleen centrifugeren.

- i** Kies voordat u deze optie instelt een geschikt wasprogramma voor de kledingstukken. Het apparaat voert de meest geschikte centrifugeercyclus uit om uw kleding te verzorgen (bijv. voor synthetische items, kies eerst het wasprogramma Synthetica - Synthétiques en daarna de optie Alleen centrifugeren).

Het apparaat voert alleen de centrifugeerfase van het gekozen wasprogramma uit.

Het display toont de aanduiding  (koud), en de faseaanduiding  en de centrifugeersnelheid.

8.5 Vlek./Voorw. - Taches/Prélav.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlek./Taches**
Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevlekt wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen.

- i** Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorw./Prélav.**
Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.
Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

- i** Deze optie kan de duur van het programma verlengen.




8.6 Plus Steam

Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase.

De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De aanduiding  knippert tijdens de stoomfase op het display.

- i** Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Als het programma stopt, geeft het display een nul  aan, brandt de aanduiding  continu en gaat de aanduiding  knipperen. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden. Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

- i** Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

8.7 Startuitstel - Départ différé

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toets Start/Pauze - Départ/Pauze geeft het display de aanduiding  en de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat af te tellen.

8.8 Spoelen - Rinçage

Met deze knop kunt u één van deze volgende opties kiezen:

- **Extra Spoelen - Rinçage plus** -optie
Deze optie voegt een paar koude spoelgangen toe aan het gekozen wasprogramma.
Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelresten en in gebieden waar het water erg zacht is.

- i** Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

- **Wasfase overslaan** - optie Alleen spoelen

Het apparaat voert alleen de spoelgang, het centrifugeren en het wegpompen van het water van het gekozen programma uit.


De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

8.9 Tijd besparen - Gain de temps

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het indicatielampje .

 Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom - Vapeur-programma te verkorten.

8.10 Eco

De optie Eco vermindert het energieverbruik terwijl de wasresultaten goed blijven.

Stel deze optie in voor licht of normaal vervuild wasgoed op 30°C of hoger.

Het water- en energieverbruik zijn afhankelijk van verschillende oorzaken, zoals waterdruk, de hardheid en temperatuur van het water, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid wasgoed, de instellingsopties, centrifugeersnelheid en stroomfluctuaties in het stroomnet. Op het display verschijnt het indicatielampje **ECO**.


 Indien u het katoenprogramma op 40°C of 60°C kiest en er worden geen andere opties ingesteld, dan toont het display de aanduiding  **ECO**; dit zijn de standaard katoenprogramma's, de meest efficiënte programma's als het gaat om de combinatie van energie en waterverbruik.

8.11 Start/Pauze - Départ/Pause

Raak toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.





9. PROGRAMMA'S

9.1 Programmatabel

 Als de waterontharder ingeschakeld is, ondervinden alle wasprogramma's profijt van het zachte water.






Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	

Programma	Programmabeschrijving
Katoen - Coton	<p>Wit en bont katoen. Normaal, zwaar of licht bevuild.</p> <p>Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens norm 1061/2010 zijn programma Katoen - Coton op 60°C en programma Katoen - Coton op 40°C met de optie  respectievelijk het «Standaard 60°C katoenprogramma» en het «Standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.</p> <p> De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.</p>
Synthetica - Synthétiques	<p>Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.</p>
ColourPro	<p>Gekleurd katoen en synthetisch. Dankzij zacht water zorgt een cyclus op lage temperatuur voor meer kleurbescherming bij goede wasresultaten. Voor de beste zorg van uw stoffen, raden wij aan de trommel niet volledig te vullen.</p>
Fijne Was - Délicats	<p>Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normale vervuiling.</p>
 Wol/Zijde - Laine/Soie	<p>Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool¹⁾.</p>
Stoomprogramma	
 Stoom - Vapeur	<p>Stoomprogramma voor katoen en synthetica. Stoom kan worden gebruikt voor gedroogde was²⁾, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Dit programma vermindert kreukels en geuren³⁾ en ontspant de vezels. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomprogramma wordt strijken zeer eenvoudig. Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger. • Artikelen met label "Alleen chemisch reinigen".
Wasprogramma's	
ÖKOPower	<p>Katoen en kleurvaste synthetische items. Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.</p>

Programma	Programmabeschrijving
Anti-allergie - Anti-allergies	Witte katoenen items. Dit programma verwijdert micro-organismen dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes de verwijderen. Een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergie veroorzakende stoffen. Op die manier is het wassen effectiever.




20 min. - 3 kg	Katoen en synthetische items licht vervuild of eenmaal gedragen.
----------------	---

 Outdoor	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.</p> </div> </div> <p>Buitenkleiding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. De aanbevolen wasgoedlading is 2.5 kg.</p> <p>Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giet het wasmiddel in het vakje . • Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter . • Beperk de wasgoedlading tot 1 kg. <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dient u het wasgoed te drogen in een droger op het droogprogramma Outdoor (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).</p> </div> </div> </div>
--	---

- 1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
- 2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, kan de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Droog de items circa 10 minuten aan de lijn.
- 3) Stoomprogramma is niet in het bijzonder geschikt voor verwijdering van intensieve geuren

Programmatemperatuur, maximum centrifugeertoerental en maximum belading







Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Katoen - Coton	40°C 95 °C - koud	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Synthetica - Synthétiques	40 °C 60 °C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
ColourPro	30 °C 30 °C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	9 kg
Fijne Was - Délicats	40 °C 40 °C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
 Wol/Zijde - Laine/Soie	40 °C 40 °C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Stoom - Vapeur	-	-	1.5 kg
ÖKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	5 kg
Anti-allergie - Anti-allergies	60 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.

Compatibiliteit programma-opties

Programma	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	ColourPro	Fijne Was - Délicats	Wol/Zijde - Laine/Soie 	Stoom - Vapeur 	ÖKOPower	Anti-allergie - Anti-allergies	20 min. - 3 kg	Outdoor 
Opties										
Centrif. Essorage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dB 	■	■	■							
Alleen pompen	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Alleen centrifugeren	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Vlek./Taches ¹⁾	■	■	■	■				■		
Voorw./Prélav.	■	■	■	■				■		
Extra Spoelen - Rinçage plus	■	■	■	■			■	■		
Alleen spoelen	■	■	■	■	■		■	■	■	■
 ECO ²⁾	■	■	■	■						
Tijd besparen - Gain de temps ³⁾	■	■	■	■		■				
Startuitstel - Départ différé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plus Steam ⁴⁾	■	■	■	■				■		
Soft Plus	■	■	■	■			■	■		

1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 30°C.

3) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

4) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

9.2 Woolmark Apparel Care - Groen



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1361

Het Woolmark-symbool is een certificeringsmerk in vele landen.

10. INSTELLINGEN

10.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlek./Voorw. - Taches/Prélav. en Centrif. - Essorage aan tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt).
- Voordat u toets Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

10.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).
- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).

- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Vlek./Voorw. - Taches/Prélav. en Startuitstel - Départ différé aan.



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

10.3 Permanent extra spoelen


Met deze optie kunt u bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd de knoppen Spoelen - Rinçage en Vlek./Voorw. - Taches/Prélav. aan tot het indicatielampje van knop Extra Spoelen - Rinçage plus **aan/uitgaat**.

10.4 Soft Plus

Kies de optie Soft Plus om de verdeling van de wasverzachter te optimaliseren en de zachtheid van de was te verbeteren.

Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.

 Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

Om deze optie te **activeren/deactiveren** raakt u de knop Temp. en de knop

Centrif. - Essorage tegelijkertijd aan tot het controlelampje  boven het controlelampje  **aan of uit gaat.**

11. DAGELIJKS GEBRUIK

 **WAARSCHUWING!**
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon (indien ingeschakeld). De programmaknop stelt automatisch in op het katoenprogramma.


Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.


11.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
3. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.


Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

4. Doe de deur stevig dicht.

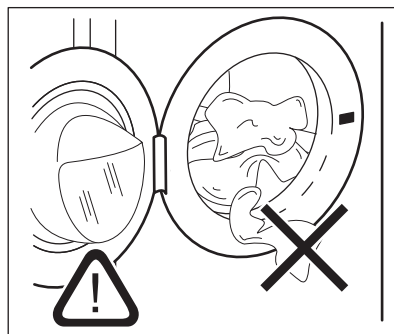


 **LET OP!**
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.


11.3 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen


 We adviseren om het aangegeven maximumniveau niet te overschrijden (**MAX**).


1. Open de wasmiddellade.

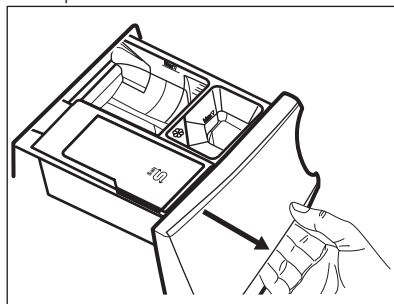


2. Doe het waspoeder in het vakje .
Zie bij gebruik van vloeibaar
wasmiddel 'Vloeibaar wasmiddel
vullen'.

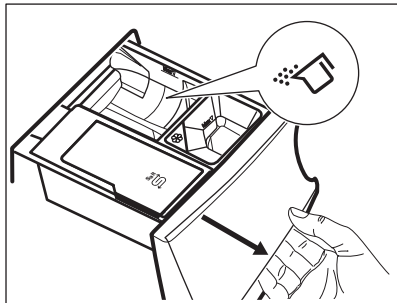

3. Doe desgewenst een wasverzachter
in het vakje .

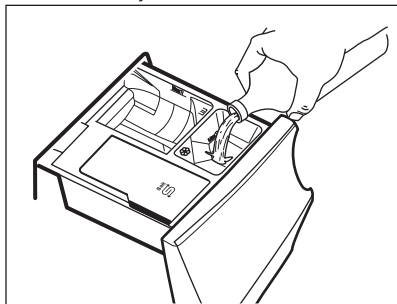


4. Sluit het doseerbakje voor het
wasmiddel.

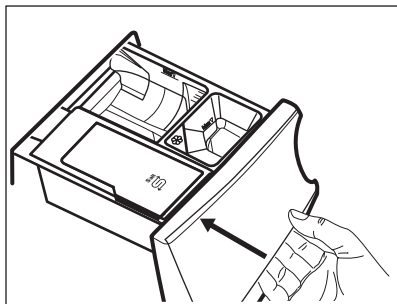


Vloeibaar wasmiddel vullen

1. Plaats het juiste vakje voor vloeibaar
wasmiddel.

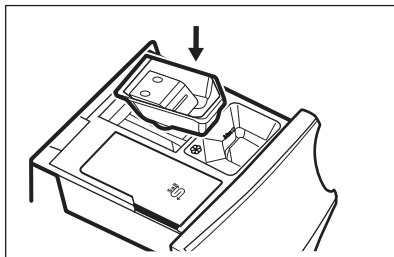

2. Giet het vloeibare wasmiddel in het
vakje .

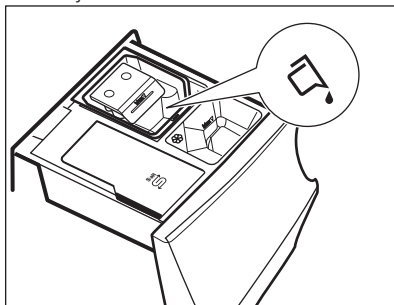

3. Sluit het doseerbakje voor het
wasmiddel.

11.4 Een programma instellen


1. Draai de programmaknop op het
gewenste wasprogramma. Het
bijbehorende controlelampje gaat
branden.

Het controlelampje van de knop Start/
Pauze - Départ/Pause knippert.
Het display toont de maximaal bepaalde
lading voor het programma, de
standaardtemperatuur, het maximale
centrifugeertoerental, de
wasfaseaanduidingen (indien aanwezig)
en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de
centrifugesnelheid te wijzigen, raakt
u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer
opties in door de desbetreffende
knoppen aan te raken. De bijhorende
aanduidingen gaan vervolgens aan in
het display en de aangegeven
informatie wijzigt.


i Als een keuze **niet mogelijk** is, gaat het controlelampje niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

11.5 Een programma starten

Raak de Start/Pauze - Départ/Pause toets aan om het programma te starten. Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden. Op het display begint het indicatielampje van de werkingsfase te knipperen. Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

i De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

11.6 Een programma starten met een uitgestelde start


1. Druk hier herhaaldelijk op totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het controlelampje  gaat branden.
2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

i De ProSense schatting begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel - Départ différé totdat het display  weergeeft.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze - Départ/Pause om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen



De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ/Pause om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

11.7 De ladingdetectie ProSense

i De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na aanraking van de toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert de aanduiding  en begint ProSense met detectie van het wasgoed:

1. Het toestel detecteert de lading in de eerste 30 seconden: de indicator **kg** en de tijdpuntjes  flikkeren, de trommel draait kort.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en stoppen de tijdstippen  met knipperen. De programmaduur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.


In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knipperen:


In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd de toets Start/

Pauze - Départ/Pauze aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresultaten verwachten.

 Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.

 De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).


11.8 Programmafase-indicatielampjes


Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:




Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: 

Tijdens de wascyclus mengt het apparaat het wasmiddel, de vlekkenverwijderaar voor behandeling van kleding en/of de wasverzachter met water voordat het aan de trommel wordt toegevoegd; de aanduiding  verschijnt en verdwijnt op het display overeenkomstig de verschillende programmafasen (de pijlen kunnen ook knipperen).

Indien u de Plus Steam kiest, gaan de stoomfaseaanduidingen branden.

De stoomfase is bezig: 

De antikreukfase is bezig:



11.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pauze .

Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.

3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze - Départ/Pauze .


Het wasprogramma gaat verder.

11.10 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.

2. Druk opnieuw op de Aan/Uit - Marche/Arrêt -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

 Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

11.11 Openen van de deur - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitletstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.



Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.

2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pause .

Het programma of startuitletstel gaat verder.


4. De deur kan worden geopend als het programma is voltooid of stel centrifuger- of drainage-programma/optie en druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

11.12 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze - Départ/Pause toets gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de Aan/Uit - Marche/Arrêt - knop om het apparaat uit te zetten. Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.










Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.




2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.


11.13 Laat het water wegllopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding , de optieaanduiding  of  en de aanduiding van vergrendelde deur . Het indicatielampje van de draaiende fase  knippert.
- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. Raak indien nodig de toets Centrif. Essorage aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause :
 - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifuger.
 - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingsymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

11.14 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze - Départ/Pauze drukt, niet gebruikt. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

- 5 minuten na afloop van het wasprogramma
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

12. AANWIJZINGEN EN TIPS




WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelb'h's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
 - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
 - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
 - c. druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

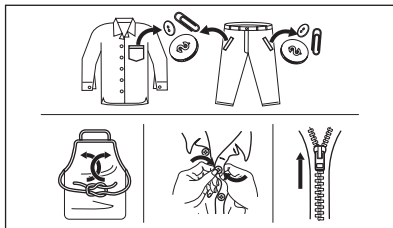

12.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

12.3 Wasmiddelen en andere behandelingen

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines:
 - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen
 - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage

- temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Gebruik de verschillende soorten wasmiddelen niet tegelijkertijd.
- Denk aan het milieu en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Gebruik de aanbevolen wasmiddelen voor het type en de kleur van het wasgoed, voor de programmatemperatuur en voor de mate van vervuiling.

12.4 Tips voor milieuvriendelijk gebruik

- Kies een programma zonder voorwas om normaal vervuild wasgoed te wassen.
- Start het wasprogramma altijd met de maximaal toegestane wasgoedbelading.
- Als u de vlekken voorbehandelt, kunt u een vlekkenverwijderaar gebruiken als u een programma op lage temperatuur kiest.
- Kies de juiste hoeveelheid wasmiddel volgens de aanbevelingen van de wasmiddelenfabrikant.

13. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

13.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

13.2 Ontkalken



Indien u regelmatig het zout gebruikt om de SoftWater-technologie te activeren, is de ontkalkprocedure zoals beschreven in deze paragraaf niet nodig.

- i** Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.

- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


13.3 Onderhoudswas

Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en pluisjes worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder.

13.4 Deurrubber

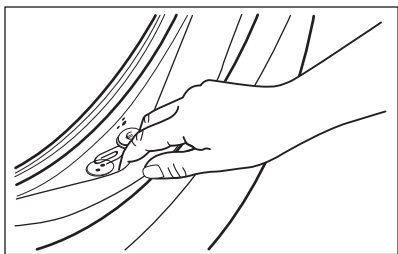

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

13.5 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.

- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.
Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staal bevatten.

Voor een grondige reiniging:


1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.
- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.
2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machine Clean programma.

13.6 Wasmiddellade en zoutbakje reinigen



- i** Zorg er vóór het reinigen voor dat alle vakken leeg zijn.

Om mogelijke afzetting van opgedroogde wasmiddelen, aangekoekte wasverzachter, vorming van schimmel in de wasmiddellade en/of zoutafzettingen in het zoutbakje te voorkomen, dient de volgende reinigingsprocedure regelmatig te worden gevolgd:


1. Open de lade. Druk de pal in volgens de afbeelding en trek de lade uit.

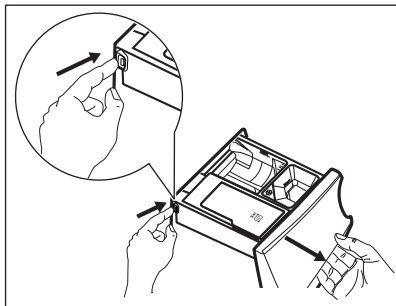


2. Verwijder het inzetstuk van de ontharder en, indien geplaatst, het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

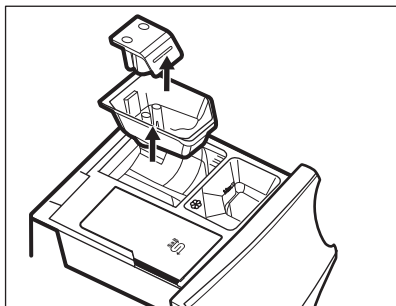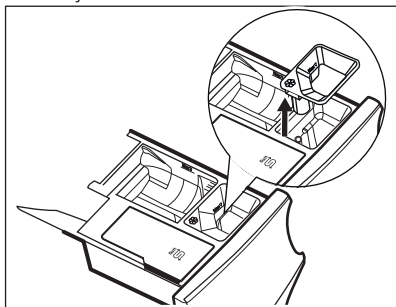


3. Reinig de lade en alle inzetstukken onder stromend water.

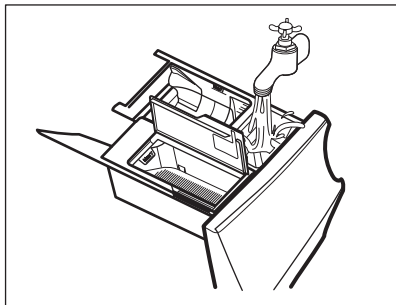


4. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het transporttraject van het wasmiddel. Gebruik een doek.

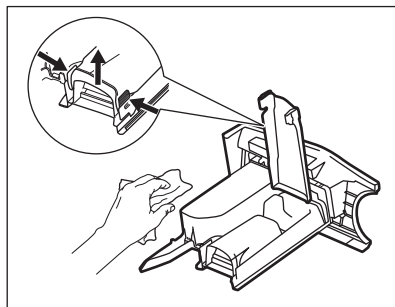

5. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

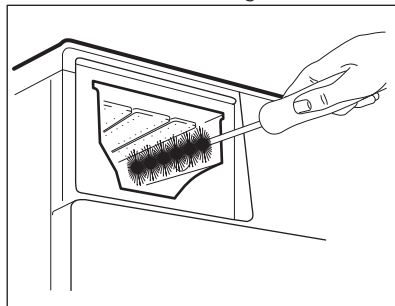

6. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit de lade. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

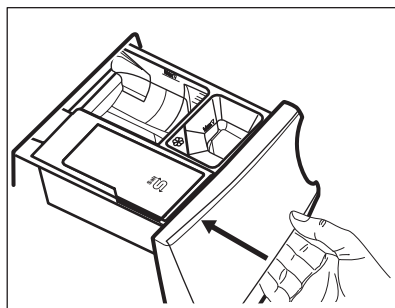

13.7 Maak de afvoerpomp schoon



WAARSCHUWING!

Haal de netstekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:

- Het apparaat pompt geen water weg.
- de trommel niet ronddraait.
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.




WAARSCHUWING!


- Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

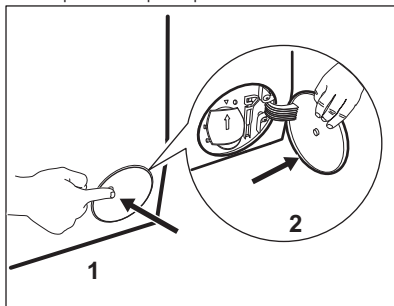


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerlep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

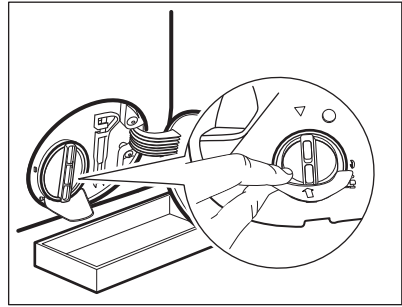

4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

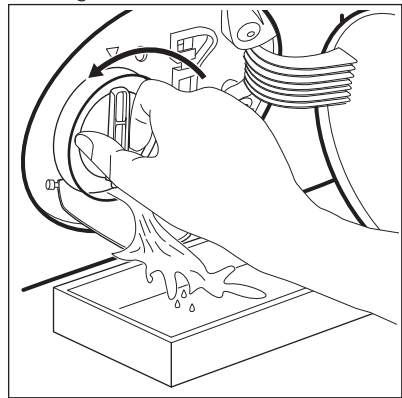


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

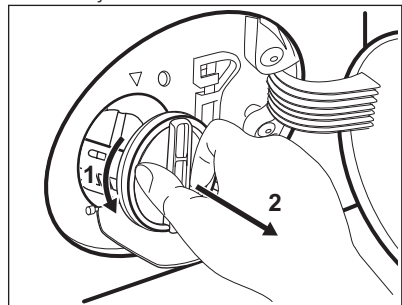


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzekert u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als


hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

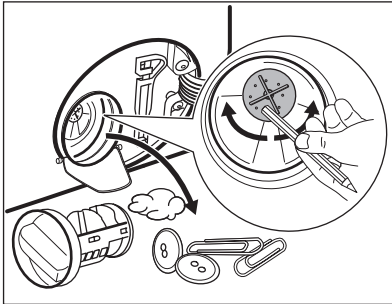


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

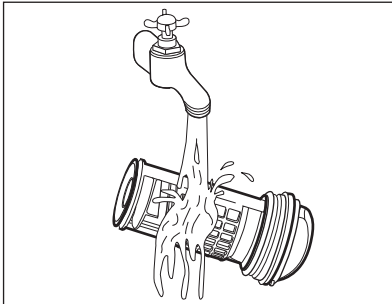

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

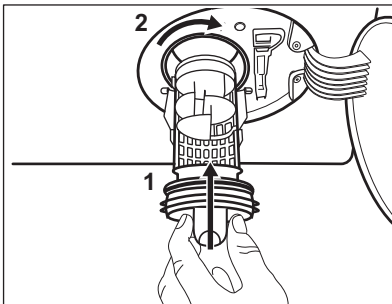

12. Sluit het pompdeksel.

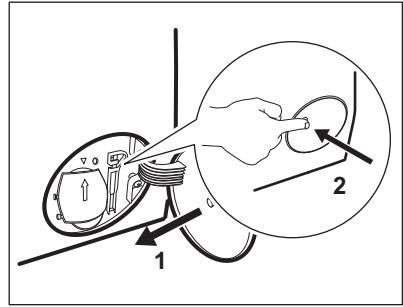


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
- b. Start het programma om water af te voeren.


13.8 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

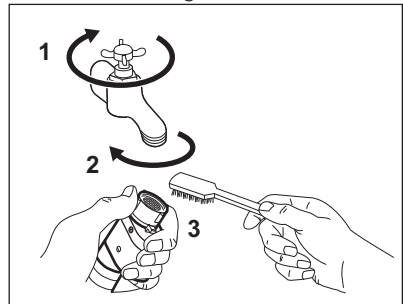


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

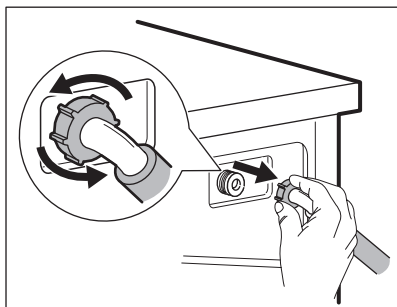

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

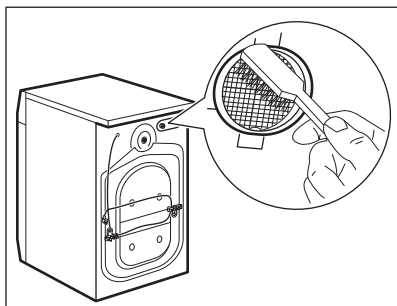

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

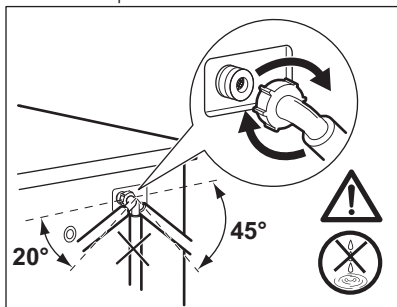

14. PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Introductie

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

13.9 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

13.10 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.



WAARSCHUWING!


Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.


Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

In geval van ernstige problemen klinkt het geluidssignaal, geeft het display een alarmcode weer en kan de toets

Start/Pauze - Départ/Pause **voortdurend knipperen:**

- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water. Start het apparaat nogmaals door te drukken op toets Start/Pauze - Départ/Pause. Na 5 seconden wordt de deur ontgrendeld.
- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!

i Als het apparaat overladen is, neemt u wat voorwerpen uit de trommel en/of duwt u tegen de deur en drukt u tegelijkertijd op de knop Start/Pauze - Départ/Pause totdat de aanduiding  stopt met knipperen (zie de afbeelding hieronder).

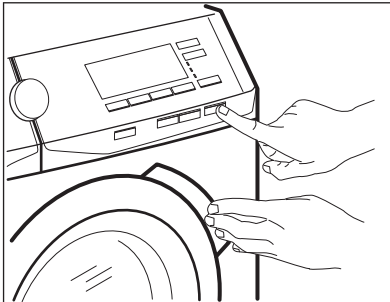

- **E40** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- **E91** - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel het uit en terug aan. Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Als het alarmcode weer verschijnt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
- **EFO** - Het beschermingssysteem tegen waterlekage is in werking getreden. Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met een erkend servicecentrum.





WAARSCHUWING!

Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

14.2 Mogelijke fouten

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de netstekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de klep van het apparaat gesloten is. • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. • Verzeker u ervan dat Start/Pauze - Départ/Pause bediend is. • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. • Schakel het kinderslot uit.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf. • Verzekert u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is. • Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
Het apparaat wordt met water gevuld maar dat wordt onmiddellijk afgetapt	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
Het apparaat pompt geen water weg.	<ul style="list-style-type: none"> • Verzekert u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Verzekert u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is. • Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. • Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel het centrifugeerprogramma in. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.
Er ligt water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. • Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. • Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.

Probleem	Mogelijke oplossing
<p>U kunt de deur van het apparaat niet openen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ga na of een wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Zorg dat het wasprogramma voltooid is. • Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. • Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat. • Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het apparaat. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig "Nooddeuropening".
<p>De machine maakt abnormale geluiden en trilt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
<p>De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
<p>Het wasresultaat is niet bevredigend.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. • U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. • Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. • Verminder de hoeveelheid wasgoed. • Ga na of er geen ander type wasmiddel in de lade  gevuld is. Zie in dit geval 'Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutbakje'. • Ga na of er geen zout in de lade  gevuld is. Als dit gebeurd is: draai een spoelgang of draai de wasfase nogmaals.
<p>Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
<p>Overmatig zoutverbruik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de waterontharder zo is ingesteld dat hij ook werkt tijdens de spoelfase. Zie onder 'Instellen van waterhardheidsniveau' onder het hoofdstuk 'De Waterontharder (Softwater technologie)'.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.

Als de display andere alarmcodes aangeeft. De machine uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

14.3 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:



LET OP!
Gevaar voor brandwonden!
 Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.



LET OP!
Gevaar voor letsel! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.




Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/ Arrêt om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van de filter.

4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

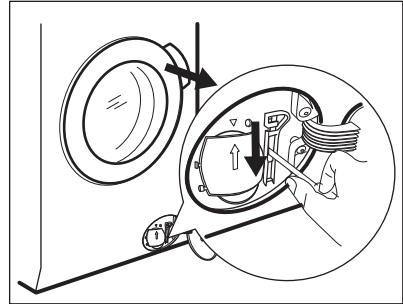

5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

14.4 Verwijderen van wasmiddel of andere


toevoegingen uit zoutbakje

Wasmiddel en toevoegingen die per


abus in het vakje zijn gedaan, moeten volledig worden verwijderd.

Ga als volgt te werk als dit gebeurt:

1. Trek de lade uit.

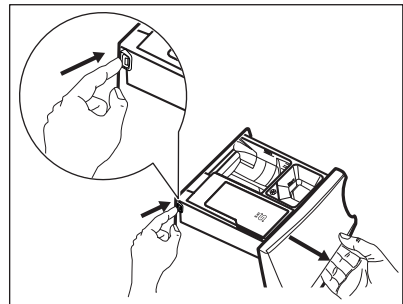

2. Verwijder alle sporen van wasmiddelen of andere

- toevoegingen en maak het bakje grondig schoon.
- 3. Zet de lade weer op zijn plaats en vul het bakje met zout .
- 4. Sluit de lade.
- 5. Draai een cyclus voor katoen of synthetica, zonder verkorte tijdsduur, om de waterontharderfunctie te herstellen.

15. VERBRUIKSGEGEVENS






De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevings-temperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.




De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.



Tijdens het wasprogramma kan de Prosense-technologie de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De ladingdetectie Prosense' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%) ¹⁾
Katoen - Coton 60°C	9	1.65	90	220	44
Katoen - Coton 40°C	9	1.20	90	210	44
Synthetica - Synthétiques 40°C	4	0.72	55	160	35
Fijne Was - Délicats 40°C	4	0.60	60	120	35
Wol/Zijde - Laine/Soie 30°C	2	0.35	58	60	30
Standaard katoenprogramma's²⁾ 					
Standaard 60°C katoen 	9	0.33	54	268	44
Standaard 60°C katoen 	4.5	0.30	40	247	44

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%) ¹⁾
Standaard 40°C katoen 	4.5	0.31	40	234	44

1) Aan het einde van de centrifugeerfase.

2) Door het gebruik van onthard water worden de prestaties en het lage energieverbruik gegarandeerd. Om deze resultaten te behouden is het belangrijk dat het juiste waterhardheidsniveau wordt ingesteld. Volg hiervoor de instructies uit de gebruikershandleiding op en gebruik regelmatig zout om de harsen te regenereren.

Uit-modus (W)	0,30
Modus aan laten (W)	0,30
De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG.	


16. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrische aansluiting	Spanning (Voltage)	230 V
	Totaal vermogen	2200 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Maximale belasting	Katoen	9 kg
Energie-efficiëntieklasse		A+++
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1551 rpm

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.


17. SNELSTARTGIDS

17.1 Dagelijks gebruik

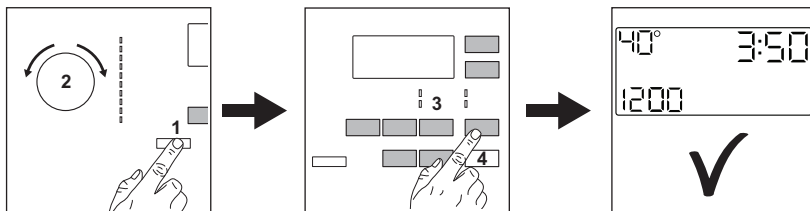

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Draai de waterkraan open.
- Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt** toets om het apparaat aan te zetten (1).
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen (2).
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen (3).
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en
- zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van de wasmiddeldoseerbakje.
- Om het programma te starten, drukt u op de **Start/Pauze - Départ/Pause** -toets (4).
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt** -toets om het apparaat uit te zetten.

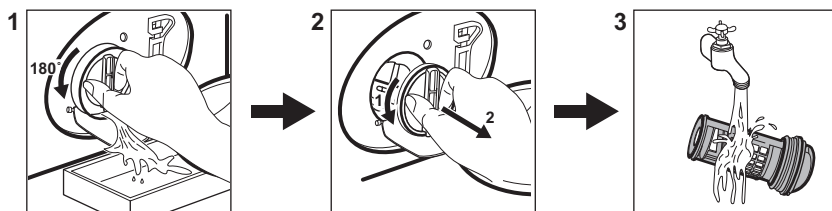


17.2 Reinigen van het filter van de afvoer pomp



Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.

17.3 Programma's

Programma's	Lading	Productbeschrijving
Katoen - Coton	9 kg	Wit en bont katoen.

Programma's	Lading	Productbeschrijving
Synthetica - Synthétiques	4 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
ColourPro	9 kg	Gekleurd katoen en synthetica. Speciaal programma voor kleurbescherming op lage temperatuur.
Fijne Was - Délicats	4 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
 Wol/Zijde - Laine/Soie	2 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
 Stoom - Vapeur	1.5 kg	Stoomprogramma voor katoen, synthetica en fijne kleding.
ÖKOPower	5 kg	Katoen en kleurvaste synthetische items. Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.
Anti-allergie - Anti-allergies	9 kg	Witte katoenen kleding. Dit programma helpt met het verwijderen van ziektekiemen en bacteriën.
20 min. - 3 kg	3 kg	Katoen en synthetica, licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne outdoorsportkleding.

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.

18. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017

Productinformatieblad	
Handelsmerk	AEG
Model	L9FEE96S, PNC914550945
Nominale capaciteit in kg	9
Energie-efficiëntieklasse	A+++

Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in standen met een laag opgenomen vermogen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	76,0
Het energieverbruik van het standaard 60°C katoenprogramma bij volledige lading in kWh	0.33
Het energieverbruik van het standaard 60°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh	0.30
Het energieverbruik van het standaard 40°C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh	0.31
Energieverbruik in de uitstand in W	0,30
Energieverbruik in de sluimerstand in W	0,30
Waterverbruik in liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	10499
Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)	A
De maximale centrifugesnelheid in rpm	1551
Restvochtgehalte in %	44
Het "standaard katoenprogramma op 60 °C" en het "standaard katoenprogramma op 40 °C" de standaard wasprogramma's zijn waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft, dat deze programma's geschikt zijn voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma's zijn wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.	-
Standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige en lading in minuten	268
Standaard katoenprogramma op 60 °C bij gedeeltelijke en lading in minuten	247
Standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke en lading in minuten	234
De duur van de sluimerstand in minuten	5
De geluidsemisatie via de lucht in db(A), wassen	47
De geluidsemisatie via de lucht in db(A), centrifugeren	75
Ingebouwde apparatuur J/N	Nee

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

19. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



157028700-A-27/2019



AEG