


Ramenwasrobot

Handleiding voor eenvoudig gebruik.

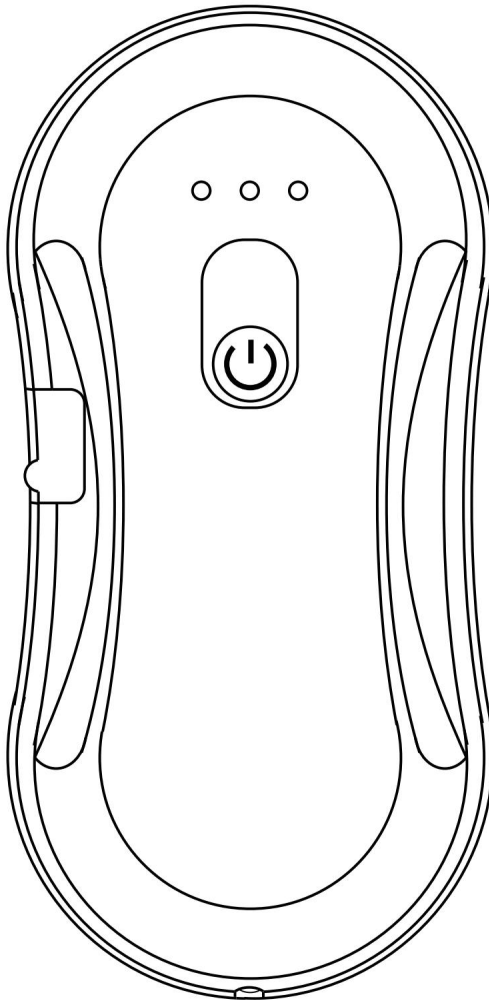

Dankjewel voor de aankoop van dit product,
lees de handleiding aandachtig door voordat je het
gebruikt.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwing	2 - 3
2. Productbeschrijving en parameters	4 - 5
3. Gebruik stappen	6 - 7
4. Reinigingsfunctie(s)	7 - 9
5. Power-off Protection (UPS)-systeem	9
6. Problemen oplossen	10 - 11
7. Garantiekaart	12

1. Veiligheid en waarschuwingen

1. Let op! Lees dit voor het gebruik van het product.

1. Laat kinderen dit product niet gebruiken. Gebruikers met lichamelijke, zintuiglijke of psychische stoornissen, of dergelijke die geen kennis hebben van de functies en werking van het product, moeten onder toezicht staan van een volledig bekwaam gebruiker nadat ze vertrouwd zijn geraakt met de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsrisico's. Gebruikers moeten het product gebruiken onder toezicht van een gebruiker die bekend is met het product en de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsrisico's. Dit product mag niet door kinderen als speelgoed worden gebruikt.
2. Dit product is alleen te gebruiken voor het reinigen van kleding en ramen. Als het raam of het kozijn een beschadiging aan de rand van de siliconenrubber heeft, moet je speciale aandacht besteden aan het voorkomen dat het apparaat gaat lekken en er dan afvalt tijdens het reinigingsproces. De gebruiker moet het gebruiksscenario in acht nemen om ervoor te zorgen dat het product veilig wordt gebruikt.

2. Veiligheid

- Gebruik de originele adapter! (Het gebruik van een niet-originele adapter kan productstoringen veroorzaken of het product beschadigen).
- Zorg ervoor dat de adapter voldoende ruimte heeft voor ventilatie en warmteafvoer tijdens gebruik. Wikkel de stroomadapter niet in met andere voorwerpen.
- Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving. Raak de voedingsadapter tijdens gebruik niet met natte handen aan.
- Laad het apparaat op met de spanning die de voedingsadapter aankan.
- Gebruik geen beschadigde voedingsadapter, oplaadkabel of stekker. Voordat u de machine reinigt en onderhoudt, moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald en mag u de stroom niet loskoppelen.
- Haal de voedingsadapter niet uit elkaar; als de voedingsadapter defect is, vervangt u de gehele voedingsadapter. voor assistentie stand een reparatie, neem dan contact op met uw lokale klantenservice of distributeur.
- Als de batterij van dit product niet op de juiste manier wordt behandeld, bestaat er een risico op verbranding of chemische schade aan het lichaam. Haal de batterij niet uit elkaar, om geen kortsluiting te veroorzaken. Gelieve niet te gebruiken in een omgeving met vuur en hoge temperaturen boven
- Lever de gebruikte batterij in bij het plaatselijke professionele recyclingcentrum voor afvalbatterijen voor recycling, de verwijdering en recycling van gebruikte batterijen moet voldoen aan de nationale wetten regelgeving.
- Volg deze handleiding strikt op om dit product te gebruiken.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Dompel dit product niet onder in vloeistoffen (zoals bier, water, dranken, enz.) en laat het niet een tijdje in een vochtige omgeving staan.
- Stel dit product niet bloot aan zonlicht en houd dit product uit de buurt van warmtebronnen (zoals radiatoren, verwarmingen, magnetrons, gasfornuizen, enz.).
- Plaats dit product niet in een sterk magnetische omgeving.
- Bewaar dit product buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik dit product alleen bij een omgevingstemperatuur van **11**.
- Reinig geen beschadigd glas en objecten met een oneffen oppervlak, dit product zal niet voldoende zuigkracht produceren.
- Adsorptie op oneffen oppervlak of beschadigde glazen machine.
- De ingebouwde batterij van dit product kan alleen worden vervangen door de fabrikant of aangewezen reparateur
- Voordat je de batterij verwijdert of de batterij aanraakt, moet de voeding worden losgekoppeld. Bedien het product strikt in overeenstemming met de instructies, in geval van schade aan eigendommen en persoonlijk letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, is de fabrikant hiervoor niet verantwoordelijk.

Lees het onderstaande zorgvuldig door!

1. Zorg er voor gebruik voor dat het veiligheidskoord niet gebroken is en dat het ene uiteinde stevig is verbonden met de apparaat en het andere uiteinde stevig is verbonden met het andere. Het andere uiteinde moet stevig worden vastgemaakt aan andere voorwerpen in de kamer om te voorkomen dat de glazenwasser valt en mensen of voorwerpen verwondt.
2. Als de lijm van het vensterglas in het middengedeelte loslaat of door veroudering in de hoeken afbladdert, wees voorzichtig om de apparaat te gebruiken en zorg ervoor dat deze werkt tijdens de werkperiode. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat er een gebruiker toezicht houdt op de apparaat tijdens de werkperiode om te voorkomen dat de apparaat valt en mensen of voorwerpen verwondt.



3. Schokrisico

- Zorg ervoor dat de stroom volledig is losgekoppeld en dat de apparaat is uitgeschakeld voordat u de behuizing reinigt of onderhoudt het lichaam.
- Sleep de stekker niet door het verlengsnoer, de stekker moet op de juiste manier uit het stopcontact worden gehaald.
- Gebruik het product niet meer als de apparaat beschadigd is/de voeding beschadigd is.
- Als het product is beschadigd, neem voor reparatie contact op met uw plaatselijke after-sales centrum of dealer.
- Maak geen gebruik van water om het apparaat en de voedingsadapter te reinigen.
- Gebruik dit product niet in gevaarlijke omgevingen zoals open vuur, badkamer waar water uit het open mondstuk stroomt, bij het zwembad en meer.
- Beschadig of verdraai het snoer niet. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer of de adapter om schade te voorkomen.

4. Waarschuwingen

- Zorg ervoor dat u voor gebruik het veiligheidskoord bevestigt en stevig vastbindt.
- Controleer voor het inschakelen van de apparaat de veiligheidskabel op beschadigingen en dat het goed is geknoopt. Zorg ervoor dat er geen beschadiging zijn, en dat de knoop stevig zit voordat je het product gaat gebruiken.
- Bij het reinigen van glas, raam of deur zonder blokkeertafel, dien je altijd een waarschuwingbord onderaan neer te zetten.
- Laad de reservebatterij volledig op voor gebruik (groen lampje brandt).
- Het apparaat niet gebruiken bij slechte weersomstandigheden.
- Schakel eerst de apparaat in en plaats deze vervolgens op de ruit.
- Zorg ervoor dat de apparaat veilig aan het raam is bevestigd voordat je je handen van het apparaat loslaat.
- Voordat je het apparaat uitschakelt, moet je het apparaat vasthouden om te voorkomen dat deze valt.
- Gebruik dit product niet om kozijnloze ramen of glas schoon te maken.
- Zorg ervoor dat de reinigingsdoek goed aan de onderkant van het apparaat is bevestigd. Dit om te voorkomen dat er lucht vrij komt wanneer het product wordt gebruikt.
- Spuit niet rechtstreeks op de apparaat of de onderkant van het apparaat. Spuit alleen water op de reinigingsdoek.
- Laat kinderen de apparaat niet gebruiken, dit is voor hen eigen veiligheid.
- Verwijder voor gebruik alle voorwerpen op het raam.
- Laat haar, losse kleding, vingers of andere lichaamsdelen afstand houden van de bewegende onderdelen van het apparaat.
- Gebruik de apparaat niet in de buurt van ontvlambare en explosieve vaste stoffen of gassen.

2. Productbeschrijving


1. Productbeschrijving

3. Dit product is een nieuwe generatie van het schoonmaken van jouw ramen. Het product heeft een krachtige vacuüm motor, dit zorgt ervoor dat het apparaat op het glasoppervlak kunt monteren, hierdoor is het eenvoudig om het apparaat te monteren op het raam. Het product heeft twee goed ontworpen reinigingswielen met zuignap en uitgebreide en vele automatische schoonmaakfuncties
4. Het reinigingswiel kan zich zelf vast maken op het verticale oppervlakte en hier op gaan lopen. Het schoonmaakdoekje op het wiel kan eenvoudig worden verwijderd en worden vervangen. De poetsdoek is gemaakt van microvezelmateriaal. et resultaat zal je continu verbazen.
5. De robot is voorzien van AI, het kan het pad plannen, het frame detecteren en automatisch het raam voor je reinigen. Je wordt ook voorzien van een afstandsbedieningsmodus, zo kun je de robot eenvoudig besturen. Dit product zal je verbazen. Het is geüpgraded met gigantisch veel verschillende geavanceerde AI-mogelijkheden.
6. Het product is voorzien van een stijlvol ontwerp en een nog lichter en dunner lichaam. De lichaamsdikte is slechts 11 mm, dat is kleiner dan de vorige generatie. Het heeft betere schoonmaakprestaties die je continu zullen verbazen.


2. Specificaties

Ingangsspanning	AC100~240V 50Hz~60Hz
Vermogen	80W
Capaciteit van de batterij	500 mAh
Externe afmetingen	295*145*73mm
Zuigkracht	2800Pa
Netto gewicht	1.030g
UPS stroomuitval beschermingstijd	20 minuten
Bedieningswijze	Draadloze afstandsbediening
Geluid	65dB
Randdetectie	Automatisch
Valbeveiligingscontrole	Noodstroomvoeding / veiligheidstouw
Schoonmaakmodussen	Drie verschillende opties
Water sproei-methode	Handmatig / Automatisch

3. Omschrijving van de productonderdelen

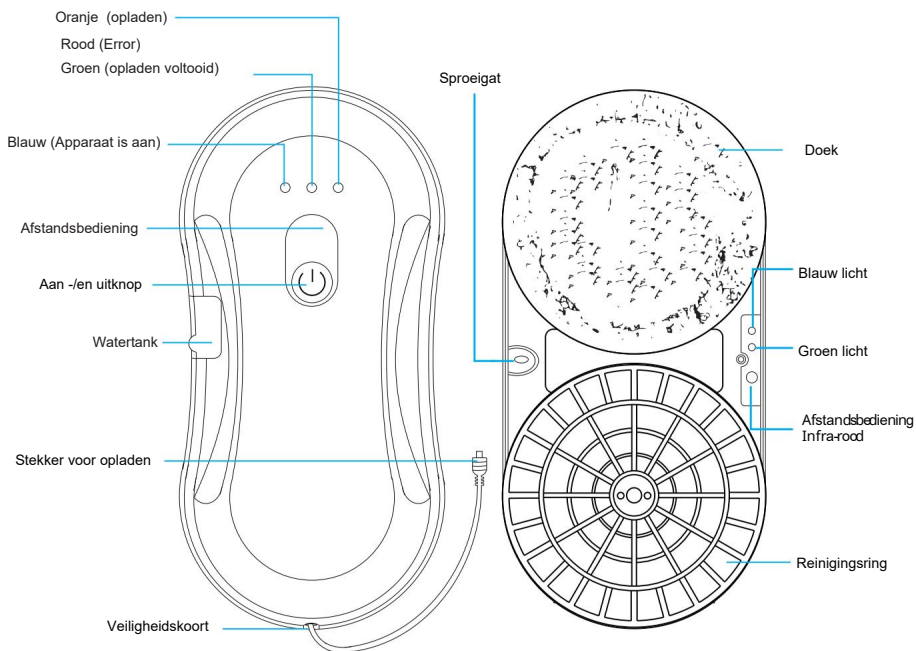


4. meegeleverde accessoires

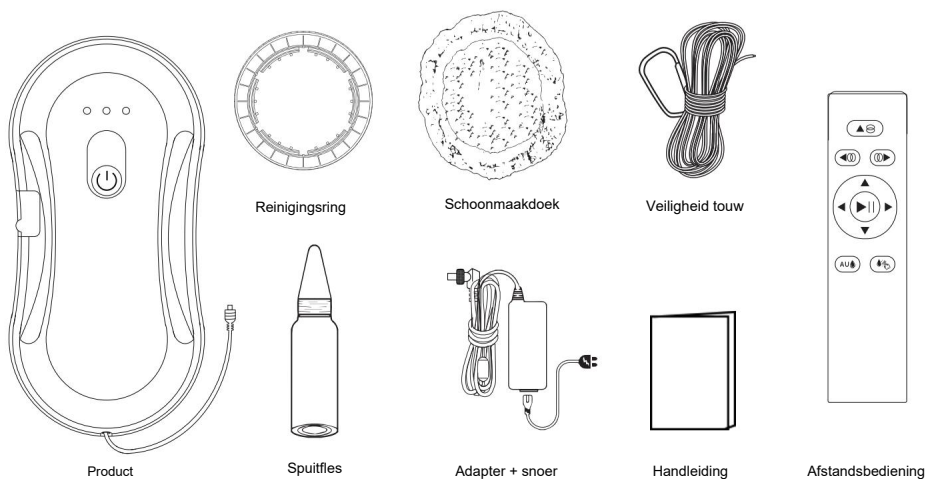

3. Gebruik stappen

1. Aansluiten van het stroom

1. Sluit het snoer aan op de adapter.
2. Steek de L-type connector met schroefdraad in de voedingsconnector van de romp en draai deze vast.
3. Steek het snoer in het stopcontact

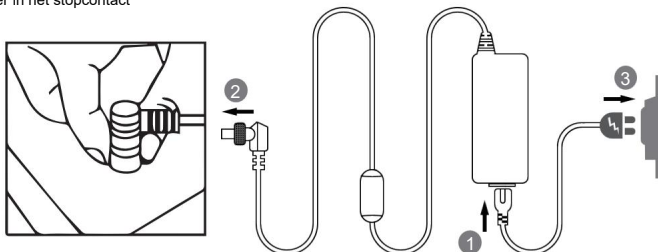


Het apparaat heeft een ingebouwde batterij voor stand-by voeding in geval van een stroomuitval. Zorg ervoor dat de batterij altijd volledig is opgeladen voor gebruik (er brand dan een groen lampje).

- A. Schakel eerst de aan/uit-schakelaar van het apparaat uit, sluit het snoer aan en het oranje lampje brandt om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.
- B. Als het groene lampje brandt, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen.


2. Bevestiging van de schoonmaak doek en de reinigings-ring

Volg het onderstaande voorbeeld om te zorgen dat de reinigingsdoek op de reinigingsring wordt geplaatst en de reinigingsring correct om de het product om lucht-lekkage te voorkomen.

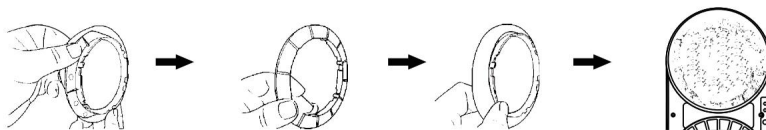


3. Bevestig van het veiligheidstouw

- A. Voor glazen deuren en ramen zonder balkon moet beneden een waarschuwing op de grond worden aangebracht om te voorkomen dat de veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht.
- B. Controleer voor gebruik of het veiligheidstouw niet beschadigd is en/of dat de knoop strak genoeg is.
- C. Zorg ervoor dat je het veiligheidskoord vastmaakt voordat je het gebruikt. Zorg ook dat het veiligheidskoord vast zit aan voorwerpen die vast zitten aan het huis. Het is belangrijk dat het product zo wordt vastgemaakt dat het niet te makkelijk los komt.

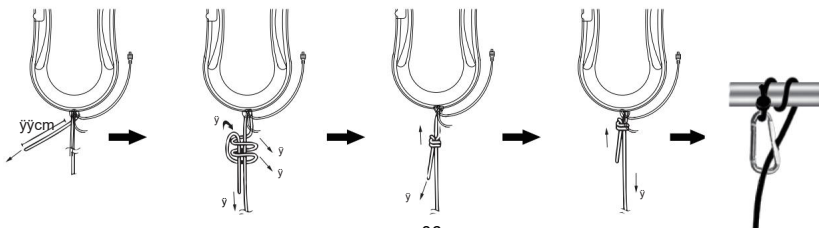


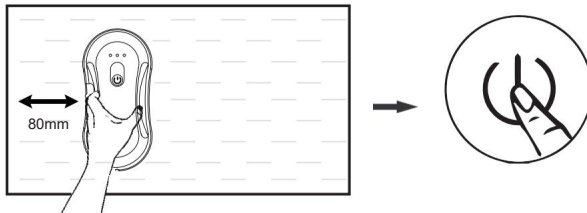
4. Het gebruik van schoonmaakmiddelen

- A. Gebruik alleen water of speciaal reinigingsmiddel verdund met water.
- B. Voeg geen ander wasmiddel toe aan het waterreservoir.
- C. Open het siliconen deksel en vul de reinigungsoplossing in.

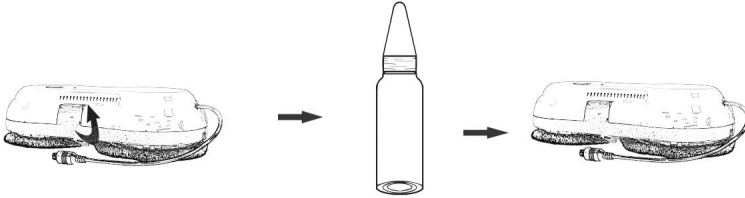


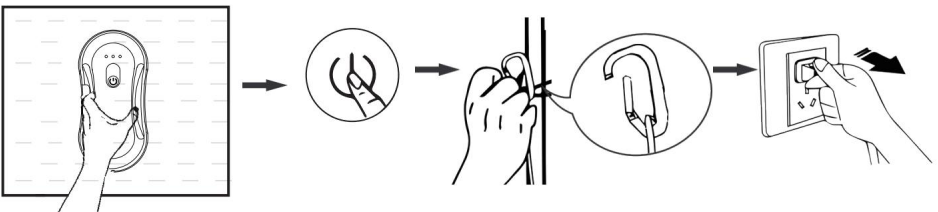
5. Gebruik van het apparaat op het glas

- A. Druk de toets 2 seconden  om te schakelen en bevestig dat het product draait.
- B. Zet het apparaat op het glas en houd een bepaalde afstand van het raamkozijn.
- C. Zorg ervoor dat de apparaat aan het glas kan worden bevestigd en laat het product vervolgens los.



6. Reiniging voltooid

- A. Houd het apparaat met één hand vast en druk op de knop aan -/uit.  Houd deze knop twee seconden ingedrukt om het apparaat uit te doen.
- B. Haal het product van het raam.
- C. Maak het veiligheidskoord los en plaats de apparaat en de bijbehorende accessoires in een droge en geventileerde omgeving voor volgend gebruik.




4. De verschillende schoonmaak functie(s)

1. Droog afvegen

De eerste keer dat je gaat afvegen, moet je "droog afvegen" zonder te spuiten met water, verwijder eerst het zand op het glasoppervlak.

Als je wat water (afwasmiddel) op de schoonmaakdoek of glasoppervlakte doet zal het zand zich mengen en draaien in apparaat.

Dit kan zorgen voor gele modder, en het droog vegen zal slecht zijn uitgevoerd. Wanneer het apparaat wordt gebruikt bij zonnig of vochtig weer, dan wordt droog vegen altijd geadviseerd.

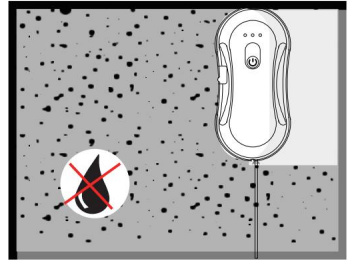



2. Gebruik een natte doek

Vervang de doek of houd het reinigingswiel schoon en droog en schakel de watersproeifunctie in.

1. Automatische sproeien


A. Wanneer de reinigungsrobot zich in de "Z"-reinigungsmodus bevindt, dan zit het in een voorwaartse richting.


Druk op de "AU  " knop op je afstandsbediening, de machine zal dan twee pieptonen maken, de automatische sproeimodus is bij deze dan ingeschakeld en het water wordt met tussenpozen gespoten.

B. Druk nu op de "AU  " knop op de afstandsbediening en de machine zal weer een pieptoon maken, dit geeft aan dat de watersproeimodus dan is uitgeschakeld.


2. Handmatige sproeien

Wanneer de reinigungsrobot zich in de "Z"-reinigungsmodus bevindt, dan zit het in een voorwaartse richting.


Druk "  " op de knop op je afstandsbediening in, hierdoor spuit je eenmalig water, druk nog eens en spuit nog een keer eenmalig water.

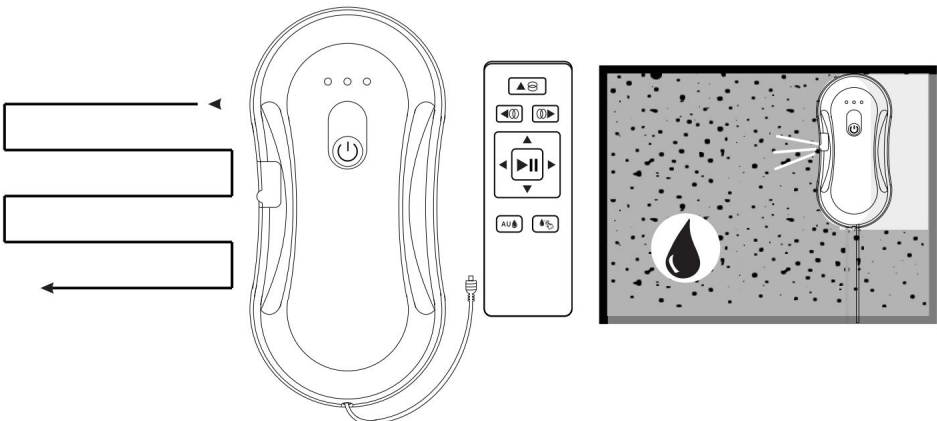


3. De drie slimme-modussen

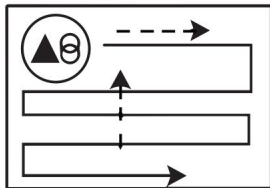

Automatisch opruimen en dan beneden

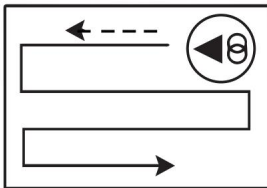

Automatisch opruimen naar links en dan naar beneden

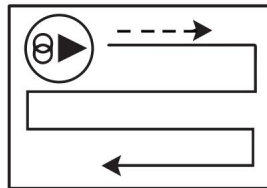

Automatisch reinigen naar rechts en dan beneden






4. Gebruik van de afstandsbediening

A. Laad de batterij van de afstandsbediening niet op, haal de batterij niet uit elkaar, steek de batterij niet in vuur, er bestaat een mogelijkheid van ontploffing.

B. Gebruik dezelfde soorten AAA/RL-batterijen, gebruik geen verschillende soorten batterijen, het is mogelijk dat er doorbranding kan plaats vinden van het moederbord, wanneer de batterij is geïnstalleerd en/of verwijderd, sla dan het klepje van de afstandsbediening naar beneden.

Wanneer je de batterij gebruikt, lijnt altijd eerst de minpool uit met het ene uiteinde van de veer, druk deze naar beneden, doe hetzelfde met de pluspool maar dan vice versa.

C. Nieuwe en oude batterijen of verschillende modellen, verschillende soorten batterijen kunnen niet door elkaar worden gebruikt.

 Automatisch opruimen en dan naar beneden	 Handmatig naar boven verplaatsen	
 Automatisch opruimen en dan naar links en dan naar beneden	 Handmatig naar beneden verplaatsen	
 Automatisch reinigen naar rechts en dan naar beneden	 Handmatig naar links verplaatsen	
 Automatische waterlevel	 Handmatig naar rechts verplaatsen	
 Handmatige waterstraal	 Starten en/of pauzeren	

5. Ononderbroken voeding functie










A. Wanneer de stroom is uitgeschakeld, start het apparaat de ingebouwde batterijvoeding, die gaat 20 minuten mee.

B. Bij stroomuitval blijft de machine op een plaats staan. Ook laat het een waarschuwingsgeluid horen. De rode en blauwe lampjes gaan afwisselend knipperen. Keer zo snel mogelijk terug naar de het apparaat om te voorkomen dat het valt van het glas door de stroomuitval.

C. Gebruik het veiligheidskoord om het apparaat voorzichtig naar je toe te trekken.



6. Vaak voorkomende problemen

1. **Bij het eerste gebruik van de poetsdoek, vooral in de vuile omgeving van de buitenruit kan de machine langzaam werken of zelfs uitvallen. Volg of controleer de onderstaande stappen:**
- A. Maak bij het uitpakken van de machine het meegeleverde schoonmaakdoekje schoon en droog voor gebruik.
 - B. Sprei een beetje water of glaswater gelijkmatig op de reinigingsdoek of het oppervlak van het glas dat moet worden afgeveegd.
 - C. Nadat de reinigingsdoek is bevochtigd en uitgewrongen, leg je deze voor gebruik in de reinigingsring van de machine.
2. **De machine test zichzelf in het begin. Als het niet soepel kan werkt wordt er een waarschuwing getoond dan betekend dat de wrijving te groot of te klein is. Volg of controleer de onderstaande stappen:**
- A. Of het schoonmaakdoekje niet te vies is.
 - B. De wrijving van stickers en miststickers op het glas dat je schoonmaakt is vaak laag, hiervoor is het product niet geschikt.
 - C. Als het oppervlak te schoon is, kan het glad zijn.
 - D. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is (kan gebeuren met een airco), zal het glas glad zijn na het afvegen.
3. **Bij het indrukken van de volgende automatische reinigingsknop "  "kan de machine de bovenrand van het glas niet detecteren.**
- A. Dit gebeurt door de schuiving van het raam. Volg of controleer de onderstaande stappen:
 - B. Druk op de knop met "  " of toets om over te "  "  schakelen naar de automatische reinigingsmodus.
4. **De machine kan de linker bovenkant van het glas niet schoonvegen. Volg of controleer de onderstaande stappen:**
- Je kunt de handmatige reinigingsmodus van de afstandsbediening gebruiken, zo kun je dit gedeelte alsnog schoonmaken.
- Het kan voorkomen dat het glas of de schoonmaakdoek glad is en/of is de breedte van het geveegde glas groter is
5. **De machine kan de ramen niet volledig reinigen, maar geeft aan klaar te zijn, terwijl dat niet zo is. Volg of controleer de onderstaande stappen:**
- A. e kunt de knop   automatische venstermodus drukken om door te gaan met het onvoltooide deel
6. **Het product glijdt weg of verplaatst zich niet omhoog tijdens het schoonmaakproces. Volg of controleer de onderstaande stappen:**
- A. Het kan voorkomen dat de wrijving te klein is. Wanneer je het product op een raam met stickers, warmte-isolatiestickers of dergelijke plakstickers gebruikt, is het schoonmaken niet mogelijk.
 - B. Het kan zijn dat de poetsdoek te nat is. Als het glas erg schoon is, wordt het te glad.
 - C. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is (kan gebeuren met een airco), zal het glas glad zijn na het afvegen. Als je de machine wilt gebruiken moet je zorgen dat je deze op een afstand plaats van het raam, je kan dan gebruik maken van de volgende knoppen   

7. De machine loopt niet soepel. Volg of controleer de onderstaande stappen:

- A. De schoonmaakdoek is te vuil. Maak deze schoon of vervang hem zo snel mogelijk.
- B. Wanneer je het product op een raam met stickers, warmte-isolatiestickers of dergelijke plakstickers gebruikt, is het schoonmaken lastig of vrijwel niet mogelijk.
- C. Als de schroef van het reinigingswiel los zit, moet je deze vast maken, zorg er echter wel voor dat je deze niet te strak vast maakt. dit kan namelijk de functionaliteit en werking van het apparaat verslechteren.

8. Na het reinigen blijven er ronde wielsporen achter op het glasoppervlak. Volg of controleer de onderstaande stappen:

- A. De schoonmaakdoek is te vuil. Maak deze schoon of vervang hem zo snel mogelijk.

9. Hoe ga ik om met waarschuwingsgeluiden en het knipperende lampje (stroomstoring). Volg of controleer de onderstaande stappen.

- A. Trek voorzichtig aan het veiligheidskoord, zodat je deze simpel en eenvoudig van het apparaat af kan halen.
Plaats het glas zo ver mogelijk om vallen te voorkomen.
- B. Zet de machine uit.
- C. Controleer de draad op slecht contact of draadbreek.

10. De machine stopt bij het tegenkomen van obstakels, het rode lampje knippert en er is geen waarschuwingsgeluid. Volg of controleer de onderstaande stappen om dit op te lossen:

- A. Laat het apparaat terug gaan met het gebruik van de afstandsbediening, of indien mogelijk trek voorzichtig aan het veiligheidskoord. Pas wel op dat je tijdens het trekken het apparaat niet beschadigt omdat deze valt of loskomt.
- B. Verwijder de obstakels op het raam.
- C. Controleer of er een reden is voor een luchtlek.

11. Er zijn cirkels te zien op het raam als het 's avonds is. Volg de onderstaande tips om dit op te kunnen lossen of te voorkomen:

Het kan zijn dat de doek vies is, vervang deze en haal het zand op het raam of het apparaat voorzichtig weg. Indien je hem schoon gaat maken raden we aan deze goed te reinigen, schakel dan de watersproefunctie in en probeer het nogmaals.

Indien dit niet werkt raden we aan het wiel en doek schoon te maken en droog te maken. Indien gewenst kun je ook schoonmaakmiddel gebruiken (circa 1-2 spuitjes is genoeg), onthoud dat dit de cirkels niet volledig kan weg halen. Maak alsjeblieft geen gebruik van schoonmaakdoekjes, dit heeft een negatief effect op het apparaat.

12. De machine heeft alle ramen schoongemaakt, maar kan niet automatisch stoppen.

Druk op de knop "" om het apparaat direct te stoppen.

13. De machine spuit geen water meer, volg of controleer de onderstaande stappen:

- A. Controleer of de watersproefunctie is ingeschakeld.
- B. Reinig het mondstuk met een schone, zachte microvezel doek.
- C. Controleer of er water zit in het waterreservoir en of de toegevoegde reinigingsoplossing schoon en zuiver is.

7. Alles over de garantie van je product

- Als uw reinigungsrobot defect raakt tijdens de garantieperiode als gevolg van defecte materialen, gebrek aan vakmanschap of defecte functie.
- Als uw glasreinigungsrobot een probleem krijgt als gevolg van een materiaal-, fabricage- of functiefout binnen de garantieperiode vanaf de datum van **aankoop of levering**.
- Neem voor reparatie of vervanging contact op met uw plaatselijke winkelier of plaatselijke erkende dealer.

Vervallen van de garantie

- Deze garantie vervalt automatisch en is niet van toepassing op gekochte producten.
- Deze garantie vervalt automatisch en is niet van toepassing op enig product dat is gekocht als.
- Normale slijtage (bijv. poetsdoeken, veiligheidsharnassen, enz.)
- Kortere ontladingsduur van de batterij door veroudering of gebruik van de batterij
- Schade als gevolg van het niet monteren of installeren volgens de instructies van de fabrikant
- Schade veroorzaakt door het gebruik van de glasreinigungsrobot voor een ander doel.
- Schade veroorzaakt door gebruik van de Glasreinigungsrobot voor andere doeleinden dan normaal huishoudelijk gebruik.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen en accessoires die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik.

Omgeving



Het symbool op dit apparaat geeft aan dat dit apparaat niet bij het huisvuil mag worden weggegooid

afval. Het moet worden ingeleverd bij een plaatselijk recyclingpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Afval moet di worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften.



Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2014/53/EU

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

