

Fain

FN FP-TT-28



2 years
warranty

 GB USER MANUAL

 NL GEBRUIKSAANWIJZING

GB

TABLE OF CONTENTS

Safety instructions

Usage methods

Cleaning & maintenance

Storage

Trouble shooting

Conditions of warranty

Technical specification

NL

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsinstructies

Bedieningshandleiding



Reiniging & onderhoud

Opslag

Probleem oplossen

Garantievoorwaarden

Technische specificaties

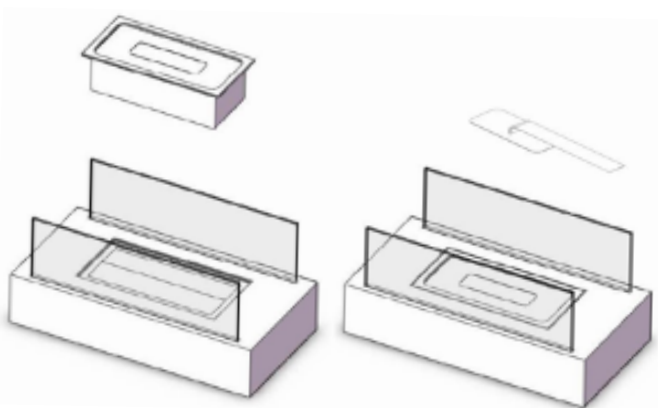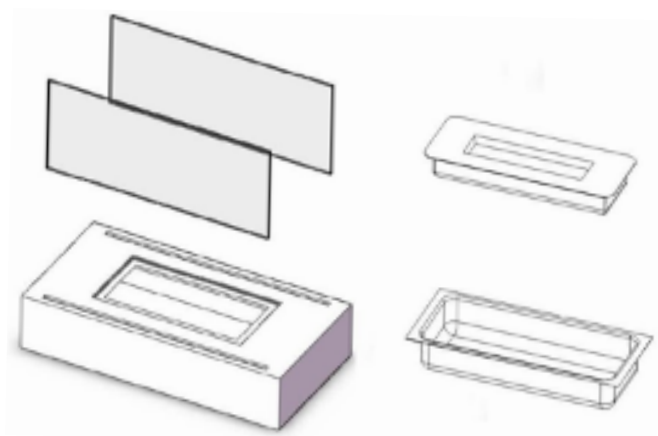

Safety instruction (GB)

This manual is part of this device. Please read this manual carefully before using this appliance and keep it for future use. This device is intended for decorative and household use only. This decorative device is intended for outdoor and/or indoor use only in amply ventilated areas. A generously ventilated room must have at least 25% of its surface open. In this way, the gases produced during combustion are removed by fresh air. Using this appliance in enclosed spaces can be dangerous and is **prohibited**.

This appliance must be installed in accordance with these instructions and local regulations. This product is only intended for use as a decorative fireplace in normal household conditions as described in these instructions.

Warning

- The appliance will become hot during usage. Do not cover the device due to fire hazard.
- If the appliance is positioned too close to inflammable materials you may risk chance of fire. Always keep it at least 1 meter away from inflammable materials.
- Keep away from children and animals. This is not a toy.

Caution - Some parts of this device can become very hot and cause burns. Be careful around children and vulnerable individuals. Ensure children about fire presence.

- Do not move the device when it's burning or still hot.
- Do not insert fingers, hands or any objects into the appliance openings.
- Make sure that people and animals have at least 1 meter distance from appliance in order to prevent them from any injury or risk of fire.
- Extinguish the fire before going to sleep.
- Read the user manual before using the appliance.

- Have any repairs and/or maintenance carried out by a recognized service engineer only.
- Install the appliance only if it complies with local regulations, laws and standards.
- In order to avoid overheating, do not cover the device.
- This appliance is tested according to European safety standards. Still, as with any other device, care must be taken.
- Do not add more fuel while the device is burning.
- Never use this appliance in places where harmful gases or fumes may be present (e.g. exhaust gases or paint fumes).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not suitable for continuous operation.
- The design and construction of the device may not be changed.
- Be sure the table or floor you are placing this device can bear its weight.
- Installation only in a location which is protected against cross aeration / air draft.
- Convection air slots and rear ventilations of the appliance shall not be covered / obstructed.
- Do not put any flammable items on top of the device.
- This product can not be fixed to a wall or roof.
- Do not smoke when (re-)filling the appliance.

Usage methods

Assembly of the appliance

FN FP-TT-28

Parts list:

- Fireplace base 1x
- 0.2L burner 1x
- Extinguisher 1x
- Tempered glass 2x

1. Unpack the fireplace and accessories. Check the content of completeness and damages incurred in transit. Keep children away from the packing.
2. Only install or place on a solid floor of non-flammable material.
3. Remove all packaging and read the informational carefully before assembly.
4. Read all the warnings before usage.
5. If something is broken or damaged: do not use the device. Return the product immediately.
6. Insert the glass into the intended slots (2 times).
7. Place the burner into the fireplace base.
8. Do not remove or change the ceramic wool as it improve the burning time and fire quality.

Safe way to (re-) fill the appliance

- Before refilling the burner after extinguished fire: make sure to wait for at least 10 minutes.
- NEVER refill with a burning fire.
- Use a funnel for filling the appliance.
- NEVER fill the device to a level above the max level indicator.
- Remove any spilled bio ethanol before lighting!
- Do not smoke when performing this process.

Safe way to shut down the appliance

- Step 1: hold the extinguisher above the burner
- Step 2: carefully but firmly press the extinguisher on the burner.
- Step 3: hold for at least 15 seconds.
- Step 4: Remove the extinguisher and verify the fire is extinguished. If in doubt: repeat the process.

Warning: the appliance can still be very hot!

Important notes:

- The fuel should be stored in a fire safe area. Check national regulations on how to safely store the fuel. In any case make sure to keep the fuel more than 2 meters away from the burning appliance.
- Make sure to have the appropriate fire extinguishing equipment near the appliance. When in doubt: check with local fire department.

Possible suitable extinguishers are of class B and use:

- CO₂: Carbon dioxide
- AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) extinguisher
- AFFF: Aqua Fluid Film Foam extinguishers

NEVER extinguish with water!

- Protect the device from wind and draught in a draughty environment.
- Do not move the device while burning or when the surface is still hot.
- Observe local legislation.
- Keep the device at least 1 meter away from inflammable materials or liquids.
- Only use outdoors. Should you coincidentally use it indoors then make sure to only use the appliance in a well ventilated room (25% of the walls should be open and >60m³).
- Only install the appliance on a solid floor or table of non combustible material.
- Do not change the construction of the appliance.
- Only use spare parts which are approved by the manufacturer.
- When checking any malfunctioning or when in doubt: extinguish the fire.
- This appliance is NOT suitable for continuous operation.
- Never leave the appliance unattended during operation.
- Never leave the appliance while burning.
- Only use the type of fuel as specified by the manufacturer in this manual.

Igniting the fire

After filling: ignite the appliance with a suitable lighter make sure that:

- Igniting can be done at 14 cm or more from the burner opening.
- The fire can be witnessed during igniting process.

Never ignite the appliance at a distance closer than 14 cm

Warning:

- Do not ignite the appliance if its in a hot state or damaged.
- Be careful! Parts of the device (especially outer surface) might become hot during operation.
- Before lighting: take out the burner from its seat and check the secondary containment chamber in which the burner is seated for spilled bio ethanol. If spilled bio ethanol is witnessed: remove it.

Note:

- Only use suitable bio ethanol with over 95% alcohol.
- Fuel will burn low at the start. Flame might hardly be visible. Allow 10-15 minutes for the flame to reach optimum temperature and visibility.
- Avoid drafts
- The glass of the appliance might become dark during use. This is normal and can be cleaned when the fire is extinguished and the appliance has cooled down.

Cleaning & maintenance

- Clean regularly with a soft cloth, lukewarm water and PH-neutral cleaning soap.
- Do not use chemical, steel-wool or scrubbing sponges to clean.

Storage

To enhance the lifetime of the appliance: make sure to store the appliance in a dry and well ventilated place after every usage. Always take the following steps:

- Make sure it is cooled down.
- Clean it.
- Make sure it is completely dry.

Trouble shooting

| Problem | Cause / solution |
|----------------------------|---|
| Fire does not ignite | Check if proper ethanol is used |
| | Check if there is enough ethanol in the burner |
| Fire outside the appliance | Extinguish with a suitable extinguisher class B use: <ul style="list-style-type: none">• CO₂: Carbon dioxide• AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film FormingFoam) extinguisher• AFFF: Aqua Fluid Film Foam extinguishers |

Conditions of warranty

There is a two-year warranty on your appliance from the date of purchase. All material or manufacturing defects will be repaired free of charge. The following applies:

- All claims for compensation, including consequential damage, will not be entertained.
- Any repairs or replacement of components during the warranty period will not result in an extension of the warranty period.
- The warranty will expire if any alternations have been made, not genuine components have been fitted or if the appliance has been repaired by a third party.
- Components subject to normal wear and tear are not covered by the warranty.
- The warranty is only valid on presentation of the original, unaltered, and date stamped purchase receipt.
- The warranty does not cover damage caused by actions that deviate from those as described in the user's manual or by neglect.
- Transportation costs and the risks involved during the transportation of the appliance or components shall always be for the account of the purchaser.

To prevent unnecessary expenses, we recommend that you always carefully read the user's manual first. If this does not provide a solution, take the appliance to your distributor for repair.

The use of this product and the elements required for that purpose is entirely at the end user's own risk.

End of life time

Never dispose of non-biodegradable products in the environment. When the appliance is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority.

Technical specification

| | |
|--|--|
| FAIN Decorative fire place bioethanol | FN FP-TT-28 |
| Net weight (kg) | 1,4 |
| Max. tank volume (liter) | 0,2 |
| Max. burning period (min) (*) | ≈ 60 |
| Recommended fuel | Bioethanol with an alcohol content between 95% and 100% |

(*) indicative - varies due to (for example) differences in fuel type.

Veiligheidsinstructies (NL)

Deze handleiding maakt deel uit van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar hem voor toekomstig gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor decoratief en huishoudelijk gebruik. Dit decoratieve apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik buitenshuis en/of binnenshuis in ruim geventileerde ruimten. Een ruim geventileerde ruimte moet minstens 25% van het oppervlak open hebben. Op die manier worden de bij de verbranding ontstane gassen door verse lucht afgevoerd. Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is verboden. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies en de plaatselijke voorschriften. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik als sierhaard in normale huishoudelijke omstandigheden zoals beschreven in deze handleiding.

Waarschuwing:

- Het apparaat zal tijdens het gebruik heet worden. Dek het apparaat niet af in verband met brandgevaar.
- Als het apparaat te dicht bij brandbare materialen wordt geplaatst, bestaat er kans op brand. Houd het altijd minstens 1 meter verwijderd van brandbare materialen.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en dieren. Dit is geen speelgoed.

Voorzichtig - Sommige onderdelen van dit apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig in de buurt van kinderen en kwetsbare personen. Informeer kinderen over de aanwezigheid van vuur.

- Verplaats het apparaat niet als het brandt of nog heet is.
- Steek geen vingers, handen of voorwerpen in de opening van het apparaat.
- Zorg ervoor dat mensen en dieren ten minste 1 meter afstand houden van het apparaat om te voorkomen dat zij verwondingen oplopen of brand kunnen veroorzaken.
- Doof het vuur voordat u gaat slapen.
- Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat te gebruiken.
- Laat reparaties en/of onderhoud uitsluitend uitvoeren door een erkende onderhoudsmonteur.
- Installeer het apparaat alleen als het voldoet aan de plaatselijke voorschriften, wetten en normen.
- Dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen.
- Dit apparaat is getest volgens de Europese veiligheidsnormen. Toch moet, net als bij elk ander toestel, voorzichtig te werk worden gegaan.
- Voeg geen extra brandstof toe terwijl het apparaat brandt.
- Gebruik dit apparaat nooit op plaatsen waar schadelijke gassen of dampen aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld uitlaatgassen of verfdampen).
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Het ontwerp en de constructie van het apparaat mogen niet worden gewijzigd.
- Zorg dat de tafel of de vloer waarop u dit apparaat plaatst het gewicht ervan kan dragen.

- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Installeer het apparaat alleen op een plaats die beschermd is tegen dwarsbeluchting / luchtstroom.
- Convectie luchtsleuven en achterventilaties van het apparaat mogen niet worden afgedekt / belemmerd.
- Zet geen brandbare voorwerpen op het apparaat.
- Dit product kan niet aan een muur of dak worden bevestigd.
- Niet roken bij het (bij)vullen van het apparaat.

Bedieningshandleiding

Montage van het toestel

FN FP-TT-28

Onderdelenlijst:

- Haard basis 1x
- 0.2L brander 1x
- Dover 1x
- Gehard glas 2x

1. Pak de sfeerhaard en toebehoren uit. Controleer de inhoud op volledigheid en eventuele schade. Houd kinderen uit de buurt van de verpakking.
2. Alleen installeren / plaatsen op een stevige vloer of tafel van onbrandbaar materiaal.
3. Verwijder alle verpakking en lees de informatie zorgvuldig voor de montage.
4. Lees alle waarschuwingen voor gebruik.
5. Als er iets gebroken of beschadigd is: gebruik het apparaat niet. Stuur het product onmiddellijk terug.
6. Steek het glas in de daarvoor bestemde gleuven (2 keer).
7. Plaats de brander in de behuizing.
8. Verwijder of verplaats de keramische wol niet. Zo verbetert dit de brandtijd en de vuurkwaliteit.

Veilige manier om het toestel (opnieuw) te vullen

- Voordat u de brander opnieuw bijvult na een gedoofd vuur: wacht ten minste 10 tot 15 minuten.
- NOOIT bijvullen bij een brandend vuur.
- Gebruik een trechter voor het vullen van het toestel.
- Vul het apparaat NOOIT tot een niveau boven de maximumniveau-indicator.
- Verwijder eventueel gemorste bio-ethanol alvorens aan te steken!
- Rook niet tijdens het proces.

Veilige manier om het toestel uit te schakelen

- Stap 1: houd de brandblusser boven de brander.
- Stap 2: druk de blusser voorzichtig maar stevig op de brander.
- Stap 3: houd minstens 15 seconden vast.
- Stap 4: verwijder de blusser en controleer of het vuur is gedoofd.
Bij twijfel: herhaal het proces.

Waarschuwing: het apparaat kan nog steeds zeer heet zijn!

Belangrijke opmerkingen:

- De brandstof moet worden opgeslagen in een brandveilige ruimte. Controleer de nationale voorschriften voor het veilig opslaan van de brandstof. Zorg er in ieder geval voor dat de brandstof meer dan 2 meter van het brandende apparaat verwijderd is.
- Zorg voor de juiste blusapparatuur in de buurt van het apparaat. Bij twijfel: neem contact op met de plaatselijke brandweer.

Mogelijk geschikte blusapparaten zijn van klasse B en gebruiken:

- CO₂: Koolstofdioxide
- AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) blusapparaat
- AFFF: Aqua Fluid Film Foam blusapparaat

NOOIT met water blussen!

- Bescherm het apparaat tegen wind en tocht in een tochtige omgeving.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het branden of wanneer het oppervlak nog heet is.
- Neem de plaatselijke wetgeving in acht.
- Houd het toestel minstens 1 meter verwijderd van brandbare materialen of vloeistoffen.
- Alleen buiten gebruiken. Mocht u het toestel toch binnenshuis gebruiken, zorg er dan voor dat u het toestel alleen gebruikt in een goed geventileerde ruimte (25% van de wanden moet open zijn en >60m³).
- Plaats het toestel alleen op een stevige vloer of tafel van onbrandbaar materiaal.
- Verander de constructie van het apparaat niet.
- Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Bij een eventuele storing of bij twijfel: doof het vuur.
- Dit toestel is NIET geschikt voor continu gebruik.
- Laat het toestel tijdens werking nooit onbeheerd achter.
- Laat het toestel nooit brandend achter.
- Gebruik alleen het type brandstof zoals aangegeven door de fabrikant in deze handleiding.
- Laat het toestel nooit brandend achter.
- Gebruik alleen het type brandstof zoals aangegeven door de fabrikant in deze handleiding.

Het vuur ontsteken

Na het vullen: ontsteek het apparaat met een geschikte aansteker zorg ervoor dat:

- Ontsteking kan plaatsvinden op 14 cm of meer van de brander.
- De aanwezigheid van een vlam kan gecontroleerd worden tijdens het ontsteken.

Ontsteek het toestel nooit op een afstand van minder dan 14 cm.

Waarschuwing:

- Steek het apparaat niet aan als het heet of beschadigd is.
- Wees voorzichtig! Delen van het apparaat (vooral de buitenkant) kunnen tijdens het gebruik heet worden.
- Voor het aansteken: haal de brander uit de behuizing en controleer op gemorste bio-ethanol. Indien gemorste bio-ethanol wordt aangetroffen: verwijder deze.

Merk op:

- Gebruik alleen geschikte bio-ethanol met meer dan 95% alcohol.
- De brandstof kan in het begin licht branden. De vlam kan moeilijk zichtbaar zijn. Wacht 10-15 minuten tot de vlam een optimale temperatuur en zichtbaarheid heeft bereikt.
- Vermijd tocht.
- Het glas van het toestel kan tijdens het gebruik donker uitslaan. Dit is normaal en kan worden gereinigd wanneer het vuur is gedoofd en het toestel is afgekoeld.

Reiniging & onderhoud

- Regelmatig reinigen met een zachte doek, lauw water en PH-neutrale reinigingszeep.
- Gebruik geen chemische middelen, staalwol of schuurspons om te reinigen.

Opslag

Om de levensduur van het apparaat te verlengen: berg het apparaat na gebruik op in een droge en goed geventileerde ruimte. Neem hiervoor altijd de volgende stappen:

- Zorg dat het apparaat is afgekoeld.
- Maak het schoon.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is.

Probleem oplossen

| Problem | Cause / solution |
|---------------------------|---|
| Vuur ontbrandt niet | Controleer of de juiste ethanol wordt gebruikt |
| | Controleer of er voldoende ethanol in de brander zit. |
| Brand buiten het apparaat | Blussen met een geschikt blusapparaat van klasse B: <ul style="list-style-type: none">• CO2: Koolstofdioxide• AR-AFFF: (Alcohol-Resistant Aqueous Film Forming Foam) blusapparaat• AFFF: Aqua Fluid Film Foam blusapparaat (*)Blus <u>nooit</u> met water! |

Garantievoorwaarden

Er zit twee jaar garantie op uw apparaat vanaf de datum van aankoop. Alle materiaal- of fabricagefouten worden gratis hersteld. Het volgende is van toepassing:

- Alle aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet in behandeling genomen.
- Reparaties of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging van de garantieperiode.
- De garantie vervalt als er wijzigingen zijn aangebracht, niet originele onderdelen zijn gemonteerd of als het apparaat door een derde is gerepareerd.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie.
- De garantie is alleen geldig op vertoon van de originele, ongewijzigde en gedateerde aankoopbon.
- De garantie dekt geen schade veroorzaakt door handelingen die afwijken van de handelingen zoals beschreven in de gebruikershandleiding of door verwaarlozing.
- Transportkosten en de risico's verbonden aan het transport van het toestel of onderdelen zijn steeds voor rekening van de koper.

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan altijd eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te lezen. Als dit geen oplossing biedt, breng het apparaat dan ter reparatie naar uw distributeur.

Het gebruik van dit product en de daarvoor benodigde elementen is geheel op eigen risico van de eindgebruiker.

Einde levensduur

Gooi niet biologisch afbreekbare producten nooit in het milieu. Wanneer het apparaat niet meer functioneert, moet het op zodanige wijze worden verwijderd dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, in overeenstemming met de voorschriften van uw gemeente.

Technische specificaties

| | |
|--|---|
| FAIN Decoratieve haard bio-ethanol | FN FP-TT-28 |
| Netto gewicht (kg) | 1,4 |
| Max. tank inhoud (liter) | 0,2 |
| Max. Brandduur (min) (*) | ≈ 60 |
| Aanbevolen brandstof | Bio-ethanol met een alcoholpercentage tussen de 95% en 100% |

(*) indicatief - varieert door (bijvoorbeeld) verschillen in brandstofftype.



Imported & distributed by: Dutch Trading Point

GB

If you need any additional information or if you have a problem. Please contact our customer support department at: helpme@byfain.com

NL

Als u aanvullende informatie wenst of als u een probleem heeft. Neem dan contact op met onze klantenservice op: helpme@byfain.com

- Specifications, colours and contents may vary from illustrations.



Dutch Trading Point
Weg en land 42L 2661 KR, Bergschenhoek
The Netherlands