



fenima

PINK VIBRATOR

ONZE MISSIE

Bij **Fenima** geloven we dat zelfliefde begint met jezelf de ruimte te geven om je eigen lichaam te ontdekken en ervan te genieten. We willen vrouwen inspireren om zonder schaamte of taboes hun eigen behoeften en verlangens te omarmen.

Onze wellnessproducten zijn ontworpen met zorg en met als doel je te helpen jezelf beter te leren kennen, te ontspannen en volop te genieten van het leven. Wij willen een gemeenschap creëren waarin elke vrouw zich vrij voelt om haar sensualiteit te vieren en openlijk te praten over haar wensen. Bij Fenima draait alles om empowerment en zelfacceptatie.


Zelfliefde is de basis van elke vorm van geluk – het begint bij jou.

GEBRUIKSAANWIJZING



VIBRATOR

Afmeting	44*44*208mm
Gewicht	143g
Oplaadspanning	5.0V
Oplaadmethode	USB-oplaadbaar
Oplaadtijd	120 minuten
Werktijd	ongeveer 80 minuten
Waterdichtheidsgraad	IPX6
Funcities	8 snelheidsstanden - 20 vibratiestanden
Materialen	silicone + ABS

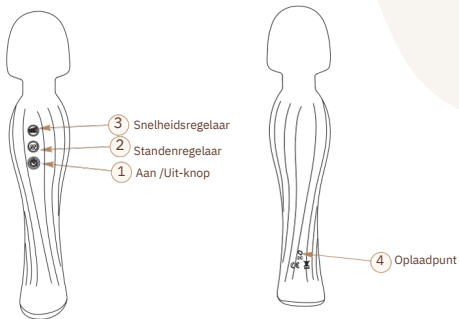

1. Druk op de aan/uit-knop om de vibrator in of uit te schakelen.
2. Kies je favoriete pulserende stand met een korte druk op de middelste knop, hiermee kun je schakelen tussen maar liefst 20 verschillende vibratiestanden.
3. Gebruik de bovenste knop om te kiezen uit 8 verschillende snelheden, zodat je de ervaring precies naar wens kunt aanpassen
4. Plaats de DC-stekker in de oplaadpoort aan de achterkant van de vibrator. Sluit de andere kant van de USB-kabel aan op een USB-adapter. Het LED-lampje op het handvat zal oplichten om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, blijft het lampje continu branden.


REINIGING, OPBERGING EN VEILIGHEID

Om de vibrator te reinigen gebruik warm water en antibacteriële zeep. Spoel vervolgens af met warm water. Droog het product met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik schoonmaakmiddel zonder alcohol, benzine of aceton en voorkom dat de vibrator wordt blootgesteld aan de zon. Bewaar het product op een schone en goed geventileerde plaats. Liefst gescheiden houden van andere materialen.

WAARSCHUWING

Laad het toestel volledig op alvorens het eerste gebruik. De vibrator is een stimulerend apparaat voor plezier en genot en geen medisch apparaat. Niet gebruiken op gezwollen, beschadigde huid of andere droge lichaamsdelen. Als het gebruik van de vibrator ongemakkelijk aanvoelt stop dan met het gebruik en raadpleeg een gezondheidsprofessional. Gebruik het product niet tijdens het opladen en in combinatie met water.

USER MANUAL




VIBRATOR

PRODUCT SPECIFICATIONS

8

Size	44*44*208mm
Weight	143g
Charging Voltage	5.0V
Charging Method	USB rechargeable
Charging Time	120 minutes
Operating Time	approximately 80 minutes
Waterproof Rating	IPX6
Functions	8 speed settings - 20 vibration modes
Materials:	silicone + ABS

INSTRUCTIONS

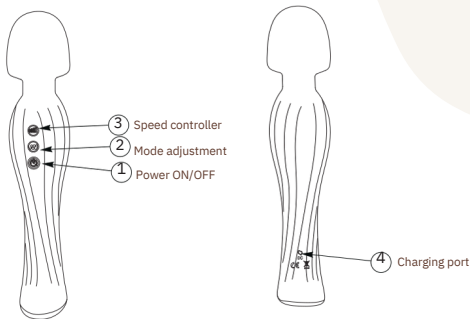

1. Press the power button to turn the vibrator on or off.
2. Select your favorite setting with a short press of the middle button, hereby you can switch between up to 20 different vibration modes.
3. Use the top button to choose from 8 different speeds, allowing you to adjust the experience to your exact preference.
4. Insert the DC plug into the charging port on the back of the vibrator. Connect the other end of the USB cable to a USB adapter. The LED light on the handle will illuminate to indicate that the device is charging. Once the battery is fully charged, the light will remain continuously on.

CLEANING STORAGE AND SAFETY

Washing the silicone with warm water and antibacterial soap and rinse off with cleaning hot water. Dry with a lint-free cloth or towel. Do not use alcohol-containing detergent, benzene or acetone. Avoid vibrators exposed to the sun. Store in a well ventilated, clean place and separate from other materials.

WARNING

Always fully charge the product before first use. As a sexy pleasure massager, the vibrator is not a medical equipment. Do not use it on swollen, damaged skin or throat. If you feel uncomfortable while using the massager please consult a healthcare professional. Do not use the product while charging in combination with water.

MANUEL D'INSTRUCTION



VIBROMASSEUR

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

8

Dimension 44*44*208mm

Poids 143g

Tension de charge 5.0V

Méthode de chargement USB rechargeable

Durée de la charge 120 minutes


Durée d'utilité environ 80 minutes

Perméabilité à l'eau IPX6

Fonctions 8 modes de vitesses - 20 modes de vitesses

Matériaux silicone + ABS

INSTRUCTIONS

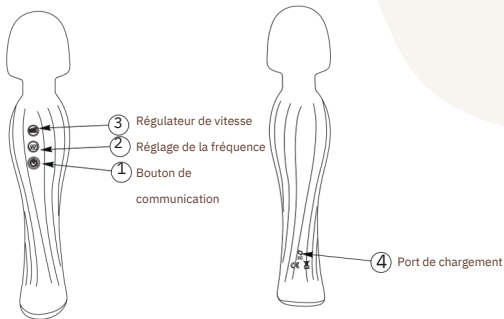

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre le vibreur.
2. Choisissez votre mode préféré en appuyant brièvement sur le bouton central ; vous pouvez passer d'un mode de vibration à un autre parmi 20 options différentes.
3. Utilisez le bouton supérieur pour choisir parmi 8 vitesses différentes, afin de personnaliser l'expérience selon vos préférences.
4. Insérez la prise DC dans le port de chargement situé à l'arrière du vibreur. Branchez l'autre côté du câble USB sur un adaptateur USB. Le voyant LED sur la poignée s'allumera pour indiquer que l'appareil est en charge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant restera allumé en continu.

STOCKAGE PROPRE ET SÉCURISÉ

Lavez le vibromasseur avec de l'eau chaude et du savon antibactérien. Rincez ensuite à l'eau chaude. Sécher avec un chiffon ou une serviette non pelucheuse. Utilisez un détergent sans alcool, essence ou acétone. Évitez d'exposer le vibromasseur au soleil. Conservez le produit dans un endroit bien ventilé, propre et séparé des autres matériaux.

PRÉCAUTIONS

Chargez toujours l'appareil complètement avant la première utilisation. Le vibromasseur est un appareil de stimulation pour le plaisir et la jouissance, et non un dispositif médical. Ne pas utiliser sur une peau enflée, endommagée ou d'autres parties du corps sèches. Si vous ressentez un inconfort, consultez un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le produit pendant le chargement en combinaison avec de l'eau.




GEBRAUCHSANWEISUNG



VIBRATOR

Größe	44*44*208mm
Gewicht	143g
Ladespanning	5.0V
Lademethode	USB wiederaufladbar
Ladezeit	120 minuten
Dauer	ungefähr 80 minuten
Wasserdichtigkeit	IPX6
Funktionen	8 Geschwindigkeitseinstellungen 20 Vibrationseinstellungen
Materialien	silicone + ABS

INSTRUKTIONEN

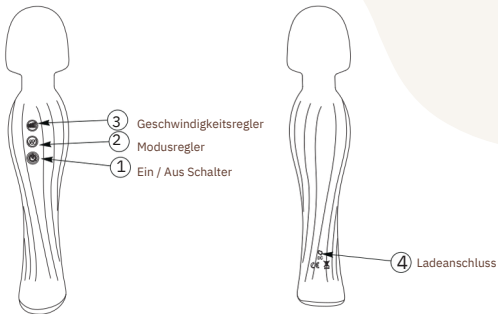

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Vibrator ein- oder auszuschalten.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Stufe mit einem kurzen Druck auf die mittlere Taste. Sie können zwischen bis zu 20 verschiedenen Vibrationsstufen wechseln.
3. Verwenden Sie die obere Taste, um aus 8 verschiedenen Geschwindigkeiten zu wählen, damit Sie das Erlebnis genau nach Ihren Wünschen anpassen können.
4. Stecken Sie den DC-Stecker in den Ladeanschluss an der Rückseite des Vibrators. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an einen USB-Adapter an. Die LED-Leuchte am Griff leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, bleibt das Licht konstant eingeschaltet.

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Reinigen Sie den Vibrator mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Dann mit warmem Wasser abspülen. Trocknen Sie das Produkt mit einem fusselfreien Lappen oder Handtuch. Verwenden Sie Reinigungsmittel ohne Alkohol, Benzin oder Aceton. Setzen Sie den Vibrator nicht der Sonne aus. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und gut belüfteten Ort auf. Vorzugsweise getrennt von anderen Materialien.

WARNUNG

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Der Vibrator ist ein Stimulationsgerät zum Vergnügen und kein medizinisches Gerät. Nicht auf geschwollener, geschädigter Haut oder anderen trockenen Körperstellen anwenden. Wenn Sie Unbehagen verspüren, ziehen Sie einen Gesundheitsfachmann zurate. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs in Verbindung mit Wasser





fenīma

NIMA
Dorpsstraat 52 b11
3665 As
België

info@nimaworld.org

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met onze
klantenservice via bovenstaande e-mail.