


DIGITALE CAMERA VOOR KINDEREN

Specificaties

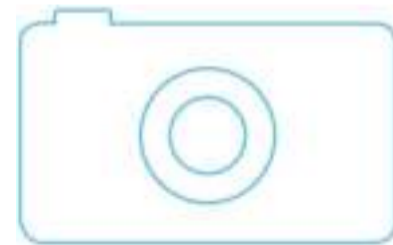

© Ontwerp door Fanke

Toetsen Beschrijving




- 1 Sluiterknop: kort indrukken om foto's te maken. Houd 2 seconden lang ingedrukt voor video-opname.
- 2 AAN/UIT-knop: lang indrukken om AAN/UIT te zetten. Als de camera is ingeschakeld, keert een korte druk op de knop terug naar de zoeker.
- 3 Instellingenknop: kort indrukken om de instellingen in te voeren, lang indrukken om in te zoomen.
- 4 Links/Rechts-knop: kort indrukken kan modi selecteren of door foto's bladeren.
- 5 Albumknop: kort indrukken om het album te openen, lang indrukken om uit te zoomen.
- 6 De resetknop kan worden gebruikt als de camera niet normaal functioneert of als de kaart niet kan worden gelezen. Gebruik een tandenstoker of naald en druk lang op de knop om te resetten.
- 7 Opladen/gegevens: Geschikt voor gebruik met 5 V USB-opladers. Je kunt ook foto's overzetten via Micro-USB.

- 8 Wordt geleverd met een 16 GB kaart en ondersteunt tot 32 GB (TF / micro SD-kaartsleuf).

Gegevensoverdracht

- 1 Voor gegevensoverdracht kun je de camera rechtstreeks op een pc aansluiten.
- 2 Anders kun je de TF- of SD-kaart verwijderen voor gebruik met compatibele lezers.
- 3 De kaart ondersteunt ook USB OTG-telefoonoverdrachten met compatibele lezers.

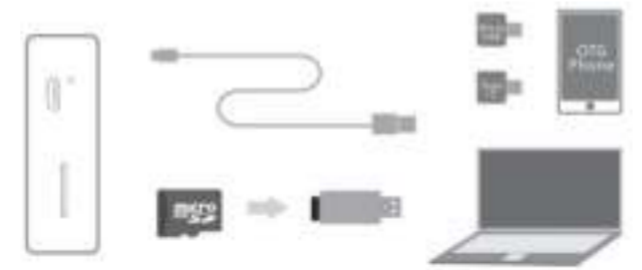

Specificaties

Productnaam: Digitale Camera Voor Kinderen

Batterijcapaciteit: 750 mAh

Schermgrootte: 2,0-inch IPS scherm met hoge definitie

Oplaadtijd: ongeveer 3 uur

Opslagmedium: TF-kaartuitbreiding

Maximale uitbreiding: 32 GB

Camera gewicht: 65 g

Ingangsspanning: DC 5.0 V

Pakket bestaat uit: camera, siliconen beschermhoes, draagkoord, datakabel, cartoonsticker, handleiding

Probleem Oplossing

- 1 Als er een probleem is tijdens het gebruik, probeer dan de AAN/UIT-knop langer dan 10 seconden ingedrukt te houden om de camera opnieuw op te starten, of gebruik een speld om in het reset-gaatje te plaatsen om de fabrieksinstellingen te herstellen.
- 2 Als de camera niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de batterij voldoende is en blijf meer dan 3 uur opladen.
- 3 Als de camera niet kan worden opgeladen, controleer dan of het oplaadapparaat en de oplaadkabel normaal zijn. Als alles na controle normaal is en er kan nog steeds niet worden opgeladen, neem dan een video en neem contact op met de klantenservice om het op te lossen.
- 4 Als de camera vastloopt, houd je de AAN/UIT-knop ingedrukt om opnieuw op te starten. Als het niet kan worden opgelost, verwijder dan de geheugenkaart en probeer het opnieuw, of herstel de fabrieksinstellingen.
- 5 Als de camera een geheugenkaartfout aangeeft, selecteer dan Formatteren in de instellingen. Als de kaart niet kan worden geformatteerd, verwijder je de geheugenkaart, gebruik je een kaartlezer om verbinding te maken met de USB van de computer en gebruik je de computer om de kaart te formatteren.

Foutoplossing

Fout	Fout type	Oplossingsmethode
A	Geen opstart	Probeer op te laden.
B	Geheugenkaartfout	Formateer de geheugenkaart of vervang de geheugenkaart.
C	Systeem gestopt. Geen opstart	Druk op de reset-toets om het systeem opnieuw op te starten.


Uw digitale camera is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal of vakmanschap gedurende één jaar.

De garantie dekt geen:

- 1 Slijtage.
- 2 Schade ontstaat door verkeerd gebruik of door het niet volgen van de productinstructies.
- 3 Producten met gebreken die het gevolg zijn van omstandigheden die geen rol hebben gespeeld bij de fabricage of van defecte onderdelen.

DIGITAL CAMERA FOR KIDS

Specification

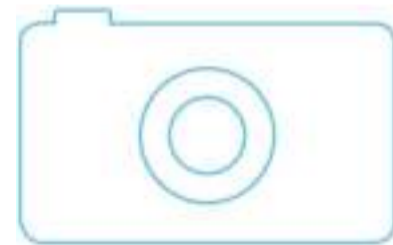

© Design by Fanke


Key Description



- ① Shutter Button: Short press to take pictures. Long press for 2 seconds for video recording.
- ② Power Button: Long press to turn ON/OFF. When the camera is on, a short press of the button returns the camera to the viewfinder.
- ③ Settings Button: Short press to enter settings, long press to zoom in.
- ④ Left/Right Button: Short press can select modes or browse through pictures.
- ⑤ Album Button: Short press to enter the album, long press to zoom out.
- ⑥ The reset button can be used if the camera is not functioning normally or the card cannot be read. Use a toothpick or needle and long press the button to reset.
- ⑦ Charging/Data: Suitable for use with 5V USB chargers. You can also transfer photos via Micro USB.
- ⑧ Comes with included 16GB and supports up to 32GB (TF/micro SD card slot).

Data Transmission

- ① For data transfer, you can connect the camera directly to your PC.
- ② Otherwise, you can remove the TF or SD card to be used with compatible readers.
- ③ The card also supports USB OTG phone transfers with compatible readers as well.

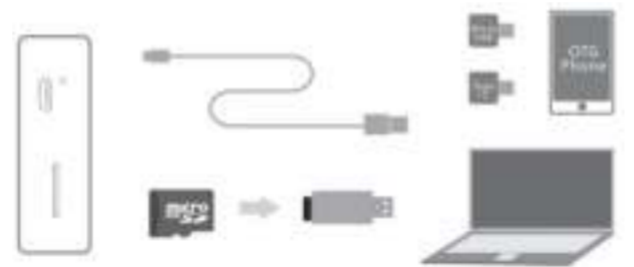

Specifications

Product Name: Digital Camera For Kids
 Battery Capacity: 750mAh
 Screen Size: 2.0-inch IPS high-definition Screen
 Charging Time: About 3 Hours
 Storage Medium: TF Card Expansion
 Maximum Expansion: 32GB
 Body Weight: 65g
 Input Voltage: DC 5.0V
 Package Includes: Camera, Silicone protective cover, lanyard, Data cable, Cartoon sticker, Instruction manual

Problem Solution

- ① When there is a problem during use, please try pressing the power button for more than 10 seconds to restart the camera, or use a pin to insert the reset hole to restore the factory settings.
- ② When the camera cannot be turned on, please check whether the battery is sufficient, and please keep charging for more than 3 hours.
- ③ When the camera cannot be charged, please check whether the charging device and charging cable is normal. If the check is normal and still cannot be charged, please take a video and contact customer service to solve it.
- ④ When the camera freezes, please press and hold the power button to restart. If it cannot be solved, please remove the memory card and try again, or restore the factory settings.
- ⑤ If the camera prompts a memory card error, please select Format in the settings. If it cannot be formatted, please remove the memory card, use a card reader to connect to the computer's USB, and use the computer to format it.

Fault Solution

Fault	Fault type	Solution Method
A	No Boot	Please try to charge.
B	Memory Card error	Format the memory card, or replace the memory card.
C	System halted. No Boot	Press the reset key to Reboot the system.

Your Digital Camera is warranted to be free of defects in material or workmanship for one year.

The warranty does not cover:

- ① Wear and Tear.
- ② Damages arise from misuse or use not following the product instructions.
- ③ Defective products as a result of any circumstances not involved in the manufacturing or faulty parts.