


Slim lichtsoer Gebruikershandleiding

Product Model: SSL-RGBWS1415

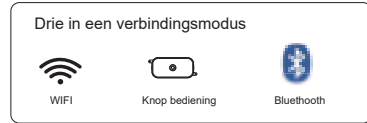

CATALOGUS

1. Nederlands 01~21

Slim Lichtsoer

Gebruikershandleiding.

Bedankt voor het kopen van de Seven Studio slimme lichtsoer. Lees deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig door, we zullen enkele van de belangrijke functies en bedieningsprocedures van dit product introduceren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Paklijst

- 1* LED lichtsoer
- 1* DC12V 1a Adapter
- 1* Afstandsbediening
- 1* Gebruikershandleiding


Specificaties

Stroom	12 W
Voltage	AC100-240V 50/60Hz
Licht bron	LED
Snoerlengte	14,6 meter
Aantal lampen	16 stuks + 1 reserve
Kleur temperatuur	RGB
Waterdichtheid	IP65
Adapter	DC12V 1A
Verbinding modus	WiFi + knop bediening (Drie in een verbindingsmodus)
Gebruiksmethode	Ondersteunt Alexa en Google assistent stem bediening

01

Gebruiksaanwijzing

1. Plug en play.
2. Steek de adapter gewoon in een geschikt stopcontact om de lichtslinger in te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact om het licht uit te doen, u hoeft geen lampen te installeren.

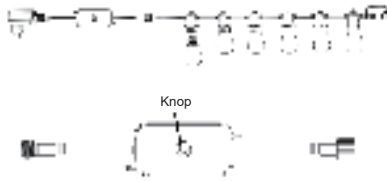

Knop Functies:

1. Druk lang op 5s om de netwerkconfiguratiemodus te openen. Er is een gedetailleerde uitleg over netwerkconfiguratie op pagina 3.
2. Druk op de knop, de modus is elke keer anders als de standaardmodificatie

- 1 Schakel in
 - 2 Statische monochromatische modus: rood, groen, blauw
 - 3 Dynamische modus: ademen, stromen, achtervolgen, verbinden
 - 4 Uitschakelen
- (Opmerking: knop lang indrukken voor 5 seconden in elke modus zal het setup netwerk openen)

02

A. Wifi+ Bluetooth verbinding

WIFI Bluetooth

1. App downloaden

Download de "Tuya" of "Smart Life" APP van de APP store (voor IOS) en Google Playstore (voor Android), of scan de QR codes hier onder om de App te downloaden, en registreer met telefoon nummer, E-mail of sociale media account.



Tuya Smart Life

2. Hoe APP te koppelen aan lichtsoer

Om toegang te krijgen tot internet, moet u eerst de Bluetooth en WIFI van de mobiele telefoon inschakelen.

2.1 EZ-modus snel knipperende verbinding

Stap 1. Steek de adapter in het stopcontact, knipperen de lampen snel ga dan direct naar stap 2.

Stap 2. Als het lichtsoer altijd aan is nadat u de adapter hebt aangesloten, drukt u lang op de "aan/uit"-knop 5 seconden ingedrukt totdat de gloeilampen plotseling niet meer oplichten, stop dan met het indrukken van de "aan/uit"-knop bijna tegelijkertijd. Of schakel 5 keer uit totdat het snoer oplicht om snel knipperende status. Ga naar stap 2.

Stap 3. Open de app -- druk op "Add Device" -- selecteer "Lighting" -- druk op "Sting Lights (BLE+Wi-Fi)".

Stap 4. Controleer of het lampje knippert en druk vervolgens op de volgende stap totdat u bevestigd apparaat is succesvol toegevoegd aan de APP.

Stap 5. Volg de app-instructies, selecteer 2.4G wifi-netwerk en voer het wachtwoord in.

Opmerking: Zorg ervoor dat deze stappen binnen 2 minuten worden uitgevoerd, als na verloop van tijd de string lampje stopt met knipperen, start stap 1-4 opnieuw en voltooi de verbinding.

03



04

2.2 Hot Spot-verbinding (AP-modus langzaam knipperende verbinding)

Stap 1. Steek de adapter in het stopcontact en de lampen zullen snel knipperen, druk alstublieft lang op de "aan/uit" knop 5 seconden om het lichtsoer naar de langzame stand te veranderen. Ga naar stap 2...

Stap 2. Als het lampje altijd brandt nadat u de adapter hebt aangesloten, drukt u lang op de "aan/uit" knop 5 seconden totdat de gloeilampen plotseling niet oplichten, stop dan door bijna tegelijkertijd op de "aan/uit"-knop te drukken. Of 5 keer uitschakelen totdat het snaarlicht om de status snel te knipperen. Ga naar stap 2...

Stap 3. App openen -- druk op "Add Device" -- selecteer "Lighting" --druk op "Sting Lights (BLE+Wi-Fi)".

Stap 4. Klik op de rechterbovenhoek van APP, kies AP-modus (hotspotverbinding), controleer of het lampje langzaam knippert.

Stap 5. Volg de app-instructies, selecteer 2.4G wifi-netwerk en voer het wachtwoord in.

Stap 6. Verbind je mobiele telefoon met de hotspot van het apparaat.


Stap 7. Ga terug naar APP, ga door met het toevoegen van apparaat, totdat het bevestigen van het apparaat is toegevoegd aan de APP succesvol.

Opmerking: 1. Zorg ervoor dat deze stappen binnen 2 minuten worden uitgevoerd, indien na verloop van tijd het lampje stopt met knipperen, start stap 1-7 opnieuw en voltooi de verbinding.




05

06

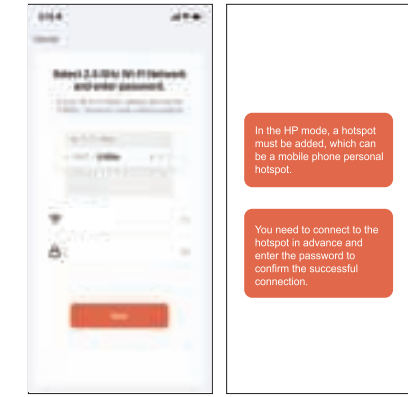

07

08

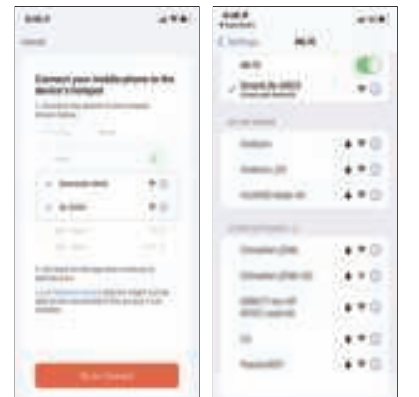

09


10

3.1. On/Off. Analoge sleutelgeschakelaar, bedien de schakelaar van de hele set lichtslingers.

Stap 3. Bevestig dat het pop-upvenster voor het toevoegen van apparaten verschijnt en klik vervolgens op "Go to add"


Stap 4. Volg de app-instructies, selecteer 2.4G wifi-netwerk en voer het wachtwoord in, druk vervolgens op de volgende stap, totdat het bevestigen van het apparaat met succes aan de APP is toegevoegd.

3. APP-functies voor jou:
Wanneer u de APP opent, ziet u vijf secties: On/Off, Colour, Scene, Music, Plan. Gedetailleerde functiebeschrijving kijkt hieronder:

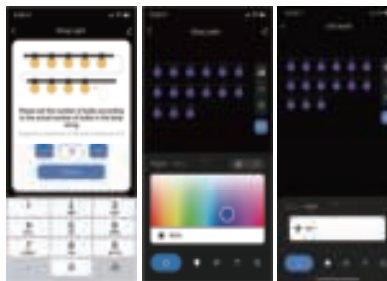

11

3.2 Colour. Na een succesvolle verbinding, voer standaard deze kleuren-UI-pagina in. Deze UI-pagina is met 3 pictogrammen en 1 digitaal display.


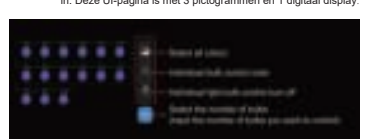


Klik op de twee PICTOGRAMMEN om naar de twee kleuroppmaak keuzes te gaan.



12

3.3 Scene. Er zijn 8 scenemodi, namelijk "Flow/Regenboog/Chase/Dazzle/Verloop/Springen/ademen/knippen Elke modus ondersteunt doe-het-zelfscènes, bewerk je favoriete scènes en verzamel ze. Na de verzameling staat deze bovenaan de pagina, zodat u uw favoriete modus snel kunt vinden. (Opmerking: als u klaar bent met bewerken, moet u een voorbeeld bekijken en op Opslaan klikken. De volgende keer dat u deze pagina opent, wordt de DIY-scène ook opgeslagen.)

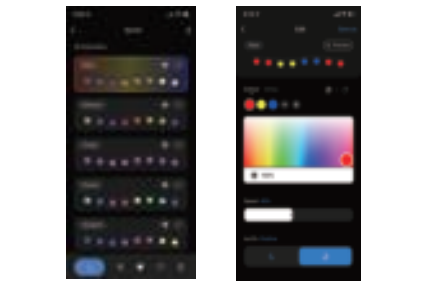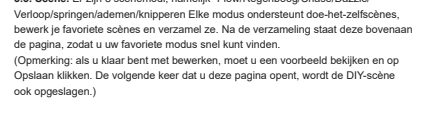


13

14

3.4 Music rhythm. Wanneer u de muziekritemodus inschakelt, zal het lichtsoer ritme volgen in de volgende twee situaties.

- Open de muziek-APP van de mobiele telefoon om de lichtnaar bestuur, klik om speel muziek, en de lichte snaar zal met de muziek ritme.
- Wanneer de mobiele telefoon die is aangesloten op de lichtnaar geen muziek afspeelt, mobiele telefoon ontvangt andere geluiden en volgt het ritme.
Opmerking: Als u de muziekritemodus verlaat, stopt het ritme.

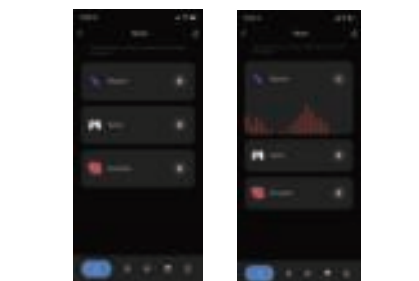

15

16

3.5 Plan. De eigenaar kan elke dag de aan/uit-tijd op de lichtslinger vrij instellen.

4. Koppel slimme RGB-lichtsoer aan Alexa/Google Assistant
-Ga naar de Tuya/Smart Life-app > klik op "Me" > Meer voor instructies om Alexa/Google Assistant te koppelen



Opmerking: als je de spraakbesturing niet correct kunt gebruiken, probeer dan de vaardigheid van Alexa uit te schakelen en schakel het vervolgens opnieuw in. Of sluit het Lichtsoer opnieuw aan op de Smart Life/Tuya-app (Zoek de APP-naam in de Apple APP Store/Google Play om de APP te downloaden).

17

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

1. Als een tweede telefoon probeert verbinding te maken met het netwerk en de verbinding is succesvol, zal het apparaat van de eerste mobiele telefoon automatisch worden verwijderd.
2. Repareer, demonteer of wijzig het product niet zonder toestemming.
3. Plaats de lamp niet in de buurt van warmtebronnen.
4. Houd het uit de buurt van kinderen.
5. Houd het licht droog en schoon.
6. Hang alsjeblieft niets aan de lichtslingers, omdat het extra gewicht de kabel kan breken en mogelijk brandgevaar veroorzaakt.
7. Hoewel onze lampen zijn gebouwd met veiligheidsmaatregelen, raden we niet aan het licht onbeheerd achter te laten of permanent aan te laten staan!
8. Trek de stekker uit het stopcontact als deze niet in gebruik is.
9. Schakel de stroom uit voordat u de lamp installeert.
10. Als u meer lichtslingers wilt aansluiten, moet u de adapter wijzigen naar een een groter vermogen.
11. Monteer of plaats de lichtslinger niet in de buurt van gas- of elektrische kachels, open haard, kaarsen of andere soortgelijke warmtebronnen.
12. Zet de bedrading van het product niet vast met nietjes of spijkers, of plaats het niet op scherpe haken of spijkers.
13. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het huis verlaat, wanneer u 's avonds gaat slapen of weggaat.
14. Dit is een elektrisch product - geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen en elektrische schokken mag er niet mee worden gespeeld of geplaatst waar kleine kinderen het kunnen bereiken.
15. Hang geen ornamenten of andere voorwerpen aan het lichtsoer.
16. Bedek het product tijdens gebruik niet met een doek, papier of iets anders.
17. Sluit de ketting niet aan op de voeding terwijl deze in de verpakking zit.
18. Verwijder of plaats geen lampen terwijl de ketting is aangesloten op de voeding.
19. Zorg ervoor dat alle lamphouders zijn voorzien van een lamp
20. Vervang defecte lampen direct door lampen van hetzelfde type als geleverd of van een type gespecificeerd door de fabrikant.

18

21. Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet dit uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een gelijkwaardige gekwalificeerde persoon om een gevaar te vermijden.

22. Verbind geen delen van deze lichtketting met delen van een andere fabrikant verlichtingsketten.
23. Interconnectie wordt alleen gemaakt door het gebruik van de meegeleverde connectoren. Elke open uiteinden moeten voor gebruik worden afgedicht.
24. Inspecteer het product zorgvuldig voor gebruik. Stop het gebruik bij elke vorm van snode, beschadiging, gerfelde draadisolatie of snoeren, scheuren in lampenkappen of behuizingen.
25. WAARSCHUWING - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK ALS LAMPEN GEBROKEN OF ONTBREKEN. NIET GEBRUIKEN
26. WAARSCHUWING - DEZE VERLICHTINGSKETTING MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DAT ALLE PAKKING OP HUN PLAATS ZIJN!
27. Niet installeren in krappe ruimtes.
28. Cluster de bollen niet.
29. Plaats het niet op een plaats waar deuren of ramen over het snoer kunnen worden gesloten en schade aan de draadisolatie kunnen veroorzaken.
30. Product kan worden gerecycled.

19

Correcte verwijdering van dit product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
Deze markering op het product, of de bijbehorende literatuur, geeft aan dat dit niet aan het einde van de levensduur met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking, scheid dit van andere soorten afval en recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materiele hulpbronnen te bevorderen.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit kopen product, of hun lokale overheidskantoor, voor details over daar en hoe ze kunnen nemen deze items voor milieuvriendelijke recycling.
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier, bekijk de voorwaarden van de aankoopcontracten, deze producten mogen niet worden gemengd met ander bedrijfsafval.

20

21